

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Instrukcja obsługi odkurzacza Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

Model: : KD5166

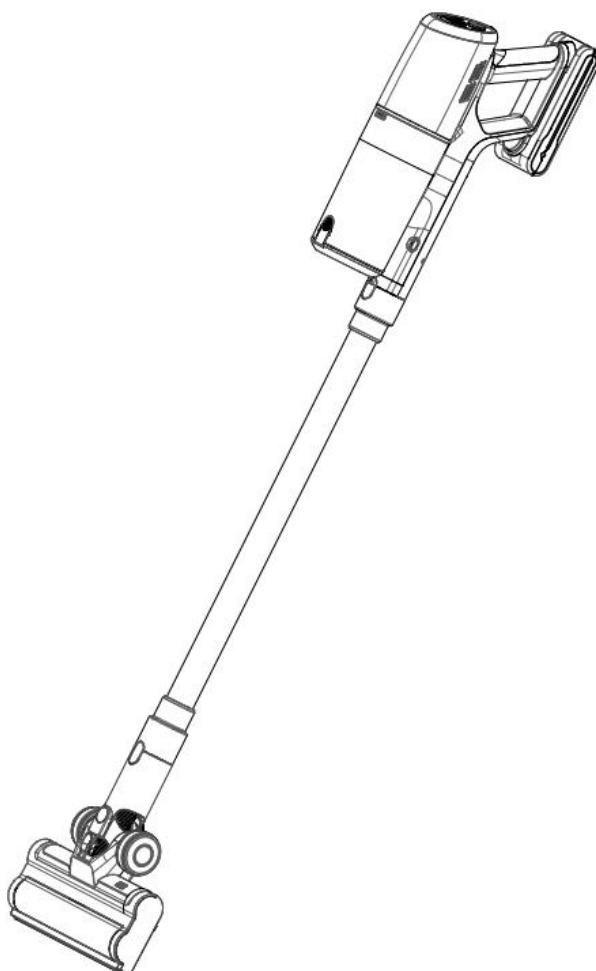

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem tego produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z całą treścią instrukcji.

1. Nie używaj odkurzacza do zasysania detergentu, nafty, żużla szklanego, igieł, sadzy, mokrego pyłu, ścieków, zapalek i innych przedmiotów.
2. Nie używaj odkurzacza do zasysania małych cząstek, takich jak cement, proszek gipsowy, proszek ścienny lub dużych przedmiotów, takich jak papierowe kulki, w przeciwnym razie spowoduje to zablokowanie odkurzacza, spalenie silnika i inne usterki.
3. Nie umieszczaj odkurzacza w pobliżu źródeł ognia i innych gorących miejsc.
4. Podczas korzystania z odkurzacza zwróć uwagę na montaż zespołu filtra i szczotki obrotowej szczotki podłogowej.
5. Nie wlewaj ani nie rozchlapuj wody ani innych płynów do urządzenia, aby nie spowodować zwarcia i spalenia urządzenia.
6. Podczas korzystania z nowej baterii lub baterii używanej po raz pierwszy po długim przechowywaniu należy w pełni naładować baterię. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy upewnić się, że jest ładowane i rozładowywane co najmniej raz na trzy miesiące.
7. Gdy odkurzacz jest w pełni naładowany i wymaga czyszczenia lub konserwacji, odłącz zasilacz na czas. Nie ciągnij za kabel zasilacza.
8. Podczas czyszczenia odkurzacza używaj suchej ściereczki do wycierania. Nie używaj benzyny, wody bananowej i innych środków, które mogą spowodować pęknięcie obudowy lub wyblaknięcie odkurzacza..
9. Nie używaj ani nie przechowuj odkurzacza w wysokiej lub niskiej temperaturze oraz w innych niekorzystnych warunkach. Zaleca się używanie go w temperaturze otoczenia (0–40 °C) w pomieszczeniach zamkniętych, w chłodnym i suchym miejscu, bez długiego narażenia na działanie promieni słonecznych.
10. Nie pozwalaj dzieciom używać ani bawić się tym urządzeniem.
11. Gdy całe urządzenie jest w pełni naładowane i nie może działać, należy udać się do wyznaczonego punktu konserwacyjnego w celu przeprowadzenia kontroli i konserwacji. Nie rozbieraj urządzenia bez zezwolenia.

Przed wyrzuceniem baterii należy wyjąć ją z urządzenia.


Podczas wyjmowania baterii urządzenie musi być wyłączone.

Wyrzucone baterie należy poddać recyklingowi i bezpiecznie zutylizować, nie należy ich wyrzucać w przypadkowy sposób.

Jeśli przewód zasilacza jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa, należy udać się do lokalnego działu konserwacji producenta lub podobnych działów.

Opis produktu

Części i nazwy produktów

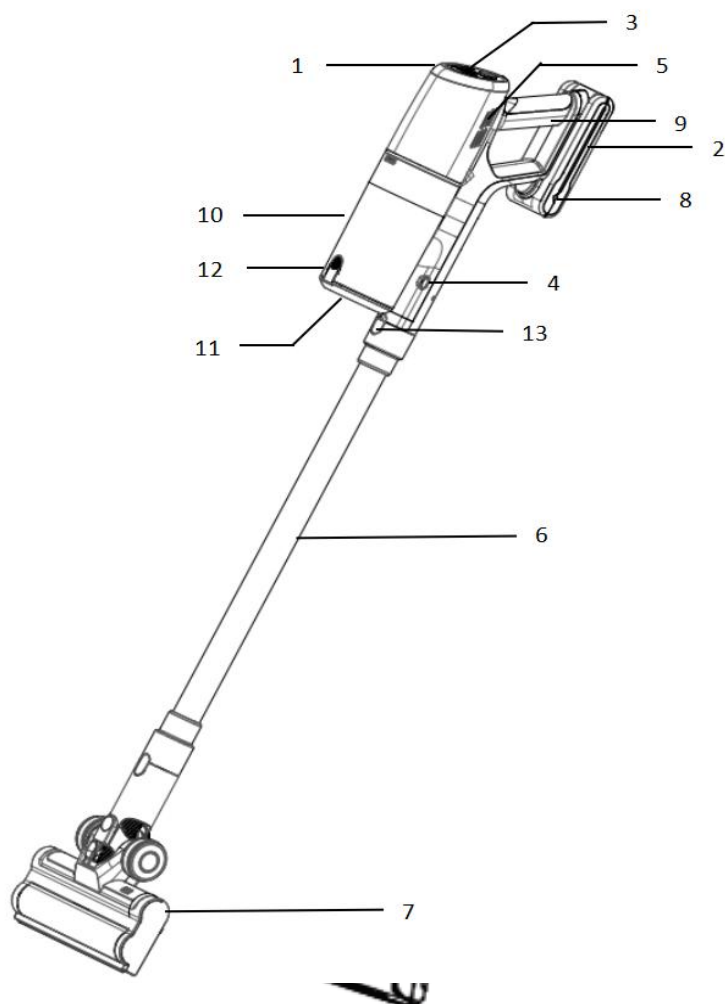


1. Przycisk kontroli prędkości
2. Zestaw baterii
3. Ekran wyświetlacza lampy
4. Przycisk zwalniania pojemnika na kurz
5. Wylot powietrza
6. Rura
7. Szczotka elektryczna
8. Port ładowania
9. Korpus
10. Pojemnik na kurz
11. Dolna pokrywa pojemnika na kurz
12. Przycisk zwalniania pojemnika na kurz


13. Przycisk zwalniania rury przedłużającej

Opis produktu

Części i nazwy produktów

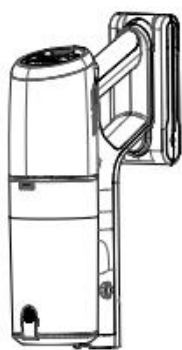


Main engine

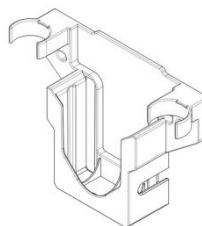


Wall hanger



tube

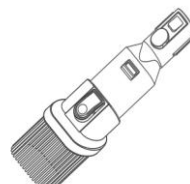


Two-in-one sofa brush

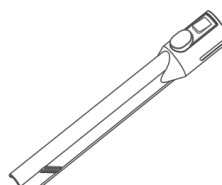

Long crevice tool



Electric brush

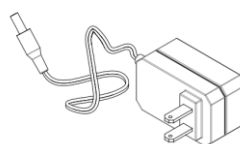

Power adapter

Instrukcje obsługi


Montaż produktu

Uwaga

- Przed instalacją i wymianą akcesoriów należy wyłączyć zasilanie odkurzacza.
- Ten produkt nie może utrzymać się w pozycji pionowej bez stałego wsparcia. Zabezpiecz maszynę i akcesoria!


1. Montaż i demontaż całej maszyny

- (1). Umieść złącze szczotki elektrycznej w rurze przedłużającej i zamocuj na miejscu;
- (2). Włóż port ssący hosta do końca połączenia rury przedłużającej i zamocuj na miejscu;
- (3). Naciśnij odpowiedni przycisk zwalniający, aby wyjąć szczotkę podłogową elektryczną lub hosta.

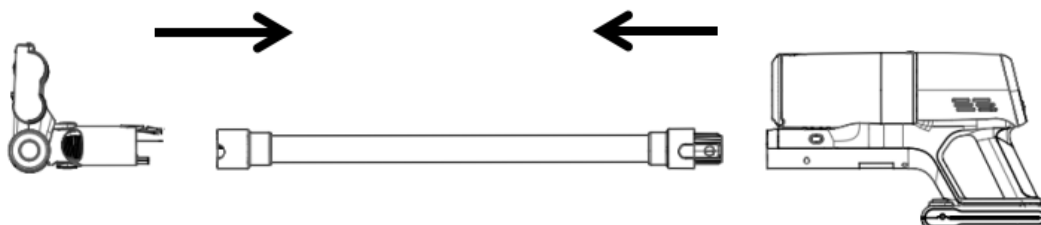


2. Instalacja i usuwanie akumulatora

- (1). Naciśnij przycisk zwalniania akumulatora, aby pociągnąć i wyjąć akumulator;
- (2). Podczas instalacji skieruj akumulator w stronę tylnego końca i przesunij do klamry na miejscu.

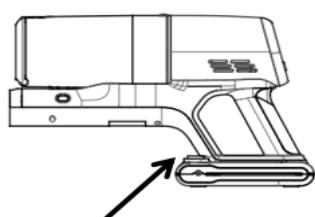

Battery pack
release
button

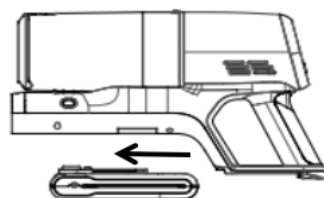

Instrukcje obsługi

Ładowanie produktu


Podczas pracy maszyny, gdy wyświetlacz mocy pokazuje tylko 10% mocy, liczba na wyświetlaczu mocy miga. Ma to na celu przypomnienie, że bateria jest słaba i należy ją naładować na czas, aby nie wpływało to na użytkowanie.

(1). Naładuj akumulator za pomocą oryginalnego zasilacza.

(2). Podłącz akumulator w stanie wyłączonym.


Metoda 1: Umieść hosta stabilnie i włóż głowicę ładującą zasilacza do portu ładowania w akumulatorze.

Metoda 2: Po wyjęciu akumulatora włóż głowicę ładującą do portu ładowania w akumulatorze

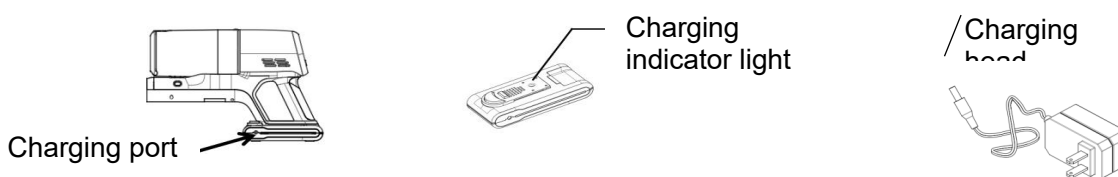

(3). Podczas ładowania metodą 1 wyświetlacz cyfrowy pokazuje procent pojemności akumulatora. Gdy pojemność akumulatora wynosi 100%, oznacza to, że akumulator jest w pełni naładowany. W tym momencie należy odłączyć głowicę ładującą, aby zatrzymać ładowanie.

Podczas ładowania metodą 2 kontrolka ładowania na akumulatorze miga na niebiesko, a gdy akumulator jest pełny, niebieskie światło jest zawsze włączone.

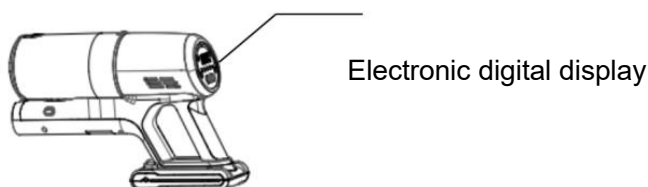

Ostrzeżenie

- Odkurzacza nie można włączyć podczas ładowania!
- Ładowanie akumulatora można wykonywać tylko w temperaturach otoczenia poniżej 0°

C

-45°C. Przegrzanie lub zbyt niska temperatura mogą wydłużyć czas ładowania akumulatora, a nawet spowodować jego uszkodzenie.

● Normalny czas ładowania tego produktu wynosi około 5-6 godzin, a najlepiej jest przeprowadzić 1-3 pełne procesy ładowania i rozładowywania przy pierwszym użyciu, aby w pełni aktywować działanie akumulatora.


● Należy ładować akumulator za pomocą zasilacza z oryginalnego opakowania, w przypadku użycia niewłaściwego zasilacza może dojść do awarii ładowania, wybuchu lub pożaru w poważnych przypadkach.

● Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, zaleca się pełne naładowanie i rozładowanie urządzenia co 3 miesiące, aby uniknąć pasywacji elektrod akumulatora z powodu nieużywania przez długi czas!

Instrukcje obsługi

Zastosowanie produktu

1. Na poniższym rysunku można zrealizować wiele trybów kombinacji, dopasowując hosta do akcesoriów. Po zakończeniu montażu naciśnij przycisk przełącznika, maszyna zacznie działać, a następnie naciśnij przycisk przełącznika, aby wyłączyć maszynę..

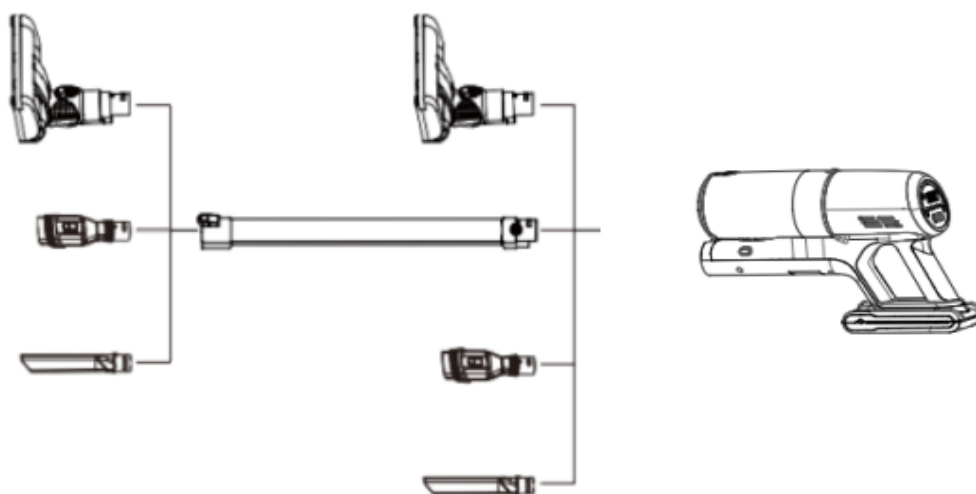

2. Maszyna wykorzystuje dotyk palcem do regulacji ssania. Podświetlany ekran wyświetlacza odzwierciedla stan roboczy maszyny w czasie rzeczywistym, jak pokazano na rysunku, pokazując ilość energii elektrycznej, wielkość ssania, czy występują jakieś nieprawidłowości w pracy itp., co jest wygodne dla użytkowników. Konkretnie metody pracy są następujące:


(1). Dostosuj moc ssania. Ta maszyna ma dwa ustawienia mocy ssania. Pierwsze ustawienie ma najniższą moc ssania, a drugie ustawienie ma stopniowo zwiększającą się moc ssania, przy czym drugie ustawienie ma najwyższą moc ssania. Zaczyna się od niskiego ustawienia. Naciśnij przycisk regulacji prędkości, aby przełączać moc ssania między 1. a 2. ustawieniem. Cztery wskaźniki mocy ssania od lewej do prawej wyświetlają ustawienie mocy ssania w czasie rzeczywistym.

(2). Lampka wyświetlacza ilości energii elektrycznej. Lampka wyświetlacza ilości energii elektrycznej pokazuje ilość energii elektrycznej maszyny w czasie rzeczywistym. Gdy wyświetlana ilość energii elektrycznej jest mniejsza niż 10%, cyfrowa lampka wyświetlacza ilości energii elektrycznej miga, aby przypomnieć użytkownikowi o naładowaniu akumulatora.

(3). Wskaźnik pracy. Po włączeniu i użyciu maszyny cztery białe wskaźniki pracy pokazują cykl migania światła roboczego. Gdy ssanie jest zwiększone, prędkość cyklu wskaźników pracy jest przyspieszana.

(4). Wskaźnik pełnego kurzu. Gdy kurz w pojemniku na kurz osiągnie określony stopień lub części filtra zostaną zablokowane, zaświeci się czerwona kontrolka pełnego kurzu. W tym momencie wyłącz i przestań używać. Wyczyść kurz w pojemniku na kurz. Jednocześnie sprawdź i wyczyść filtr, port ssący, szczotkę podłogową, rurę przewodzącą itp. i usuń blokadę. Można go ponownie użyć dopiero po wyczyszczeniu. Jeśli wskaźnik pełnego kurzu nie zaświeci się po uruchomieniu, oznacza to, że może on pracować normalnie.

(5). Kontrolka zablokowania szczotki. Gdy lokalna szczotka rolkowa jest zablokowana z powodu splątania lub ma inne usterki, zaświeci się czerwona kontrolka zablokowania szczotki podłogowej. W tym momencie należy wyłączyć maszynę i przestać jej używać. Sprawdź i wyczyść splątanie na szczotce rolkowej. Gdy maszyna jest włączona i używana po czyszczeniu, kontrolka zablokowania szczotki podłogowej nie zaświeci się, co oznacza, że może on pracować normalnie.

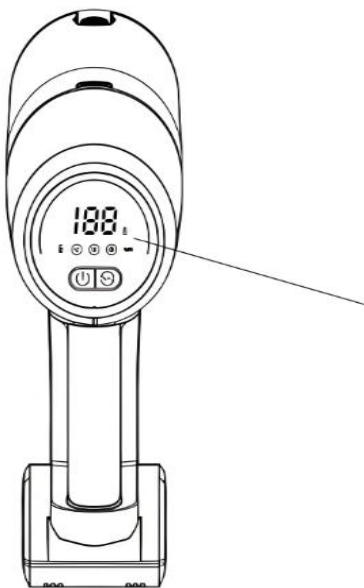

	Low suction level
	High suction level
	Please clean brush roll
	Battery icon
	power display digital tube

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie pojemnika na kurz


1. Wyłącz zasilanie i usuń akcesoria.
2. Jak pokazano na rysunku 1, wyrównaj spód pojemnika na kurz jednostki głównej z koszem na śmieci, naciśnij przycisk kurzu na spodzie pojemnika na kurz, dolna pokrywa pojemnika na kurz otworzy się automatycznie, delikatnie potrząśnij nią, aby opróżnić pojemnik na kurz, zamknij klamrę i zablokuj dolną pokrywę..

Informacja: Gdy ilość kurzu w pojemniku na kurz osiągnie zaznaczoną pozycję maksymalną, należy go wyczyścić, aby zapewnić najlepszą skuteczność odkurzania.


Czyszczenie filtra

1. Jak pokazano na Rysunku 2, naciśnij przycisk zwalniania pojemnika na kurz, obróć w dół, aby oddzielić pojemnik na kurz od hosta, i wyjmij pojemnik na kurz.
2. Jak pokazano na Rysunku 3, wyjmij kolejno filtr HEPA i gąbkę filtracyjną, otwórz dolną pokrywę pojemnika na kurz i obróć, aby wyjąć filtr.
3. Jak pokazano na Rysunku 4, obróć pokrywę wylotu powietrza HEPA przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby wyjąć filtr wylotu powietrza HEPA.


1) Press the dust bin release button.

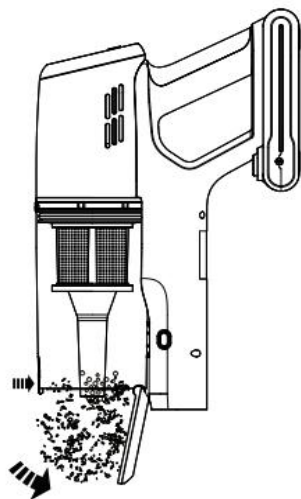


2) Take the dust bin off as below.

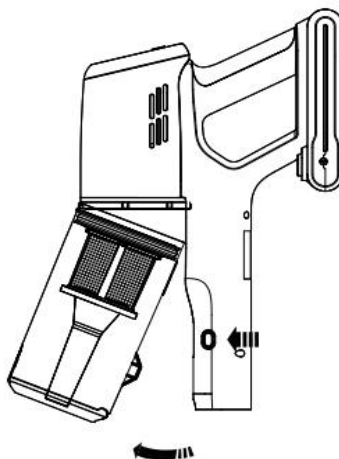

3) Take the metal filter off as below.

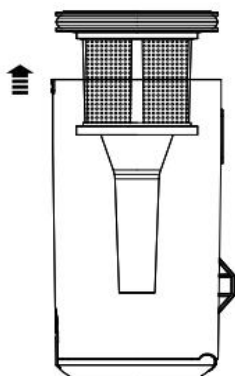

4) Take the sponge filter off as below.

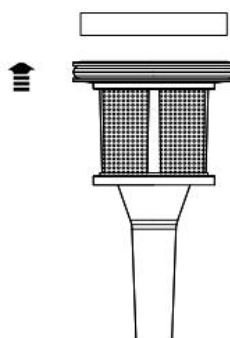

4. Delikatnie wytrzep kurz z filtra HEPA, gąbki filtrującej i wylotu powietrza HEPA, wyczyść filtr i pojemnik na kurz miękką szczotką lub umyj filtr HEPA, gąbkę filtrującą, filtr, pojemnik na kurz czystą wodą. Jednak można go ponownie umieścić w pojemniku na kurz dopiero po całkowitym wyschnięciu wody. Zainstaluj filtr, gąbkę filtrującą i filtr HEPA w odwrotnej kolejności. Zainstaluj wylot powietrza HEPA zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Czyszczenie i konserwacja


5. Aby utrzymać najlepszą skuteczność czyszczenia, zaleca się czyszczenie urządzenia co 4–6 razy (w zależności od intensywności użytkowania).

OSTRZEŻENIE: Zabrania się używania urządzenia bez zamontowanego filtra!

Zabrania się używania urządzenia, jeśli zawartość wody w filtrze HEPA, gąbce filtrującej, filtrze, pojemniku na kurz i wylocie powietrza HEPA nie jest całkowicie sucha.

Czyszczenie szczotki elektrycznej

1. Jak pokazano na rysunku 5, pociągnij przycisk blokady stałej szczotki obrotowej na dole elektrycznej szczotki podłogowej do stanu odblokowanego, wyjmij zatrzask blokady, najpierw wyjmij jeden koniec szczotki obrotowej, a następnie wyjmij szczotkę obrotową (Uwaga: podczas wyjmowania trochę kurzu wypłynie);
2. Zdejmij owinięte włosy, sierść zwierzęcą lub zanieczyszczenia ze szczotki obrotowej i wytrzyj je;
3. W razie potrzeby umyj czystą wodą. Po umyciu musi być całkowicie wysuszona przed ponownym zamontowaniem.

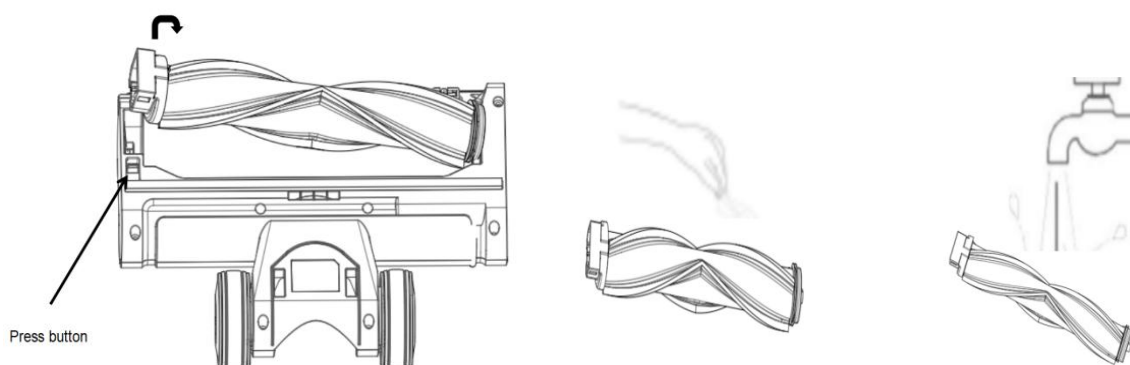

Typowe usterki

Ważna informacja

Jeżeli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości w działaniu odkurzacza, wyłącz odkurzacz i odłącz zasilanie!

Zjawisko awarii	Możliwe przyczyny	Zbliżyć się
Nie można uruchomić maszyny	Niski poziom baterii	Ładuj prawidłowo zgodnie z instrukcją „Ładowanie produktu”
Brak mocy ssania lub niska moc ssania	Pojemnik na kurz jest pełny	Wysyp śmieci do pojemnika na kurz
	Rura przedłużająca lub elektryczna szczotka podłogowa jest zablokowana	Usuń przeszkodę w rurze przedłużającej lub elektrycznej szczotce podłogowej
	Pojemnik na kurz lub filtr nie są prawidłowo zamontowane	Prawidłowo zamontuj ponownie pojemnik na kurz lub filtr
	Filtr bawełniany, gąbka lub filtr są zatkane	Postępuj zgodnie z instrukcją „Czyszczenie filtra”
Z odkurzacza widać wyraźny wyciek kurzu	Pojemnik na kurz jest pełny	Wysyp śmieci do pojemnika na kurz
	Pojemnik na kurz lub filtr nie są prawidłowo zamontowane	Prawidłowo zamontuj ponownie pojemnik na kurz lub filtr
Szczotka przestała się obracać Włącza się kontrolka blokowania szczotki	Szczotka walcowa jest zaplątana lub zablokowana i urządzenie zabezpieczające jest aktywowane	Zapoznaj się z instrukcją „Czyszczenie szczotki elektrycznej”
Zapala się wskaźnik zapylenia	Filtr HEPA jest zablokowany lub inne części są zablokowane	Zapoznaj się z instrukcją „Czyszczenie filtra”
Czas użytkowania ulega skróceniu po naładowaniu	Niewystarczający czas ładowania	Ładuj prawidłowo zgodnie z instrukcją „Ładowanie produktu”

Informacja

Ten odkurzacz musi używać oryginalnego akumulatora i zasilacza.

Nie używaj akumulatora do innych celów.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Odkurzacz pionowy (oznaczony znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): **KD5166**

Dane produktu:

Bateria Lithium-ion 22,2V 2200mAh

Ładowarka 26,5V 550mAh

Ładowarka 22,2V 150W

Czas pracy na maksymalnej mocy – 20min | Czas pracy na normalnej mocy – 30 min

Pojemnik na śmieci: 0,8L

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2006/95/EC LVD Directive
2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
3. 2000/14/WE Noise Emission Directive
4. 2006/95/EC LVD Directive

Według norm:

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 62233:2008

Certyfikat o numerze 6218581.01AOC V1.1 wydany przez Eurofins Product Service GmbH(Storkower Strasse 38c, 15526 Reichenwalde, Germany) z dnia 17.11.2015.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui,
Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 22.06.2023
