

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Food Warmer Display

MODEL: NB-02/NB-03

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Food Warmer Display

MODEL: NB-02/NB-03

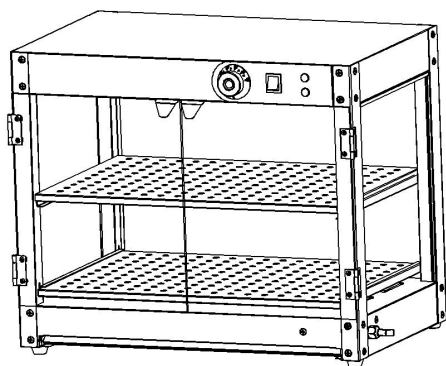

MODEL:NB-02

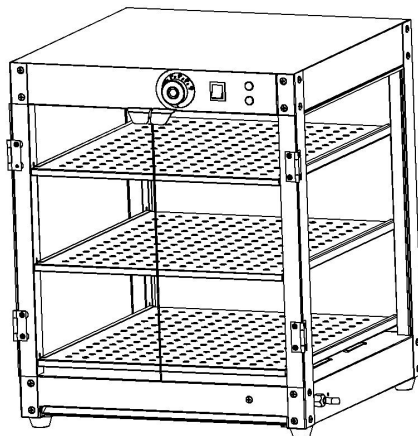

MODEL:NB-03

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
	Indoor Use Only

Important Safeguards

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following.

1. READ ALL INSTRUCTIONS.

2. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.

3. Do not operate the appliance with a damaged cord or plug, or if the machine is malfunctioning or damaged. Send the unit to the nearest authorized service center for examination and repair.

4. Voltage of this machine was written on rating plate at side of machine.

5. Place machine on a flat and stable surface, connect with DX47-63, C16 Leakage air Switch and three-prong plug

6. This appliance must be grounded while in use to protect the operator from electrical shock

7. Unplug main power cord from outlet while not in use and before cleaning. Allow to cool, clean and cover the unit and store in a dry and safe place if Not being used for a long time.

8. To avoid any risk of electrical shock, do not immerse cord, plug or machine into water or other liquid.

9. This appliance must be grounded to make sure safe.

Note: Water level protection will shut down machine power, when machine lack water. You need turn off machine and refill water first, then you can turn on machine.

CAUTION: NEVER immerse in water or near water

HOT on machine surface, please do not touch, In case of hurt.

10. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

11. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

12. Do not use outdoors. **FOR HOUSEHOLD USE ONLY**

13. Do not let the cord hang over the edge of the table or counter or touch hot surfaces.

14. Put this instruction manual in a safe place. Do not discard.

15. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

16. **Electric Shock Danger!** Non-professional personnel are forbidden to repair the products, otherwise it may result in electrical shock. When failures happen, it should be repaired by a qualified maintenance personnel.

17. **WARNING!** It is strictly prohibited to put the main body of the machine and the power cord into any liquid. The machine must be fully cool before cleaning.

18. Do not place the product directly on the fire or near the source of fire, otherwise the product will be damaged or even result in danger. Once part

of the product is on fire, do not directly use water to extinguish the fire. Use a wet cloth to cover the fire site.

16. When the plug is plugged into the socket, it must be plugged to the end, otherwise it will cause the components overheating and burning due to poor contact.

19. Do not leave the product to work with no one watching. If the machine is overheating, please stop working immediately and unplug the power.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Chapter One Safety Precaution

 Notice	• Prevent water and conductive liquid entering into the machine; • Please do not throw stick and other things into the machine; • When the machine is in moving process, the angle should not beyond 45°; • The distance between ventilation slot and wall should not be less than 20CM, to keep good ventilation, dry and clean.
 Safety warning	The machine should be operated by professional or others have been trained; • To ensure personal safety, please keep the machine properly grounded; • Ensure that the power supply is the same as the nameplate, and the working voltage bias between rated voltage is $\pm 10\%$; • If the power wire is damaged, it should be changed by the professionals to avoid danger; • When stop using , disassembling or do some cleaning, please cut off the power; • To avoid electric shock, please do not pour water on the plug, motor and other electrical components. • Foamed material flammable, the user may not arbitrarily

	discarded or dispose, should be in accordance with the relevant provisions of the state by the designated department recycling.
--	---

1.SPECIFICATIONS & FEATURES

Model	voltage V	Frequency Hz	Power kw	Outline dimension mm
NB-02	110~120	50/60	0.8	610×380×510
	230	50/60		
NB-03	110~120	50/60		510×510×610
	230	50/60		

2.FCC Information

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.


Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause

harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

3.ELECTRICAL SCHEMATIC:

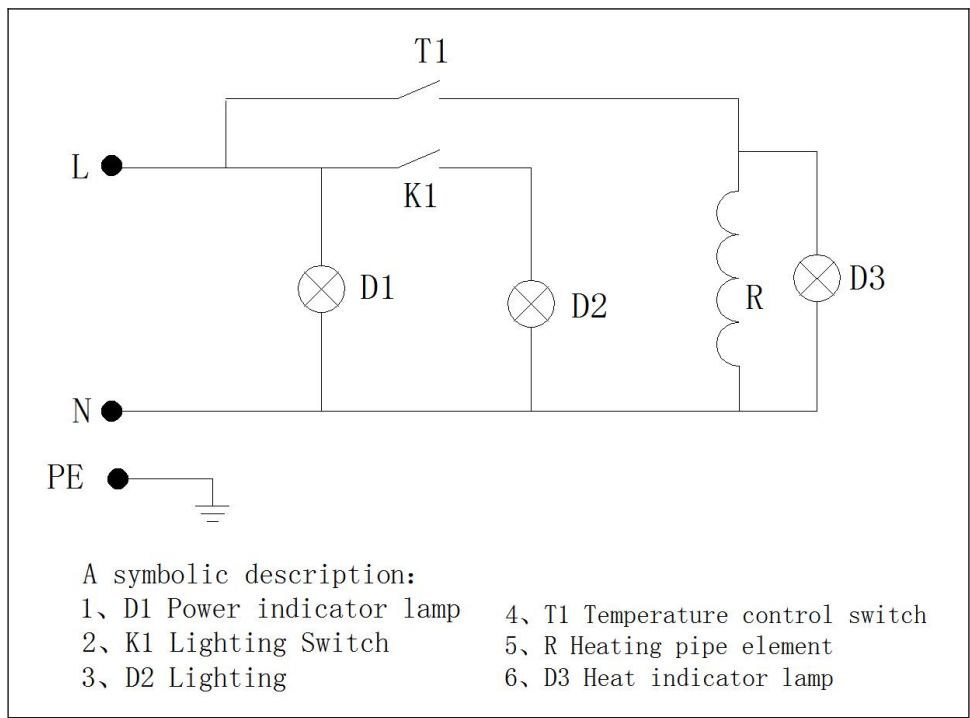

4.BEFORE USE

- 1.This appliance connect with Leakage DZ121/1N, Leakage current15mA.
- 2.Machine should store in a dry and safe place,40℃ below.
- 3.Place machine on a flat and stable surface, tilt less than 3°


5.TRANSPORTATION AND MAINTENANCE:



Glass inside machine,handle with care during transportation,in case,DONOT use outdoors.Store in a dry and safe place after use, please do not upside down machine.Do not install pool or water.

6.OPERATION:

- 1.Use Heat for the first time and open the door to let the smoke out quickly; until the smoke and smell is gone (about 20 minutes) ; then use!
- 2.When heating the bottom plate, deformation is a normal phenomenon, does not affect the normal use (because it is the whole plate, thermal expansion and contraction).


Operation Panel instructions

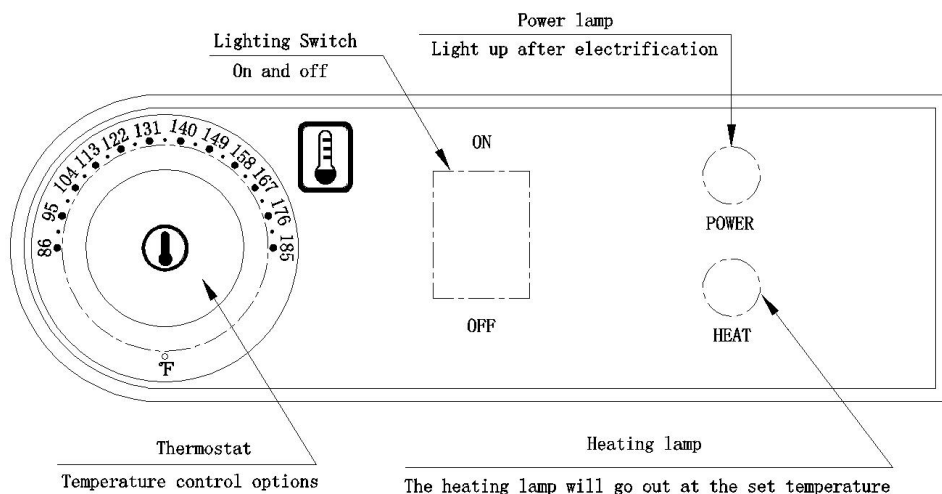


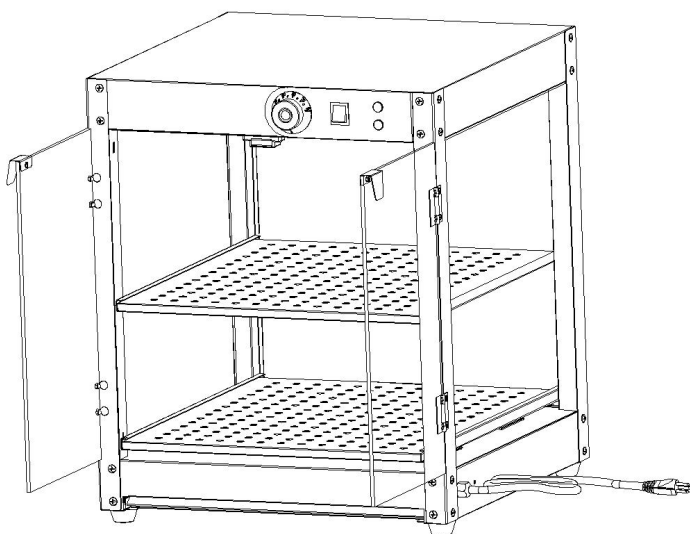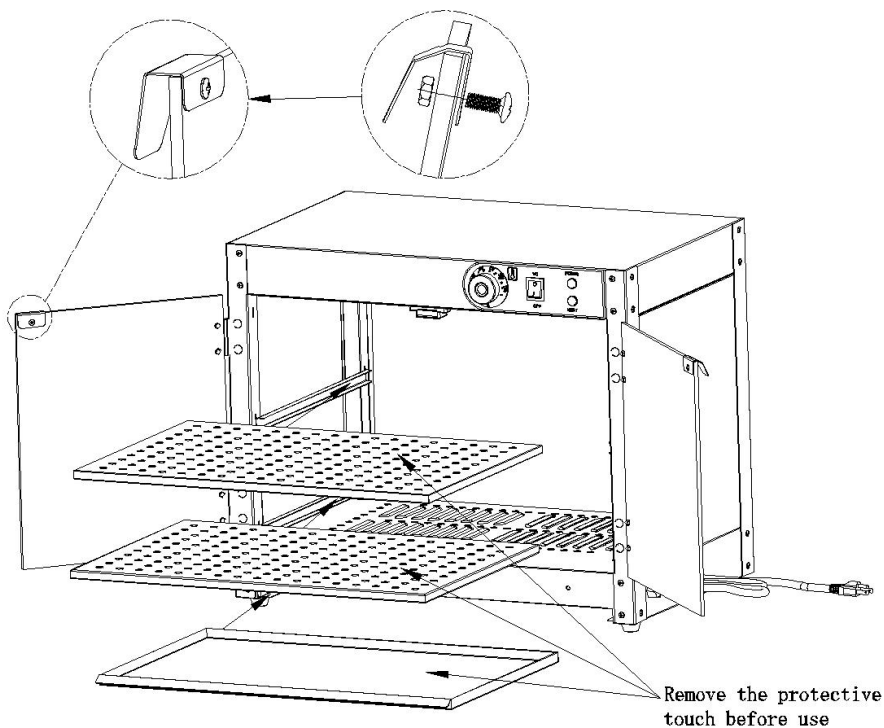

Use Heat for the first time and open the door to let the smoke out quickly; until the smoke and smell is gone (about 20 minutes) ; then use!

8.Decomposition table:

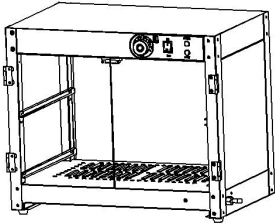NO	PART	QTY	NO	PART	QTY
1	 MODEL:NB-02	1	2		2
			3		1
			4		2
			5		2
			6		2

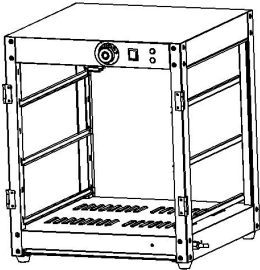NO	PART	QTY	NO	PART	QTY
1	 MODEL:NB-03	1	2		3
			3		1
			4		2
			5		2
			6		2

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Affichage du chauffe-plats

MODÈLE : NB-02/NB-03

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Affichage du chauffe-plats

MODÈLE : NB-02/NB-03

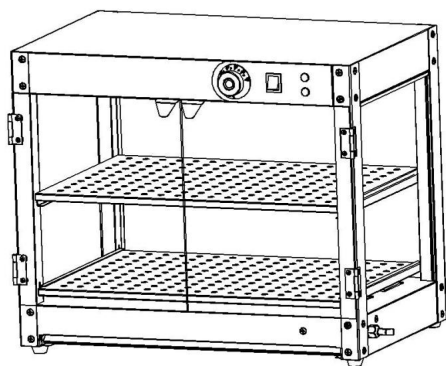

MODÈLE:NB-02

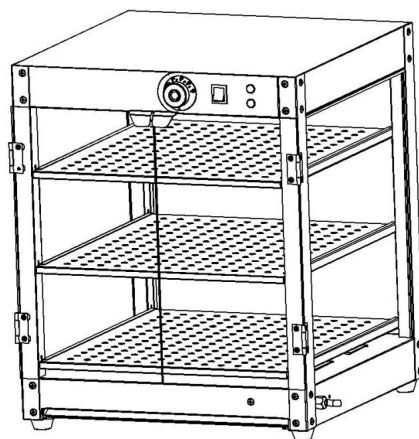

MODÈLE:NB-03

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

	Avertissement-Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée à travers indique que le produit nécessite des déchets séparés collection dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et tous les accessoires marqués de ce symbole. Produits marqués en tant que tel, il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et appareils électroniques.
	Utilisation en intérieur uniquement

Garanties importantes

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent être suivies, y compris les suivantes.

1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.

2. Débranchez-le de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de le mettre ou de l'enlever. pièces détachées et avant le nettoyage.

3. N'utilisez pas l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagés.

la machine fonctionne mal ou est endommagée. Envoyez l'appareil au centre commercial le plus proche centre de service agréé pour examen et réparation.

4. La tension de cette machine est inscrite sur la plaque signalétique située sur le côté de la machine.

5. Placez la machine sur une surface plane et stable, connectez-la avec DX47-63, C16

Interrupteur de fuite d'air et prise à trois broches

6. Cet appareil doit être mis à la terre pendant son utilisation pour protéger l'opérateur d'un choc électrique

7. Débranchez le cordon d'alimentation principal de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laisser refroidir, nettoyer et couvrir l'appareil et conserver dans un endroit sec et un endroit sûr s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

8. Pour éviter tout risque de choc électrique, n'immergez pas le cordon, la fiche ou Machine dans l'eau ou tout autre liquide.

9. Cet appareil doit être mis à la terre pour garantir sa sécurité.

Remarque : La protection du niveau d'eau coupe l'alimentation de la machine lorsque celle-ci manque d'eau. Vous devez d'abord éteindre la machine et remplir d'eau, puis vous pouvez le faire. allumez la machine.

ATTENTION : NE JAMAIS plonger dans l'eau ou à proximité de l'eau

CHAUD sur la surface de la machine, veuillez ne pas toucher, en cas de blessure.

10. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils ont été supervisés ou instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les dangers encourus.

11. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et utilisateur l'entretien ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.

12. Ne pas utiliser à l'extérieur. POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

13. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir et ne touchez pas surfaces chaudes.

14. Conservez ce manuel d'instructions dans un endroit sûr. Ne pas jeter.

15 Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

16. Risque de choc électrique ! Il est interdit au personnel non professionnel de réparer les produits, sinon cela pourrait entraîner un choc électrique. Quand des pannes surviennent, il doit être réparé par un service de maintenance qualifié personnel.

17. AVERTISSEMENT ! Il est strictement interdit de mettre le corps principal de la machine et le cordon d'alimentation dans n'importe quel liquide. La machine doit être complètement refroidie avant nettoyage.

18. Ne placez pas le produit directement sur le feu ou à proximité d'une source d'incendie, sinon le produit sera endommagé ou même mis en danger. Une fois partie

du produit est en feu, n'utilisez pas directement de l'eau pour éteindre le feu. Utiliser un chiffon humide pour couvrir le lieu de l'incendie.

16. Lorsque la fiche est branchée dans la prise, elle doit être branchée jusqu'au bout, sinon les composants surchaufferont et brûleront en raison de

Mauvais contact.

19. Ne laissez pas le produit fonctionner sans que personne ne vous surveille. Si la machine est en surchauffe, veuillez arrêter de travailler immédiatement et débrancher l'alimentation.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Chapitre un : précaution de sécurité

 Avis	• Empêcher l'eau et les liquides conducteurs de pénétrer dans le machine; • Veuillez ne pas jeter de bâton ou d'autres objets dans la machine ; • Lorsque la machine est en mouvement, l'angle doit pas au-delà de 45° ; • La distance entre la fente de ventilation et le mur ne doit pas être moins de 20 cm, pour garder une bonne ventilation, sèche et propre.
 Sécurité avertissement	La machine doit être utilisée par un professionnel ou autre avoir été formé ; • Pour garantir votre sécurité personnelle, veuillez garder la machine correctement mis à la terre ; • Assurez-vous que l'alimentation électrique est la même que celle indiquée sur la plaque signalétique et que la polarisation de tension de fonctionnement entre la tension nominale est $\pm 10\%$; • Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le professionnels pour éviter le danger ; • Lorsque vous arrêtez d'utiliser, démontez ou effectuez un nettoyage, veuillez couper l'alimentation ; • Pour éviter les chocs électriques, veuillez ne pas verser d'eau sur le prise, moteur et autres composants électriques. • Matériau en mousse inflammable, l'utilisateur ne peut pas arbitrairement

jeté ou éliminé, doit être conforme aux dispositions pertinentes de l'État par le département de recyclage désigné.

1.SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

Modèle	tension DANS	Fréquence Hz	Pouvoir kW	Dimension du contour mm
NB-02	110120	50/60	0,8	610×380×510
	230	50/60		
NB-03	110120	50/60		510×510×610
	230	50/60		

2.Informations FCC

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce

produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit.


Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer

interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a pas
garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si ce
le produit provoque des interférences nuisibles à la radio ou à la télévision
réception, qui peut être déterminée en éteignant et en allumant le produit, le
L'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par un ou plusieurs des
mesures suivantes.

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel
le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

3. SCHÉMA ÉLECTRIQUE :

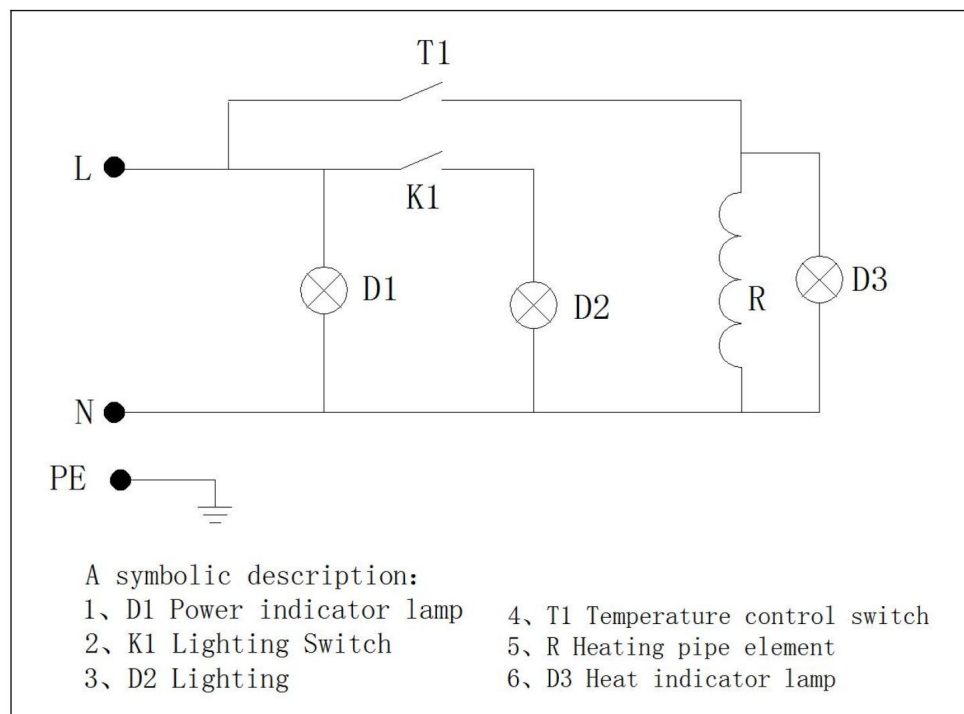

4. AVANT UTILISATION

1. Cet appareil se connecte avec fuite DZ121/1N, courant de fuite 15 mA.
2. La machine doit être stockée dans un endroit sec et sûr, à 40 en dessous.
3. Placez la machine sur une surface plane et stable, inclinez-la à moins de 3°.

5. TRANSPORT ET ENTRETIEN :

Verre à l'intérieur de la machine, à manipuler avec précaution pendant le transport, dans


Dans ce cas, NE PAS utiliser à l'extérieur. Conserver dans un endroit sec et sûr après utilisation, veuillez



Ne pas retourner la machine. Ne pas installer de piscine ou d'eau.

6. FONCTIONNEMENT :

1. Utilisez la chaleur pour la première fois et ouvrez la porte pour laisser sortir la fumée rapidement. jusqu'à ce que la fumée et l'odeur disparaissent (environ 20 minutes) ; alors utilisez !
2. Lors du chauffage de la plaque inférieure, la déformation est un phénomène normal, n'affecte pas l'utilisation normale (car c'est la plaque entière, thermique expansion et contraction.


Operation Panel instructions

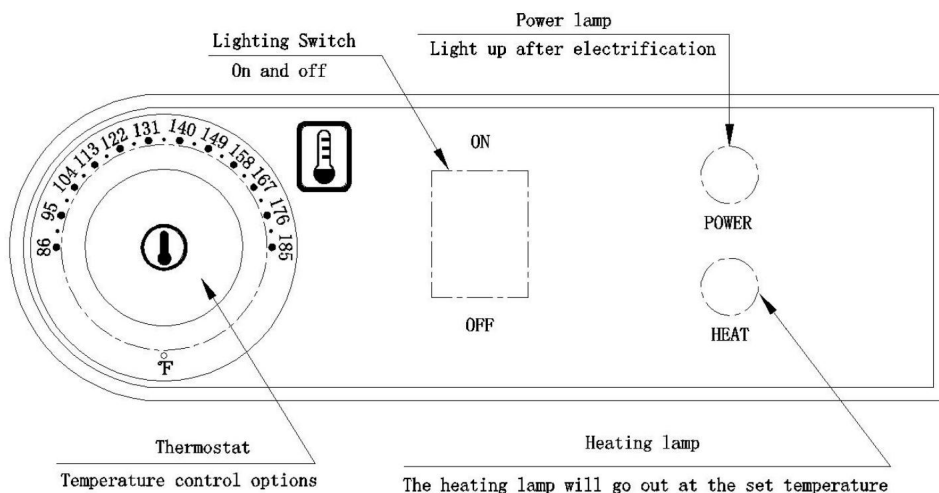


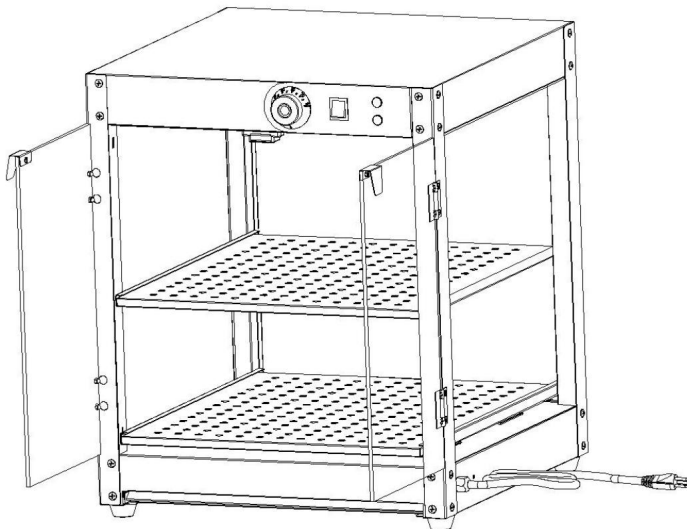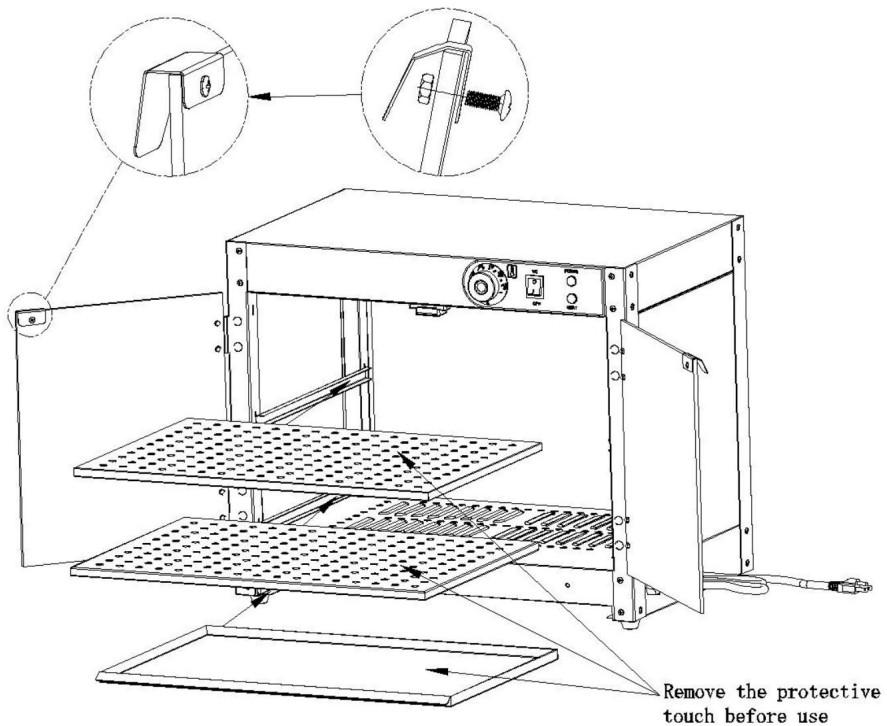

Use Heat for the first time and open the door to let the smoke out quickly; until the smoke and smell is gone (about 20 minutes) ; then use!

8.Tableau de décomposition :

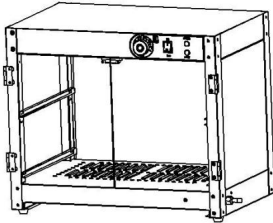NO	PART	QTY	NO	PART	QTY
1	 MODEL : NB-02	1	2		2
			3		1
			4		2
			5		2
			6		2

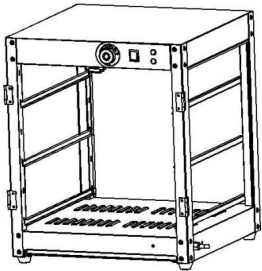NO	PART	QTY	NO	PART	QTY
1	 MODEL : NB-03	1	2		3
			3		1
			4		2
			5		2
			6		2

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE. C/O YH Consulting Limited
Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Speisenwärmer-Display

MODELL: NB-02/NB-03

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Speisenwärmer-Display

MODELL: NB-02/NB-03

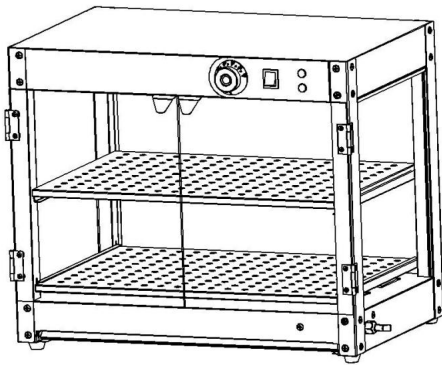

MODELL:NB-02

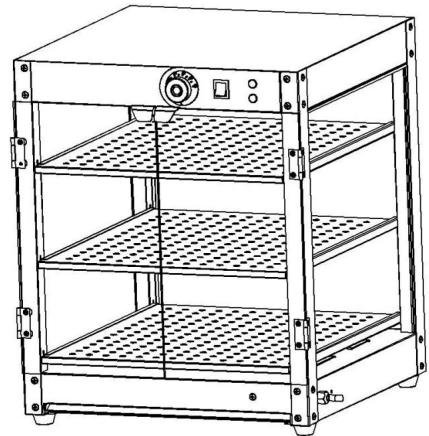

MODELL:NB-03

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne durch bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Entsorgung unterliegt Sammlung in der Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte mit diesem dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. elektronische Geräte.
	Nur Innen benutzen

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen

Beim Gebrauch von Elektrogeräten sind grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen befolgt, einschließlich des Folgenden.

1. LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN.

2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie es an- oder ausziehen Teile und vor der Reinigung.

3. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker.

Maschine ist defekt oder beschädigt. Senden Sie das Gerät an die nächste

Wenden Sie sich zur Überprüfung und Reparatur an ein autorisiertes Servicecenter.

4. Die Spannung dieser Maschine ist auf dem Typenschild an der Seite der Maschine angegeben.

5. Stellen Sie die Maschine auf eine flache und stabile Oberfläche und verbinden Sie sie mit DX47-63, C16 Leckluftschalter und dreipoliger Stecker

6. Dieses Gerät muss während des Gebrauchs geerdet sein, um den Bediener zu schützen vor Stromschlägen

7. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird und

vor der Reinigung. Lassen Sie das Gerät abkühlen, reinigen Sie es, decken Sie es ab und lagern Sie es an einem trockenen und bei längerer Nichtbenutzung an einem sicheren Ort aufbewahren.

8. Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden, tauchen Sie Kabel, Stecker oder Maschine in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

9. Zur Gewährleistung der Sicherheit muss dieses Gerät geerdet werden.

Hinweis: Der Wasserstandsschutz schaltet die Maschine ab, wenn die Maschine Wassermangel. Sie müssen zuerst die Maschine ausschalten und Wasser nachfüllen, dann können Sie Maschine einschalten.

ACHTUNG: NIEMALS in Wasser oder in die Nähe von Wasser tauchen

Die Oberfläche der Maschine ist HEISS. Bitte nicht berühren, da es zu Verletzungen kommen kann.

10. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel erfahrungs- und kenntnisbezogen, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts gelesen und verstanden haben. die damit verbundenen Gefahren.

11. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

12. Nicht im Freien verwenden. **NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH**

13. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Thekenkante hängen oder berühren heiße Oberflächen.

14. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Werfen Sie sie nicht weg.

15. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller ersetzt werden. von seinem Kundendienstvertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

16. **Stromschlaggefahr!** Nichtfachkräften ist es untersagt, reparieren, da es sonst zu einem Stromschlag kommen kann. Wenn Störungen auftreten, sollte es von einem qualifizierten Wartungspersonal repariert werden Personal.

17. **WARNUNG!** Es ist strengstens verboten, den Hauptkörper der Maschine und das Netzkabel in Flüssigkeiten tauchen. Die Maschine muss vollständig abgekühlt sein, bevor Reinigung.

18. Stellen Sie das Produkt nicht direkt aufs Feuer oder in die Nähe einer Feuerquelle, da das Produkt sonst beschädigt wird oder sogar eine Gefahr darstellt. Sobald ein Teil

Wenn das Produkt brennt, verwenden Sie kein Wasser, um das Feuer zu löschen. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch zum Abdecken der Feuerstelle.

16. Wenn der Stecker in die Steckdose gesteckt wird, muss er bis zum Ende eingesteckt werden, sonst kommt es zu einer Überhitzung und Verbrennung der Komponenten aufgrund schlechter Kontakt.

19. Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt arbeiten. Wenn die Maschine überhitzt, beenden Sie die Arbeit bitte sofort und ziehen Sie den Netzstecker.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Kapitel Eins Sicherheitsvorkehrungen

 Beachten	• Verhindern Sie das Eindringen von Wasser und leitfähigen Flüssigkeiten in das Maschine; • Bitte werfen Sie keine Stöcke oder andere Gegenstände in die Maschine; • Wenn die Maschine in Bewegung ist, sollte der Winkel nicht über 45° hinaus; • Der Abstand zwischen Lüftungsschlitz und Wand sollte nicht weniger als 20 cm, um eine gute Belüftung, Trockenheit und Sauberkeit zu gewährleisten.
 Sicherheit Warnung	Die Maschine sollte von einem Fachmann oder anderen Personen bedient werden geschult wurden; • Zur Gewährleistung der persönlichen Sicherheit halten Sie bitte die Maschine ordnungsgemäß geerdet; • Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung mit dem Typenschild übereinstimmt und die Betriebsspannung zwischen der Nennspannung und der $\pm 10\%$; • Wenn das Stromkabel beschädigt ist, sollte es vom Fachleute, um Gefahren zu vermeiden; • Wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden, auseinandernehmen oder reinigen, schalten Sie bitte die Stromversorgung aus; • Um einen Stromschlag zu vermeiden, gießen Sie bitte kein Wasser auf das Stecker, Motor und andere elektrische Komponenten. • Schaumstoff entflammbar, der Benutzer darf nicht willkürlich

	Entsorgen oder Entsorgen muss gemäß den einschlägigen Bestimmungen des Staates durch die dafür vorgesehene Recyclingabteilung erfolgen.
--	---

1. SPEZIFIKATIONEN UND FUNKTIONEN

Modell	Stromspannung IN	Frequenz Hz	Leistung kw	Umrissmaß mm
NB-02	110V120	50/60	0,8	610×380×510
	230	50/60		
NB-03	110V120	50/60		510×510×610
	230	50/60		

2.FCC-Informationen

ACHTUNG: Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: 1) Dieses

Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten.

Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu

Störungen des Funkverkehrs. Es gibt jedoch keine

garantieren, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dies

Das Produkt verursacht Störungen beim Radio- und Fernsehempfang


Empfang, der durch Aus- und Einschalten des Produkts überprüft werden kann,

Der Benutzer wird aufgefordert, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

Maßnahmen.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Receiver ist angeschlossen.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

3.Elektrischer Schaltplan:

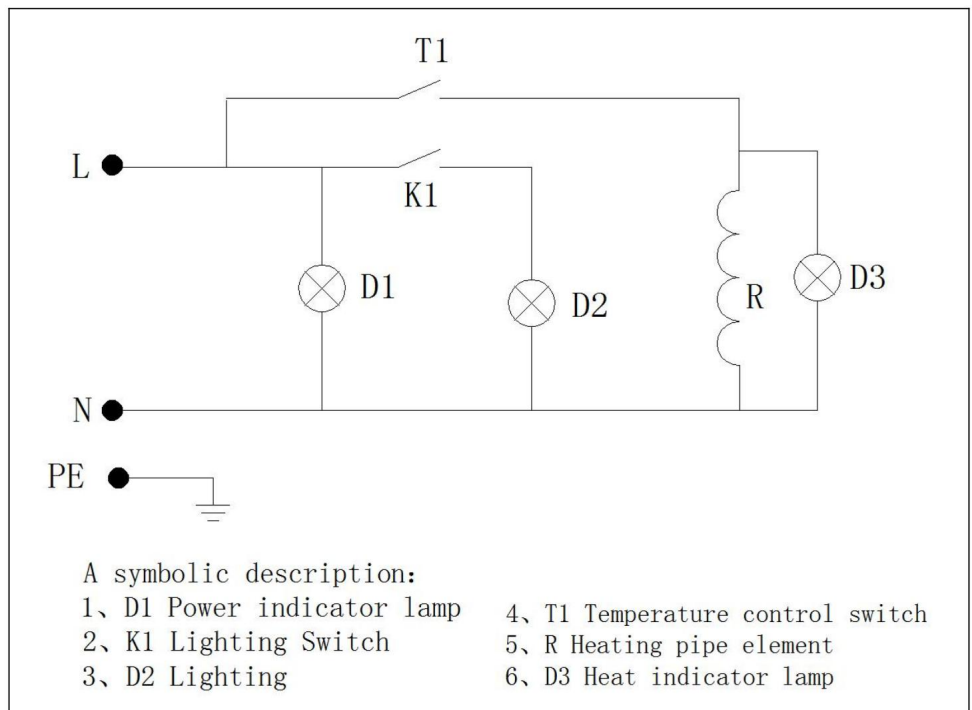

4.VOR GEBRAUCH

1. Dieses Gerät wird mit dem Leckagegerät DZ121/1N verbunden, Leckstrom 15 mA.
2. Die Maschine sollte an einem trockenen und sicheren Ort bei unter 40 °C gelagert werden.
3. Stellen Sie die Maschine auf eine flache und stabile Oberfläche, neigen Sie sie weniger als 3°

5. TRANSPORT UND WARTUNG:

Glas im Inneren der Maschine, mit Vorsicht behandeln während des Transports, in


NICHT im Freien verwenden. Nach Gebrauch an einem trockenen und sicheren Ort aufbewahren.



Stellen Sie die Maschine nicht auf den Kopf. Installieren Sie sie nicht in einem Pool oder im Wasser.

6. BETRIEB:

1. Verwenden Sie Heat zum ersten Mal und öffnen Sie die Tür, um den Rauch schnell entweichen zu lassen. bis Rauch und Geruch verschwunden sind (ca. 20 Minuten); dann verwenden!
2. Wenn die Bodenplatte erhitzt wird, ist eine Verformung ein normales Phänomen und beeinträchtigt nicht den normalen Gebrauch (da es sich um die gesamte Platte handelt, thermisch Expansion und Kontraktion.



Operation Panel instructions

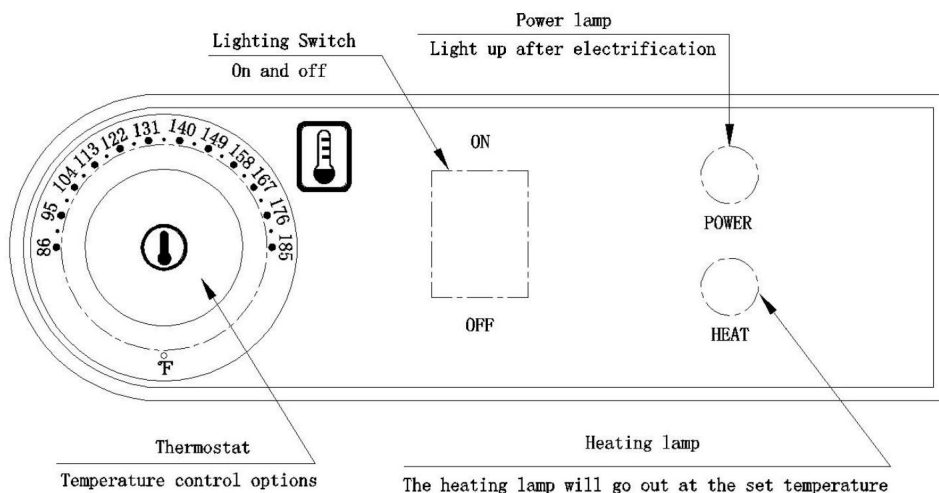


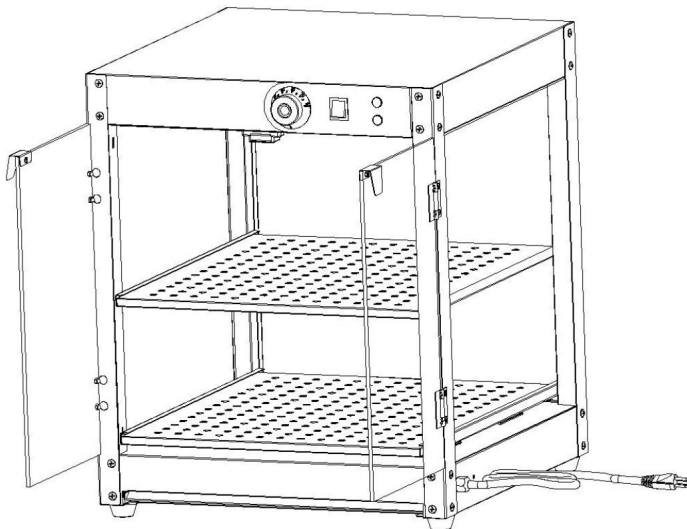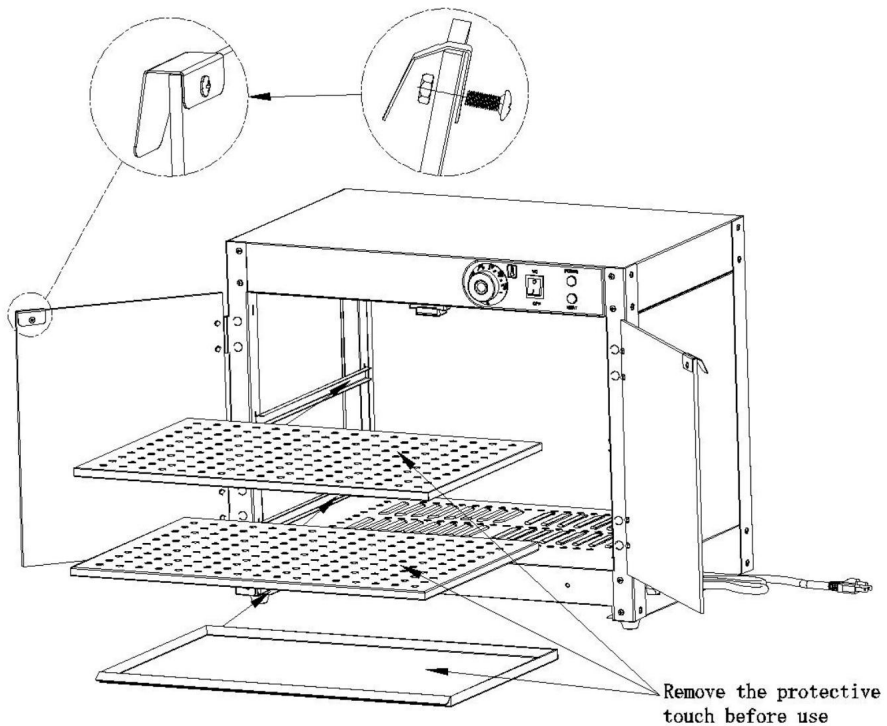

Use Heat for the first time and open the door to let the smoke out quickly; until the smoke and smell is gone (about 20 minutes) ; then use!

8.Zerlegungstabelle:

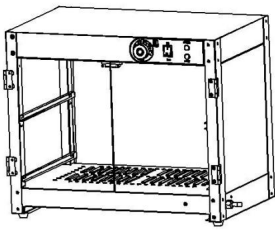NO	PART	QTY	NO	PART	QTY
1	 MODEL:NB-02	1	2		2
			3		1
			4		2
			5		2
			6		2

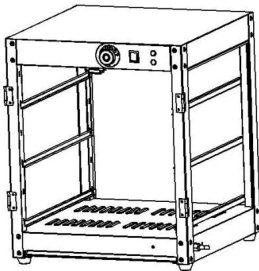NO	PART	QTY	NO	PART	QTY
1	 MODEL:NB-03	1	2		3
			3		1
			4		2
			5		2
			6		2

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

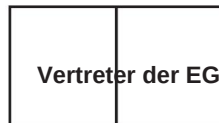

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Display scaldavivande

MODELLO: NB-02/NB-03

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR[®]


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Display scaldavivande

MODELLO: NB-02/NB-03

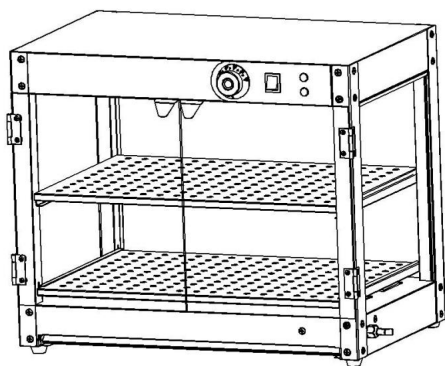

MODELLO:NB-02

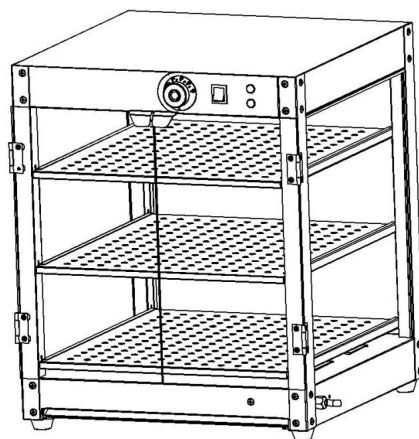

MODELLO:NB-03

HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto

tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	CORRETTO SMALTIMENTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo che mostra un bidone della spazzatura barrato attraverso indica che il prodotto necessita di raccolta differenziata raccolta nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. Prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di materiale elettrico e dispositivi elettronici.
	Solo per uso interno

Precauzioni importanti

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, dovrebbero essere le precauzioni di sicurezza di base seguito, compreso quanto segue.

1. LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI.

2. Scollegare dalla presa quando non in uso, prima di indossare o togliere parti e prima della pulizia.

3. Non utilizzare l'apparecchio con un cavo o una spina danneggiati

la macchina non funziona correttamente o è danneggiata. Invia l'unità al più vicino centro di assistenza autorizzato per l'esame e la riparazione.

4. La tensione di questa macchina è stata scritta sulla targhetta identificativa sul lato della macchina.

5. Posizionare la macchina su una superficie piana e stabile, collegarla a DX47-63, C16

Interruttore per la perdita d'aria e spina a tre poli

6. Questo apparecchio deve essere collegato a terra durante l'uso per proteggere l'operatore da scosse elettriche

7. Scollegare il cavo di alimentazione principale dalla presa quando non è in uso e prima della pulizia. Lasciare raffreddare, pulire, coprire l'unità e conservarla in un luogo asciutto e luogo sicuro se non viene utilizzato per un lungo periodo.

8. Per evitare qualsiasi rischio di scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o macchina in acqua o altro liquido.

9. Questo apparecchio deve essere collegato a terra per garantirne la sicurezza.

Nota: la protezione del livello dell'acqua interrompe l'alimentazione della macchina quando la macchina manca di acqua. È necessario prima spegnere la macchina e riempire d'acqua accendere la macchina.

ATTENZIONE: NON immergere MAI in acqua o vicino all'acqua

CALDO sulla superficie della macchina, non toccare in caso di lesioni.

10. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con capacità o carenze fisiche, sensoriali o mentali ridotte di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprenderle i pericoli coinvolti.

11. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e utente la manutenzione non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.

12. Non utilizzare all'aperto. **SOLO PER USO DOMESTICO**

13. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone o si tocchi superfici calde.

14. Conservare questo manuale di istruzioni in un luogo sicuro. Non scartare.

15. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal proprio agente di servizio o da persone similmente qualificate per evitare pericoli.

16. **Pericolo di scossa elettrica!** E' vietato l'accesso al personale non professionale riparare i prodotti, altrimenti potrebbero verificarsi scosse elettriche. Quando si verificano guasti, deve essere riparato da un tecnico qualificato personale.

17. **ATTENZIONE!** È severamente vietato posizionare il corpo principale della macchina e il cavo di alimentazione in qualsiasi liquido. La macchina deve essere completamente fredda prima pulizia.

18. Non posizionare il prodotto direttamente sul fuoco o vicino alla fonte di fuoco, altrimenti il prodotto verrà danneggiato o addirittura sarà pericoloso. Una volta parte

del prodotto è in fiamme, non utilizzare direttamente l'acqua per estinguere l'incendio. Utilizzo un panno umido per coprire il luogo dell'incendio.

16. Quando la spina è inserita nella presa, deve essere inserita fino in fondo, altrimenti si causerà il surriscaldamento e la combustione dei componenti a causa di scarso contatto.

19. Non lasciare il prodotto in funzione senza che nessuno lo guardi. Se la macchina si sta surriscaldando, interrompere immediatamente il funzionamento e scollegare l'alimentazione.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

Capitolo Uno Precauzioni di sicurezza

 Avviso	• Evitare che acqua e liquidi conduttivi penetrino all'interno macchina; • Si prega di non gettare bastoncini o altri oggetti nella macchina; • Quando la macchina è in movimento, l'angolo dovrebbe essere corretto non oltre i 45°; • La distanza tra la fessura di ventilazione e la parete non deve essere inferiore meno di 20 cm, per mantenere una buona ventilazione, asciutta e pulita.
 Sicurezza avvertimento	La macchina deve essere utilizzata da professionisti o altri sono stati addestrati; • Per garantire la sicurezza personale, conservare la macchina adeguatamente messo a terra; • Assicurarsi che l'alimentazione sia la stessa indicata sulla targhetta e che la polarizzazione della tensione di lavoro tra la tensione nominale lo sia $\pm 10\%$; • Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da professionisti per evitare il pericolo; • Quando si smette di utilizzare, smontare o fare qualche pulizia, interrompere l'alimentazione; • Per evitare scosse elettriche, non versare acqua sul spina, motore e altri componenti elettrici. • Materiale espanso infiammabile, l'utente non può arbitrariamente

	scartato o smaltito, deve essere conforme alle disposizioni pertinenti dello stato da parte del dipartimento di riciclaggio designato.
--	--

1.SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Modello	voltaggio IN	Frequenza Hz	Energia kw	Dimensione del contorno mm
NB-02	110~120	50/60	0,8	610×380×510
	230	50/60		
NB-03	110~120	50/60		510×510×610
	230	50/60		

2.Informazioni FCC

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTENZA: cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a utilizzare il prodotto.


Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare

interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo il prodotto causa interferenze dannose alla radio o alla televisione ricezione, che può essere determinata spegnendo e accendendo il prodotto, il l'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza con uno o più dei seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto ad una presa su un circuito diverso da quello a cui il ricevitore è collegato.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

3.SCHEMA ELETTRICO:

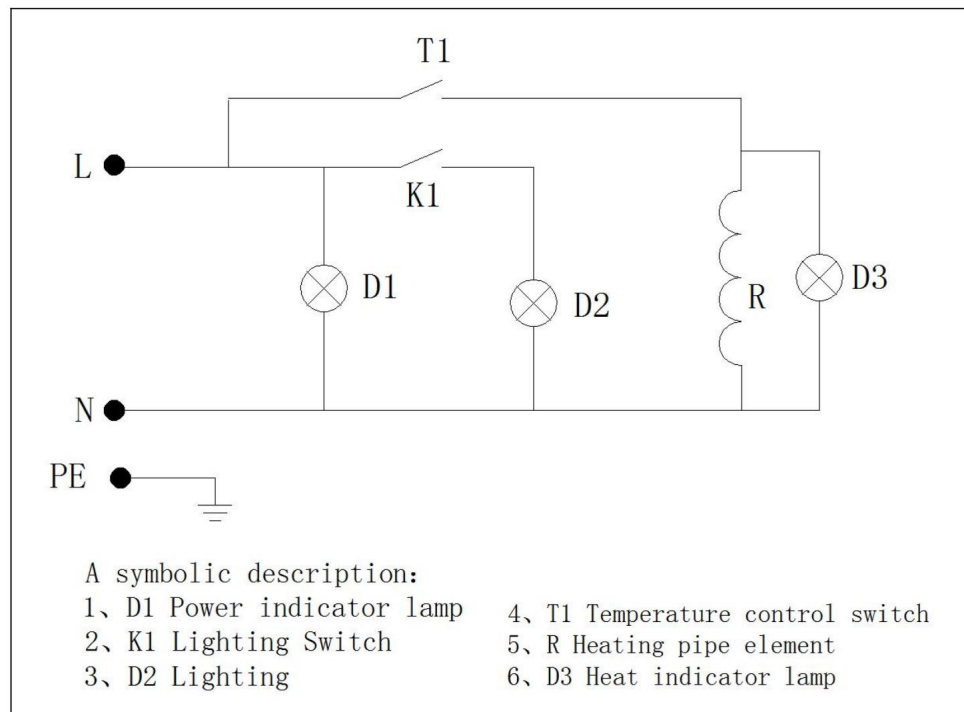

4. PRIMA DELL'USO

1. Questo apparecchio si collega alla dispersione DZ121/1N, corrente di dispersione 15 mA.
2. La macchina deve essere conservata in un luogo asciutto e sicuro, a una temperatura inferiore a 40 °.
3. Posizionare la macchina su una superficie piana e stabile, inclinata meno di 3°


5. TRASPORTO E MANUTENZIONE:



Vetro all'interno della macchina, maneggiare con cura durante il trasporto, dentro custodia, NON utilizzare all'aperto. Conservare in un luogo asciutto e sicuro dopo l'uso, per favore non capovolgere la macchina. Non installare piscina o acqua.

6. FUNZIONAMENTO:

1. Utilizzare Heat per la prima volta e aprire la porta per far uscire rapidamente il fumo; finché il fumo e l'odore non saranno scomparsi (circa 20 minuti); allora usa!
2. Quando si riscalda la piastra inferiore, la deformazione è un fenomeno normale, non influisce sul normale utilizzo (perché è l'intera piastra, termica espansione e contrazione).


Operation Panel instructions

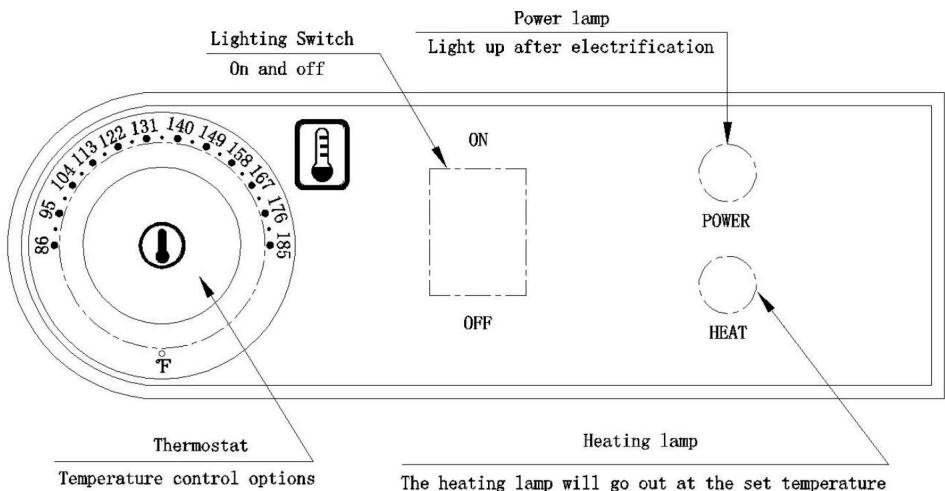


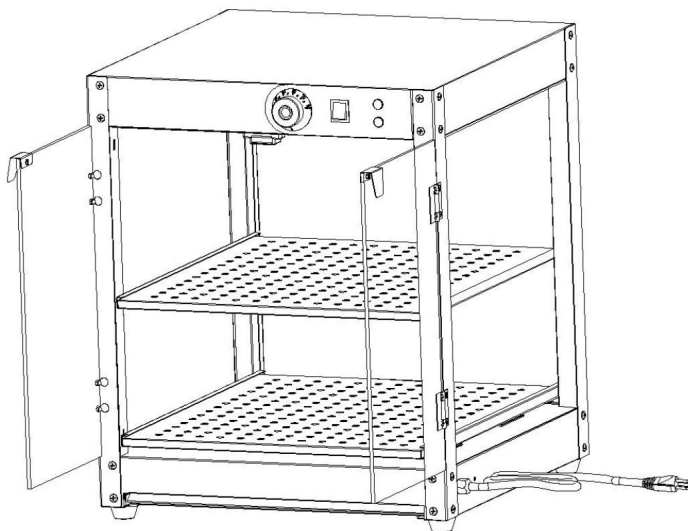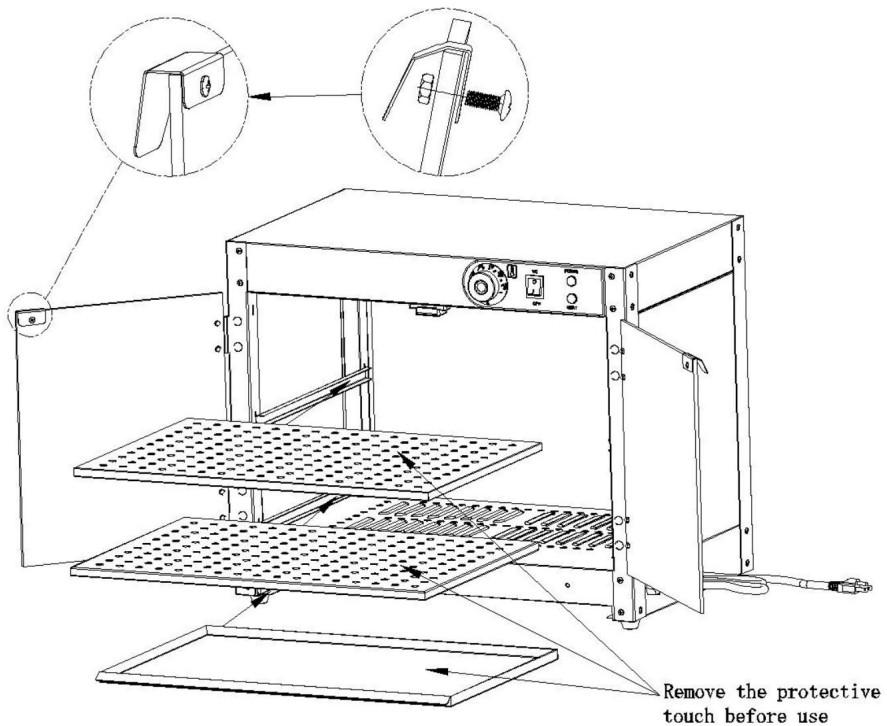

Use Heat for the first time and open the door to let the smoke out quickly; until the smoke and smell is gone (about 20 minutes) ; then use!

8.Tabella di scomposizione:

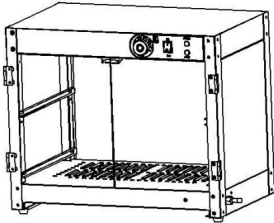NO	PART	QTY	NO	PART	QTY
1	 MODEL:NB-02	1	2		2
			3		1
			4		2
			5		2
			6		2

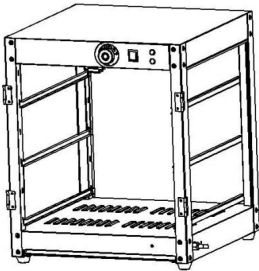NO	PART	QTY	NO	PART	QTY
1	 MODEL:NB-03	1	2		3
			3		1
			4		2
			5		2
			6		2

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULENZA LIMITATA. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Exhibición del calentador de alimentos

MODELO: NB-02/NB-03

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Exhibición del calentador de alimentos

MODELO: NB-02/NB-03

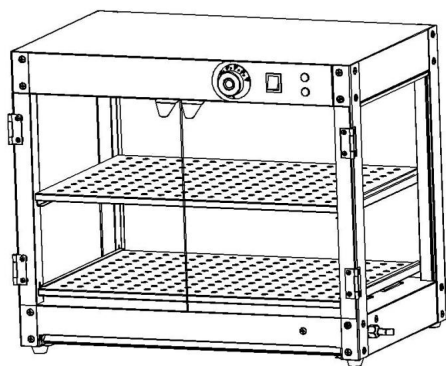

MODELO:NB-02

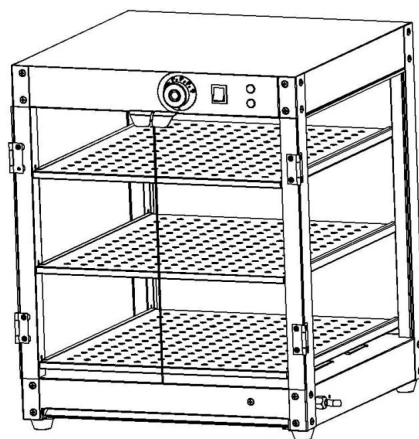

MODELO:NB-03

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer manual de instrucciones con atención.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la directiva europea. 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas cruzado. a través indica que el producto requiere rechazo por separado recogida en la Unión Europea. Esto se aplica al producto. y todos los accesorios marcados con este símbolo. Productos marcados como tal no se puede desechar con la basura doméstica normal, pero deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y dispositivos electrónicos.
	Solamente para uso en interiores

Consideraciones importantes

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben tomar precauciones básicas de seguridad. seguido, incluidos los siguientes.

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

2. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de ponerse o quitarse piezas y antes de limpiarlas.

3. No opere el aparato con un cable o enchufe dañado o si el la máquina no funciona correctamente o está dañada. Envía la unidad al centro más cercano. centro de servicio autorizado para su examen y reparación.

4.El voltaje de esta máquina está escrito en la placa de características al costado de la máquina.

5.Coloque la máquina sobre una superficie plana y estable, conéctela con DX47-63,C16

Fuga de aire Interruptor y enchufe de tres clavijas

6. Este aparato debe estar conectado a tierra mientras está en uso para proteger al operador. por descarga eléctrica

7. Desenchufe el cable de alimentación principal del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiar. Deje que se enfríe, limpie y cubra la unidad y guárdela en un lugar seco. y lugar seguro si no se utiliza durante mucho tiempo.

8. Para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o máquina en agua u otro líquido.

9. Este aparato debe estar conectado a tierra para garantizar su seguridad.

Nota: La protección del nivel de agua apagará la máquina cuando la máquina falta agua. Primero debe apagar la máquina y volver a llenar el agua, de lo que puede encender la máquina.

PRECAUCIÓN: NUNCA sumerja en agua o cerca del agua.

CALIENTE en la superficie de la máquina, no la toque, en caso de daño.

10. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años.

y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con carencia de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o

instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura y comprender los peligros involucrados.

11. Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y usuario

El mantenimiento no podrá ser realizado por niños sin supervisión.

12. No utilizar al aire libre. SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

13. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni toque superficies calientes.

14. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro. No descarte.

15 Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.

16. ¡ Peligro de descarga eléctrica! El personal no profesional tiene prohibido repare los productos, de lo contrario podría provocar una descarga eléctrica. Cuando Si ocurren fallas, debe ser reparado por un técnico de mantenimiento calificado. personal.

17. ¡ ADVERTENCIA! Está estrictamente prohibido colocar el cuerpo principal de la máquina y el cable de alimentación en cualquier líquido. La máquina debe estar completamente fría antes limpieza.

18. No coloque el producto directamente sobre el fuego o cerca de la fuente de fuego, de lo contrario el producto se dañará o incluso resultará en peligro. una vez parte

- del producto está en llamas, no utilice agua directamente para extinguir el fuego. Usar un paño húmedo para cubrir el lugar del incendio.
16. Cuando el enchufe está enchufado al tomacorriente, debe estar enchufado hasta el final, de lo contrario, los componentes se sobrecalentarán y quemarán debido a contacto pobre.
19. No deje el producto funcionando sin que nadie esté mirando. Si la máquina se está sobrecalentando, deje de funcionar inmediatamente y desconecte la alimentación.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Capítulo uno Precauciones de seguridad

 Aviso	• Evite que entre agua y líquido conductor en el máquina; • - No arroje palos ni otras cosas dentro de la máquina; • Cuando la máquina está en proceso de movimiento, el ángulo debe no más allá de 45°; • La distancia entre la ranura de ventilación y la pared no debe ser Menos de 20 cm, para mantener una buena ventilación, seco y limpio.
 Seguridad advertencia	La máquina debe ser operada por profesionales u otras personas. han sido entrenados; • Para garantizar la seguridad personal, mantenga la máquina debidamente conectado a tierra; • Asegúrese de que la fuente de alimentación sea la misma que la placa de identificación y que la polarización del voltaje de trabajo entre el voltaje nominal sea $\pm 10\%$; • Si el cable de alimentación está dañado, debe ser cambiado por el profesionales para evitar peligros; • Cuando deje de usar, desmontar o realizar alguna limpieza, corte la energía; • Para evitar descargas eléctricas, no vierta agua sobre el enchufe, motor y otros componentes eléctricos. • Material espumado inflamable, el usuario no puede arbitrariamente

desechado o eliminado, debe ser de acuerdo con las disposiciones pertinentes del estado por el departamento de reciclaje designado.

1.ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Modelo	Voltaje EN	Frecuencia Hz	Fuerza kilovatios	Dimensión del contorno milímetros
NB-02	110120	50/60	0,8	610×380×510
	230	50/60		
NB-03	110120	50/60		510×510×610
	230	50/60		

2.Información de la FCC

PRECAUCIÓN: ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones

- siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.
2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.


Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar

interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay
Garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si esto
El producto causa interferencias dañinas a la radio o la televisión.
recepción, que se puede determinar apagando y encendiendo el producto, el
Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante uno o más de los
siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que el receptor está conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

3.ESQUEMA ELÉCTRICO:

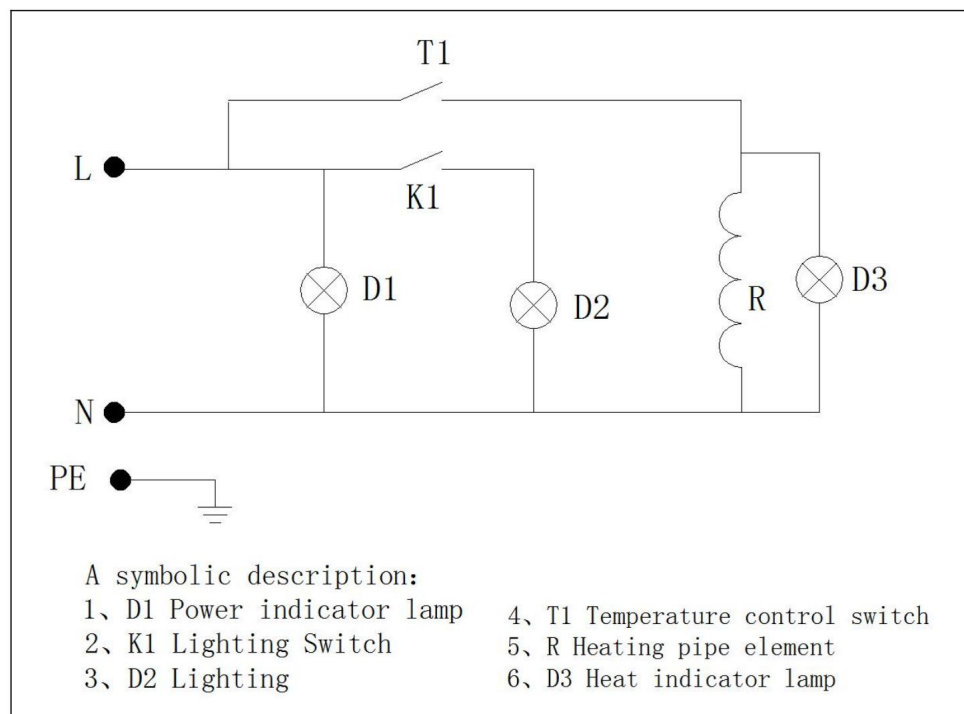

4.ANTES DE USAR

1. Este aparato se conecta con la fuga DZ121/1N, corriente de fuga de 15 mA.
2. La máquina debe almacenarse en un lugar seco y seguro, a 40 ° por debajo.
3. Coloque la máquina sobre una superficie plana y estable, incline menos de 3°


5.TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO:



Máquina interior de vidrio, manipule con cuidado durante el transporte, en Caso, NO lo use al aire libre. Almacene en un lugar seco y seguro después de su uso, por favor No coloque la máquina boca abajo. No instale piscina ni agua.

6.OPERACIÓN:

- 1.Utilice Calor por primera vez y abra la puerta para que el humo salga rápidamente; hasta que desaparezcan el humo y el olor (unos 20 minutos); ¡Entonces úsalo!
2. Al calentar la placa inferior, la deformación es un fenómeno normal, no afecta el uso normal (porque es toda la placa, térmica expansión y contracción.


Operation Panel instructions

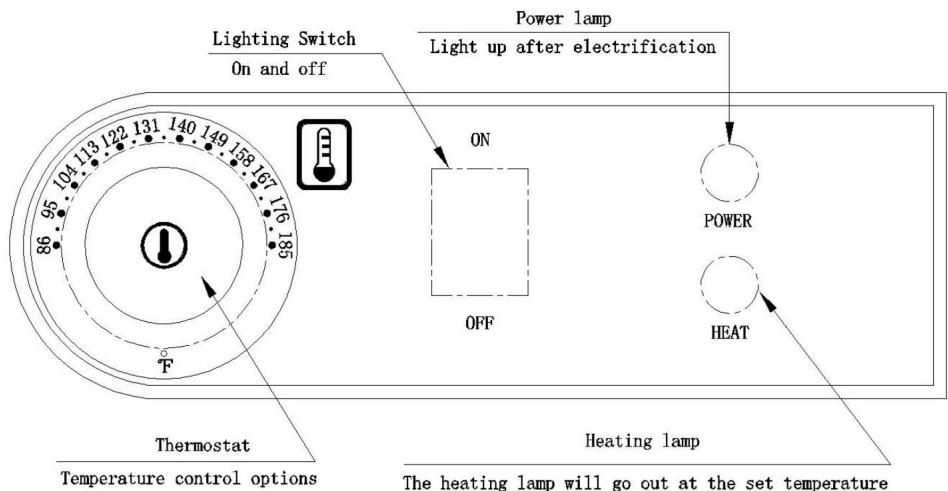


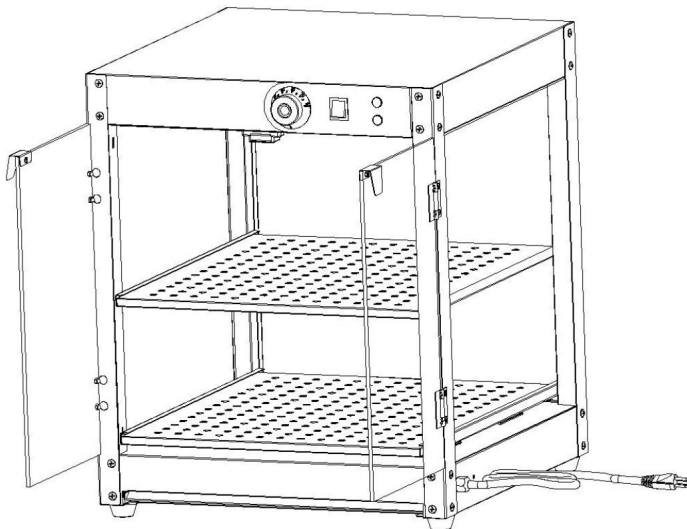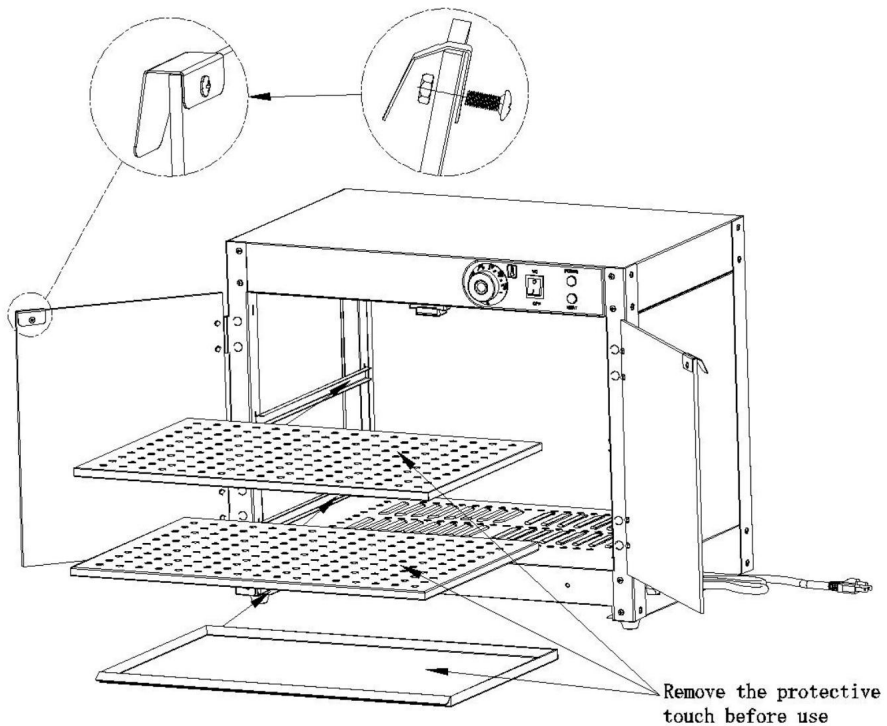

Use Heat for the first time and open the door to let the smoke out quickly; until the smoke and smell is gone (about 20 minutes) ; then use!

8.Tabla de descomposición:

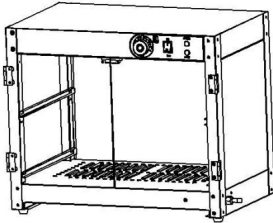
NO	PART	QTY	NO	PART	QTY
1	 MODEL:NB-02	1	2		2
			3		1
			4		2
			5		2
			6		2

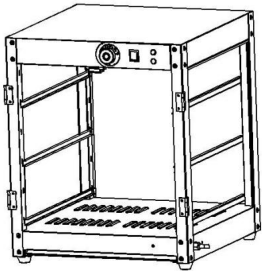NO	PART	QTY	NO	PART	QTY
1	 MODEL:NB-03	1	2		3
			3		1
			4		2
			5		2
			6		2

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

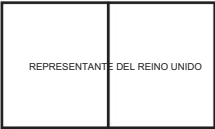

YH CONSULTING LIMITADO. C/O YH Consulting Limited
Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

Wyświetlacz podgrzewacza żywności

MODEL: NB-02/NB-03


Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź do połowy”, „o połowę taniej” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy rzeczywiście oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.


VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wyświetlacz podgrzewacza żywności

MODEL: NB-02/NB-03

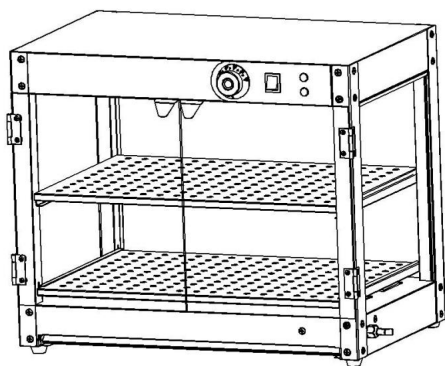

MODEL:NB-02

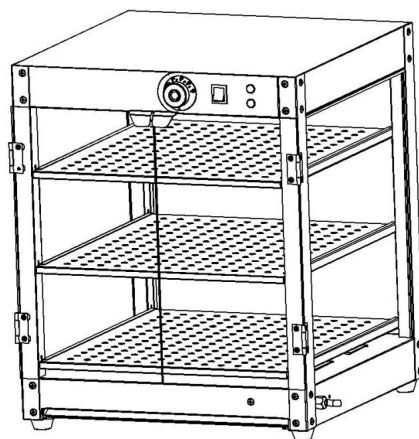

MODEL:NB-03

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję obsługi.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Ten produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Przekreślony symbol przedstawiający kosz na śmieci na kółkach przez wskazuje, że produkt wymaga osobnego odpadu zbiórka w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu oraz wszystkie akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone jako takie nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy oddać do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i recyklingowego urządzenia elektryczne.
	Do użytku wewnątrz

Ważni ochroniarze

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności następujące, w tym następujące.

1. PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

2. Odłącz od gniazdka, gdy nie jest używane, przed założeniem lub zdjęciem części i przed czyszczeniem.

3. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Lub jeśli maszyna nie działa prawidłowo lub jest uszkodzona. Wyślij urządzenie do najbliższego autoryzowanego centrum serwisowym w celu sprawdzenia i naprawy.

4. Napięcie tej maszyny zostało zapisane na tabliczce znamionowej z boku maszyny.

5. Umieść maszynę na płaskiej i stabilnej powierzchni, połącz z DX47-63, C16

Przełącznik powietrza wyciekowego i wtyczka z trzema bolcami

6. To urządzenie musi być uziemione podczas użytkowania, aby chronić operatora od porażenia prądem

7. Odłącz główny przewód zasilający od gniazdka, gdy nie jest używany przed czyszczeniem. Pozostawić do ostygnięcia, oczyścić, przykryć i przechowywać w suchym miejscu i bezpiecznym miejscu, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.

8. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani maszyny do wody lub innego płynu.

9. Aby zapewnić bezpieczeństwo, to urządzenie musi być uziemione.

Uwaga: Zabezpieczenie poziomu wody wyłączy zasilanie maszyny, gdy maszyna brak wody. Najpierw musisz wyłączyć maszynę i uzupełnić wodę, niż jest to możliwe włączyć maszynę.

UWAGA: NIGDY nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub w jej pobliżu

GORĄCA powierzchnia maszyny, proszę nie dotykać, w przypadku zranienia.

10. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub ich braku doświadczenia i wiedzy, jeśli zapewniono im nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiałe związane z tym zagrożenia.

11. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i użytkownik konserwacja nie może być wykonywana przez dzieci bez nadzoru.

12. Nie stosować na zewnątrz. WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO

13. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu lub dotykał go gorące powierzchnie.

14. Umieść niniejszą instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu. Nie wyrzucaj.

15. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, producent musi go wymienić, swojego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

16. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Zabrania się tego personelowi nieprofesjonalnemu naprawiać produkty, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem. Gdy wystąpi awaria, należy je naprawić w wykwalifikowanym serwisie personel.

17. OSTRZEŻENIE! Surowo zabrania się stawiania głównego korpusu maszyny i przewodu zasilającego do jakiegokolwiek cieczy. Wcześniej maszyna musi całkowicie ostygnąć czyszczenie.

18. Nie stawiać produktu bezpośrednio na ogniu lub w pobliżu źródła ognia, gdyż może to spowodować uszkodzenie produktu lub nawet spowodować zagrożenie. Raz częściej

produktu się pali, nie używać bezpośrednio wody do gaszenia pożaru. Używać mokrą szmatką do przykrycia miejsca pożaru.

16. Gdy wtyczka jest włożona do gniazdka, należy ją włożyć do końca, w przeciwnym razie spowoduje to przegrzanie i spalanie elementów na skutek słabego kontaktu.

19. Nie pozostawiaj produktu do pracy bez nadzoru. Jeśli maszyna przegrzewa się, należy natychmiast przerwać pracę i odłączyć zasilanie.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Rozdział pierwszy Środki ostrożności

 Ogłoszenie	• Zapobiegaj przedostawaniu się wody i cieczy przewodzących do wnętrza maszyny; • Proszę nie wrzucać do urządzenia patyków ani innych przedmiotów; • Kiedy maszyna jest w ruchu, kąt powinien być ustawiony nie więcej niż 45°; • Nie powinna być zachowana odległość pomiędzy szczeliną wentylacyjną a ścianą mniej niż 20 cm, aby zachować dobrą wentylację, suchość i czystość.
 Bezpieczeństwo ostrzeżenie	Maszyna powinna być obsługiwana przez profesjonalistę lub inną osobę, która została przeszkolona; • Aby zapewnić bezpieczeństwo osobiste, prosimy zachować maszynę prawidłowo uziemioną; • Upewnij się, że zasilanie jest takie samo jak na tabliczce znamionowej, a napięcie cie robocze jest zgodne z napięciem znamionowym $\pm 10\%$; • Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić w serwisie profesjonalistów, aby uniknąć niebezpieczeństwa; • Po zakończeniu użytkowania, demontażu lub czyszczeniu należy odłączyć zasilanie; • Aby uniknąć porażenia prądem, nie polewaj urządzenia wodą wtyczka, silnik i inne elementy elektryczne. • Materiał piankowy łatwopalny, użytkownik nie może dowolnie

wyrzucić lub zutylizować, należy postę pować zgodnie z odpowiednimi przepisami państwa przez wyznaczony dział recyklingu.

1. SPECYFIKACJE I FUNKCJE

Model	Napię cie W	Czę stotliwość Hz	Moc kw	Wymiar konspektu mm
NB-02	110 ~ 120	50/60	0,8	610×380×510
	230	50/60		
NB-03	110 ~ 120	50/60		510×510×610
	230	50/60		

2. Informacje FCC

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia!

To urządzenie jest zgodne z czę ścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega nastę pującym dwóm warunkom: 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi produktu.


Uwaga: ten produkt został przetestowany i stwierdzono, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z czę ścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o czę stotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowany i nie bę dzie używany zgodnie z instrukcją, może spowodować

szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarantują, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli to produkt rzeczywiście powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji odbioru, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie produktu zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej następujących środków.

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość pomiędzy produktem a odbiornikiem.
- Podłącz produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony odbiornik jest podłączony.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

3. SCHEMAT ELEKTRYCZNY:

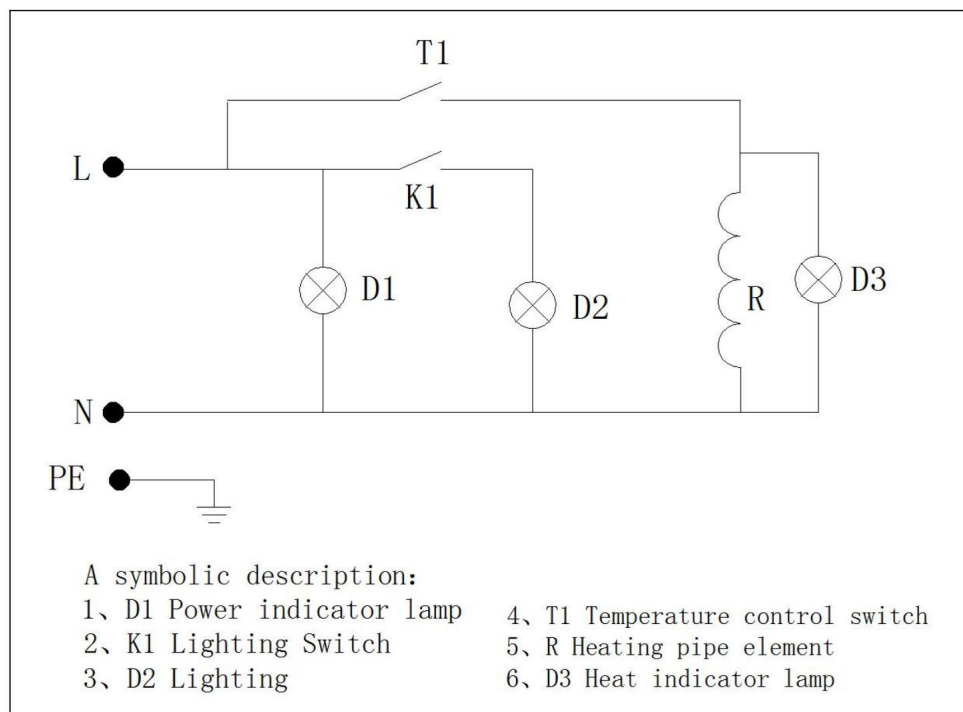

4. PRZED UŻYCIEM

1. To urządzenie łączy się z upływem DZ121/1N, prąd upływowy 15mA.
2. Maszynę należy przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu, w temperaturze 40°C poniżej.
3. Umieść maszynę na płaskiej i stabilnej powierzchni, przechyl ją o mniej niż 3°


5. TRANSPORT I KONSERWACJA:



Szkoło wewnątrz maszyny, należy zachować ostrożność podczas transportu
NIE używać na zewnątrz. Po użyciu przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu
nie odwracaj urządzenia do góry nogami. Nie instaluj basenu ani wody.

6. OPERACJA:

1. Użyj ogrzewania po raz pierwszy i otwórz drzwi, aby szybko wypuścić dym;
aż do zniknięć dymu i zapachu (około 20 minut); następnie użyj!
2. Podczas podgrzewania płyty dolnej deformacja jest zjawiskiem normalnym i nie ma wpływu
na normalne użytkowanie (ponieważ jest to cała płyta, termiczna
rozszerzanie i kurczenie się).



Operation Panel instructions

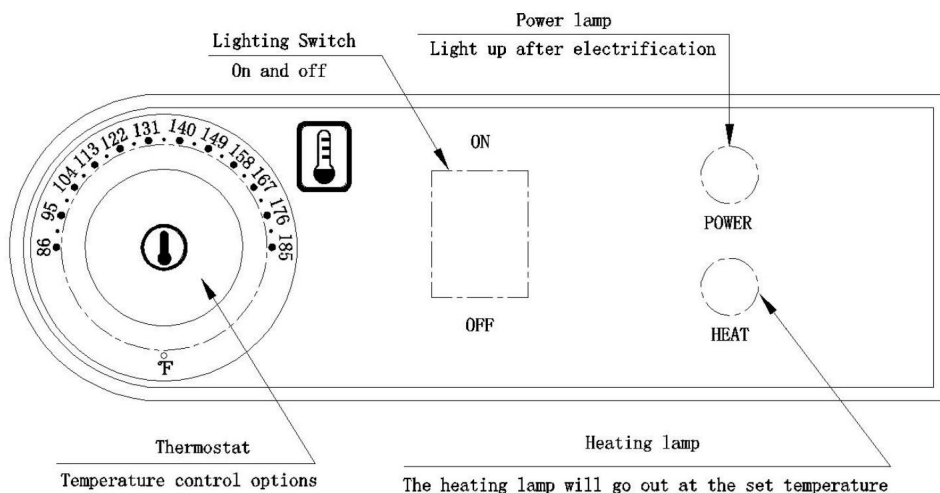


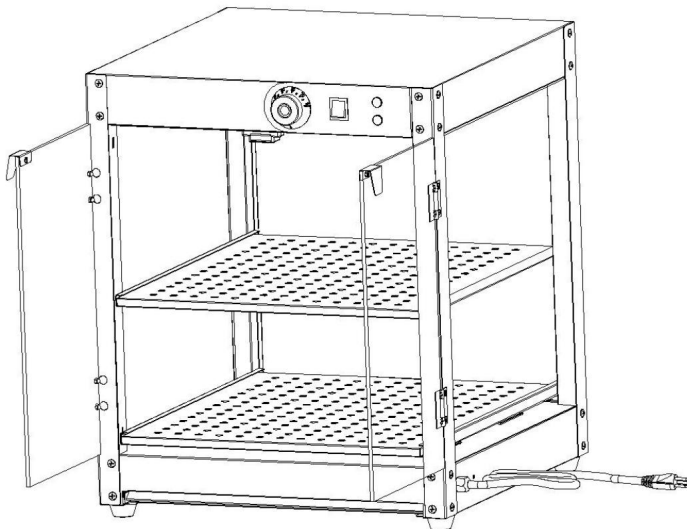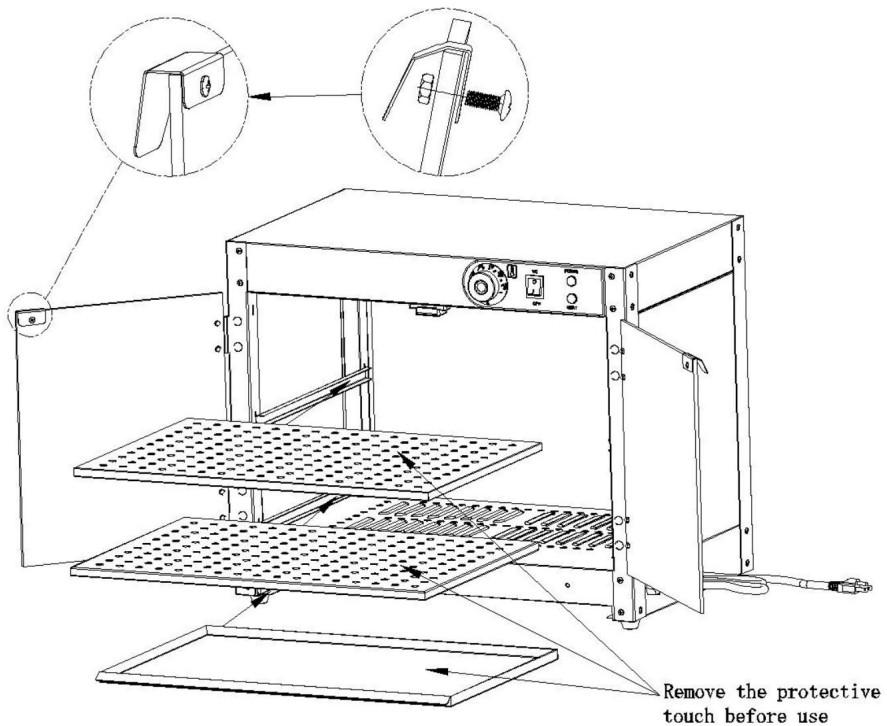

Use Heat for the first time and open the door to let the smoke out quickly; until the smoke and smell is gone (about 20 minutes) ; then use!

8. Tabela rozkładu:

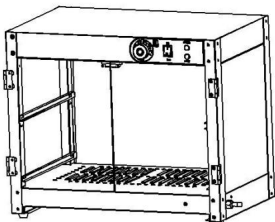NO	PART	QTY	NO	PART	QTY
1	 MODEL:NB-02	1	2		2
			3		1
			4		2
			5		2
			6		2

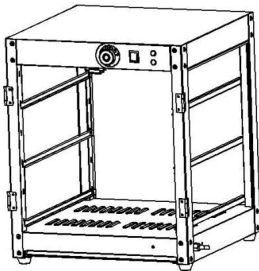NO	PART	QTY	NO	PART	QTY
1	 MODEL:NB-03	1	2		3
			3		1
			4		2
			5		2
			6		2

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

REPUBLIKA	Wielkiej Brytanii
-----------	-------------------

YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. C/O YH Consulting Limited Office
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPREZENT KE	
--------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Voedselverwarmer-display

MODEL: NB-02/NB-03

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.


"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Voedselverwarmer-display

MODEL: NB-02/NB-03

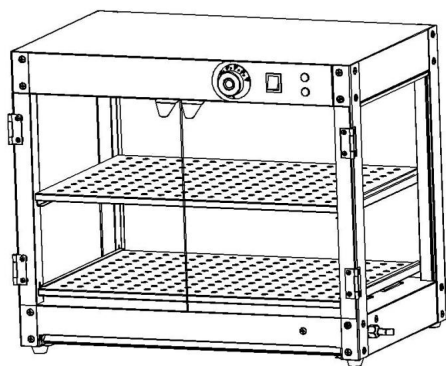

MODEL:NB-02

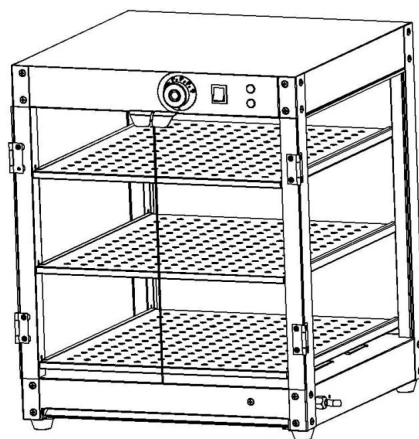

MODEL:NB-03

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische

**ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

	Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker dit lezen gebruiksaanwijzing zorgvuldig.
	CORRECTE VERWIJDERING Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een gekruiste afvalcontainer through geeft aan dat het product gescheiden afval vereist collectie in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten gemarkeerd mag als zodanig niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moet naar een inzamelpunt worden gebracht voor het recycleren van elektrische en elektronische apparaten.
	Alleen binnenshuis te gebruiken

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen gevolgd, waaronder het volgende.

1. LEES ALLE INSTRUCTIES.

2. Haal de stekker uit het stopcontact als u hem niet gebruikt, voordat u hem aan- of uittrekt onderdelen en vóór het reinigen.

3. Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is machine werkt niet goed of is beschadigd. Stuur het apparaat naar de dichtstbijzijnde erkend servicecentrum voor onderzoek en reparatie.

4. De spanning van deze machine staat vermeld op het typeplaatje aan de zijkant van de machine.

5. Plaats de machine op een vlakke en stabiele ondergrond, maak verbinding met DX47-63,C16 Lekkageluchtschakelaar en driepolige stekker

6. Dit apparaat moet tijdens gebruik worden geaard om de gebruiker te beschermen door een elektrische schok

7. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is en

voór het reinigen. Laat het apparaat afkoelen, maak het schoon, dek het af en bewaar het op een droge plaats en veilige plaats als het langere tijd niet wordt gebruikt.

8. Om elk risico op een elektrische schok te voorkomen, mag u het snoer, de stekker of het stopcontact niet onderdompelen machine in water of een andere vloeistof.

9. Dit apparaat moet geaard zijn om er zeker van te zijn dat het veilig is.

Opmerking: De waterniveaubeviliging schakelt de stroom van de machine uit wanneer de machine wordt uitgeschakeld gebrek aan water. U moet eerst de machine uitschakelen en water bijvullen, dan kunt u zet de machine aan.

LET OP: NOOIT onderdompelen in water of in de buurt van water

HEET op het oppervlak van de machine, niet aanraken, in geval van pijn.

10. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar

en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebreken van ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of

instructies over het veilige gebruik van het apparaat en dat u deze begrijpt

de gevaren die daarmee gepaard gaan.

11. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruiker onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

12. Niet buitenshuis gebruiken. **ALLEEN VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK**

13. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen of aanraken hete oppervlakken.

14. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats. Niet weggooien.

15. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant worden vervangen, een serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

16. **Gevaar voor elektrische schokken!** Het is verboden voor niet-professioneel personeel repareer de producten, anders kan dit leiden tot een elektrische schok. Wanneer

Als er storingen optreden, moet het door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur worden gerepareerd personeel.

17. **WAARSCHUWING!** Het is ten strengste verboden om het hoofdgedeelte van de machine te plaatsen en het netsnoer in een vloeistof. De machine moet eerst volledig afgekoeld zijn schoonmaak.

18. Plaats het product niet direct op het vuur of in de buurt van de vuurbron, anders wordt het product beschadigd of ontstaat er zelfs gevaar. Eenmaal onderdeel

Als het product in brand staat, gebruik dan niet direct water om de brand te blussen. Gebruik een natte doek om de brandhaard af te dekken.

16. Wanneer de stekker in het stopcontact wordt gestoken, moet deze tot het uiteinde worden aangesloten, anders zullen de onderdelen oververhit raken en verbranden als gevolg van slecht contact.

19. Laat het product niet werken terwijl niemand toekijkt. Als de machine oververhit raakt, stop dan onmiddellijk met werken en haal de stekker uit het stopcontact.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Hoofdstuk één Veiligheidsvoorzorg

 Kennisgeving	• Voorkom dat water en geleidende vloeistoffen in de behuizing terechtkomen machine; • Gooi geen stokjes en andere dingen in de machine; • Wanneer de machine in beweging is, moet de hoek gelijk zijn niet verder dan 45°; • De afstand tussen ventilatiespleet en muur mag niet groot zijn minder dan 20 cm, voor een goede ventilatie, droog en schoon.
 Veiligheid waarschuwing	De machine moet worden bediend door professionals of anderen zijn opgeleid; • Bewaar de machine om de persoonlijke veiligheid te garanderen goed geaard; • Zorg ervoor dat de voeding hetzelfde is als op het typeplaatje en dat de werkspanning tussen de nominale spanning ligt $\pm 10\%$; • Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze door de installateur worden vervangen professionals om gevaar te vermijden; • Wanneer u stopt met gebruiken, demonteren of schoonmaken, schakel dan de stroom uit; • Om elektrische schokken te voorkomen, giet u geen water op het apparaat stekker, motor en andere elektrische componenten. • Geschuimd materiaal is brandbaar, de gebruiker mag dit niet willekeurig doen

weggegooid of weggegooid, moet in overeenstemming zijn met de relevante bepalingen van de staat door de aangewezen recyclingafdeling.

1. SPECIFICATIES & FUNCTIES

Model	Spanning IN	Frequentie Hz	Stroom kW	Overzicht Dimensie mm
NB-02	110~120	50/60	0,8	610×380×510
	230	50/60		
NB-03	110~120	50/60		510×510×610
	230	50/60		

2.FCC-informatie

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Voor gebruik gelden de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2)Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.


Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan dit leiden tot

schadelijke interferentie van radiocommunicatie. Er is echter geen
garanderen dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit
product veroorzaakt schadelijke interferentie op radio of televisie
ontvangst, die kan worden bepaald door het product uit en weer in te schakelen

De gebruiker wordt aangemoedigd om te proberen de interferentie door een of meer van de volgende apparaten te corrigeren
volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

3.ELEKTRISCH SCHEMA:

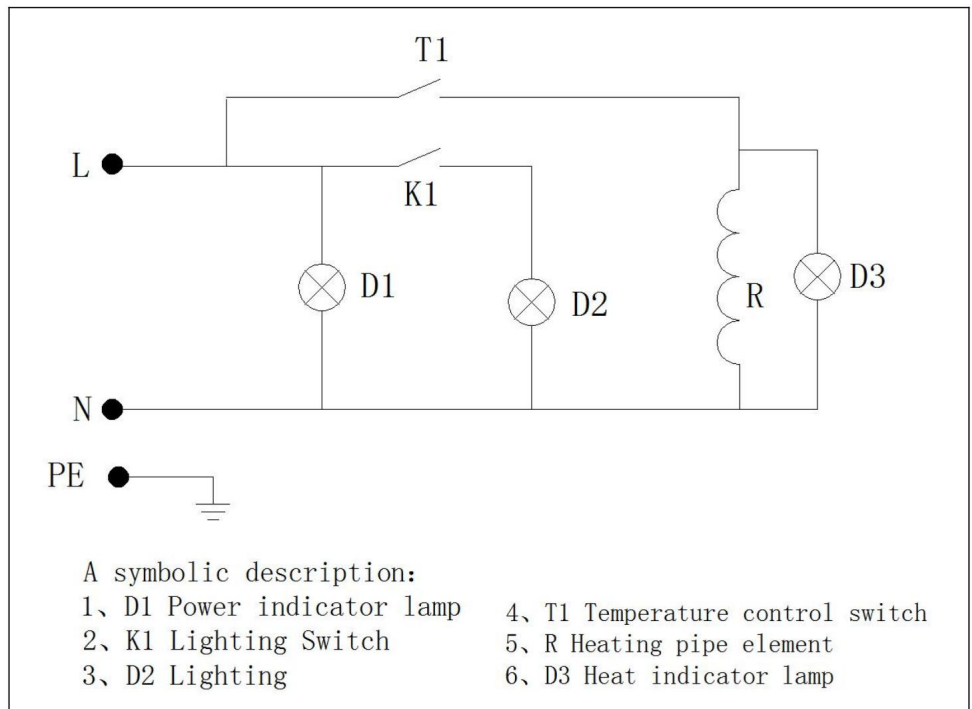

4.VÓÓR GEBRUIK

1. Dit apparaat wordt aangesloten op Leckage DZ121/1N, Leckagestroom 15mA.
2. De machine moet op een droge en veilige plaats worden bewaard, 40 ° hieronder.
3. Plaats de machine op een vlakke en stabiele ondergrond en kantel minder dan 3°


5. TRANSPORT EN ONDERHOUD:



Glazen binnenkant machine, voorzichtig behandelen tijdens transport, in etui, NIET buitenshuis gebruiken. Na gebruik op een droge en veilige plaats bewaren, alstublieft zet de machine niet ondersteboven. Installeer geen zwembad of water.

6. WERKING:

1. Gebruik Heat voor de eerste keer en open de deur om de rook snel naar buiten te laten; totdat de rook en geur verdwenen zijn (ongeveer 20 minuten); gebruik dan!
2. Bij het verwarmen van de bodemplaat is vervorming een normaal verschijnsel en heeft geen invloed op het normale gebruik (omdat het de hele plaat is, thermisch uitzetting en inkrimping).


Operation Panel instructions

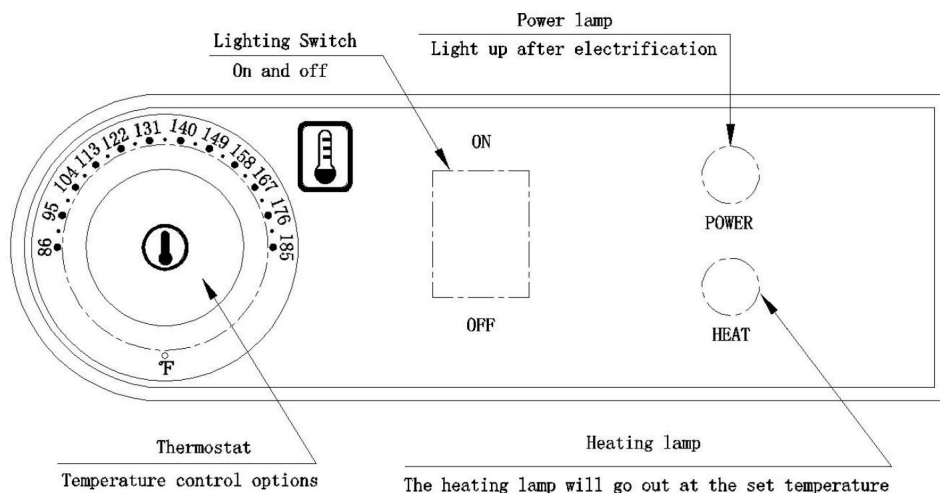


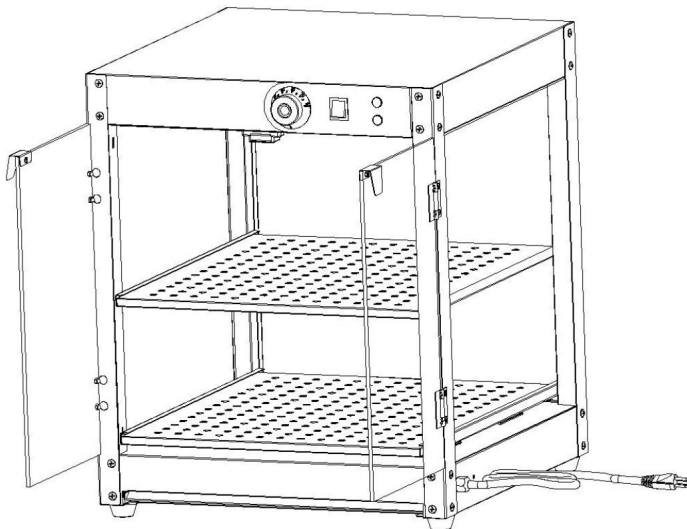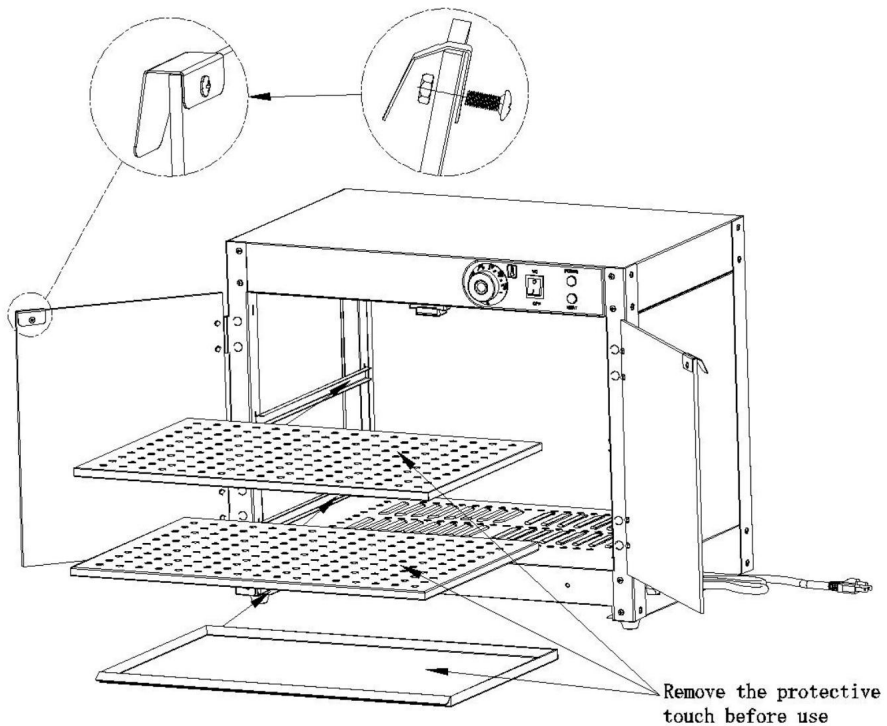

Use Heat for the first time and open the door to let the smoke out quickly; until the smoke and smell is gone (about 20 minutes) ; then use!

8. Ontledingstabel:

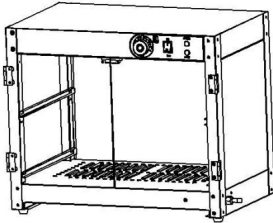NO	PART	QTY	NO	PART	QTY
1	 MODEL:NB-02	1	2		2
			3		1
			4		2
			5		2
			6		2

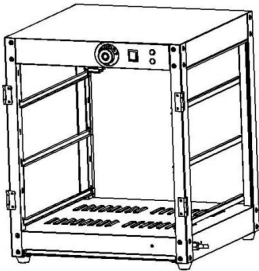NO	PART	QTY	NO	PART	QTY
1	 MODEL:NB-03	1	2		3
			3		1
			4		2
			5		2
			6		2

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Matvärmare display

MODELL: NB-02/NB-03


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.


VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Matvärmare display

MODELL: NB-02/NB-03

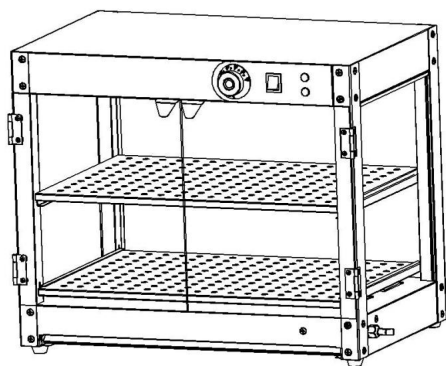

MODELL:NB-02

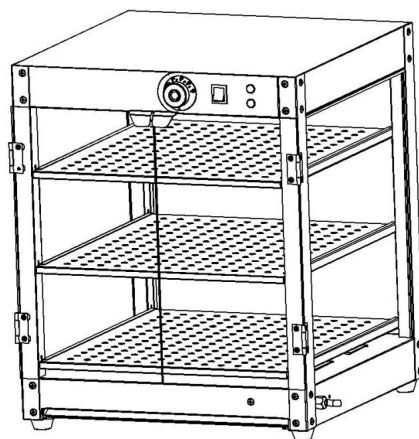

MODELL:NB-03

BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna korsad genom indikerar att produkten kräver separat avfall insamling i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta får som sådan inte slängas med vanligt hushållsavfall, men måste tas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
	Endast för inomhusbruk

Viktiga säkerhetsåtgärder

När du använder elektriska apparater bör grundläggande säkerhetsåtgärder vara följt, inklusive följande.

1. LÄS ALLA INSTRUKTIONER.

2. **Dra ut kontakten ur uttaget när den inte används, innan du sätter på eller tar av dig delar och före rengöring.**

3. Använd inte apparaten med en skadad sladd eller kontakt. eller om maskinen är felaktig eller skadad. Skicka enheten till närmaste auktoriserat servicecenter för undersökning och reparation.

4. Denna maskins spänning var skriven på märkskylten på sidan av maskinen.

5. Placera maskinen på en plan och stabil yta, anslut till DX47-63, C16

Läckageluftströmbrytare och trestiftskontakt

6. Denna apparat måste vara jordad när den används för att skydda operatören från elektriska stötar

7. Dra ur nätsladden från uttaget när den inte används och före rengöring. Låt svalna, rengör och täck över enheten och förvara torrt och säker plats om den inte används under en längre tid.

8. För att undvika risken för elektriska stötar, doppa inte ner sladden, kontakten eller maskin till vatten eller annan vätska.

9. Denna apparat måste vara jordad för att vara säker.

Obs: Vattennivåskyddet kommer att stänga av maskinens ström när maskinen saknar vatten. Du måste stänga av maskinen och fylla på vatten först än vad du kan slå på maskinen.

WARNING: Sänk ALDRIG ned i vatten eller nära vatten

HET på maskinens yta, vänligen rör inte vid skada.

10. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist av erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstå de inblandade farorna.

11. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användare underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

12. Använd inte utomhus. **ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK**

13. Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller bänken eller röra den heta ytor.

14. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe. Kasta inte.

15 Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

16. **Elektrisk stöt Fara!** Icke-professionell personal är förbjuden att reparera produkterna, annars kan det leda till elektriska stötar. När fel inträffar, bör det repareras av ett kvalificerat underhåll personal.

17. **WARNING!** Det är strängt förbjudet att placera maskinens huvuddel och nätsladden i valfri vätska. Maskinen måste vara helt sval innan rengöring.

18. Placera inte produkten direkt på elden eller nära brandkällan, annars kommer produkten att skadas eller till och med leda till fara. En gång del

av produkten brinner, använd inte direkt vatten för att släcka branden. Använda sig av en våt trasa för att täcka brandplatsen.

16. När stickkontakten är ansluten till uttaget måste den vara ansluten till ändan, annars gör det att komponenterna överhettas och brinner p.g.a.

dålig kontakt.

19. Lämna inte produkten att fungera utan att någon tittar. Om maskinen är överhettad, vänligen sluta arbeta omedelbart och koppla ur strömmen.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Kapitel 1 Säkerhetsföreskrifter

 Lägga märke till	• Förhindra att vatten och ledande vätska kommer in i maskin; • - Släng inte pinne och andra saker i maskinen; • När maskinen är i rörelse bör vinkeln inte över 45°; • - Avståndet mellan ventilationsöppningen och väggen bör inte vara mindre än 20 cm, för att hålla god ventilation, torr och ren.
 Säkerhet varning	Maskinen ska användas av professionella eller andra har utbildats; • För att säkerställa personlig säkerhet, vänligen behåll maskinen korrekt jordad; • Se till att strömförsörjningen är densamma som märkskylten och att arbetsspänningsförspänningen mellan märkspänningen är $\pm 10\%$; • Om strömkabeln är skadad bör den bytas av proffs för att undvika fara; • När du slutar använda , demonterar eller gör lite rengöring, vänligen slå av strömmen; • För att undvika elektriska stötar, håll inte vatten på stickpropp, motor och andra elektriska komponenter. • - Skummat material brandfarligt, användaren får inte godtyckligt

	kasseras eller kasseras, bör ske i enlighet med relevanta bestämmelser i staten av den utsedda avdelningen för återvinning.
--	---

1.SPECIFIKATIONER OCH FUNKTIONER

Modell	Spänning I	Frekvens Hz	Kraft kw	Konturdimension mm
NB-02	110–120	50/60	0,8	610×380×510
	230	50/60		
NB-03	110–120	50/60		510×510×610
	230	50/60		

2.FCC-information

FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten.


Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka

skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen
garantera att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om det här
produkten orsakar skadliga störningar på radio eller TV
mottagning, vilket kan bestämmas genom att stänga av och på produkten
användaren uppmuntras att försöka korrigera störningen av en eller flera av de
följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

3.ELSCHEMA:

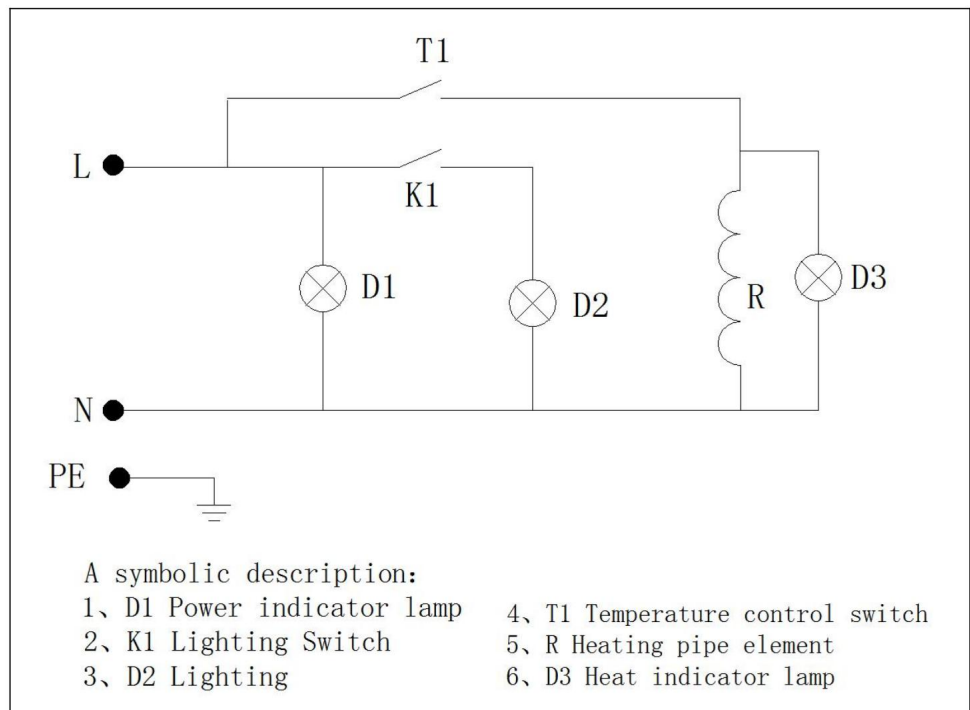

4. INNAN ANVÄNDNING

1. Denna apparat ansluts till Läckage DZ121/1N, Läckström15mA.
2. Maskinen ska förvaras på en torr och säker plats, 40 °C under.
3. Placera maskinen på en plan och stabil yta, lutning mindre än 3°


5. TRANSPORT OCH UNDERHÅLL:



Glas inuti maskinen, hantera försiktigt under transport, in
väska, använd INTE utomhus. Förvara på en torr och säker plats efter användning, tack
vänd inte maskinen upp och ner. Installera inte pool eller vatten.

6. DRIFT:

1. Använd Heat för första gången och öppna dörren för att släppa ut röken snabbt;
tills röken och lukten är borta (ca 20 minuter); använd då!
2. Vid uppvärmning av bottenplattan är deformation ett normalt fenomen, påverkar inte
den normala användningen (eftersom det är hela plattan, termisk
expansion och sammandragning.



Operation Panel instructions

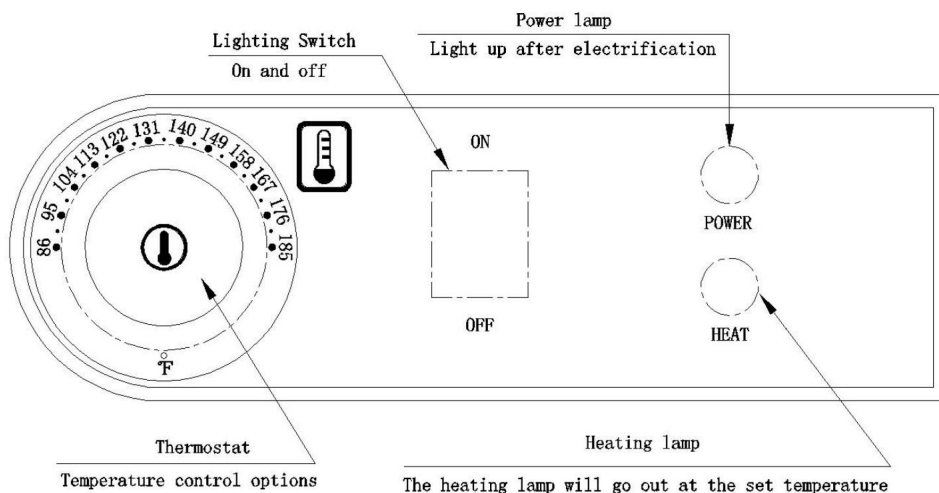


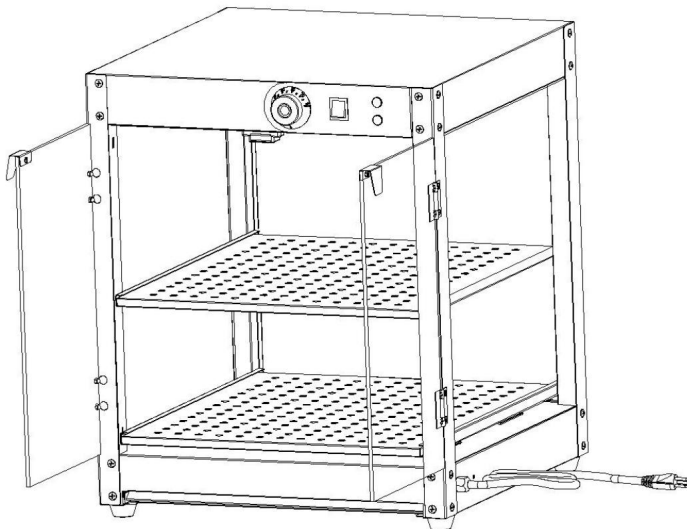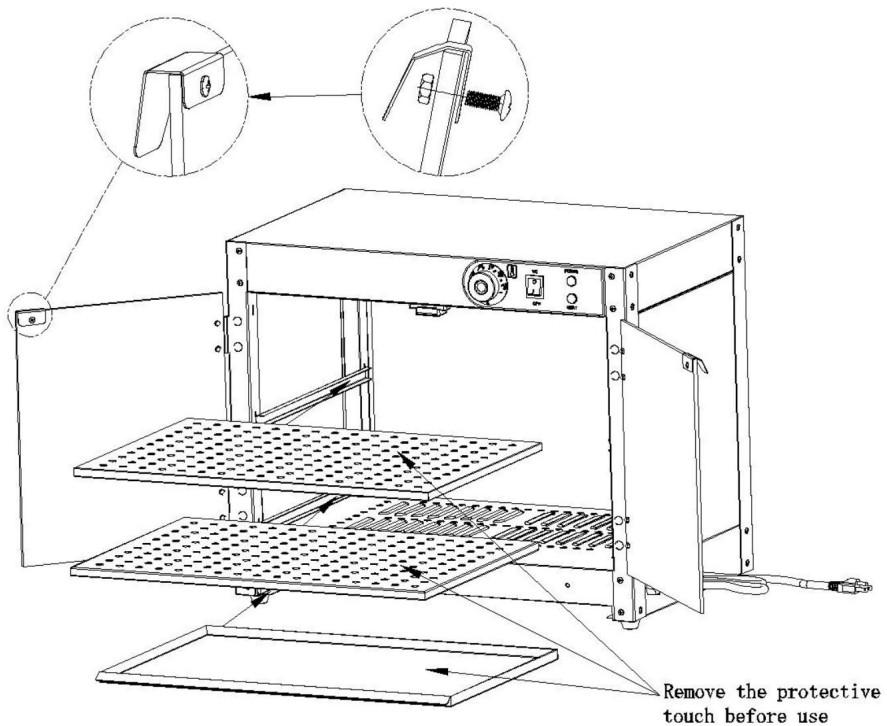

Use Heat for the first time and open the door to let the smoke out quickly; until the smoke and smell is gone (about 20 minutes) ; then use!

8. Nedbrytningstabell:

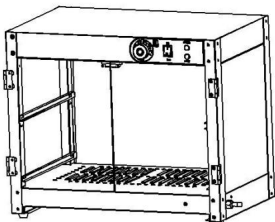NO	PART	QTY	NO	PART	QTY
1	 MODEL:NB-02	1	2		2
			3		1
			4		2
			5		2
			6		2

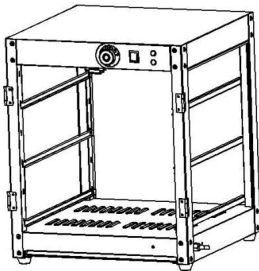NO	PART	QTY	NO	PART	QTY
1	 MODEL:NB-03	1	2		3
			3		1
			4		2
			5		2
			6		2

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support