



JIMMY

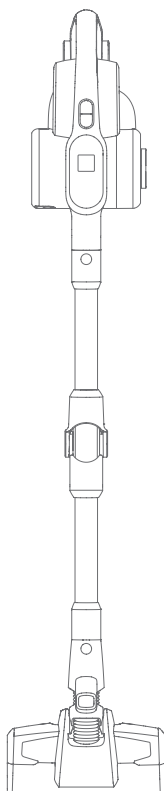

H10 Flex

Instruction Manual	Vacuum Cleaner
Instrukcja obsługi	Odkurzacz Jimmy
Bedienungsanleitung	Staubsauger
Manuel d'instruction	Aspirateur
Manuale D'Uso	Scopa elettrica senza filo
Manual de instrucciones	Aspirador
Руководство по эксплуатации	Пылесос


Parts Name

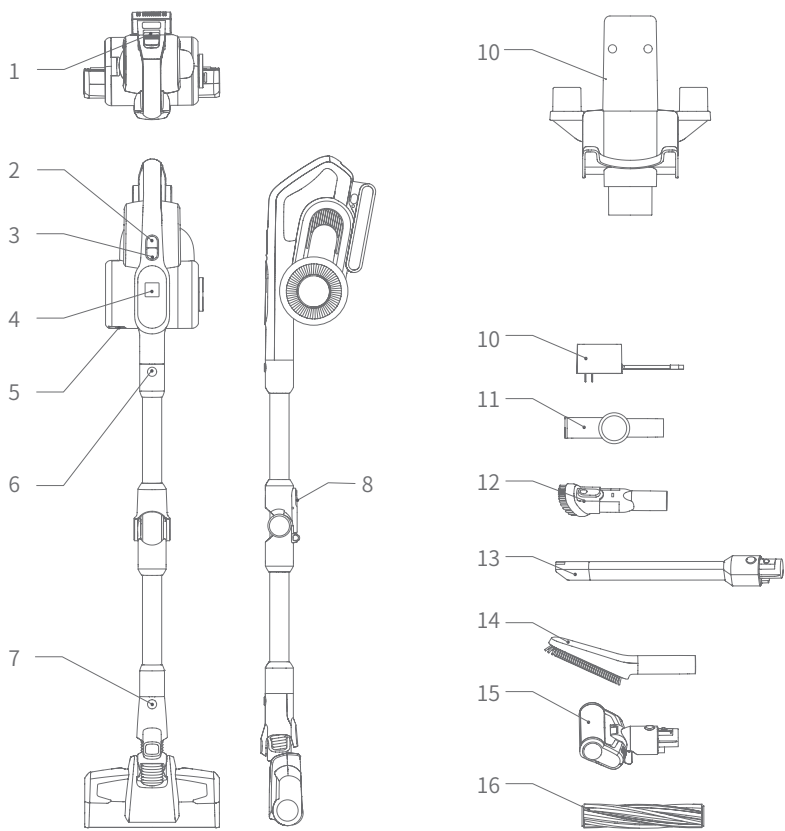

- 1.Battery pack release button
- 3.Mode button
- 5.Dust cup bottom release button
- 7.Floorhead release button
- 9.Storage holder
- 11.Connector
- 13.Flexible crevice tool
- 15.Electric mattress head

- 2.On/off switch
- 4.LED screen
- 6.Metal tube release button
- 8.Metal tube bending release button
- 10.Charger
- 12.Upholstery tool
- 14.Soft brush
- 16.Carpet brushroll



Storage holder parts name

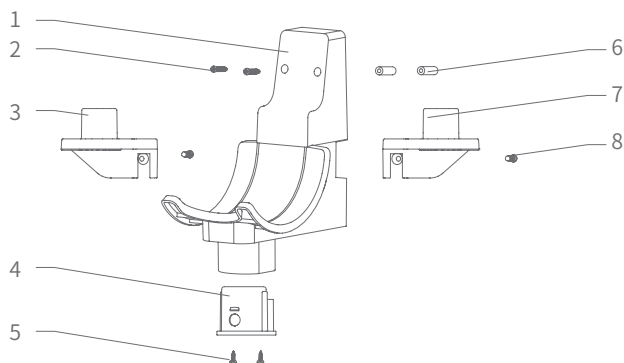

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Machine holder | 2. Screw ST4-32 *2 |
| 3. Accessory holder right | 4. Electric mattress head holder |
| 5. Screw ST3-12 *2 | 6. Expansion pipe |
| 7. Accessory holder left | 8. Screw ST4-16 *2 |

Charging holder assembly

1. Assemble left and right accessory holder to the charging holder, then fasten accessory holders with screw.
 2. Put the vacuum cleaner in the holder, and lean the vacuum cleaner against the wall, place the holder in the position that vacuum cleaner floorhead just touches ground, proposed height 90cm. Take off the handheld vacuum cleaner, place expansion pipe on the wall and place the holder to the expansion pipe position, then lock in the screw.
 3. After assembly completed, put the vacuum to charger holder to charge or store.
- Attention: Do not fix the holder to bathroom or other humid wall.

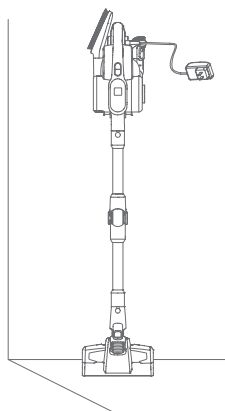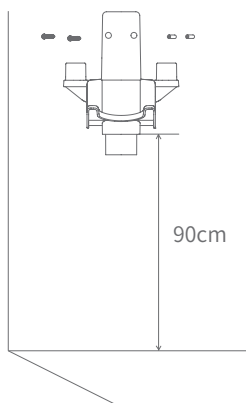

Packing List

Part name	Handheld vacuum	Electric floor head	Flexible metal tube	Battery pack
Quantity	1	1	1	1
Part name	Flexible crevice tool	Soft brush	Connector	Upholstery tool
Quantity	1	1	1	1
Part name	Adapter	Carpet brushroll	Electric mattress head	Machine holder assembly
Quantity	1	1	1	1
Part name	Accessory holder left	Accessory holder right	Screw pack	User manual
Quantity	1	1	1	1

Machine assembly

Assemble and disassemble electric floor head with flexible metal tube

Hold the floor head with left hand, use right hand to insert the metal tube vertically into floor head, align with the conductive needle, press the tube until a “click” sound is heard.


Attention: Keep the handle and floor head in the same direction, conductive needle shall align with the socket.

When packing, storing or cleaning, if the electric floor head needs to be removed, press the brush release button and pull the metal tube in the direction shown in the picture to take out floor head.

Assemble battery pack with handheld vacuum

Hold battery pack, align with guiding slot on handheld vacuum body, slide in battery pack in the arrow direction in the picture. And then pull the battery pack after installation to make sure it does not get loose.


Attention: when the vacuum cleaner is long idled, please remove the battery, pack the machine and store it in a cool and dry place, avoid direct sunlight or humid environment.

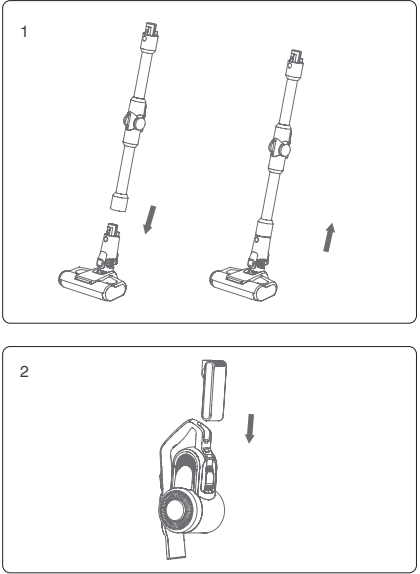

Assemble floor head and metal tube assembly with handheld vacuum



First, assemble floor head and metal tube according to the method of assembling electric floor head with metal tube.

Then, as shown by the arrow, align the conductive needle of the metal tube with the coupler of the handheld vacuum suction nozzle, push metal tube upward until a“click” sound is heard.

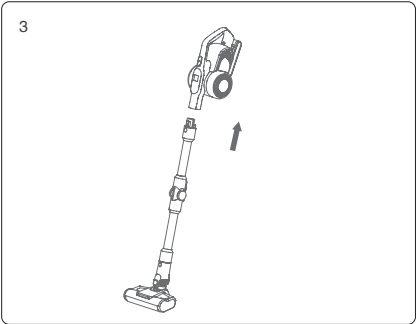

Assembly of accessories

For the convenience of use, this product is specially equipped with some accessories for the hand-held part of the vacuum cleaner. When you use the handheld vacuum cleaner alone, you can directly connect the accessories according to your needs.

Name \ model	H10 Flex
Electric mattress brush	
Upholstery tool	
Flexible crevice tool	
Dusting brush	
Connector	
Carpet brushroll	

Attention:

1. When use the product for first time, battery power is not full. Need to charge the vacuum before using.

1 Charge the battery pack separately. Plug one end

- [illegible]

2. Charge the battery on machine: lug one end of charger to battery pack connector and another end of charger to power socket to charge the battery when battery pack is assembled in the vacuum cleaner. Machine LED screen will show battery power percentage. When charging is completed it will show 100% as the pictures shows.

Attention:

1. When battery power is below $\leq 20\%$, If machine is working in Max mode in this status, it will change to Eco mode automatically. When battery power runs off, machine will turn off.
2. If vacuum cleaner is long idled, charge the battery every three months to avoid battery failure.

Use of handheld vacuum and LED screen contents





Take the vacuum cleaner off the storage holder, press the on/off button to start or stop the vacuum cleaner. Mode button can adjust working mode. When machine is turned on, it works in Auto mode, press the mode button to switch to the sequence of Turbo- Max - Eco-Auto mode.

Middle of LED screen displays product run time left in current mode. When mode is changed, left run time will also change accordingly.

When product works in Max mode and battery power drops below 20%, to extend product run time, product will automatically switch from Max to Eco mode. After battery is charged to higher than 20% power, product can work in Max mode.

When the product is working in Auto mode, it will adjust working power basing on the dust content and the floor type it detects, in order to achieve higher cleaning efficiency. Under Auto mode, LED screen display Auto regardless how high the working power is.

The product is equipped with dust content sensor. On LED screen bottom there is a light strip to display the dust content. As dust content decreases from high to low, the red colour decreases and blue colour increases. When the strip is completely blue, the cleaning surface is clean. Cleanness of the cleaning surface can be visually displayed through LED screen.

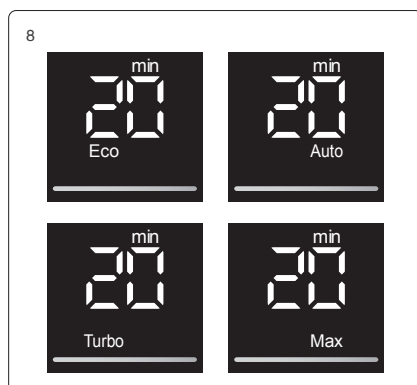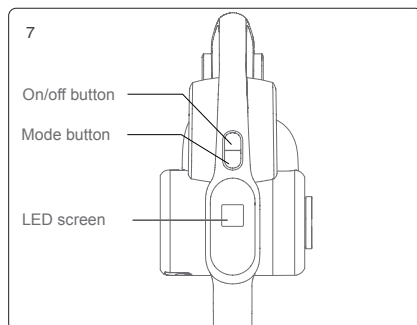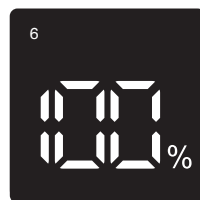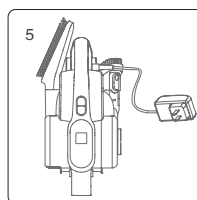

Use of flexible metal tube

The flexible metal tube has two modes: vertical and bending. The vertical mode is equivalent to the normal metal tube. The bending mode can be used for cleaning under the sofa, table or bed, etc. When the bending mode is needed, press the release button and the metal tube can achieve 0-90° bending angle.

Use of electric floor head

Electric floor head is suitable to clean all kinds of floor like hard floor, tile and carpet etc. Product comes with an extra carpet brushroll can be replaced to the floor head to deep clean carpet.





Attention: During the operation of the electric floor head, if there is a large volume of foreign matter inhaled or too much fiber wound, or even a child in the play of the machine mistakenly put his hand into the nozzle, resulting in the brushroll abnormal stop, the electric floor head will stop working, in order to protect personal safety and brush motor.

Use of accessories

Flexible crevice tool : The crevice tool can be bent into angle with LED light in the head. Suitable for cleaning crevice, door, window corners and other narrow gap as well as hard to reach areas.


Upholstery tool: suitable for cleaning closet, windowsill, sofa and table surface.

Soft brush: suitable for cleaning easy to scratch furniture like bookshelf, handicraft etc.

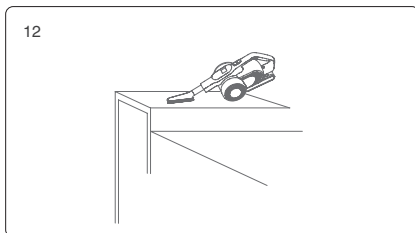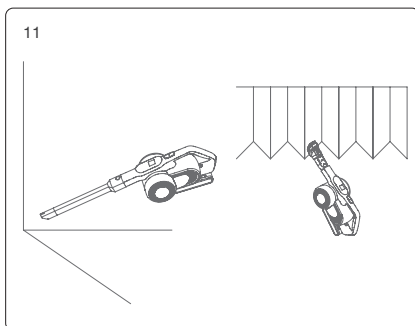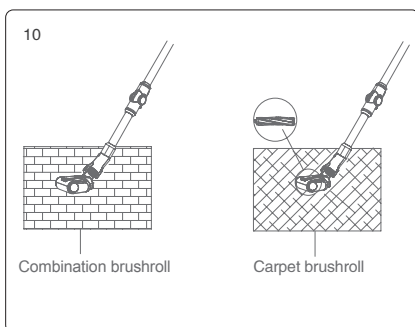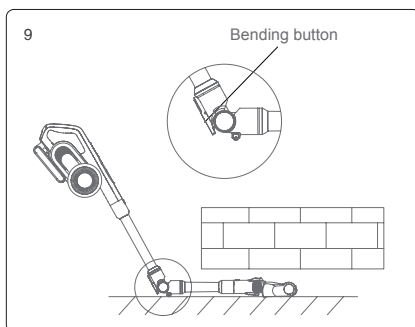

Electric mattress head: Suitable for sofa and bed mattress. The brushroll beats out and then cleans the dust mite and allergen from deep sofa or bed.


Connector: Can be connected to other tools and bend to different angle to clean dust on top of high cabinets or dust on the roof.

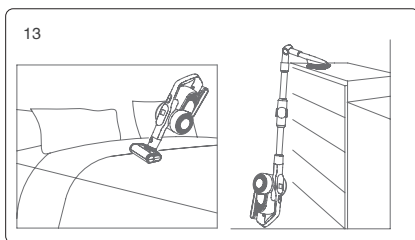

Cleaning and Replacing Parts



Attention:

1. HEPA filter is available for sale from local vacuum cleaner distributors.
2. It is recommended to clean the dust cup after each use; When the dust cup is full or the HEPA filter is clogged, it needs to be cleaned and replaced if necessary.
3. Electric floor head brushroll might be entangled with hair after long time use. It needs to be cleaned in time to keep the vacuum working more efficiently.

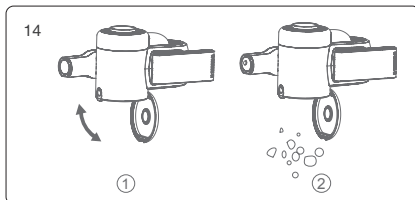

Clean dust cup and filters

1. Press down the dust cup bottom cover to open dust cup bottom cover. Fig ①
2. Dump dust into trash can. Fig ②
3. Hold dust cup lid and rotate anti-clockwise, remove cyclone assembly from dust cup for cleaning. Fig ③
4. Rotate cyclone anti-clockwise, disassemble cyclone to clean. Fig ④
5. Hold HEPA lid and rotate anti-clockwise, remove HEPA assembly from top cover and then rotate HEPA lid to remove HEPA from the lid for cleaning. Fig ⑤
6. If HEPA needs wash, hold the HEPA and rotate clockwise, remove it from HEPA lid for washing. HEPA needs completely dry before reuse. Fig ⑥
7. After cleaning, assemble the parts back in the opposite sequence of disassembly.

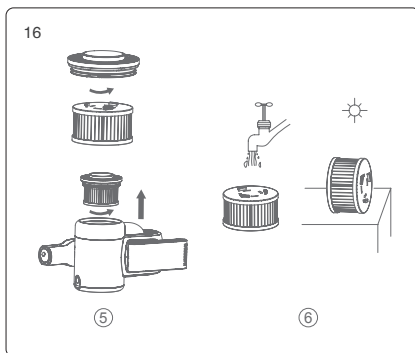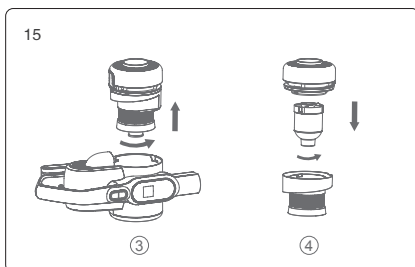

Clean brushroll

1. Move the brushroll release button along the arrow direction remove side cover.
2. Remove one end of the brushroll and take it out from nozzle for cleaning.
3. After cleaning or replacing brushroll, assemble it back in opposite sequence of disassembly.



Vacuum cleaner storage

Battery pack disassembly

Press the battery release button, pull battery pack out backward and place the battery in a plastic bag, then store it in a dry place.

Product storage

When the vacuum is long idled, remove the battery, pack the machine and store it in a cool and dry place, do not put in direct sunlight or humid environment.

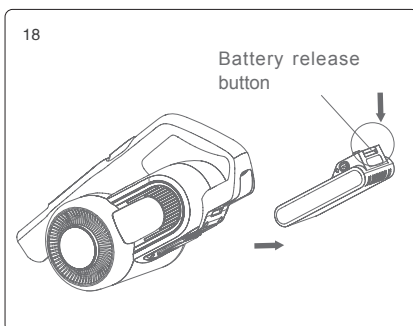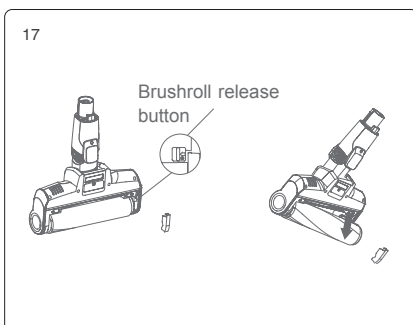

Safety Notes

This vacuum cleaner is designed for home use. Do not use it for commercial or other purposes.

Please read this instruction manual carefully before use, properly save and store it for future use.

Do not put the vacuum close to fire or other high temperature facility.

Do not use or store the machine under extreme bad conditions, for example, extreme temperature. It is recommended to use it indoors between the temperature of 5 °C to 40 °C. Store the machine in dry place and avoid direct sunlight.

Fully charge the battery before first use or after long storage.

Before using the vacuum, make sure brushroll is assembled, otherwise, it may lead to motor fan blockage, causing motor burn out.

Please do not use the vacuum to pick up detergent, oil, glass slag, needle, cigarette ash, wet dust, water, matches, etc.

Please do not use the vacuum to pick up tiny particles such as cement, gypsum powder, wall powder, or large objects such as paper balls, otherwise it will cause malfunctions such as blockage and motor burnout.

Avoid blockage to air inlet or brushroll, it may cause motor failure.

Do not put your hand or foot into floorhead inlet to avoid body hurt.

Do not pour or splash water or other liquids into the machine to avoid short circuit to burn out the machine.

If the brushroll is not working, please check whether the brushroll is entangled with hair or other long fiber, clean it in time.

When storing the machine for a long time, ensure that the battery is fully charged before storage and charge the machine at least every three months.

Unplug the charger to clean or repair the machine. Hold the charger when plugging or unplugging it, and do not pull the charging cord.

Use a dry cloth to clean the machine. Liquids like gasoline, alcohol, lacquer thinner will cause crack or colour fading and cannot be used.

If the machine is not working after fully charged, it must be checked and repaired in our designated office, please do not dismantle the machine on your own.

Discarded machine contains batteries. They should be recycled safely. Do not discard them randomly.

If there is damage on power cord, to avoid danger, it should be replaced or repaired by manufacturer, repairing agency or professional person.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

The appliance is only to be used with the power supply unit provided.

Trouble Shooting

Please check the following issues before sending to designated repair agent.

Trouble	Possible Causes	Solutions
Motor does not work	Battery has no power	Charge the vacuum cleaner
	Metal tube, floorhead, battery pack and vacuum cleaner is not assembled correctly	Check the accessories are assembled correctly to the vacuum cleaner
Suction drops	Dust cup full	Clean dust cup
	Filter blocked	Clean or replace filter
	Floorhead air path blocked	Clean floorhead air path
Short working time after charging	Machine not fully charged	Follow instruction manual to fully charge the battery
	Battery old aging	New batteries can be bought from local distributor
Dust level light on LED screen is always red	Dust sensor covered by dust	Clean the dust on the dust sensor which is located in the suction inlet of the handheld vacuum cleaner

Warning reminding

1. When air path or HEPA filter is clogged or dust cup is full, there will be HEPA cleaning reminding icon on LED screen. If machine is working in Max mode, it will change to Eco mode automatically until blockage is cleaned.

2. When brushroll is tangled by foreign objects, continue to use the product will activate brushroll blockage protection. LED screen will display F0 and product will stop to work until brushroll is cleaned.


3. If the dust level light on screen is always red, dust sensor might be covered by dust, please clean the dust on the dust sensor which is located in the suction inlet of the handheld vacuum cleaner.

4. When there is an electric components defect, which needs professional after service person for instruction or repairing, screen will display the defect warning with error code of F0 to F9. Please contact after service of local agent and provide error code.

19



20

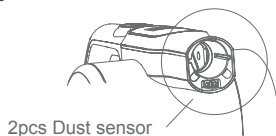

Defect of F0 to F9 is as following:


Code	Defect	Solutions
F0	Brushroll blocked	Take out brushroll to clean
F1	Battery pack nickel strip broken	Replace or repair battery pack
F2	Charger defect	Replace charger
F3	Vacuum motor short circuit	Replace vacuum motor
F4	Battery cell defect	Replace or repair battery pack
F5	Vacuum motor 2nd over current protection	Replace vacuum motor
F6	Vacuum motor 1st over current protection	Replace vacuum motor
F7	PCB defect or PCB leadwire loose	Replace PCB or PCB leadwire
F8	Battery pack NTC abnormal	Turn off the vacuum and turn on again after battery pack cools down. If error code still appears, replace battery pack.
F9	Brushroll motor short circuit	Replace floorhead

Attention: If any other failures occurred, which need professional tools, in order to avoid danger, the machine must be repaired or replaced by manufacturer, other maintenance offices or professionals from similar offices.

Technical specification

Model No	H10 Flex
Rated voltage	28.8V---
Rated power	650W
Adaptor Input Voltage	100-240V ~ 50/60 Hz 0.8A
Adaptor Output Voltage	34.2V--- 0.6A
Electric Floorhead Model No	T-EB110VA
Electric floor head rated power	50W
Battery pack capacity	3000mAh
Charge time	5h

Circuit Diagram

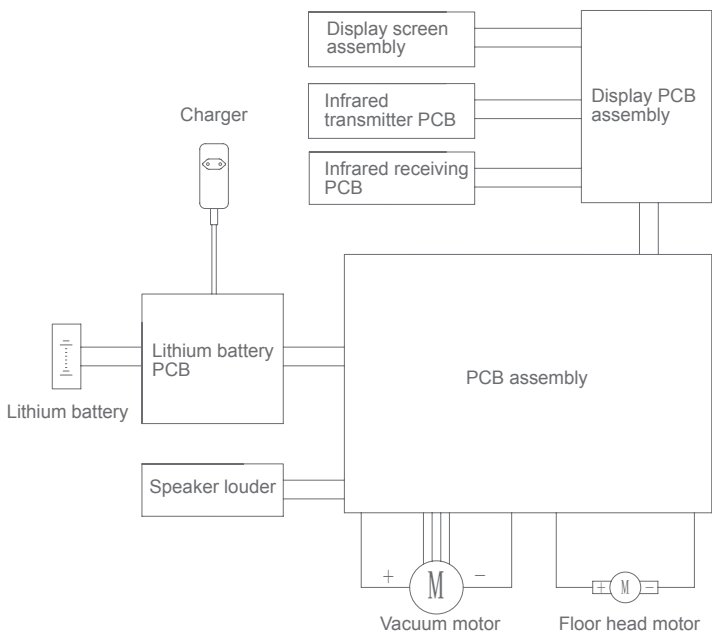

Manufacturer Information

Manufacturer	Kingclean Electric Co., Ltd
Address	No.1 Xiangyang Road, Suzhou New District, Jiangsu Province 215009, China



Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.



Do not dispose of the machine into household waste!

Only for EC countries:

According to the European Guideline 2012/19/EU, machine that are no longer usable, and according to the European Guideline 2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries, must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

Battery packs/batteries:

Integrated batteries may only be removed for disposal by qualified personnel.

Opening the housing shell can damage or destroy the machine.

Do not dispose of battery packs/batteries into household waste, fire or water. Battery packs/batteries should, if possible, be discharged, collected, recycled or disposed of in an environmental-friendly manner.


Subject to change without notice.

Warranty Information

This product enjoys two years warranty from the date of purchase.

Excluded from the guarantee is normal wear, commercial use, alterations to the appliance as purchased, cleaning activities, consequences of improper use or damage by the purchaser or a third person, damage that can be attributed to external circumstances.

Elementy produktu

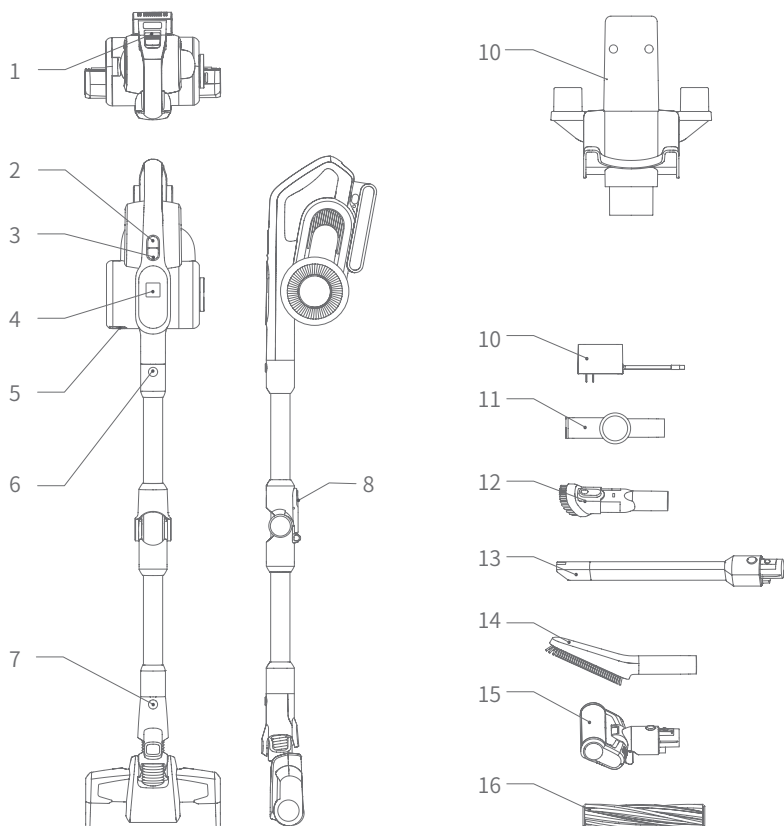

1. Przycisk zwalniający pojemnik na akumulator

3. Przycisk trybu pracy

5. Przycisk zwalniający pojemnik na kurz

7. Przycisk zwalniający szczotkę

9. Uchwyt do przechowywania

10. Złączenie

12. Szczotka szczelinowa

14. Elektryczna szczotka do materacy

16. Elastyczna rura przedłużająca

2. Przycisk zasilający

4. Ekran LED

6. Przycisk zwalniający rurę przedłużającą


8. Przycisk zwalniający złączenie rury przedłużającej

11. Zasilacz

13. Końcówka do szczelin

15. Szczotka do dywanów

Uchwyt urządzenia

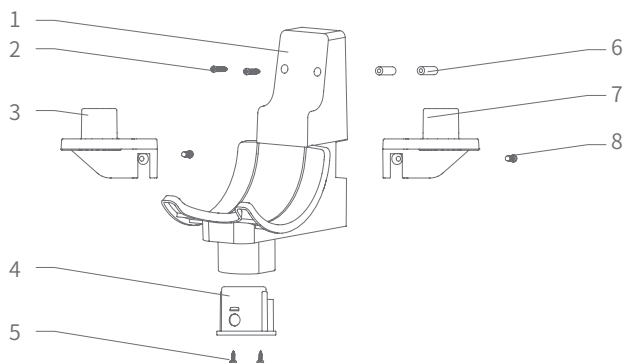


- | | |
|--|--|
| 1. Uchwyt maszyny | 2. Śruba ST4-32*2 |
| 3. Uchwyt na akcesoria z prawej strony | 4. Uchwyt na elektryczną głowicę do materacy |
| 5. Śruba ST3-12*2 | 6. Rura rozciągana |
| 7. Uchwyt na akcesoria z lewej strony | 8. Śruba ST4-16*2 |

Montaż uchwytu ładującego

1. Zamocuj lewy i prawy uchwyt na akcesoria do uchwytu ładowania, a następnie przykręć uchwyty na akcesoria za pomocą śruby.
2. Umieść odkurzacza w uchwycie i oprzyj odkurzacza o ścianę. Umieść uchwyt w takiej pozycji, aby głowica odkurzacza dotykała ziemi, proponowana wysokość wynosi 90cm. Zdejmij odkurzacza ręczny, umieść rurę rozprężną na ścianie i ustaw uchwyt w pozycji rury rozprężnej, następnie zablokuj śrubą.
3. Po zakończeniu montażu, umieść odkurzacza na uchwycie ściennym w celu ładowania lub przechowywania.

Uwaga: Nie należy mocować uchwytu do ściany łazienki lub innej wilgotnej ściany.

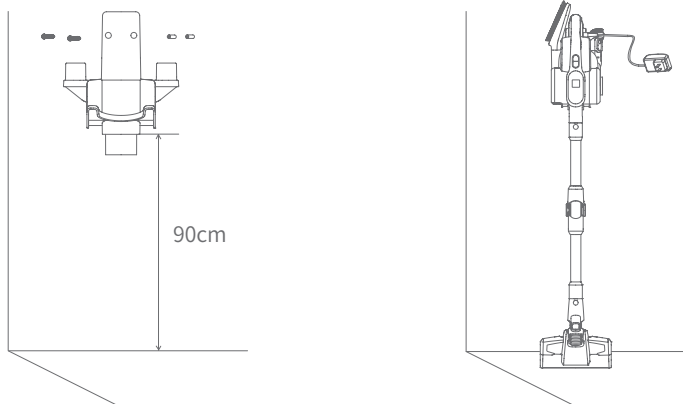

Packing List

Nazwa	Odkurzacz ręczny	Elektryczna szczotka	Metalowa rura przedłużająca	Akumulator
Ilość	1	1	1	1
Nazwa	Końcówka do szczelin	Miękka szczotka	Złączenie	Szczotka do tapicerki
Ilość	1	1	1	1
Nazwa	Szczotka do dywanów	Zasilacz	Elektryczna szczotka do materacy	Uchwyt maszyny
Ilość	1	1	1	1
Nazwa	Uchwyt na akcesoria z lewej strony	Uchwyt na akcesoria z prawej strony	Zestaw śrub	Instrukcja obsługi
Ilość	1	1	1	1



Montaż urządzenia

Montaż i demontaż elektrycznej szczotki z metalową rurą przedłużającą

Przytrzymaj lewą ręką elektryczną szczotkę, prawą ręką wsuń pionowo metalową rurkę do szczotki, wyrównaj i wciśnij rurę, aż usłyszysz odgłos "kliknięcia".

Uwaga: Uchwyt i elektryczna szczotka powinny być zwrócone w tym samym kierunku.

Jeśli podczas pakowania, przechowywania lub czyszczenia konieczne jest wyjęcie elektrycznej szczotki, należy nacisnąć przycisk zwalniający szczotkę i pociągnąć metalową rurę w kierunku pokazanym na rysunku, aby wyjąć szczotkę.

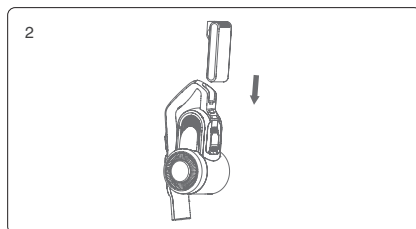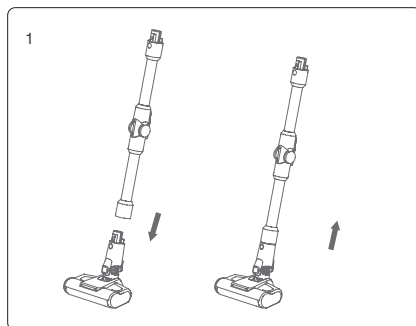

Montaż akumulatora z odkurzaczem


Przytrzymaj akumulator, umieść go nad wyznaczonym miejscem w korpusie odkurzacza ręcznego, a następnie wsuń akumulator zgodnie z kierunkiem strzałki na rysunku. Po zakończeniu instalacji należy pociągnąć za akumulator, aby upewnić się, że się nie poluzował.

Uwaga: jeżeli odkurzacz nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć akumulator, umieścić odkurzacz w opakowaniu i przechowywać go w chłodnym i suchym miejscu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia i wilgotnego otoczenia.

Montaż szczotki elektrycznej i rury przedłużającej do odkurzacza ręcznego

Najpierw należy zmontować szczotkę elektryczną i rurę przedłużającą zgodnie z metodą montażu.

Następnie, jak pokazuje strzałka, wyrównaj rurę przedłużającą ze złączką ręcznego odkurzacza i zamontuj. Przy prawidłowym montażu rozlegnie się odgłos "kliknięcia".

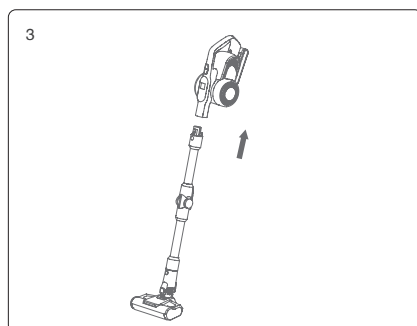


Montaż akcesoriów

Produkt został wyposażony w akcesoria do ręcznego odkurzacza. Podczas użytkowania odkurzacza ręcznego możliwy jest bezpośredni montaż preferowanych akcesoriów lub elastycznej rury przedłużającej.

Nazwa / modelu	H10 Flex
Elektryczna szczotka do materacy	
Szczotka do tapicerki	
Końcówka do szczelin	
Szczotka do kurzu	
Connector Złączenie	
Carpet brushroll Szczotka do dywanów	

Schemat prawidłowego montażu akcesoriów

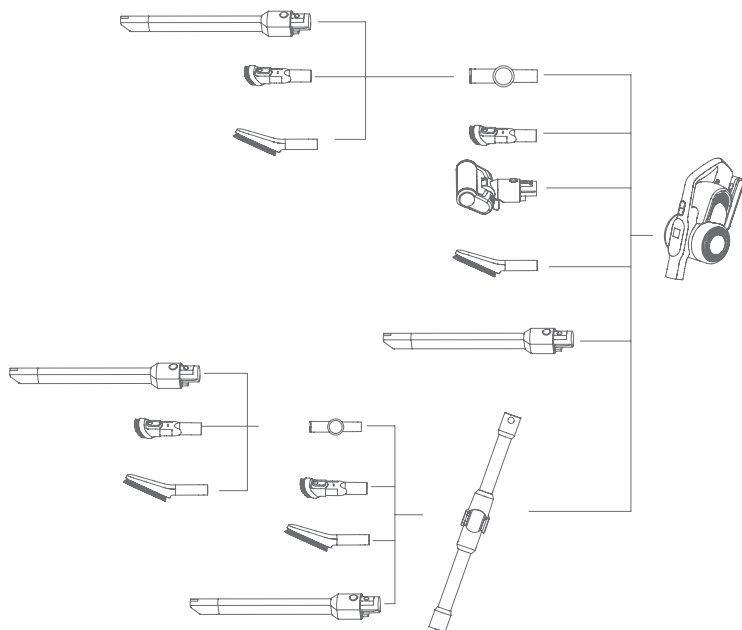

Prawidłowe użytkowanie produktu


Ładowanie

Uwaga:

1. Przed pierwszym użytkowaniem akumulator może nie być w pełni naładowany. Przed rozpoczęciem użytkowania należy naładować odkurzacz.
2. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub autoryzowany serwis, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

Produkt można ładować poprzez dwa sposoby:

1. Ładowanie akumulatora oddzielnie: podłącz jeden koniec ładowarki do złącza akumulatora, a drugi do gniazdka elektrycznego, aby naładować akumulator. Pod czas ładowania wskaźnik na bocznej części akumulatora świeci się na czerwono, a po zakończeniu ładowania zmienia kolor na zielony.

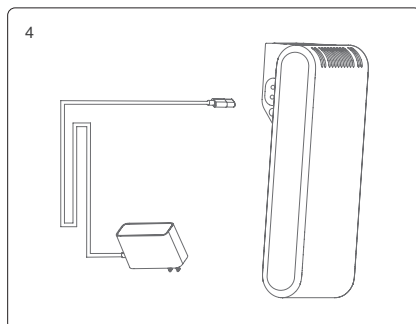

2. Ładowanie akumulatora w urządzeniu: podłącz ładowarkę do złącza akumulatora i do gniazda zasilania, aby naładować akumulator, gdy jest on zamontowany w odkurzaczu. Na wyświetlaczu LED urządzenia pojawi się procentowy wskaźnik naładowania akumulatora. Po zakończeniu ładowania na wyświetlaczu pojawi się wartość 100%.

Uwaga:

1. Gdy poziom zasilania akumulatora wynosi mniej niż $\leq 20\%$, a odkurzacz pracuje w trybie Max, automatycznie przejdzie w tryb Eco. Po rozładowaniu akumulatora, urządzenie się wyłączy.
2. Jeżeli odkurzacz nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, należy ła d o wa ć akumulator co trzy miesiące, aby uniknąć jego uszkodzenia.

Obsługa odkurzacza ręcznego i wyświetlacza LED





Wyciągnij odkurzacz z uchwytu i naciśnij przycisk zasilający, aby uruchomić lub zatrzymać odkurzacz. Przycisk trybu pracy umożliwia regulację trybu pracy. Gdy urządzenie jest włączone, pracuje w trybie Auto. Naciśnij przycisk trybu pracy, aby przełączać pomiędzy trybami Turbo - Max - Eco - Auto.

W środkowej części ekranu LED wyświetlany jest czas pracy produktu w bieżącym trybie. Po zmianie trybu pracy pozostały czas pracy również ulegnie odpowiedniej zmianie.

Gdy odkurzacz pracuje w trybie Max, a poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 20%, zostanie on automatycznie przełączony z trybu Max do Eco, aby wydłużyć czas pracy produktu. Po naładowaniu akumulatora do poziomu wyższe go niż 20% produkt może pracować w trybie Max.

Gdy urządzenie pracuje w trybie automatycznym, dostosowuje moc roboczą w zależności od zawartości kurzu i rodzaju wykrytej podłogi, aby osiągnąć jak najwyższą skuteczność czyszczenia. W trybie automatycznym na ekranie LED wyświetlany jest komunikat o trybie Auto, niezależnie od tego, jak wysoka jest moc robocza.

Produkt wyposażony jest w czujnik kurzu. W dolnej części ekranu LED znajduje się informacja o poziomie zanieczyszczeń. W miarę zmniejszania się zawartości z wysokiej do niskiej, kolor czerwony obniża się, a niebieski wzrasta. Jeśli pasek jest całkowicie niebieski, oznacza to, że powierzchnia czyszcząca jest czysta. Czystość powierzchni czyszczącej może być wizualnie przedstawiona na ekranie LED.

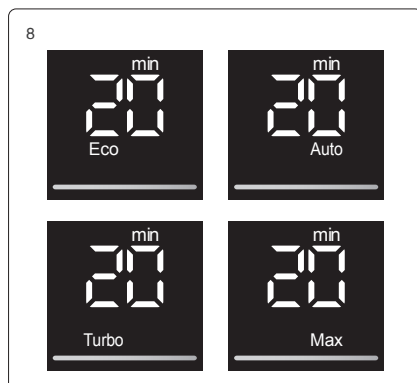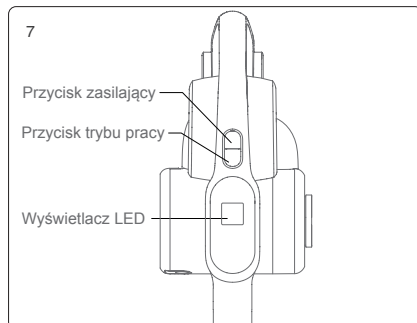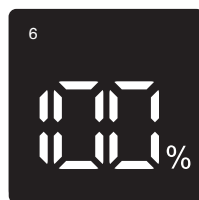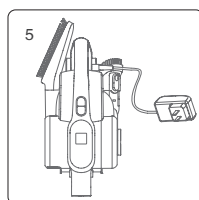

Zastosowanie metalowej rury przedłużającej

Metalowa rura przedłużająca umożliwia konstrukcję pionową odkurzacza, a także zgięcie rury poprzez ruchome złączenie. Aby dostosować kąt zgięcia metalowej rury, należy nacisnąć przycisk zwalniający. Metalowa rura przedłużająca może osiągnąć kąt zgięcia 0-90°.

Użytkowanie elektrycznej szczotki

Elektryczna szczotka jest odpowiednia do czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg, takich jak twarde podłogi, płytki lub dywany. W zestawie znajduje się Szczotka do dywanów, którą można wykorzystać w celu skutecznego czyszczenia dywanów.





Uwaga: Jeżeli podczas pracy elektrycznej szczotki dojdzie do wciągnięcia zbyt dużych elementów, nawinięcia zbyt dużej ilości włókien lub zdarzy się sytuacja, w której dziecko przypadkiem włoży rękę do dyszy, co spowoduje nieprawidłowe zatrzymanie się wałka szczotki, elektryczna szczotka przerwie pracę, aby chronić bezpieczeństwo i silnik urządzenia.

Użytkowanie akcesoriów

Elastyczna końcówka do szczelin: odpowiednia do czyszczenia szczelin, drzwi, narożników, jak również trudno dostępnych miejsc.

Szczotka do tapicerki: odpowiednia do czyszczenia tapicerki i sofy.

Miękka szczotka: odpowiednia do czyszczenia podatnych do zarysowania mebli, takich jak półki na książki, rękodziela.

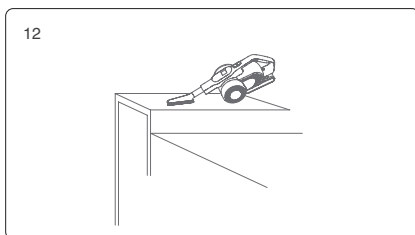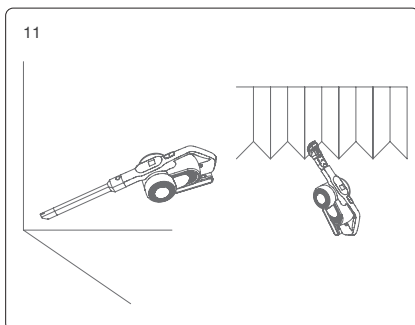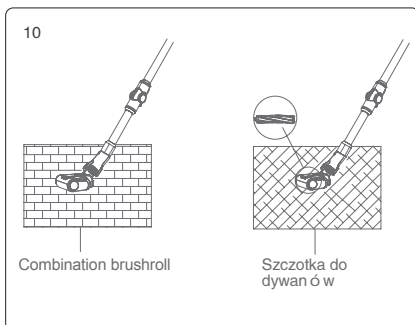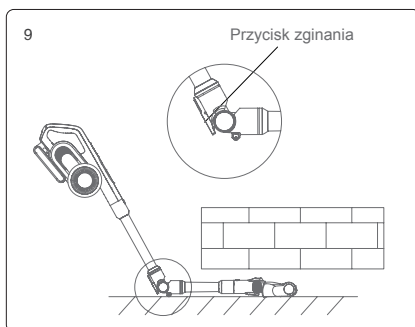

Elektryczna szczotka do materacy: odpowiednia do sofy i materaców. Szczotka usuwa roztocza i alergeny.

Złączenie: umożliwia podłączenie do pozostałych akcesoriów i zgięcie pod kątem, aby usunąć kurz z trudno dostępnych miejsc.





Czyszczenie i wymiana części

Uwaga

1. Filtrowi HEPA jest dostępny w sprzedaży u lokalnych dystrybutorów odkurzaczy.
2. Zaleca się czyszczenie pojemnika na kurz po każdym użyciu. Gdy pojemnik na kurz jest pełny lub filtr HEPA jest zatkany, należy go wyczyścić i w przypadku konieczności wymienić. Po długim użytkowaniu elektryczna szczotka może być pokryta pozostałościami. Należy ją regularnie czyścić, aby zachować prawidłową wydajność.

Czyszczenie pojemnika na kurz i filtry


1. Naciśnij dolną pokrywę pojemnika na kurz, aby go otworzyć (rys ①).
2. Wyrzuć odpady do kosza na śmieci (rys ②).
3. Przytrzymaj pokrywę pojemnika na kurz, obróć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij blok cyklonowy z pojemnika na kurz w celu wyczyszczenia (rys ③).
4. Obróć blok cyklonowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zdemontować go w celu wyczyszczenia (rys ④).
5. Przytrzymaj pokrywę filtry HEPA i obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, zdejmij filtr HEPA z górnej pokrywy, a następnie obróć pokrywę, aby wyjąć filtr w celu oczyszczenia (rys ⑤).
6. Jeśli filtr HEPA wymaga wyczyszczenia, należy go zdjąć z pokrywy, przytrzymać i obracać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Przed ponownym użyciem filtr HEPA musi całkowicie wyschnąć (rys ⑥).
7. Po oczyszczeniu należy zmontować części w odwrotnej kolejności do demontażu.

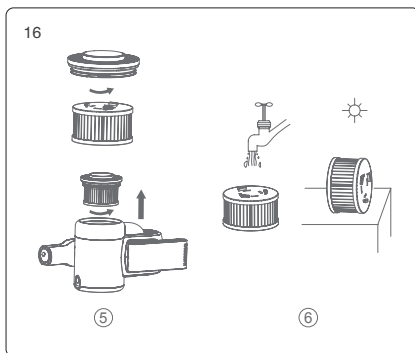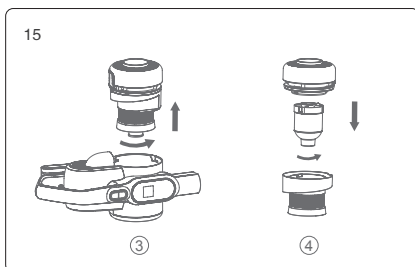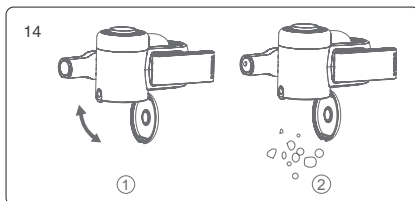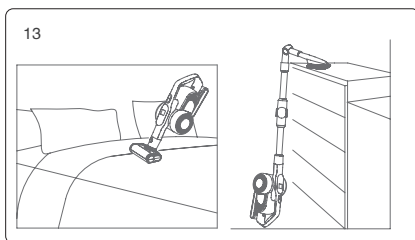

Wyczyść wałek szczotki

1. Przesuń przycisk zwalniający rolkę szczotki w kierunku strzałki, aby zdjąć pokrywę rolki szczotki.
2. Zdejmij jeden koniec wałka szczotki i wyjmij go z dyszy w celu wyczyszczenia.
3. Po wyczyszczeniu lub wymianie wałka szczotki zamontuj go z powrotem w kolejności odwrotnej do demontażu.

19

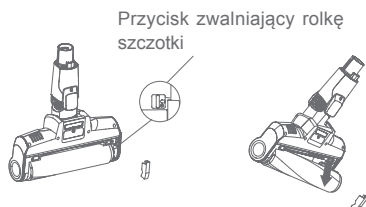

Vacuum cleaner storage


Demontaż akumulatora

Naciśnij przycisk zwalniający akumulator, pociągnij akumulator do tyłu i umieść go w plastikowej torbie, a następnie przechowuj w suchym miejscu.

Przechowywanie produktu

Jeżeli odkurzacz nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, należy wyjąć akumulator, umieścić odkurzacz w opakowaniu i przechowywać go w chłodnym i suchym miejscu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia i wilgotnego otoczenia.

20

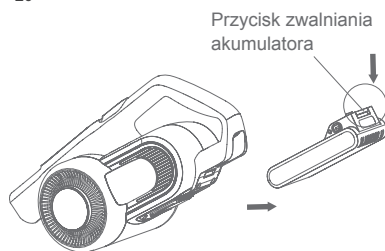

Safety Notes

Ten odkurzacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy używać go do celów komercyjnych.

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i prze chowywać w celu wykorzystania w przyszłości.

Nie należy umieszczać odkurzacza w pobliżu ognia lub innego obiektu o wysokiej temperaturze.

Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w niebezpiecznych warunkach, na przykład w wysokiej temperaturze. Zaleca się korzystanie z urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze od 5°C do 40°C. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu i unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych.

Przed pierwszym użytkowaniem lub po długim przechowywaniu należy naładować akumulator do pełna.

Przed użyciem odkurzacza należy upewnić się, że szczotka jest prawidłowo zmontowana. W przeciwnym razie może dojść do zablokowania wentylatora silnika, co doprowadzi do jego spalania.

Nie należy używać odkurzacza do zbierania detergentów, oleju, szklanych elementów, igliwia, popiołu papierosowego, mokrego pyłu, wody, zapalek itp.

Nie należy używać odkurzacza do zbierania drobnych cząstek, takich jak cement, proszek gipsowy, proszek ścienny, ani dużych przedmiotów, takich jak kulki papieru, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie, takie jak zablokowanie i spalanie silnika.

Należy uważać, aby nie blokować wlotu powietrza szczotki, ponieważ może to spowodować awarię silnika.

Nie należy wkładać ręki ani stopy do wlotu powietrza szczotki, aby uniknąć obrażeń ciała.

Nie należy wlewać wody lub innych płynów do wnętrza urządzenia, aby uniknąć zwarcia i spalania urządzenia.

Jeśli szczotka nie działa, sprawdź, czy w wałek nie zaplątały się włosy lub inne długie włókna i wyczyść ją.

W przypadku dłuższego przechowywania urządzenia należy upewnić się, że akumulator jest w pełni naładowany oraz ładować urządzenie co najmniej raz na trzy miesiące.

Odłącz ładowarkę, aby wyczyścić lub naprawić urządzenie. Podczas podłączenia lub odłączania ładowarki należy trzymać ją w ręku i nie ciągnąć za przewód.

Do czyszczenia urządzenia należy używać suchej szmatki. Do czyszczenia nie wolno wykorzystywać substancji takich jak benzyna, alkohol czy rozcieńczalnik do lakieru, ponieważ spowodują pęknięcia lub wyblaknięcie koloru.

Jeśli urządzenie nie uruchamia się po pełnym naładowaniu, należy je sprawdzić i naprawić w autoryzowanym serwisie. Nie należy demontować urządzenia na własną rękę.

Urządzenie posiada akumulator. Należy je bezpiecznie poddać recyklingowi. Nie należy ich wyrzucać razem z odpadami domowymi.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, aby uniknąć niebezpieczeństwa, powinien on zostać wymieniony lub naprawiony przez producenta, lub autoryzowany serwis.

Urządzenie może być dopuszczone do użytku przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzy małý one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Urządzenie może być ładowane wyłącznie poprzez zasilacz, który znajduje się w zestawie.

Rozwiązywanie problemów

Przed wysłaniem urządzenia do wyznaczonych punktów napraw należy sprawdzić poniższe rozwiązania.

Błąd	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Silnik pracuje nieprawidłowo	Akumulator nie jest naładowany	Należy naładować akumulator
	Rura przedłużająca, szczotka, akumulator lub odkurzacz nie są prawidłowo zmontowane	Sprawdź, czy akcesoria są prawidłowo zamontowane w odkurzaczu
Obniżona moc ssania	Pojemnik na kurz jest pełny	Opróżnij pojemnik na kurz
	Filtr jest zablokowany	Wyczyść lub wymień filtr
	Wlot powietrza szczotki jest zablokowany	Wyczyść wlot powietrza szczotki
Krótki czas pracy po naładowaniu akumulatora	Urządzenie nie jest w pełni naładowane	Aby w pełni naładować
	Akumulator posiada mniejszą wydajność	Należy wymienić akumulator na nowy w autoryzowanym serwisie
Wskaźnik poziomu zanieczyszczeń na ekranie LED świeci stale na czerwono	Czujnik kurzu jest pokryty kurzem	Oczyść z kurzu czujnik, który znajduje się we wlocie ssącym odkurzacza ręcznego

Ostrzeżenie

1. Jeśli przepływ powietrza lub filtr HEPA jest zablokowany, lub pojemnik na odpady jest pełny, na ekranie LED pojawi się ikona przypominająca o wyczyszczeniu. Jeśli urządzenie znajduje się w trybie Max, automatycznie przełączy się na tryb Eco do czasu usunięcia blokady.

2. Jeśli wokół szczotki owiną się obce przedmioty podczas użytkowania odkurzacza, zostanie uruchomione zabezpieczenie przed zablokowaniem się szczotki. Na ekranie LED pojawi się komunikat F0, a urządzenie zatrzyma pracę do czasu wyczyszczenia szczotki.


3. Jeśli wskaźnik poziomu kurzu na ekranie świeci stale na czerwono, czujnik kurzu może być pokryty kurzem. Należy oczyścić czujnik kurzu, który znajduje się we wlocie odkurzacza ręcznego.

4. Gdy nastąpi uszkodzenie elementów elektrycznych, które wymagają przeprowadzenia instruktażu lub naprawy przez profesjonalnego serwisanta, na ekranie pojawi się ostrzeżenie o uszkodzeniu z kodem błędu od F0 do F9. Należy skontaktować się ze sprzedawcą i podać kod błędu.

19



20

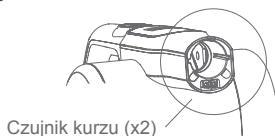

Kody błędów od F0 do F9:


Kod	Usterka	Rozwiązania
F0	Zablokowana pędzelka	Wyjąć wałek do czyszczenia
F1	Uszkodzony pasek nikłowy akumulatora	Należy wymienić lub naprawić akumulator
F2	Uszkodzenie ładowarki	Należy wymienić ładowarkę
F3	Zwarcie silnika próżniowego	Należy wymienić silnik próżniowy
F4	Uszkodzenie ogniwa akumulatora	Należy wymienić lub naprawić akumulator
F5	Drugie zabezpieczenie nadprądowe silnika próżniowego	Wymień silnik próżniowy
F6	Pierwsze zabezpieczenie nadprądowe silnika próżniowego	Wymień silnik próżniowy
F7	Uszkodzenie płytki PCB lub poluzowany przewód zasilający	Należy wymienić płytkę PCB lub przewód zasilający płytki
F8	Nieprawidłowy NTC akumulatora	Wyłącz odkurzacz i włącz go ponownie po ostygnięciu akumulatora. Jeśli kod błędu nadal się pojawia, należy wymienić akumulator
F9	Zwarcie silnika szczotki	Wymień głowicę szczotki

Uwaga: W przypadku wystąpienia jakichkolwiek innych usterek, które wymagają profesjonalnej naprawy, urządzenie musi zostać naprawione lub wymienione przez producenta, lub autoryzowany serwis, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna

Model	H10 Flex
Napięcie znamionowe	28.8V---
Moc znamionowa	650W
Napięcie wejściowe adaptera	100-240V ~ 50/60 Hz 0.8A
Napięcie wyjściowe adaptera	34.2V--- 0.6A
Model elektrycznej szczotki	T-EB110VA
Moc znamionowa elektrycznej szczotki	50W
Pojemność akumulatora	3000mAh
Czas pracy akumulatora	5h

Schemat obwodu

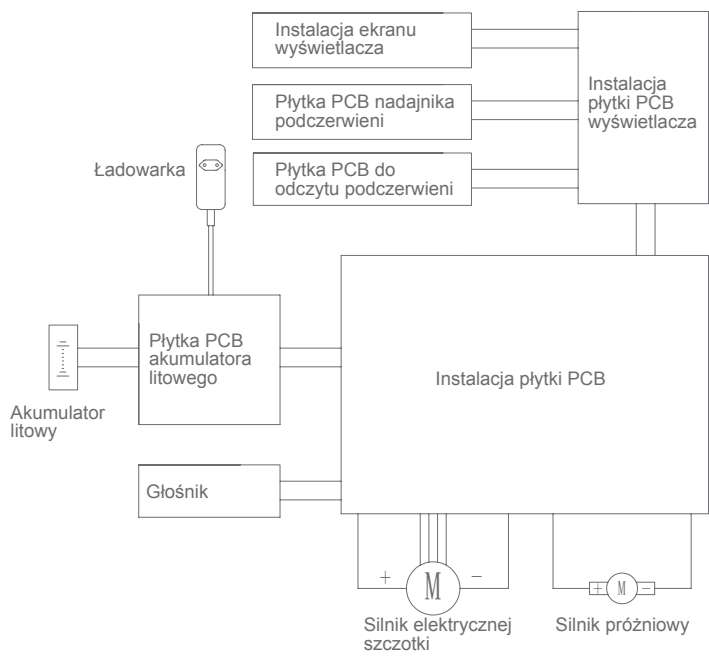

Informacje o producencie

Producent	Kingclean Electric Co., Ltd
Adres	No.1 Xiangyang road, Suzhou New District, Jiangsu province, 215009, China



Prawidłowa utylizacja

Urządzenie, akcesoria i opakowanie powinny być poddane segregacji w celu przyjaznego dla środowiska recyklingu.



Nie wolno wyrzucać urządzenia razem z odpadami domowymi.

Wyłącznie dla krajów Unii Europejskiej:

Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE urządzenie, które nie nadaje się już do użytku, oraz zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte zestawy baterii/akumulatorów należy poddać segregacji i utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska.

Informacje dotyczące akumulatora :

Akumulatory mogą być odłączane w celu utylizacji wyłącznie przez wykwalifikowany serwis. Demontaż obudowy może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia.

Nie wolno wyrzucać akumulatorów/baterii do odpadów domowych, ognia lub wody. Pakiety baterii/akumulatorów należy w miarę możliwości rozładowywać, poddawać recyklingowi lub utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

Informacje gwarancyjne

Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją od daty zakupu.

Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, użytkowania komercyjnego, zmian w zakupionym urządzeniu, czynności związanych z czyszczeniem, skutków niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia przez nabywcę lub osobę trzecią, uszkodzeń, które można przypisać okolicznościom zewnętrznym.

JIMMY



Contact us -we'll get back within 1 business day.



Web:www.jimmyglobal.com
Email:support@jimmyglobal.com