

IGNITO CHEF EDITION

Płyta gazowa

10040146 10040147



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa 2

Demontaż 4

Opis 5

Obsługa 5

Instrukcje dot. bezpieczeństwa i oszczędzania energii 7

Instrukcje dot. instalacji 8

Czyszczenie i konserwacja 9

Instalacja 11

Rozwiązywanie problemów 16

Czyszczenie i konserwacja 18

Utylizacja urządzenia 19

Producent 19

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10040146, 10040147
Zasilanie	220-240 V 50–60 Hz

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

Przed instalacją lub pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości. Jeśli urządzenie zostanie sprzedane lub przekazane innej osobie, należy upewnić się, że instrukcja obsługi została przekazana nowemu użytkownikowi.

- Urządzenie musi być instalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i używane wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Przed przystąpieniem do instalacji należy upewnić się, że gaz i obwód elektryczny odpowiadają wartościom wskazanym na tabliczce znamionowej.
- Jeśli urządzenie jest zainstalowane w jednostkach pływających lub przyczepach kempingowych, nie powinno być używane do ich ogrzewania.
- Rura gazowa i kabel zasilający muszą być zainstalowane w taki sposób, aby nie dotykały urządzenia ani jego części.
- Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowanego technika lub hydraulika.
- Warunki dot. ustawień tego urządzenia są podane w tabliczce znamionowej.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.
- Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie jest ono uszkodzone i czy kabel zasilający jest w idealnym stanie. W przeciwnym razie przed instalacją urządzenia należy skontaktować się ze sprzedawcą.
- Sąsiadujące meble i wszystkie materiały użyte w instalacji muszą być w stanie wytrzymać temperaturę co najmniej 85°C, tzn. powyżej temperatury otoczenia w pomieszczeniu, w którym się znajdują.
- W razie przypadkowego zgaśnięcia płomienia palnika należy wyłączyć palnik i nie próbować ponownie zapalać palnika przez co najmniej 1 minutę.
- Korzystanie z płyty gazowej prowadzi do wytwarzania ciepła i wilgoci w pomieszczeniu, w którym jest ono zainstalowane.
Należy zapewnić odpowiednią wentylację w pomieszczeniu: pozostawić otwarte otwory wentylacyjne lub zainstalować mechaniczne urządzenie wentylacyjne (np. okap kuchenny).
- Długotrwałe intensywne użytkowanie urządzenia może wymagać dodatkowej wentylacji, np. otwarcia okna, lub bardziej wydajnej wentylacji (zwiększenie poziomu wentylacji mechanicznej, jeśli jest dostępna).
- Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się w pobliżu urządzenia.
- Urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania.
- Dzieci nie powinny zbliżać się do urządzenia, dopóki ono nie ostygnie.
- Urządzenie jest przeznaczone do obsługi przez osoby dorosłe.
- Dzieci mogą również zranić się, zdejmując patelnie lub garnki z urządzenia.
- Z urządzenia nie mogą korzystać dzieci! Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby bez doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one pod nadzorem osoby dorosłej lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia.
- Urządzenia należy używać wyłącznie do przygotowywania żywności.
- Nie należy modyfikować tego urządzenia. Panelem palnika nie można sterować za pomocą zewnętrznego programatora lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Korzystanie z płyty gazowej prowadzi do wytwarzania ciepła i wilgoci w pomieszczeniu, w którym jest ono zainstalowane. Należy zapewnić odpowiednią wentylację w pomieszczeniu: pozostawić otwarte otwory wentylacyjne lub zainstalować mechaniczne urządzenie wentylacyjne (np. okap kuchenny).

- Nie używać tego urządzenia, jeśli zostało ono zanurzone w wodzie. Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
- Powierzchnia urządzenia oraz podgrzewane powierzchnie są gorące podczas użytkowania, dlatego należy przestrzegać wszystkich instrukcji.
- Nie używać dużych ścierek, ręczników itp., ponieważ ich końce mogą się zapalić.
- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej podczas użytkowania.
- Niestabilne garnki nie powinny być używane na urządzeniu, ponieważ mogą spowodować wypadek, jeśli zostaną przewrócone.
- Nie używać ani nie przechowywać materiałów łatwopalnych w pobliżu urządzenia.
- Żywność, przedmioty plastikowe i spraye mogą być narażone na działanie ciepła i nie powinny być przechowywane pod lub nad urządzeniem.
- Nie rozpylać sprayów w pobliżu tego urządzenia podczas jego użytkowania.
- Należy upewnić się, że pokrętła palników są ustawione w pozycji „”, gdy nie są używane.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przygotowywania potraw w domu. Nie jest ono przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego.
- Długotrwałe intensywne użytkowanie urządzenia może wymagać dodatkowej wentylacji, np. otwarcia okna, lub bardziej wydajnej wentylacji (zwiększenie poziomu wentylacji mechanicznej, jeśli jest dostępna).
- Do chwytania lub przesuwania gorących garnków i patelni należy używać kuchennych rękawic odpornych na wysoką temperaturę.
- Podczas podnoszenia garnków należy upewnić się, że ich uchwyty nie zbliżają się do otwartego ognia.
- Należy upewnić się, że rękawice nie są wilgotne lub mokre, ponieważ powoduje to szybsze przenikanie ciepła przez materiał i zwiększa ryzyko poparzeń.
- Zawsze używać palników dopiero po umieszczeniu na nich garnków. Nie wolno podgrzewać pustych garnków ani patelni.
- Nigdy nie umieszczać plastikowych lub aluminiowych pojemników na urządzeniu.
- W przypadku korzystania z innych urządzeń elektrycznych należy upewnić się, że kabel zasilający nie styka się z powierzchnią płyty kuchennej.
- Osoby z rozrusznikami serca lub innymi implantami elektrycznymi (pompy insulinowe) muszą najpierw skonsultować się ze swoim lekarzem lub producentem implantu przed użyciem tego urządzenia.
- Nie używać ściereczek ani podobnych materiałów zamiast rękawicy kuchennej. Mogą się one zapalić na gorącym palniku.
- Używając szklanych naczyń, upewnij się, że są one przeznaczone do gotowania na gazowej płycie grzewczej. W przypadku zauważenia pęknięć na szklanej powierzchni należy wyłączyć urządzenie, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
- Aby zminimalizować możliwość poparzenia, zapłonu materiałów łatwopalnych lub rozlania płynu, należy obrócić uchwyty naczyń w kierunku boku lub środka płyty gazowej tak, aby nie wystawały ponad sąsiednie palniki.
- Przed zdejmowaniem naczyń należy zawsze wyłączyć palnik.
- Należy zachować ostrożność podczas smażenia potraw w głębokim tłuszczu.
- Tłuszcz należy podgrzewać powoli i obserwować, jak się nagrzewa.
- Żywność przeznaczona do smażenia powinna być jak najbardziej sucha. Szron na mrożonkach lub wilgoć na świeżych produktach mogą spowodować pryskanie gorącego tłuszczu.
- Nigdy nie wolno przenosić patelni z gorącym tłuszczem. Należy poczekać, aż tłuszcz całkowicie ostygnie.

DEMONTAŻ

Przed przystąpieniem do demontażu należy opróżnić gaz z płyty gazowej. Należy wykonać następujące kroki:


- Zamknąć zawór odcinający instalację gazową, ale nie odłączać jeszcze płyty gazowej od rury.
- Teraz zapalić wszystkie palniki. Pozostały gaz spali się w krótkim czasie.
- Gaz jest następnie uwalniany z rury płyty gazowej. Płyta gazowa może teraz zostać odłączona od złączki.

Wskazówki dot. demontażu

- Proces demontażu jest taki sam jak proces instalacji, odbywa się jednak w odwrotnej kolejności.
- Podczas demontażu konieczna jest pomoc drugiej osoby, aby uniknąć obrażeń.
- Podczas demontażu należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia.
- Płyta gazowa nie zawiera silników ani akumulatorów. Należy przestrzegać instrukcji zawartych w części „Utylizacja urządzenia”.

OPIS

Akcesoria



Klamra (4)



Sprężyna (6)



Śruba (4)



Dusza (5)



Złączka rury gazowej (1)



Stojak żeliwny
(1)



Instrukcja obsługi
(1)

OBSŁUGA

Na panelu sterowania obok każdego pokrętki znajdują się następujące symbole. 


Czarne kółko: gaz jest wyłączony;



Duży płomień: maksymalna wysokość płomienia;




Mały płomień: minimalna wysokość płomienia

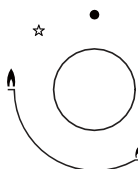

Najmniejszy płomień można ustawić całkowicie przekręcając pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Pokrętkę należy zawsze ustawiać pomiędzy tymi pozycjami. Symbol na panelu sterowania obok uchwytu sterowania wskazuje, który palnik został zapalony.

Automatyczny zapłon z zabezpieczeniem przed samozapłonem

- Płyta gazowa jest wyposażona w zabezpieczenie przeciwwyptywowe na każdym palniku, którego zadaniem jest wyłączenie dopływu gazu do palnika w przypadku zgaśnięcia płomienia.

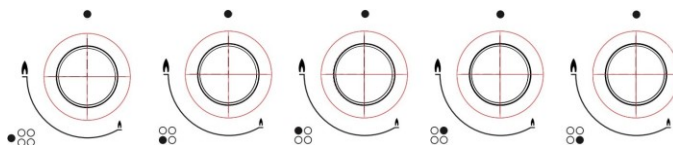

Zapalanie palnika

- Wciśnij pokrętko palnika, który chcesz zapalić, i obróć je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do maksymalnej pozycji.
- Jeśli przytrzymasz pokrętko wciśnięte, palnik zapali się automatycznie.
- Po zapaleniu palnika przytrzymuj pokrętko przez kolejne 15 sekund. Jeśli palnik nie zapala się po 15 sekundach, wyłącz go i otwórz drzwi w pomieszczeniu lub odczekaj co najmniej 1 minutę przed ponowną próbą zapalenia palnika.
- Po 15 sekundach obróć pokrętko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż płomień osiągnie odpowiedni poziom.
- Pokrętko MUSI być ustawione w pozycji pomiędzy MAX i MIN.
- Wyłącz palnik, całkowicie obracając pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji „OFF”.
- W przypadku wyłączenia lub awarii prądu elektrycznego palniki można ostrożnie zapalić zapalnikami.



Uwaga: Niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu!

Jeżeli wydaje Ci się, że gaz wycieka, należy wykonać następujące czynności:

- Nie włączać światła.
 - Nie włączać/wyłączać żadnych urządzeń elektrycznych i nie dotykać żadnych gniazdek elektrycznych.
 - Nie używać telefonu.
1. Wyłączyć urządzenie i zamknąć zawór środkowy.
 2. Otworzyć okno i wentylować pomieszczenie.
 3. Skontaktować się telefonicznie z centrum serwisowym.

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OSZCZĘDZANIA ENERGII

Średnica dna garnka powinna odpowiadać średnicy palnika.

PALNIKI	GARNKI	
	min.	maks.
Palnik typu wok	200 mm	240 mm
Duży palnik	200 mm	240 mm
Średni palnik	160 mm	160 mm
Mały palnik	120 mm	180 mm

Nie	Tak
Nie używaj garnków o małej średnicy na dużych palnikach. Płomień nigdy nie powinien sięgać boków garnka.	Zawsze używaj garnków o odpowiednich średnicach, aby uniknąć marnowania gazu i odbarwiania garnków.
Unikaj gotowania bez pokrywy lub z półotwartą pokrywką.	Pokrywkę umieszczaj na garnku.
Nie używaj garnków z wypukłym lub wklęsłym dnem.	Używaj tylko garnków z grubym, płaskim dnem.
Nie umieszczaj garnka tylko po jednej stronie palnika, ponieważ może się on przewrócić.	Umieść garnek bezpośrednio nad palnikiem.
Nie umieszczaj garnków o dużej średnicy na palnikach w pobliżu panelu sterowania. Po umieszczeniu na środku palnika mogą dotykać lub znajdować się blisko pokręteł, podnosząc temperaturę w tym obszarze i powodując uszkodzenie.	
Nigdy nie stawiaj garnków bezpośrednio na palniku.	Umieść garnek na ruszcie palnika.
Nie umieszczaj między palnikiem a garnkiem takich przedmiotów jak folia ognioodporna lub maty azbestowe, ponieważ może to spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.	

Nie używaj nadmiernego nacisku ani nie uderzaj w urządzenie ciężkimi przedmiotami.	Ostrożnie obchodź się z garnkami na palniku.
--	--

Nie zaleca się podgrzewania jednocześnie na wielu palnikach brytfann lub kamieni do grillowania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Nie dotykaj palnika ani rusztu przez pewien czas po zakończeniu gotowania. Gdy płyn w garnku zaczyna się gotować, wyłącz palnik, aby lekko ostygł i nie wykypiał.

DEMONTAŻ

Uwaga: Uwaga: Instalacja i demontaż płyty gazowej muszą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowane i uprawnione osoby.

Przed przystąpieniem do demontażu należy opróżnić gaz z płyty gazowej. Należy wykonać następujące kroki:

- Zamknąć zawór odcinający instalację gazową, ale nie odłączać jeszcze płyty gazowej od rury.
- Teraz zapalić wszystkie palniki. Pozostały gaz spali się w krótkim czasie.
- Gaz jest następnie uwalniany z rury płyty gazowej. Płyta gazowa może teraz zostać odłączona od złączki.

Wskazówki dot. demontażu

- Proces demontażu jest taki sam jak proces instalacji, odbywa się jednak w odwrotnej kolejności.
- Podczas demontażu konieczna jest pomoc drugiej osoby, aby uniknąć obrażeń.
- Podczas demontażu należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia.
- Płyta gazowa nie zawiera silników ani akumulatorów. Należy przestrzegać instrukcji zawartych w części „Utylizacja urządzenia”.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Płytę gazową można czyścić wyłącznie po jej całkowitym ostygnięciu.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub serwisowania płyty gazowej należy ją odłączyć od prądu.
- Płytę gazową należy czyścić regularnie, najlepiej po każdym użyciu.
- Ścierne środki czyszczące lub ostre przedmioty mogą uszkodzić powierzchnię płyty gazowej; płytę należy czyścić ciepłą wodą z dodatkiem detergentu.

Odpowiednie	Nieodpowiednie
Miękka ściereczka	Szczoteczka nylonowa
Neutralny detergent	Olej jadalny
	Ścierne środki czyszczące
	Szczoteczka metalowa
	Kwaśne/alkaliczne środki czyszczące
	Rozcieńczalniki/benzol

Ruszt

- Zdejmij ruszt.
- Wyczyść go wilgotną ściereczką, płynem do mycia naczyń i ciepłą wodą. W przypadku silnych zanieczyszczeń namocz ruszt w wodzie.
- Wysusz go miękką ściereczką.

Górna płyta


- Regularnie przecieraj górną płytę miękką ściereczką, która została dobrze wypłukana w ciepłej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości detergentu.
- Po wyczyszczeniu dokładnie wysusz płytę.
- Jak najszybciej usuwaj z płyty gazowej resztki potraw lub cieczy, aby uniknąć korozji.
- Części urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej mogą z czasem zmieniać kolor. Zwykle jest to spowodowane wysokimi temperaturami. Zawsze po użyciu urządzenia części te należy wyczyścić środkiem do czyszczenia stali nierdzewnej.

Palniki

- Zdejmij pokrywki i głowice palników, podnosząc je do góry.
- Namocz je w gorącej wodzie z płynem do mycia naczyń.
- Umyj je, opłucz i dokładnie wysusz za pomocą miękkiej ściereczki. Upewnij się, że wszelkie otwory są czyste i całkowicie suche.

- Wytrzyj stałe elementy palnika wilgotną ściereczką, a następnie je wysusz.
- Ostrożnie przetrzyj iskrownik wraz z regulatorem płomienia dobrze wyciśniętą ściereczką, a następnie je wytrzyj do sucha czystą szmatką.
- Przed składaniem palników upewnij się, że wtryskiwacz nie jest zablokowany.

Ponownie zainstaluj wszystkie palniki w następujący sposób:

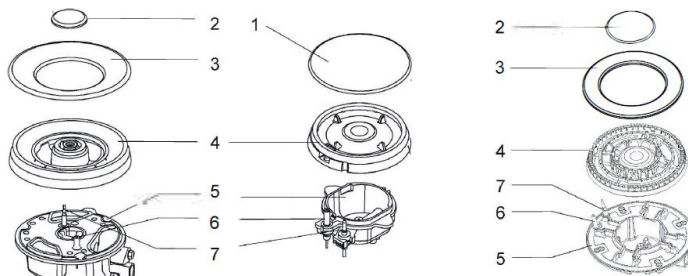

1. Umieść głowicę palnika (4) na podstawie palnika (5) tak, aby iskrownik i regulator płomienia wystawały przez odpowiednie otwory w głowicy. Głowica palnika musi się prawidłowo zatrzasknąć na swoim miejscu.
2. Załóż pokrywkę palnika (1,2,3) na głowicy (4) tak, aby kołki pasowały do odpowiednich otworów.



Uwaga: Niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu!


Należy uważać, aby nie zamieniać górnej części z dolną częścią. Kołki muszą dokładnie pasować do otworów i wycięć.

INSTALACJA

Instrukcje dot. instalacji


- Produktu nie wolno modyfikować.
- Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowanego technika lub hydraulika.
- Przed przystąpieniem do instalacji należy upewnić się, że warunki lokalnej sieci dystrybucyjnej (właściwości i ciśnienie gazu) oraz wartości urządzenia są zgodne.
- Warunki dot. ustawień tego urządzenia są podane na tabliczce znamionowej).
- Urządzenie nie jest podłączone do systemu odprowadzania spalin. Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie wymagania dotyczące wentylacji.
- Przed przystąpieniem do instalacji należy wyłączyć dopływ gazu i prąd.
- Wszystkie urządzenia zawierające jakiegokolwiek elementy elektryczne muszą być uziemione.
- Wąż do gazu i przewody elektryczne muszą być zainstalowane tak, aby nie dotykały żadnych części urządzenia, które mogłyby się nagrzewać podczas użytkowania.
- Wąż do gazu lub złączka nie powinny być zagięte lub zablokowane przez inne urządzenia.
- Należy sprawdzić wymiary urządzenia oraz wymiary otworu, który należy wyciąć w blacie.
- Szafki kuchenne i meble znajdujące się nad płytą gazową i bezpośrednio w jej sąsiedztwie muszą być wykonane z materiału niepalnego. Zarówno ich powierzchnia, jak i użyty klej powinny być odporne na wysoką temperaturę, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Po zakończeniu instalacji należy otworzyć dopływ gazu i zapalić każdy palnik.
- Należy sprawdzić, czy płomień jest wyraźnie niebieski, bez żółtego czubka.
- Jeśli palniki wykazują jakiegokolwiek nieprawidłowości, należy sprawdzić następujące elementy:
 - czy pokrywka palnika jest dopasowana
 - czy głowica palnika jest prawidłowo ustawiona
 - czy palnik jest ustawiony pionowo w stosunku do dyszy wtryskowej
- Po zakończeniu instalacji instalator musi przeprowadzić test oraz sprawdzić urządzenie pod kątem ewentualnych nieszczelności.
- Wąż elastyczny musi zostać poprowadzony w taki sposób, aby nie stykał się z ruchomą częścią obudowy urządzenia i nie przechodził przez żadną przeszkodę, która mogłaby zostać zablokowana. Należy go zainstalować i podłączyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Smary produkowane w fabryce spełniają wymagania wszystkich płyt gazowych.

Umieszczenie

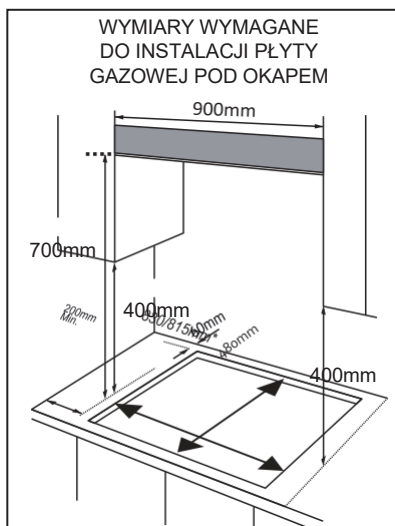

* 10040146 - 830 mm × 480 mm
10040147 - 815 mm × 490 mm


- Krawędzie płyty grzewczej muszą znajdować się w minimalnej odległości 60 mm od ścian bocznych i ściany tylnej:
- Pomiędzy najwyższym punktem powierzchni płyty gazowej (łącznie z palnikami) a powierzchnią znajdującą się bezpośrednio nad płytą gazową musi być zachowana odległość co najmniej 700 mm.
- Pomiędzy powierzchniami płyty gazowej musi być co najmniej 400 mm, pod warunkiem, że spódna część powierzchni poziomej znajduje się w jednej linii z zewnętrzną krawędzią płyty. Jeśli spódna część powierzchni poziomej jest mniejsza niż 400 mm, musi być oddalona o co najmniej 50 mm od zewnętrznych krawędzi płyty gazowej.
- W odległości co najmniej 50 mm wokół urządzenia i w kierunku powierzchni płyty gazowej nie mogą znajdować się żadne materiały palne.
- Pomiędzy spódną częścią urządzenia a powierzchnią znajdującą się bezpośrednio pod nim musi być zachowana odległość co najmniej 25 mm, a maksymalnie 74 mm.

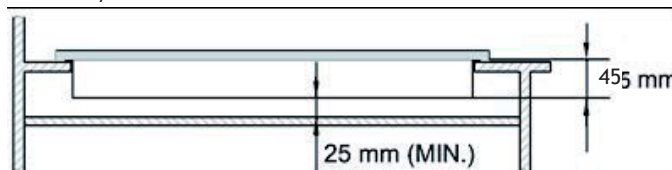

- Ta płyta gazowa musi zostać wbudowana w szafkę kuchenną lub blat o szerokości 600 mm z zachowaniem bezpiecznej odległości 25 mm od wbudowanego piekarnika. Jeśli chcesz zainstalować nad nim płytę gazową, piekarnik musi mieć wentylację.


- Sprawdź wymiary piekarnika w instrukcji obsługi.
- Wymiary wyciętego otworu muszą być zgodne z instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.

1. Zdejmij ruszt, pokrywę i głowicę palnika, a następnie ostrożnie odwróć płytę gazową do góry nogami i umieść ją na macie. Uważaj, aby nie uszkodzić iskrownika.
2. Umieść sprężynę na miejscu.
3. Nie zostawiaj szczeliny w uszczelce ani nie przekraczaj jej grubości.


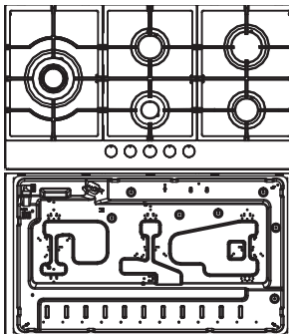


spód 10040146

Do uszczelnienia płyty gazowej nie używać silikonowego uszczelniacza. W przyszłości może to utrudnić usunięcie płyty, szczególnie w przypadku konieczności jej naprawy. Do uszczelniania połączeń nie używać uszczelniacza silikonowego.

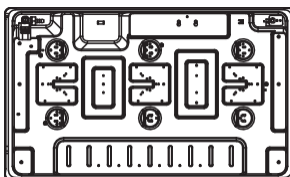

1. Umieść klamrę (B) w otworach odpowiadających rozmiarowi śrub. W obu górnych rogach znajdują się otwory na śruby (H). Lekko dokręć śrubę (C) przechodzącą przez klamrę (B) tak, aby klamra była przymocowana do płyty, ale nadal można było regulować jej położenie.
2. Ostrożnie obróć płytę grzewczą do pozycji pionowej, a następnie włóż ją w przygotowanym otworze.
3. Od spodu wyreguluj klamry do pozycji odpowiedniej dla blatu. Następnie mocno dokręć śruby, (C) aby zabezpieczyć płytę gazową.

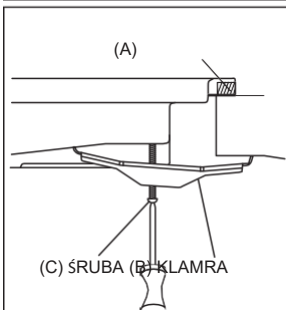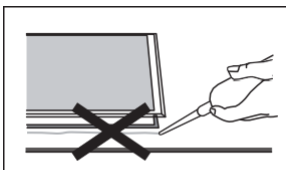


Podłączenie gazu

Płyta gazowa musi być zainstalowana i podłączona zgodnie z przepisami instalacyjnymi.

Wykorzystuje ona do działania gaz butlowy i gaz ziemny.

Zmiana źródła gazu musi być wykonywana przez wykwalifikowaną osobę.

Instrukcja zmiany źródła gazu i instalacji rury do gazu

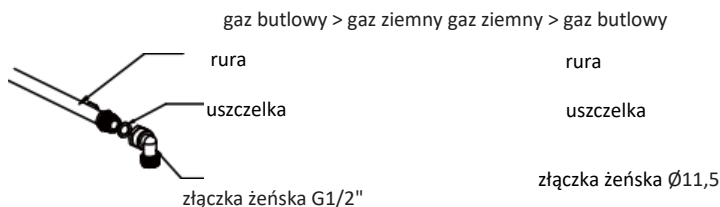

Wszystkie urządzenia gazowe muszą być instalowane przez odpowiednio wykwalifikowane i uprawnione osoby zgodnie z aktualnym wydaniem przepisów dot. bezpieczeństwa i instalacji gazowych.


Przestrzeganie prawa leży w interesie użytkownika i w interesie ogólnego bezpieczeństwa.

Regulacja gazu

•



- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.
- Przed przystąpieniem do instalacji należy wyłączyć dopływ gazu i prąd.

1 Wymiana wtryskiwacza palnika

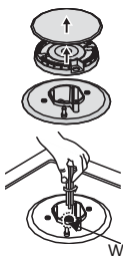

Zdejmij ruszt, pokrywkę oraz głowicę palnika. Odkręć wtryskiwacz kluczem 7 mm i wymień go na wtryskiwacz przeznaczony do innego rodzaju gazu. Ostrożnie złoż wszystkie elementy palnika. Po wymianie wtryskiwacza zaleca się jego mocne dokręcenie.

2 Ustawienie minimalnej wielkości płomienia

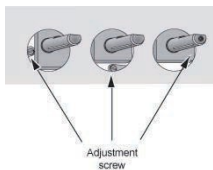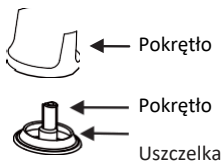

1. Ustaw pokrętła na najmniejszy płomień.
2. Zdejmij pokrętło i włóż mały płaski śrubokręt w środek głowicy kurka gazowego.
3. Płomień jest prawidłowo ustawiony, gdy ma około 3-4 mm wysokości.
 - W przypadku butanu/propanu śruba regulacyjna musi zapewniać, że płomień nie zgaśnie podczas szybkiego obracania od największego do najmniejszego płomienia. Jeśli tak się stanie, zdejmij pokrętło i ponownie wyreguluj przepływ gazu.
4. Powtórz tę procedurę na wszystkich palnikach.

- Nie wolno demontować wałka kurka gazowego: w przypadku uszkodzenia należy wymienić cały element.
- Przed złożeniem palników upewnij się, że wtryskiwacz nie jest zablokowany. Po zmianie źródła gazu należy przeprowadzić kontrolę działania i test szczelności (np. za pomocą czujnika gazu lub roztworu wody z mydłem).
- Po zakończeniu instalacji instalator musi przeprowadzić test oraz sprawdzić urządzenie pod kątem ewentualnych nieszczelności. Nie wolno demontować wałka kurka gazowego.
- Po zmianie źródła gazu wykwalifikowany technik musi potwierdzić (wykonać „V”) odpowiedni rodzaj gazu, który musi być zgodny ze specyfikacjami na tabliczce znamionowej urządzenia. Usunąć poprzedni znak „V”.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Naprawy urządzenia powinny być wykonywane wyłącznie przez licencjonowanego technika. Nieprawidłowa naprawa może spowodować zagrożenie dla osób w pobliżu urządzenia. Niektóre drobne problemy można jednak rozwiązać w następujący sposób.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Nie można zapalić palnika.	Brak iskry.	Sprawdź źródło zasilania.
	Wyłączony dopływ gazu.	Prawidłowo załóż pokrywkę palnika.
	Nieprawidłowo założona pokrywka palnika.	Otwórz zawór gazu.
Nieprawidłowy zapłon.	Zawór gazu nie jest całkowicie otwarty.	Otwórz zawór gazu.
	Nieprawidłowo założona pokrywka palnika.	Prawidłowo załóż pokrywkę palnika.
	Iskrownik jest zanieczyszczony ciałami obcymi.	Zetrzyj je suchą szmatką.
	Palniki są mokre.	Dokładnie wysusz pokrywki palników.
	Niespójny płomień Dysze są zatkane.	Wyczyść dysze i otoczenie palnika.
Dziwne dźwięki podczas zapalania palnika.	Nieprawidłowo założona pokrywka palnika.	Prawidłowo załóż pokrywkę palnika.
Płomień gaśnie.	Regulator płomienia jest zanieczyszczony.	Wyczyść regulator płomienia.
	Rozlana/wykipiała ciecz zgasiła płomień.	Wyłącz palnik za pomocą pokrętki. Odczekaj minutę i ponownie zapal palnik.
	Silny przeciąg mógł zgasić płomień.	Wyłącz palnik i sprawdź, czy w pomieszczeniu nie ma np. otwartego okna. Odczekaj minutę i ponownie zapal palnik.
Żółty płomień.	Niespójny płomień. Dysze są zatkane.	Wyczyść dysze i otoczenie palnika.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Niestabilny płomień.	Pokrywa na palniku jest nieprawidłowo umieszczona.	Prawidłowo załóż pokrywę palnika.
Zapach gazu	Wyciek gazu	Wyłącz palniki i zamknij zawór środkowy. Otwórz okno i wywietrz pomieszczenie. Skontaktuj się z naszym centrum serwisowym (nie zapomnij o wyjściu z pomieszczenia).

Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Specyfikacja gazu - 10040146, 10040147

Rodzaj i ciśnienie gazu	Wejście i rozmiar otworu są oznaczone (mm)			
	Dla woków	Duży	Normalny	Mały
	3.6 kW (262 g/h)	3.0 kW (218 g/h)	1.75 kW (127 g/h)	1.0 (73 g/h)
G30 50 mbar	0,85	0,78	0,60	0,46
G20 20 mbar	1,41	1,30	1,00	0,78

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Niniejszy dokument służy wykazaniu zgodności z Rozporządzeniem Komisji


(UE) nr 66/2014. Specyfikacja zgodna z normą EN 30-2-1:2015

Efektywność energetyczną palników gazowych domowej płyty grzejnej oblicza się w następujący sposób:

$$EE_{gas\ burner} = \frac{E_{theoretic}}{E_{gas\ burner}} \times 100$$

	Oznaczenie	Typ palnika gazowego	Wartość	Jednostka
Identyfikator modelu	10040146, 10040147			
Typ płyty grzejnej	Płyta gazowa			
Liczba palników gazowych	--	--	5	--
Efektywność energetyczna dla każdego palnika gazowego	EE _{gas burner}	Dla woków Duży Normalny Mały	54,4 58,4 58,4 60,0	%
Efektywność energetyczna gazowej płyty grzejnej	EE _{gas hob}		57,8	%

UTYLIZACJA URZĄDZENIA

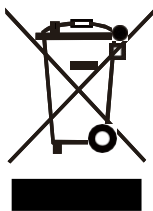

Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dot. utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że nie wolno go wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego urządzenia, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy



KLARSTEIN