

RETEKESS

INSTRUKCJA OBSŁUGI

TR636

Odtwarzacz CD Boombox



Dziękujemy za zakup naszych osobistych produktów audio. Wysokiej jakości odtwarzacz CD to produkt technologii elektronicznej akustycznej starannie zaprojektowany przez naszą firmę. Aby uzyskać doskonały efekt użytkowania i przedłużyć żywotność tego produktu, prawidłowe użytkowanie i konserwacja są niezbędne, przeczytaj uważnie tę instrukcję przed użyciem.

W

Z

FR

TO

JEST

TREŚĆ

PL 01~08

Ostrzeżenie	01
Zasilanie baterijne	01
Nazwy sekcji	01
Główne dane techniczne	02
Bateria	02 Podłączenie
sluchawek	02 Wejście audio Przycisk Działanie Tryb
uśpienia	02
Odtwarzanie płyt	02
.....	02
CD	03
Funkcja USB	03
Bluetooth	03
Zdalna obsługa	04
Pilot zdalnego sterowania	04
Konserwacja	05
Prosty przewodnik rozwiązywania problemów	05 OSTRZEŻENIA
.....	06
GWARANCJA	37

DE (08 ~ 15)

FR 16~22

TO (23~29)

PL (30~36)

Importer UE

Nazwa: Niemcy Retevis Technology GmbH

Adres: Uetzenacker 29, 38176 Wendeburg

Przedmowa

Do użytkowników

Aby w pełni wykorzystać funkcje odtwarzacza, przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję, dzięki czemu poznasz metody podłączania i najważniejsze informacje dotyczące użytkowania systemu. Odkryjesz również, że przeprowadziliśmy różne badania w zakresie projektowania, procesu produkcyjnego i przyjaznej dla użytkownika obsługi, aby spełnić Twoje wymagania. Zachowaj tę instrukcję w należyty sposób do wykorzystania w przyszłości.

Otwórz opakowanie

Proszę ostrożnie otworzyć paczkę, sprawdzić zawartość opakowania i złożyć je razem, aby zapobiec ich zgubieniu.

- 1 x Instrukcja obsługi/Karta gwarancyjna
- 1 x kabel zasilający

Uwaga:

Może to spowodować pewne zagrożenia, jeśli wiązka emitowana przez laser bezpośrednio napromieniuje ludzkie ciało. Należy prawidłowo obsługiwać produkt zgodnie z niniejszą instrukcją i nie otwierać obudowy ani nie naprawiać jej samodzielnie, aby uniknąć narażenia na wiązkę lasera.

Ostrzeżenie:

Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

Ostrzeżenie

Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość. Należy ściśle przestrzegać ostrzeżeń i środków ostrożności zawartych w instrukcji i na produkcie, a także następujących zasad bezpieczeństwa.

Użyj środowiska

1. Wilgotność

Nie należy używać tego produktu w pobliżu wody, np. wanny, zlewu, zlewu kuchennego, pralni, terenów podmokłych, basenów lub podobnych wilgotnych miejsc.

2. Ciepło

Nie należy używać tego produktu w pobliżu źródeł ciepła, w tym rur ciepłych, grzejników i innych urządzeń generujących ciepło.

3. Umieszczona powierzchnia

Położ produkt na płaskiej powierzchni.

4. Wentylacja

Umieść ten produkt w miejscu z wystarczającą przestrzenią wentylacyjną wokół niego. Pozostaw więcej niż 10 cm przestrzeni z tyłu i u góry oraz więcej niż 5 cm po obu stronach.

• Nie należy umieszczać produktu na łóżkach, kocach ani podobnych powierzchniach, gdyż mogą one blokować otwory wentylacyjne.

• Nie umieszczaj tego produktu na półkach, szafkach ani zamkniętych półkach, ponieważ może to utrudniać wentylację.

5. Nie należy dopuścić, aby przez otwór wentylacyjny do środka produktu dostały się jakiegokolwiek przedmioty lub płyny.

6. Kondensacja rosy

Drew może skroplić się w soczewce lasera w następujących przypadkach:

• Gdy produkt zostanie przeniesiony z zimnego do ciepłego

• Gdy system ogrzewania dopiero się otwiera

• W przypadku stosowania tego produktu w pomieszczeniu o dużej wilgotności

• Gdy wewnątrz urządzenia pojawi się kondensacja, produkt nie będzie mógł działać prawidłowo. Jeśli taka sytuacja wystąpi, należy tymczasowo przerwać korzystanie z urządzenia na kilka godzin przed kontynuowaniem.

7. Nie stawiaj na tym urządzeniu przedmiotów, takich jak wazony wypełnione płynem.

8. Urządzenie rozłączające sieć energetyczną:

Jeżeli wtyczka zasilająca i złącze urządzenia są używane jako urządzenie rozłączające, oznacza to, że urządzenie rozłączające powinno być łatwe w obsłudze

Zasilanie bateryjne

1. Moc

Produkt ten może być używany wyłącznie przy napięciu zasilania prądem przemiennym podanym w instrukcji lub na obudowie.

2. Przewód zasilający AC

• Podczas odłączania przewodu zasilającego AC, chwyć wtyczkę ręką i odłącz ją, zamiast ciągnąć za przewód. • Nie dotykaj wtyczki zasilania AC mokrymi

rękami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem. Przewód zasilający powinien być bezpiecznie ułożony, aby uniknąć skręcenia lub

deptania. Nie używaj gniazdek elektrycznych, które są zbyt cienkie lub mają długie przewody. Jeśli gniazdo jest przeciążone, może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

3. Czas bezczynności

Jeśli nie używasz produktu przez dłuższy czas, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka i wyjmij baterię, aby zapobiec wyciekowi płynu z baterii i uszkodzeniu podzespołów.

Nazwy sekcji:

1. Antena teleskopowa FM

2. Uchwyt

3. Komora przełącznika CD

4. Przycisk Odtwórz/Pauza

5. Przycisk Stop

6. Przycisk trybu

7. Przycisk zasilania/uśpienia

8. Przycisk funkcyjny

9. AB/AM/FM

10. Poprzedni/Przełącznik do tyłu


11. Następna piosenka/Przełączanie do przodu

12. Ekran wyświetlacza LCD


13. Mówca

14. Światło do snu

15. Okno odbiornika pilota

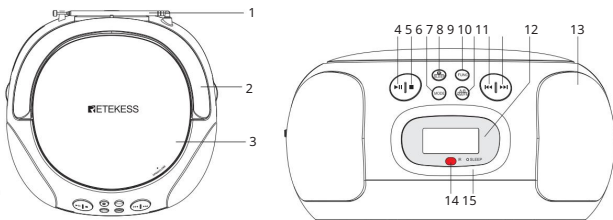

16. Przycisk kanału 17.
Przycisk głośności 18.
Gniazdo słuchawkowe 19.
Interfejs AUX 20.
Interfejs AC
21. Drzwi baterii (dół)
22. Interfejs USB

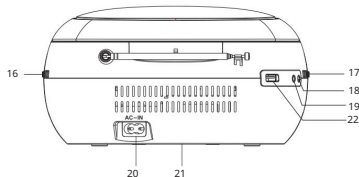

Główne specyfikacje:

Zasilanie:	AC: 110 V-220 V/50~60 Hz 12 W DC: 6 V (4 baterie C)
Moc wyjściowa	1,2 W + 1,2 W
Odtwarzanie dźwięku z płyty CD	31,5 Hz-16 kHz ± 3 dB
CD SNR	50dB
Częstotliwość próbkowania CD	44,1 kHz
Metoda konwersji cyfrowo-analogowej	16 bitów
Zakres częstotliwości	AM: 520-1710kHz FM: 87,5-108MHz
Impedancja głośnika	8 Ω +8 Ω
Tom	217(dł.)x211(szer.)x114(wys.) mm
Waga:	około 1,21 kg

Specyfikacje i konstrukcja tego produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia!

Bateria

Naciśnij pokrywę baterii zgodnie ze wskazaniem kierunku, otwórz pokrywę baterii (19) i prawidłowo zainstaluj 4 baterie C w pokazanym kierunku, a następnie prawidłowo załóż pokrywę baterii.

1. Naciśnij pokrywę baterii zgodnie ze wskazaniem kierunku, otwórz pokrywę baterii (19) i prawidłowo zainstaluj 4 baterie C w pokazanym kierunku, a następnie prawidłowo załóż pokrywę baterii.

2. Zasilanie prądem

Zmienne Podłączenie do zasilania za pomocą kabla ładującego prądem zmiennym spowoduje podświetlenie ekranu LCD. Naciśnij krótko przycisk zasilania (7), aby włączyć, naciśnij długo przycisk zasilania, aby wyłączyć.

Podłączenie słuchawek Aby słuchać

programu, należy podłączyć słuchawki do gniazda (16), wbudowany głośnik automatycznie się rozłączy.

Wejście audio

Naciśnij krótko przycisk funkcyjny (8), wybierz funkcję AUX i przejdź do stanu zewnętrznego źródła dźwięku. Na ekranie LCD wyświetli się słowo „AUX”.

Ten produkt ma funkcję wzmacniania i wyprowadzania wszystkich zewnętrznych źródeł audio (takich jak telefony komórkowe, odtwarzacze MP3, magnetofony kasetowe, odtwarzacze CD, radio itp.). O ile kabel wejściowy jest włożony z interfejsu wejściowego audio (17) i zewnętrzne źródło audio jest włączone, sygnał wejściowy może być wzmacniany przez to urządzenie.

Obsługa przycisków 1.

Naciśnij krótko przycisk funkcyjny (8), aby wejść w tryb radia. Naciśnij przycisk wyboru pasma AM/FM, aby wybrać kanał, który Ci odpowiada.

2. Obróć przycisk wyboru kanału (14), aby wybrać ulubiony program.

3. Naciśnij przycisk głośności (15), aby dostosować głośność i cieszyć się programem radiowym.

Dostosowanie kierunku radia podczas odbioru programów radiowych FM w celu uzyskania najlepszego odbioru.

Działanie w trybie

uspiania 1. Naciśnij krótko przycisk SLEEP (7) w trybie pracy, lampka uśpienia (20) włączy się po przejściu w tryb uśpienia. Wybierz przycisk w górę/w dół, aby ustawić czas uśpienia (minuty), który należy wyłączyć a. Krótkie naciśnięcie poprzedniego przycisku powoduje wyświetlenie następujących opcji:
30>20>10>WYŁ.>120>110>100>90>80>70>60>50>40>30>20>10>WYŁ.

b. Krótkie naciśnięcie przycisku „Następny utwór” powoduje wyświetlenie następujących opcji
30>40>50>60>70>80>90>100>110>120>WYŁ>10>20>30

2. Po wybraniu czasu uśpienia radio automatycznie przejdzie w tryb wyłączenia

Uwaga: W trybie uśpienia naciśnij krótko przycisk SLEEP, aby sprawdzić, ile czasu pozostało do uśpienia przed wyłączeniem urządzenia.

Odtwarzanie płyty CD

Naciśnij krótko przycisk (8), aby wybrać funkcję CD i przejdź do trybu odtwarzania płyty CD.

1. Otwórz drzwiczki odtwarzacza CD, umieść zadrukowaną stronę płyty CD na wrzecionie ruchu, a następnie zamknij drzwiczki. Po kilku sekundach odtwarzacz CD odczyta całkowity utwór i przejdzie do automatycznego odtwarzania. W tym momencie ekran wyświetlacza LCD wyświetla czas aktualnie odtwarzanego utworu.
2. Naciśnij przycisk głośności (15), aby dostosować głośność i cieszyć się muzyką z płyty CD.
3. Naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy płyty CD (4), aby tymczasowo zatrzymać odtwarzanie, a następnie naciśnij ten przycisk ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
4. Jeśli chcesz zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk zatrzymania płyty CD (5).
5. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk Poprzedni/Przewiń do tyłu (10), aby przejść do poprzedniego elementu, lub przycisk Następny/Przewiń do przodu (11), aby przejść do następnego elementu.
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Poprzedni/Przewiń do tyłu (10) na płycie CD podczas odtwarzania, a punkt odtwarzania szybko przesuwa się do tyłu w bieżącym utworze. Po osiągnięciu żądanej pozycji zwolnij przycisk, aby rozpocząć odtwarzanie; Naciśnij i przytrzymaj przycisk Następny/Przewiń do przodu (11), a punkt odtwarzania szybko przesuwa się do przodu w bieżącym utworze. Po osiągnięciu żądanej pozycji zwolnij przycisk, aby rozpocząć odtwarzanie.
7. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Mode (6), a aktualnie odtwarzany utwór zostanie powtórzony; Naciśnij i przytrzymaj go ponownie, a wszystkie utwory zostaną odtworzone wielokrotnie; Naciśnij i przytrzymaj go po raz trzeci, aby wyjść z funkcji odtwarzania z powtarzaniem i przejść do funkcji odtwarzania losowego. Naciśnij go po raz czwarty, aby anulować funkcję odtwarzania losowego i wznowić normalną funkcję odtwarzania.

Uwaga: Podczas odtwarzania utworów MP3 z folderu naciśnij i przytrzymaj przycisk Mode (6) jeden raz, aby powtórzyć pojedynczy utwór.

Naciśnij go długo dwa razy, aby powtórzyć utwory w bieżącym folderze. Naciśnij go długo po raz trzeci, aby powtórzyć wszystkie utwory. Naciśnij go długo po raz czwarty, aby przejść do funkcji odtwarzania losowego. Naciśnij go długo po raz piąty, aby anulować funkcję odtwarzania losowego i powrócić do normalnej funkcji odtwarzania.

8. W stanie zatrzymania naciśnij przycisk Mode (6), aby przejść do stanu programowania. Naciśnij przycisk Previous/Rewind (10), aby wybrać utwór do zaprogramowania, a następnie naciśnij przycisk Mode (6), aby zapisać utwór. CD można zaprogramować na 20 utworów, a MP3 na 99 utworów. Po zaprogramowaniu naciśnij przycisk play, aby odtwarzać w kolejności programu. Podczas procesu programowania naciśnij przycisk stop, aby zatrzymać programowanie i wyjść ze stanu programowania.

W trybie programowania odtwarzania naciśnij przycisk Stop dwukrotnie, a następnie naciśnij przycisk Play, aby przejść do normalnego trybu odtwarzania.

9. Podczas odtwarzania utworu CD lub MP3 naciśnij krótko przycisk AB, aby powtórzyć dowolną część bieżącego utworu. Naciśnij krótko przycisk AB, aby powtórzyć od początku, a wyświetli się „A-”. Naciśnij ponownie przycisk AB, aby powtórzyć utwór między A i B, a wyświetli się „AB”. Naciśnij ponownie przycisk AB, aby anulować funkcję powtarzania AB i powrócić do normalnego trybu odtwarzania.

10. Przycisk funkcji: Po włączeniu naciśnij przycisk wyboru funkcji, aby wybrać różne funkcje. Sekwencja jest następująca: Funkcja odtwarzania płyty CD - Funkcja USB - Funkcja BT - Funkcja wejścia audio - Funkcja odtwarzania radia. Zawiera między tymi funkcjami.

Funkcja USB

Po włączeniu radia naciśnij krótko przycisk funkcyjny (8), aby przełączyć na pozycję USB, włóż dysk USB do interfejsu USB (22), a radio będzie bezpośrednio odtwarzać utwory z tej pamięci. Działanie innych funkcji jest takie samo, jak w przypadku funkcji CD.

Bluetooth

1. Naciśnij przycisk funkcyjny (8), aby wybrać tryb „BT”, a Bluetooth przejdzie w tryb parowania i wyświetli migający komunikat „BT”.

2. Włącz telefon lub inne urządzenie Bluetooth, a gdy wyszuka ono urządzenie radiowe Bluetooth, wyświetli jego nazwę.

3. Po pomyślnym sparowaniu „CD X1” na ekranie nie będzie migać ikona „BT”.

4. Podczas odtwarzania przez Bluetooth naciśnij krótko przycisk Odtwarzaj, aby aktywować funkcję Odtwarzaj/Pauza.

5. Podczas odtwarzania przez Bluetooth naciśnij krótko przycisk Poprzedni/Następny, aby przejść do poprzedniego/następnego utworu.

6. Po sparowaniu Bluetooth naciśnij i przytrzymaj przycisk Odtwórz, aby wyjść z funkcji parowania Bluetooth, naciśnij krótko przycisk Odtwórz dwa razy, aby uruchomić funkcję połączenia zwrotnego.


7. Po sparowaniu Bluetooth naciśnij krótko przycisk Odtwórz raz, aby odebrać połączenie, gdy zadzwoni telefon, a następnie naciśnij go krótko

dwa razy, aby odrzucić połączenie.

8. Po sparowaniu Bluetooth i odebraniu połączenia naciśnij krótko przycisk Odtwórz, aby zakończyć połączenie.

9. Po sparowaniu Bluetooth naciśnij krótko przycisk Stop, aby rozłączyć Bluetooth.

Zdalna obsługa

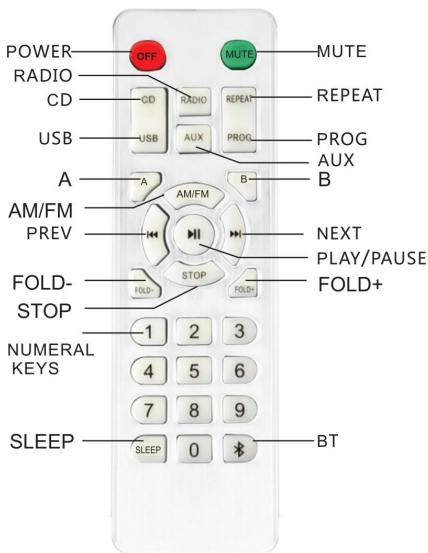

Zdalne sterowanie

Przycisk zasilania: Aby wyłączyć radio, naciśnij krótko przycisk zasilania (OFF).

Przycisk wyciszenia: Naciśnij krótko przycisk wyciszenia podczas odtwarzania utworu lub słuchania programu, aby wyciszyć radio. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby przejść do normalnego trybu słuchania.

Przycisk CD: W innych trybach pracy krótkie naciśnięcie przycisku CD spowoduje bezpośrednie przełączenie w tryb CD.

Przycisk USB: W innych trybach pracy krótkie naciśnięcie przycisku USB spowoduje bezpośrednie przełączenie w tryb USB.

Przycisk radiowy: W innych trybach pracy krótkie naciśnięcie przycisku radiowego spowoduje bezpośrednie przełączenie do trybu radiowego.

Przycisk AUX: W innych trybach pracy krótkie naciśnięcie przycisku AUX spowoduje bezpośrednie przełączenie w tryb AUX.

Przycisk BT: W innych trybach pracy krótkie naciśnięcie przycisku BT spowoduje bezpośrednie przełączenie w tryb BT.

Przycisk AM/FM: W trybie radio naciśnij krótko przycisk AM/FM, aby wybrać żądany kanał.

Przycisk folderu: Podczas odtwarzania utworów MP3 z folderem naciśnij krótko „FOLD-”, aby wybrać poprzedni utwór w folderze do odtworzenia, a krótko „FOLD+”, aby wybrać następny utwór w folderze do odtworzenia.

Przycisk numeryczny: Podczas odtwarzania utworu CD lub MP3 naciśnij przycisk numeryczny, aby wybrać utwór do odtworzenia. Na przykład naciśnięcie przycisku 6 spowoduje bezpośrednie przejście do 6. utworu do odtworzenia, a naciśnięcie przycisku 2, a następnie przycisku 5 spowoduje bezpośrednie przejście do 25. utworu do odtworzenia.

Przycisk uśpienia:

1. Naciśnij krótko przycisk SLEEP w trybie pracy, aby przejść do trybu uśpienia. Lampka Sleep (20) działa, a następnie wybierz przycisk góra/dół, aby ustawić czas uśpienia (minuty), który należy wyłączyć.

a. Krótkie naciśnięcie przycisku „Poprzedni” daje następujące opcje
30>20>10>WYŁ>120>110>100>90>80>70>60>50>40>30>20>10>WYŁ

b. Krótkie naciśnięcie przycisku Dalej powoduje wyświetlenie następujących opcji
30>40>50>60>70>80>90>100>110>120>WYŁ>10>20>30

2. Po wybraniu czasu uśpienia radio automatycznie przejdzie w tryb wyłączenia.

Uwaga: Pracując w trybie uśpienia, naciśnij krótko przycisk Uśpienia, aby zobaczyć, ile czasu pozostało do uśpienia.

Pozostałe funkcje przycisków są takie same jak w przypadku obsługi CD.

Konservacja

1. Jeśli obudowa jest bardzo brudna, namocz miękką szmatkę w czystej wodzie lub wodzie z mydłem, wykręć ją i przetrzyj produkt. Jeśli planujesz użyć chemicznych środków czyszczących, przeczytaj najpierw instrukcję. Nigdy nie używaj alkoholu ani rozcieńczalnika do czyszczenia obudowy.
 2. Po dłuższym użytkowaniu soczewka lasera może się zabrudzić, powodując zacinanie się dźwięku podczas odtwarzania. Użyj szczotki do obiektywu aparatu, aby delikatnie zetrzeć kurz, a następnie przedmuchać go suszarką do włosów. Alternatywnie, użyj czystego wacika nasączonego niewielką ilością bezwodnego alkoholu, aby wyczyścić soczewkę lasera, a następnie osusz soczewkę czystym wacikiem.
 3. Trzymając płytę w dłoniach, nie dotykaj strony z danymi (srebrnej powierzchni), aby uniknąć zacięć dźwięku podczas odtwarzania.
 4. Jeżeli strona dysku zawierająca dane jest bardzo brudna, wyczyść ją miękką, wilgotną ściereczką i osusz.
- Uwaga: Wycieraj płytę od środka do zewnątrz w linii prostej, nie obracając jej.
5. Nie pisz i nie podpisuj płyty CD.

Prosty przewodnik rozwiązywania problemów

Zjawisko usterki	Możliwe powody	Rezolucja
To radio nie działa	Wtyczka zasilania nie jest włożona do gniazdka	Włóż wtyczkę zasilającą mocno do gniazdka.
To radio nie może grać	Nieprawidłowo umieszczona płyta CD	Położ płytę CD stroną zadrukowaną do góry
	Niezgodna płyta CD	Wymień na inną kompatybilną płytę CD
	Niezamknięte drzwiczki CD	Zamknij dokładnie drzwiczki CD
Brak dźwięku	Nieprawidłowa obsługa	Postępuj zgodnie z instrukcjami
	W stanie minimalnej głośności	Podgłośnij głośność
Zakłócanie dźwięku	Brudna płyta CD lub soczewka lasera	Wyczyść płytę CD lub soczewkę lasera
	Rysy lub zagięcia na płycie CD	Zmień płytę CD



UWAGA!

Przed rozpoczęciem korzystania z radia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, która zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania, świadomości oddziaływania energii częstotliwości radiowych oraz kontroli nad nią w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.

Przepisy samorządowe

Gdy radio są używane w związku z zatrudnieniem, przepisy samorządu lokalnego wymagają, aby użytkownicy byli w pełni świadomi i potrafili kontrolować swoje narażenie, aby spełnić wymagania zawodowe. Świadomość narażenia może być ułatwiona dzięki użyciu etykiety produktu kierującej użytkowników do określonych informacji dotyczących świadomości użytkownika. Twoje radio Reteless ma etykietę produktu dotyczącą narażenia na działanie fal radiowych. Ponadto instrukcja obsługi Reteless lub osobna broszura dotycząca bezpieczeństwa zawierają informacje i instrukcje obsługi wymagane do kontrolowania narażenia na działanie fal radiowych i spełnienia wymogów zgodności.

Nieautoryzowana modyfikacja i regulacja

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić upoważnienie użytkownika udzielone przez lokalne departamenty zarządzania radiem do obsługi tego radia i nie powinny być dokonywane. Aby spełnić odpowiednie wymagania, regulacje nadajnika powinny być wykonywane wyłącznie przez osobę posiadającą certyfikat kwalifikacji technicznych do wykonywania konserwacji i napraw nadajnika w prywatnych usługach lądowych mobilnych i stacjonarnych, zgodnie z certyfikatem wydanym przez przedstawiciela organizacji użytkownika tych usług.

Wymiana jakiegokolwiek elementu nadajnika (kryształ, półprzewodnika itp.) na inny, nieupoważniony przez lokalne wydziały zarządzania radiowego, sprzęt przeznaczony do tego radia, może stanowić naruszenie przepisów.

Wymagania FCC: •To

urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
- (2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działania.

•(Jeśli dotyczy) Ten sprzęt został przetestowany i uznany za zgodny z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

To urządzenie generuje zastosowania i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Wymagania CE: •(Prosta

deklaracja zgodności UE) Henan Eshow Electronic Commerce Co., Ltd oświadcza, że typ sprzętu radiowego jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy RED 2014/53/UE, dyrektywy ROHS 2011/65/UE i dyrektywy WEEE 2012/19/UE; pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.reteless.com.

•Sprzedaż

Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na Twoim produkcie, ulotce lub opakowaniu przypomina, że w Unii Europejskiej wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory (akumulatory) muszą być oddawane do wyznaczonych punktów zbiórki po zakończeniu ich żywotności. Nie wyrzucaj tych produktów jako niesortowanych odpadów komunalnych. Użyłszy je zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twojej okolicy.



Wymagania IC:

Aparatura radiowa zwolniona z licencji

To urządzenie zawiera nadajniki/odbiorniki zwolnione z licencji, które są zgodne z RSS zwolnionymi z licencji Innovation, Science and Economic Development Canada. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.

(2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować jego niepożądane działanie.

To urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada RSS mającą zastosowanie do urządzeń radiowych zwolnionych z licencji. Operacja jest dozwolona pod następującymi dwoma warunkami:

(1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń;

(2) użytkownik urządzenia musi zaakceptować wszelkie odbierane zakłócenia radiowe, nawet jeśli mogą one powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenia dotyczące częstotliwości radiowych

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnego wymogu ekspozycji RF. Urządzenie może być używane w warunkach przenośnej ekspozycji bez ograniczeń.

Informacje o narażeniu na działanie fal radiowych (jeśli dotyczy)

• NIE używaj radia bez odpowiedniej anteny, ponieważ może to uszkodzić radio, a także spowodować przekroczenie limitów narażenia na RF. Prawidłowa antena to antena dostarczona z tym radiem przez producenta lub antena specjalnie autoryzowana przez producenta do użytku z tym radiem, a zysk anteny nie może przekraczać określonego zysku podanego przez producenta.

• Aby uniknąć zakłóceń, wyłącz radio w miejscach, gdzie znajdują się znaki informujące o tym. • NIE używaj nadajnika w miejscach wrażliwych na promieniowanie elektromagnetyczne, takich jak szpitale, samoloty i miejsca wybuchów.

Unikaj ryzyka zadławienia



Małe części. Nie dla dzieci poniżej 3 lat.

Chroń swój słuch:



OSTRZEŻENIE

- Używaj najniższej głośności niezbędnej do wykonania swojej pracy.
 - Zwiększaj głośność tylko wtedy, gdy znajdujesz się w hałaśliwym otoczeniu.
 - Przed podłączeniem zestawu słuchawkowego lub słuchawki dousznej należy zmniejszyć głośność.
 - Ogranicz czas korzystania ze słuchawek i słuchawek dousznych przy wysokiej głośności.
 - Podczas korzystania z radia bez zestawu słuchawkowego lub słuchawki dousznej nie należy umieszczać głośnika radia bezpośrednio przy uchu. • Należy zachować ostrożność podczas korzystania ze słuchawek, ponieważ nadmierne ciśnienie dźwięku wytwarzane przez słuchawki douszne i nauszne może spowodować utratę słuchu.
- Uwaga: Narażenie na głośne dźwięki z dowolnego źródła przez dłuższy czas może mieć tymczasowy lub trwały wpływ na słuch. Im głośniejsze jest radio, tym mniej czasu potrzeba, aby słuch mógł uciepnieć. Uszkodzenie słuchu spowodowane głośnym hałasem jest czasami początkowo niewykrywalne i może mieć efekt kumulacyjny. tener un efecto acumulativo. effect. tener un efecto acumulativo.

Zatwierdzone akcesoria



OSTRZEŻENIE

- To radio spełnia wytyczne dotyczące narażenia na RF, gdy jest używane z akcesoriami Reteless dostarczonymi lub przeznaczonymi do tego produktu. Użycie innych akcesoriów może nie zapewnić zgodności z wytycznymi dotyczącymi narażenia na RF i może naruszać przepisy.
- Aby uzyskać listę akcesoriów zatwierdzonych przez Reteless dla Twojego modelu radia, odwiedź następującą stronę internetową: <http://www.Reteless.com>