

Instrukcja obsługi

YZ-25



Przed pierwszym użyciem przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ze względu na ciągły rozwój ilustracje, czynności i dane techniczne mogą się nieznacznie różnić.

WSTĘP

Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości produktu. Aby zminimalizować ryzyko powstania pożaru lub obrażeń w wyniku porażenia prądem podczas korzystania z tego urządzenia należy podjąć podstawowe środki ostrożności. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i upewnij się, że ją zrozumiałeś.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenia są dokładnie sprawdzane i testowane w celu zapewnienia zarówno bezpieczeństwa, jak i wydajności pracy. Nie stosowanie się do instrukcji i ostrzeżeń w niej zawartych może spowodować uszkodzenie urządzenia i/lub poważne obrażenia. Przeczytaj dokładnie instrukcję i zachowaj ją do przyszłych zastosowań.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi i umysłowymi lub z brakiem doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub postępują zgodnie z instrukcjami.



UWAGA

- Przed każdym użyciem należy przeprowadzić wizualną inspekcję urządzenia. Nie używaj inkubatora, jeśli elementy zabezpieczające są uszkodzone lub zużyte. Nigdy nie lekceważ zasad bezpieczeństwa.
- Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo środowiska pracy.
- Jeśli kabel zasilający został uszkodzony nie należy go samodzielnie naprawiać, uszkodzony kabel powinien zostać niezwłocznie wymieniony przez wykwalifikowanego elektryka.
- Nigdy nie ciągnij i nie przenoś urządzenia trzymając za kabel zasilający.
- Urządzenie umieść w miejscu suchym, nie narażonym na zmoknięcie.
- Nie próbuj zmieniać temperatury w inkubatorze podczas wykluwania się jaj. Parametry te są ustawione fabrycznie.

Aby osiągnąć najlepszy wynik wykluwania, przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

Wskazówki dotyczące inkubacji

Wskazówki dotyczące wylęgu (na podstawie jaj kurzych, tylko jako przykład)

Jak wybrać zapłodnione jaja przed wylęgiem?

1. Wybierz świeże zapłodnione jaja, najlepiej te, które zostały złożone w ciągu 4-7 dni. Nie wkładaj ich do lodówki i nie myj ich.

2. Proszę wyjąć wałek obrotowy, ramę na jaja oraz przegrody tacki na jaja po rozpoczęciu okresu wylęgu (18. dzień), a zapłodnione jaja umieścić na siatce wylęgarki.

Jakie środki ostrożności zachować podczas wylęgu?


1. Proszę przeprowadzać odpowiednią obsługę urządzenia i uważnie obserwować cały proces inkubacji.
Na przykład: Co 1-2 dni dodawaj wodę do maszyny (w zależności od warunków atmosferycznych i ilości wody wewnątrz maszyny).
2. Proszę umieścić piankę polistyrenową na wylęgarcie, aby zapewnić lepszą izolację, gdy temperatura otoczenia jest poniżej 20°C/68°F.
3. Proszę nie otwierać pokrywy zbyt często podczas procesu inkubacji, ponieważ może to spowodować, że skorupa zapłodnionych jaj stanie się zbyt sucha i nie będą one mogły pęknąć podczas wylęgu kurcząt.
4. Proszę sprawdzać rozwój zapłodnionych jaj w odpowiednim czasie podczas inkubacji:
Pierwsze sprawdzenie jaj (5-6 dzień): Głównie w celu sprawdzenia, czy jaja są zapłodnione, oraz wyselekcjonowania jaj niezapłodnionych, jaj z luźnym żółtkiem oraz jaj z martwymi plemnikami.
Drugie sprawdzenie jaj (11-12 dzień): Głównie w celu sprawdzenia rozwoju zarodków w zapłodnionych jajach. Dobrze rozwinięte zarodki są większe, naczynia krwionośne wypełniają całe jajo, a komora powietrzna jest duża i wyraźnie określona.
Trzecie sprawdzenie jaj (16-17 dzień): Światło skierowane na mały koniec jaja. Dobrze rozwinięty zarodek wypełnia wnętrze jaja, a światło nie jest widoczne w większości jego wnętrza; w przypadku jaja martwego naczynia krwionośne są zamazane, część w pobliżu komory powietrznej jest żółta, a granica między substancją wewnętrzną a komorą powietrzną nie jest wyraźna.
5. Okres wylęgu (19-21 dzień): Jaja wchodzą w okres wylęgu, gdy pojawiają się pęknięcia na skorupce. Proszę zwiększyć wilgotność, aby skorupki były miększe, co ułatwi kurczętom pęknięcie skorupy. Jednocześnie należy obniżyć temperaturę do 37-37,5°C dla najlepszych wyników.

Jak przechowywać maszynę po wylęgu?

1. Proszę dokładnie oczyścić maszynę i pozostawić do wyschnięcia na powietrzu po użyciu, aby zapobiec uszkodzeniu komponentów elektronicznych przez pozostającą wilgoć wewnątrz maszyny i wpływowi na jej użytkowanie.
2. Nie należy przeprowadzać sterylizacji ani czyszczenia maszyny w wysokiej temperaturze.
3. Nie należy bezpośrednio myć pokrywy, wystarczy przetrzeć ją wilgotną szmatką.


Struktura produktu i sterowanie

Panel kontrolny

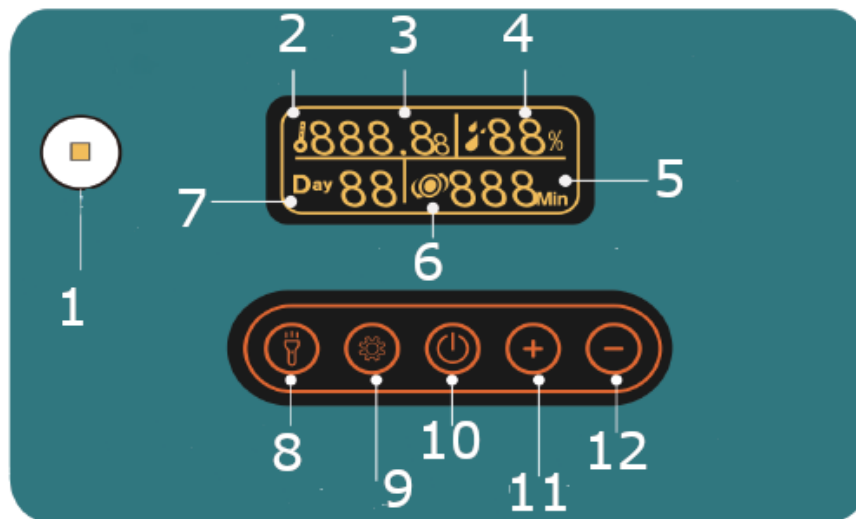

1. Dioda do podświetlania jaj
2. Indykator miga, kiedy urządzenie się nagrzewa
3. Wyświetlanie temperatury
4. Wyświetlanie wilgotności
5. Odliczanie obrotów jaj
6. Idyikator miga, kiedy jaja się obracają
7. Dni wylęgu
8. Przycisk podświetlania jaj LED
9. Przycisk ustawień
10. Przycisk włączania/wyłączania
11. Przycisk w górę
12. Przycisk w dół

Struktura inkubatora

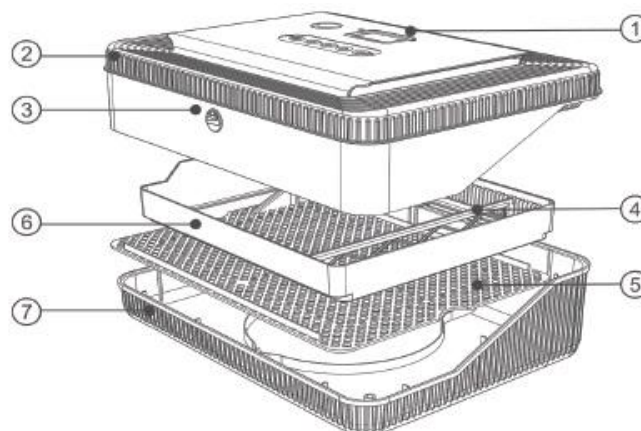

1. **Panel sterowania**
2. **Górna pokrywa**

3. **Przełącznik wentylacji**
4. **Przegrody tacy na jaja**
5. **Kratka**
6. **Ramka na jaja**
7. **Podstawa**

Instrukcja przycisków funkcyjnych


Przycisk	Funkcja	Instrukcje operacyjne
Przycisk włączania/wyłączania	Włączanie/Wyłączanie	Przytrzymaj ⊙ przez 3 sekundy (automatyczne włączenie po awarii zasilania).
Przycisk ustawień	Zmiana temperatury	- Naciśnij przycisk ustawień i +, aby zwiększyć temperaturę; przytrzymaj, aby zwiększać ciągle. - Naciśnij przycisk ustawień i -, aby zmniejszyć temperaturę; przytrzymaj, aby zmniejszać ciągle. Zakres regulacji: - Stopnie Celsjusza: 20°C-39.5°C, co 0.1°C. - Stopnie Fahrenheita: 68°F-104°F, co 0.5°F. (Domyślnie: 38°C / 100°F).
	Testowanie jajek/Ustawienia czasu	- Przytrzymaj Przycisk ustawień, aby przetestować jajka. - Naciśnij +/-, aby ustawić czas obracania jaj. Zakres czasu: 60-210 minut, domyślnie 120 minut. (Odwraca jajka co ustawiony czas).
Przycisk podświetlania jaj LED	Włączanie/wyłączanie podświetlenia jaj	Naciśnij Przycisk podświetlenia jaj Wł./Wył. (Automatyczne wyłączenie po 5 minutach).
Przycisk w górę Przycisk w dół	Przywracanie ustawień fabrycznych	Przytrzymaj Przycisk w górę i przycisk w dół przez 3 sekundy.
	Alarm temperatury	Jeśli temperatura urządzenia jest wyższa/niższa o $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2^{\circ}\text{F}$) od ustawionej, włączy się alarm. Miganie temperatury można zatrzymać, naciskając dowolny klawisz. Jeśli normalne dane nie powrócą w ciągu 15 minut, alarm będzie trwał.

	Alarm w przypadku niskiej wilgotności	Po 2 godzinach pracy, jeśli wilgotność jest niższa niż 40%, włączy się alarm. Miganie wilgotności można zatrzymać, naciskając dowolny klawisz. Jeśli normalne dane nie wrócą w ciągu 1 godziny, alarm będzie trwał.
--	---------------------------------------	---

Obsługa urządzenia


1. Dodaj wodę

Dodaj wodę do zbiornika oraz zainstaluj pojemnik na wodę. Proszę dodać wodę do zbiornika A na początku inkubacji.

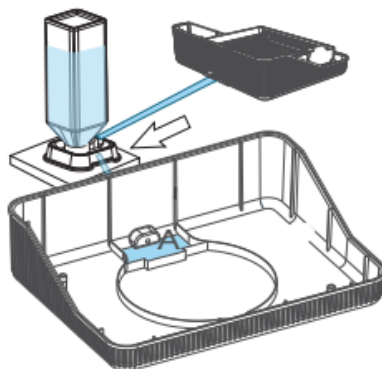


2. Załóż kratkę

Umieść kratkę na podstawie inkubatora.

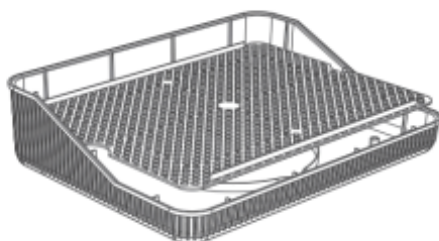


3. Załóż ramkę na jajka

Upewnij się, że ramka na jajka jest umieszczona w obrębie prowadnicy siatki. Otwór ramki na jajka powinien znajdować się po lewej stronie, jak pokazano.

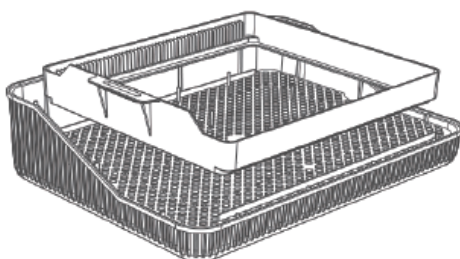


4. Wstaw przegrody w ramkę na jajka

Proszę wstawić przegrody w ramkę na jajka i ustawić je równolegle, dostosowując przestrzeń przegród w zależności od rozmiaru zapłodnionych jaj.

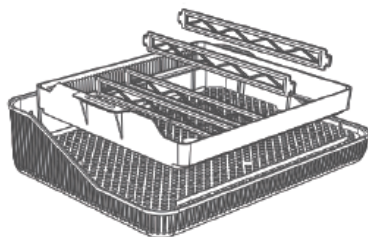

5. Zamknij pokrywę

Proszę upewnić się, że ruchoma część (wał obrotowy) znajduje się bezpośrednio w otwartej szczelinie tacki na jajka.

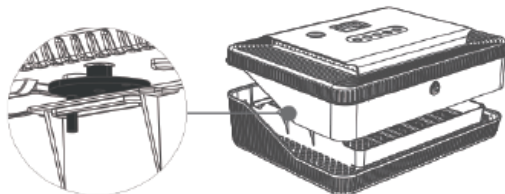

6. Podgrzej inkubator


1 godzina nagrzewania, aby uzyskać stabilną temperaturę i wilgotność, co zapewni najlepszą inkubację.



7. Okres inkubacji


Umieść jajka w ramce na jajka do inkubacji i zwracaj uwagę na zmiany wilgotności oraz konieczność uzupełniania wody.

Dla lepszej wentylacji zaleca się otwieranie pokrywy na 1/2 otworu co drugi dzień (przez pierwsze 18 dni), a następnie zamknięcie jej podczas okresu klucia (ostatnie dni).

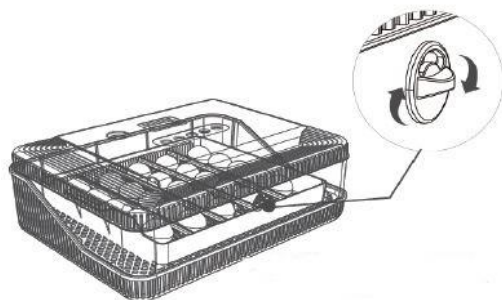

8. Testowanie jajek


Aby maszyna działała poprawnie w stanie płaskim, proszę obniżyć pomocniczy poziom nóg maszyny.

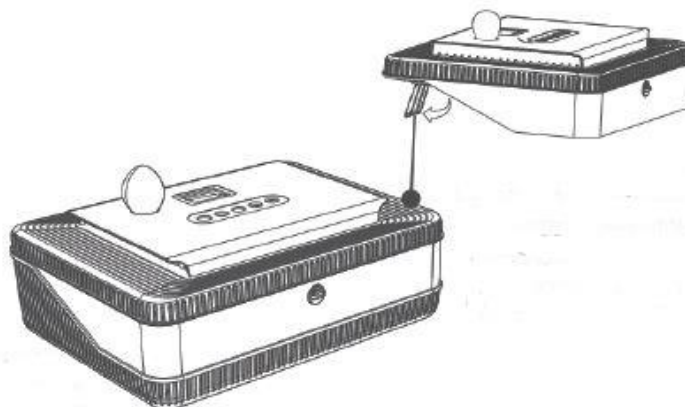

9. Okres klucia

Usunąć ramkę na jajka podczas okresu klucia.

Dolej odpowiednią ilość wody do zbiornika **B** w okresie klucia lub gdy maszyna pracuje w niskiej wilgotności.

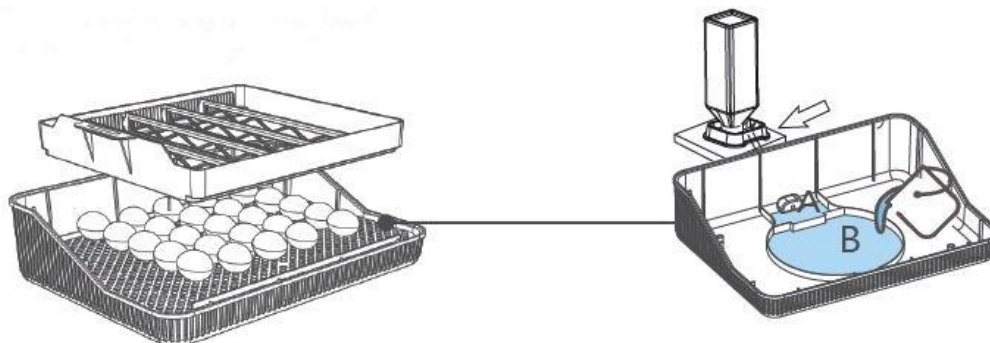

Uwagi:

1. Nie otwieraj pokrywy zbyt często, aby zwiększyć wskaźnik wylęgania.
2. Do wylęgu wymagane są zapłodnione jajka.
3. Proszę usunąć ramkę z inkubatora i umieścić jajka bezpośrednio na siatce w okresie klucia.
4. Nie wyrzucaj poliwęglanowej pokrywy i podkładek z pianki wypełnionej wodą. Proszę przykryć inkubator poliwęglanem, gdy temperatura spada, oraz upewnić się, że automatyczne siedzisko na wodę jest obłożone pianką.

OSTRZEŻENIA

- ✓ Nie pozostawiać urządzenia w miejscu dostępnym dla dzieci.

- ✓ Nie używać ani nie przechowywać urządzenia w wilgotnych miejscach, w pobliżu materiałów żrących, łatwopalnych, wybuchowych.
- ✓ Nie dopuszczać do kontaktu przewodu z wodą lub innymi płynami. Nie usuwać zabezpieczenia przeciwzwarcowego.
- ✓ Nie należy czyścić urządzenia podczas inkubacji oraz gdy inkubator jest podłączony do zasilania.

GWARANCJA

Inkubator objęty jest dwuletnim okresem gwarancyjnym na bezawaryjność licząc od daty zakupu. Zachowaj dowód sprzedaży. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe z winy producenta tzn. błędy w montażu pompy lub wady materiałowe. Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego użytkowania lub naturalnego zużycia urządzenia. W razie problemów niezwłocznie skontaktuj się z naszym sprzedawcą.

DEMONTAŻ

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym pompy nie należy wyrzucać do śmietnika. Selekcjonowanie i utylizacja tego typu urządzeń przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Uwaga! Wyrzucanie sprzętu elektrycznego lub elektrycznego do śmietnika grozi karą grzywny. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zużytego produktu elektrycznego do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie odpad zostanie przyjęty bezpłatnie.

