

Szczypce wiążące

PL


Instrukcja obsługi

Szanowny Kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzimy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Sposób użycia:


Wkładanie zszywek

1. Przytrzymaj narzędzie lewą ręką, prawą ręką naciśnij przycisk elementu dociskającego i pociągnij go do tyłu (rys. A).
2. Prawą ręką weź zszywkę i włóż je do magazynka, tak aby ich nóżki były skierowane w dół. Można włożyć do 200 zszywek typu 604C lub do 50 zszywek typu 604E (rys. A).

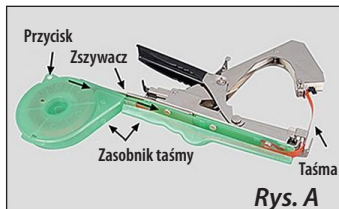


Otwierania zasobnika taśmy

Umieść palce na górnej części i dociskając ją, otwórz pokrywę.

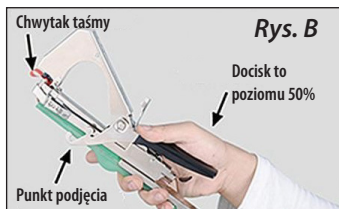


Zakładanie taśmy

1. Otwórz pokrywę zasobnika taśmy, włóż taśmę zgodnie z ilustracją i zamknij pokrywę, aż usłyszysz kliknięcie.
2. Załóż taśmę tak, żeby jej kawałek wystawał z zasobnika i trzymając lewą ręką za rękojeść, prawą pociągaj taśmę w dół.

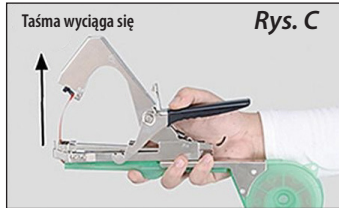

Podjęcie taśmy

1. Ściśnij uchwyt tak, aby chwytak złapał taśmę (rys. B).
- UWAGA:** Po uchwyceniu taśmy przez chwytak, nie wolno mocniej ścisnąć uchwytu.
2. Zwolnij uchwyt. Taśma zostanie zaciągnięta (rys. C).
 3. Jeśli chwytak nie podejmie taśmy za pierwszym razem, ściśnij rękojeść kilka razy nieco mocniej do momentu uchwycenia taśmy.

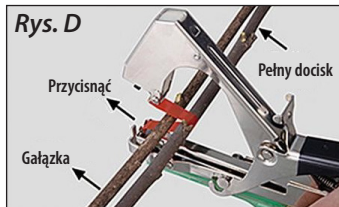

PRZYWIĄZYWANIE PRZEDMIOTÓW

1. Dociskając przedmiot do taśmy wsuń całość w szczypce, tak aby można było je zamknąć (rys. D).
2. Dociśnij do końca uchwyt z taśmą umieszczoną pośrodku, a przedmiot zostanie przymocowany taśmą, której końce zepnie zszywka. Jednocześnie taśma zostanie odcięta.




WYMIANA NOŻA

1. Gdy ostrze noża jest już zużyte i nie jest wystarczająco ostre, aby skutecznie przecinać taśmę, należy je wymienić na nowe.
2. Lewą dłonią chwyć przednią część elementu z zasobnikiem, wyjmij zużyty nóż za pomocą szczypiec lub pęsety i włóż nowy.
3. **OSTRZEŻENIE:** Ponieważ ostrze jest bardzo ostre, należy obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć zranienia podczas wymiany. Jeśli zajdzie potrzeba wymiany noża, należy skontaktować się ze sprzedawcą (Rys. E).

WYJMOWANIE ZAKLESZCZONEJ ZSZYWKI

Otwórz magazynek i wyjmij z niego zszywki. Wyjmij zakleszczoną zszywkę za pomocą stalowego drutu lub małego śrubokręta (Rys. F).

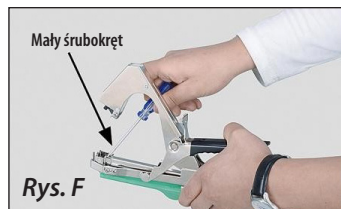


INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. Nie wolno używać w inny sposób niż jako szczypce wiążące. Podczas pracy i obchodzenia się z produktem należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. W trakcie wymiany noża należy zachować wyjątkową ostrożność. Ostrze jest bardzo ostre, istnieje niebezpieczeństwo zranienia się. Podczas pracy nie należy wkładać dłoni i palców w okolice miejsca zszywania, przycinania taśmy, a także pomiędzy szczęki szczypiec, aby nie doszło do ich przyszczypnięcia. Nie wolno samemu rozbierać oraz ingerować w konstrukcję szczypiec wiążących, ponieważ może to doprowadzić do ich uszkodzenia. Nie wolno samemu dokonywać napraw produktu, należy zlecić to autoryzowanemu serwisowi. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić narzędzie pod kątem usterek. Przechowywać poza zasięgiem dzieci, w taki sposób, żeby nie miały dostępu do produktu. Szczypce nie można traktować jako zabawkę. To narzędzie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, manualnych, umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Chronić przed wilgocią.

DANE TECHNICZNE

Zszywki:	Typ 604C
Taśma:	26m x 0,011m (grubość 0,12mm)
Masa:	510 g
Maksymalne średnice:	Pionowa 53 mm pozioma 21 mm
Nóż:	Z ząbkowanym ostrzem
Wymiary zszywki:	604C



Ochrona środowiska naturalnego

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.