



1. Wprowadzenie


Złącze połowe HMS zostało zaprojektowane z myślą o sytuacji, gdy system fotowoltaiczny ma tylko jeden mikroinwerter.

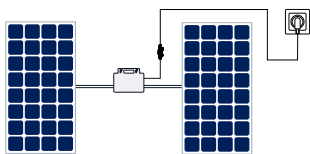

2. Elementy

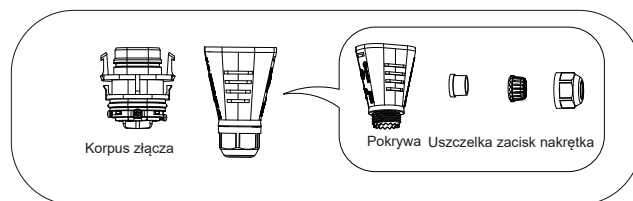


3. Preparation

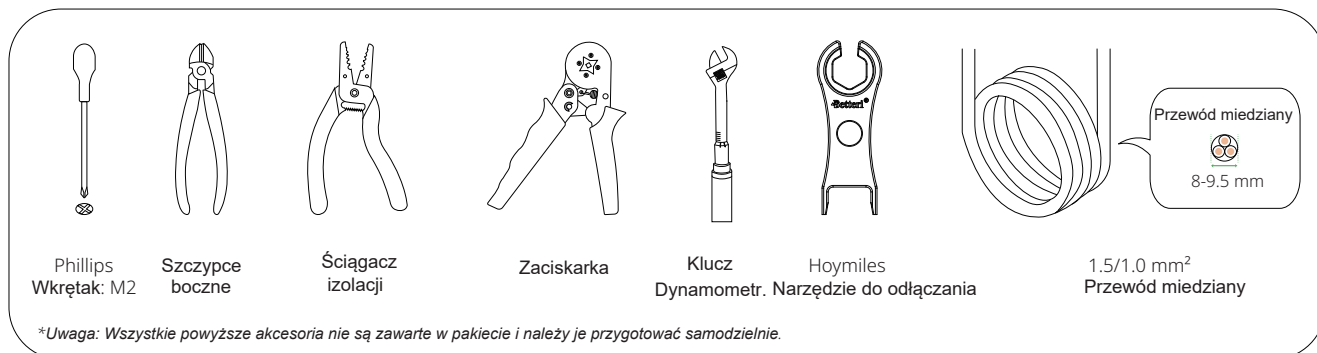


4. Montaż


A) Rozdzielić złącze na korpus złącza, pokrywę, uszczelkę, zacisk i nakrętkę.

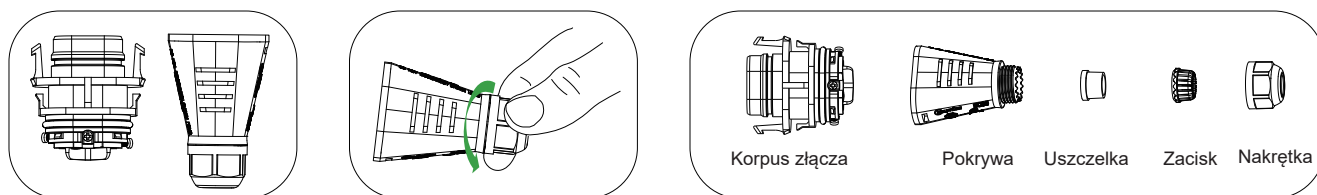


B) Ułożyć części na kablu zgodnie z kolejnością 1→2→3→4.

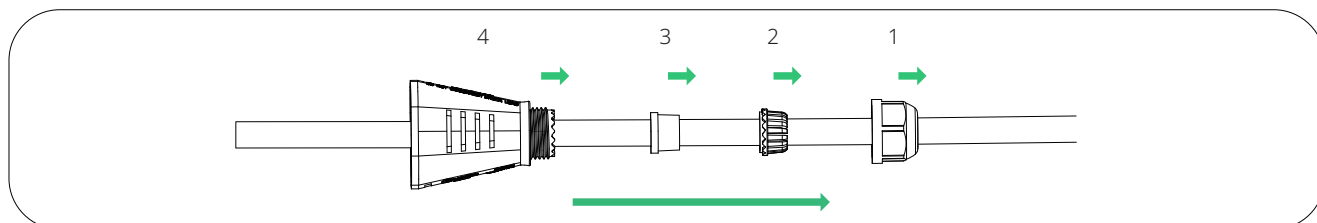


C) Zdejmij zewnętrzną izolację końcówki kabla.

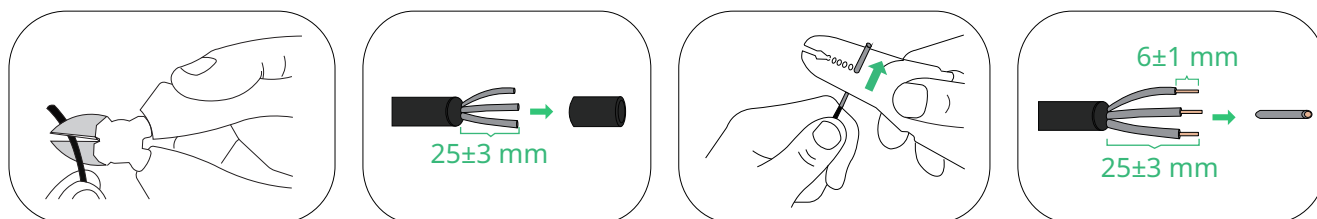


D) Wsuń pozbawiony izolacji koniec przewodu do tulejki i mocno zaciśnij tulejkę zaciskarką.

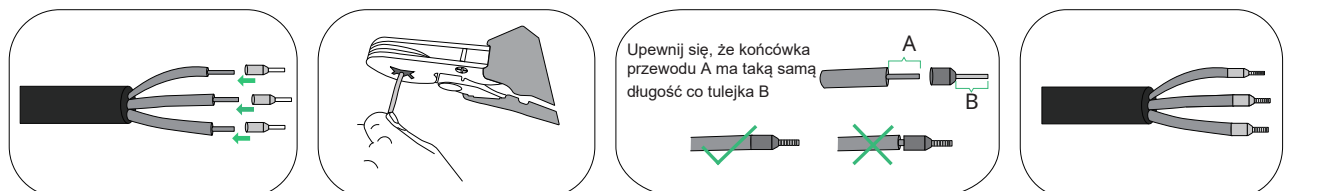


E) Poluzuj dokręcone śruby za pomocą śrubokręta krzyżakowego Phillips.

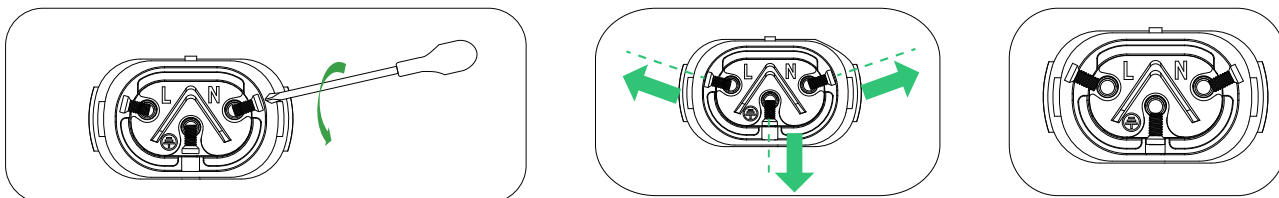


F) Włóż przewody L, N i PE do korpusu złącza zgodnie z oznaczeniem i dokręć śruby (moment obrotowy: 0.2-0.3 N·m).

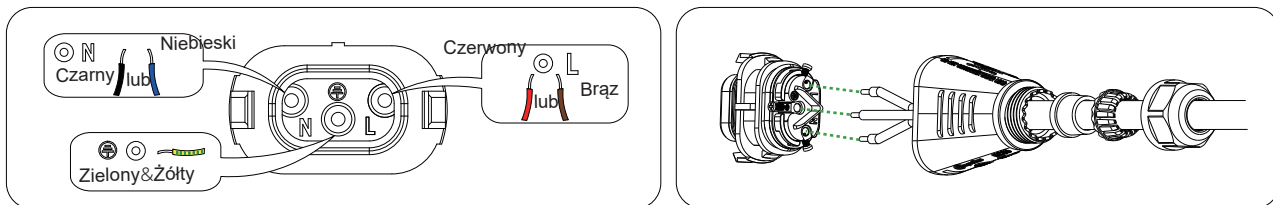


G) Wciśnij pokrywę w korpus złącza, aż usłyszysz „klik”.

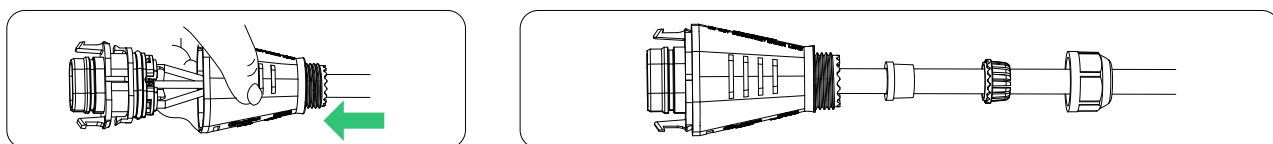


H) Włóż uszczelkę do pokryw.

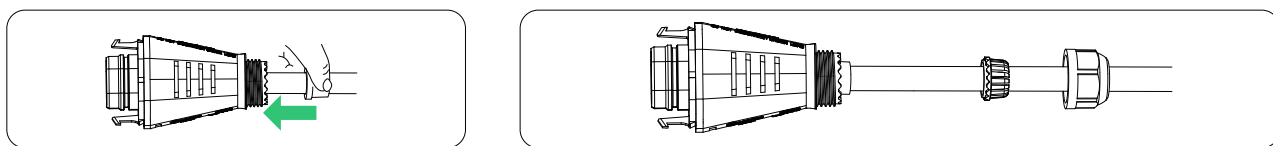

I) Wciśnij zacisk i nakrętkę do korpusu złącza zgodnie z kolejnością 1 → 2. Następnie mocno dokręć nakrętkę za pomocą klucza dynamometrycznego (moment obrotowy: $2 \pm 0,5$ N·m).

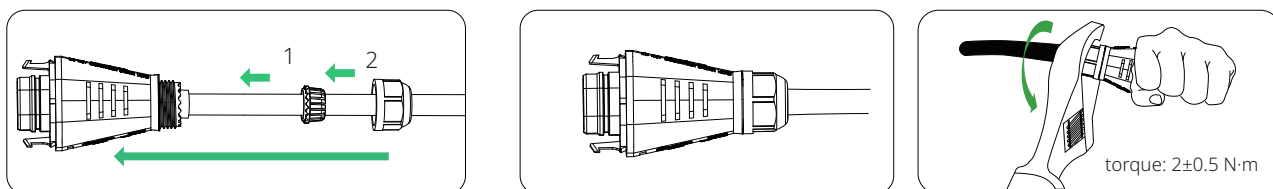

K) Podłącz złącze polowe HMS do złącza wyjściowego mikroinwertera, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

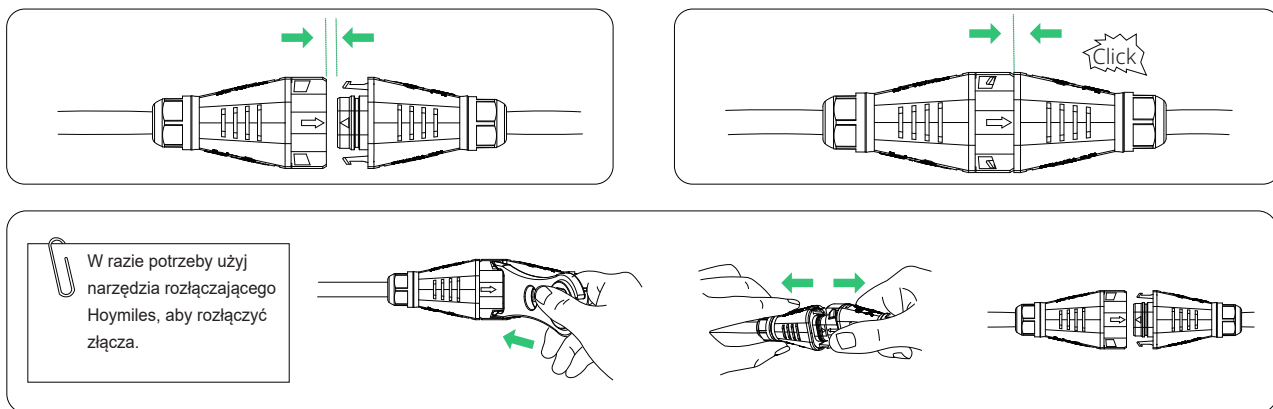

L) Włóż kabel prądu przemiennego do wtyczki i podłącz do gniazodka.

*Uwaga: Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji.

