

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

ULTRASONIC CLEANERS

USER MANUAL

**MODEL NO.: MH-009S, MH-010S, MH-020S, MH-030S, MH-031S, MH-040S,
MH-060S, MH-080S, MH-100S,**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ultrasonic Cleaners

MODEL NO.: MH-009S, MH-010S, MH-020S, MH-030S, MH-031S, MH-040S, MH-060S, MH-080S, MH-100S

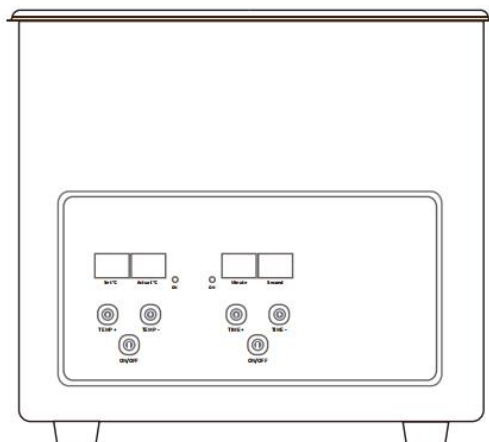

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



WARNING:

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury.

SAFETY PRECAUTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

Read all instructions carefully.

Keep it away from children!

This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.

To avoid electrical shock:

- 1) **DO NOT** run the cleaner continuously for more than one hour at a time, as doing so can damage the internal components.
- 2) **DO NOT** operate the unit without fluid in the tank. Always ensure the fluid is no higher than the max mark, always ensure there is a minimum depth of 7cm.
- 3) **DO NOT** drop any item into the tank as this may cause damage to the transducer. Always place the items gently into the tank and use the basket whenever possible.
- 4) The more items that you place in your cleaning bath the less efficient it will clean. It is not advised to overlap items. Always allow plenty of clear space between the items.
- 5) Do keep the lid on during use. This will prevent splashes and reduce evaporation of the fluid.
- 6) Never immerse the machine or power cord in water or other liquid.
- 7) **DO NOT** touch the power plug with wet hands, especially when inserting or removing the plug.
- 8) **DO NOT** touch the unit if the machine has fallen into water during

operation. Remove the power plug from the socket first.

9) **DO NOT** disassemble the machine, except by professionals.

10) **UNPLUG** the power source while filling or emptying the tank.

11) **DO NOT** spray water or liquid over the device and the control panel.

12) **DO NOT** operate the cleaner without proper grounding.

13) **DO NOT** place the device on a soft surface, where the vents could be blocked.

14) Upon completion of the cleaning cycle, turn the heater knob off and isolate the machine from the power source.

15) Take care when adding or removing items from the cleaning tank as the fluid is likely to be hot and displaced fluid can damage the internal components. Any displaced fluid must be dried up immediately.

16) In the event of a malfunction/emergency, disconnect the power supply by removing the power plug from the electrical outlet.

17) When heating is required, the water level should not be less than 2/3 full

18) If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

19) The connector must be removed before the appliance is cleaned and that the appliance inlet must be dried before the appliance is used again.

20) This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

USE PRECAUTIONS

TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. **DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.**
2. When the machine is used several times continuously, in order to avoid the damage and failure of the parts caused by overheating, the machine will enter into a system of self-protection, it can be resumed after about 5 minutes.
3. Do not get water directly from the tap- Flooding of the device and power switches will lead to malfunction.
4. Do not add anti-toxic , sterilizing or acidic solvents into the cleaning water.
 - May cause deterioration of resin and damage of stainless steel.
5. Do not clean pearls and other low surface hardness articles (Morse hardness of less than 8).
 - Can cause damage, discoloration or loss of luster.
6. Do not wash rings , necklaces with gems and diamonds for long periods of time.
 - May cause gems / diamonds to fall off
7. DO NOT use the same socket as TV , radio and computer.
 - Can affect the picture clarity or cause noise.
8. Prevent the device from falling and a violent shaking- This can cause breakage, deformation, and malfunction.

Items Not Suitable For Ultrasonic Cleaning

Soft Jewelry: Pearls, emerald, ivory, coral.

Agate, sea turtle shells, etc. Welded, Plated and Glued Items: Welded or plated metal items, glued items.

Watches: Except diver's watches with depth rating over 50m(150ft).

Others: Ceramic, camera filters with preexisting cracks.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Digital Ultrasonic Cleaner

Model	MH-009S	MH-010S	MH-020S
Tank Dimensions (L*W*H)(mm)	150*135*70	150*135*100	240*135*100
Product Dimensions (L*W*H)(mm)	180*165*205	180*165*225	265*160*225
Packing Size (L*W*H) (mm)	223*207*235	223*207*260	310*210*280
Net Weight (kg)	2.2	2.3	3.1
Gross Weight (kg)	2.5	2.7	3.6
Capacity (L)	1.3	2	3
Ultrasonic Frequency(kHz)	40		
Ultrasonic power (W)	60	60	120
Heating power (W)	100	200	200
Set time (min)	0-30		
Set temperature (°C)	0-80		


Model	MH-030S	MH-031S	MH-040S
Tank Dimensions (L*W*H)(mm)	300*150*100	300*150*150	300*235*150
Product Dimensions (L*W*H)(mm)	325*175*230	325*175*275	330*270*275
Packing Size (L*W*H) (mm)	395*225*280	395*225*325	400*300*325
Net Weight (kg)	3.8	4.6	6.3
Gross Weight (kg)	4.4	5.1	7.1
Capacity (L)	4	6	10
Ultrasonic	40		

Frequency(kHz)			
Ultrasonic power (W)	180	180	240
Heating power (W)	100	400	400
Set time (min)	0-30		
Set temperature (°C)	0-80		


Model	MH-060S	MH-080S	MH-100S
Tank Dimensions (L*W*H)(mm)	330*300*150	500*300*150	500*300*200
Product Dimensions (L*W*H)(mm)	355*325*275	530*330*275	530*330*330
Packing Size (L*W*H) (mm)	425*380*325	635*405*340	635*405*395
Net Weight (kg)	8.3	11.2	12.5
Gross Weight (kg)	9.3	12.4	13.8
Capacity (L)	15	22	30
Ultrasonic Frequency(kHz)	40		
Ultrasonic power (W)	360	480	600
Heating power (W)	600	500	500
Set time (min)	0-30		
Set temperature (°C)	0-80		

*Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.

PACKAGE CONTENTS

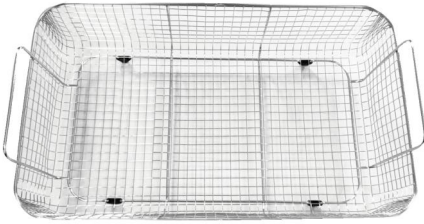


Small cleaning basket

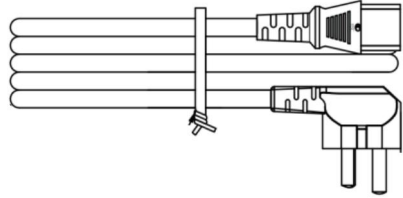

Power cord
(The plug is for reference only,
subject to the material object.)

PRODUCT FUNCTIONS

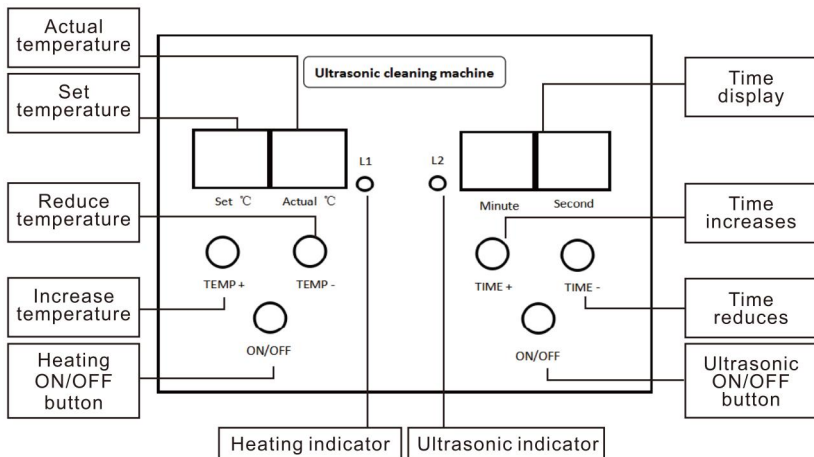

Features

- Ultrasonic frequency of 40 kHz.
- Digital display of temperature and time.
- Adjustable temperature from 20-80°C.

- Cleaning time with individually adjustable from 1-30min.
- All devices have an useful basket for cleaning parts.
- 6 liter and above size with 1/2" drainage.
- Material tank and casing: Stainless steel.

OPERATIONS

1. Open the lid , add the clean water , put what you need to cleanse the tank , ensure the clean water is no higher than the" MAX " mark . Do not operate the unit without water in the tank.
2. Plug the adapter into the socket of the machine.
3. Plug the adapter power into the power socket.
4. Short press the " Time " button to switch to the desired time , then short press the ON / OFF" button to start the work.
5. If you want to pause the cleaning , you can short press the on / OFF button to pause , the countdown on the display is paused . Short press the power button again to continue working.
6. If you want to reselect the time , long press the " ON / OFF " key to return to the standby state , and press the " Time " to select the time.
7. When the cleaning work is finished , please unplug the power ,open the lid , take cleaned items from the tank , then pour out dirty water clean and wipe the tank.

Note : Pour water from the side

ITEMS TYPE

Items can be cleaned

Type	Specific Items
Glasses	Spectacles (without UV film) tortoise shell frame
Office supplies	Ruler , scissors , pen seal etc
Daily supplies	Toothbrush . razor blade comb etc
Jewelry	Rings , necklaces , earrings , etc
Tableware	Metal tableware.ceramic tableware dentures . etc

Items not suitable for ultrasonic cleaning

Type	Specific Items
Wooden articles	Turtle shell frame , pearl , birthstone opal , emerald , coral , ivory ,emerald, stone , Lacquer ware.
Gems with softer surfaces	
Coating and finishing inferior products	
Bonded gemstones	
Items with scratches and cracks	

It may not be possible to completely remove the remaining denture stone, dental wax , wax yellow black spots and smoking dental wax etc.



Possible inability to clean fixed sedatives in dentures.

Discoloration and rust of metals and precious metals cannot be removed.


To clean bonding jewels , diamond necklaces and rings may cause them to fall off.

DAILY MAINTENANCE

1. Pour water into the tank with the measuring cup , half of tanks standard line . After washing with a soft sponge , rinse with the cleaning water.
2. Be careful not to seep water into the power connection at the bottom of the cleaning tank.

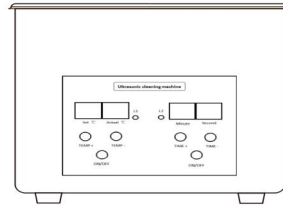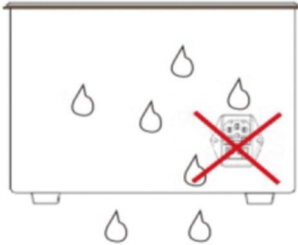

3. After cleaning , please rinse items with clean water once again Don't seep water into the power connection when cleaning.
4. When the stains are difficult to remove , please wet a clean cloth with water, then wipe them.Be careful not to seep water into the switch and power connection.
5. After wiping , dry the device with a dry cloth.

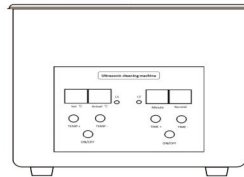

RECYCLING INFORMATION

**Disposal information:**

This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

NETTOYEURS À ULTRASONS

MANUEL DE L' UTILISATEUR

**N° DE MODÈLE : MH-009S, MH-010S, MH-020S, MH-030S, MH-031S, MH-040S,
MH-060S, MH-080S, MH-100S,**


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire utilisée uniquement par nous représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie Moitié en comparaison avec les plus grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ultrasonic Cleaners

N° DE MODÈLE : MH-009S, MH-010S, MH-020S, MH-030S, MH-031S, MH-040S, MH-060S, MH-080S, MH-100S

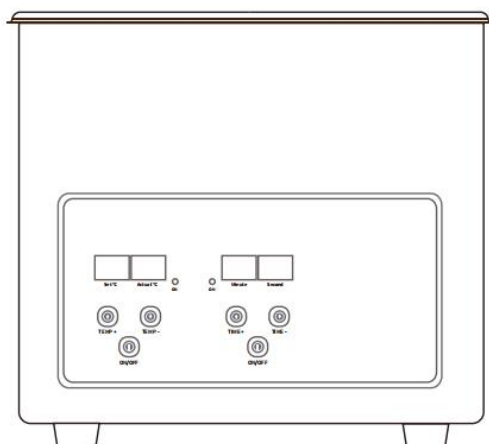

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter:

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou

logicielles sur notre produit.



AVERTISSEMENT:

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Ne pas le faire pourrait entraîner des blessures graves.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes :

Lisez attentivement toutes les instructions.

Gardez-le hors de portée des enfants !

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. . Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Pour éviter les chocs électriques :

- 1) **NE PAS** faire fonctionner l'aspirateur en continu pendant plus d'une heure à la fois, car cela pourrait endommager les composants internes.
- 2) **NE PAS** faire fonctionner l'appareil sans liquide dans le réservoir. Assurez-vous toujours que le liquide ne dépasse pas la marque maximale, assurez-vous toujours qu'il y a une profondeur minimale de 7 cm.
- 3) **NE** laissez tomber aucun objet dans le réservoir car cela pourrait endommager le transducteur. Placez toujours les objets doucement dans le réservoir et utilisez le panier autant que possible.
- 4) Plus vous placez d'articles dans votre bain de nettoyage, moins il nettoiera efficacement. Il n'est pas conseillé de superposer les articles.

Laissez toujours suffisamment d'espace libre entre les éléments.

- 5) Gardez le couvercle fermé pendant l'utilisation. Cela évitera les

éclaboussures et réduira l' évaporation du liquide.

6) Ne plongez jamais la machine ou le cordon d' alimentation dans l' eau ou tout autre liquide.

7) **NE** touchez PAS la fiche d'alimentation avec les mains mouillées, en particulier lors de l'insertion ou du retrait de la fiche.

8) **NE** touchez PAS l'appareil si la machine est tombée dans l'eau pendant le fonctionnement. Retirez d'abord la fiche d'alimentation de la prise.

9) **NE PAS** démonter la machine, sauf par des professionnels.

10) **DÉBRANCHEZ** la source d' alimentation pendant le remplissage ou la vidange du réservoir.

11) **NE PAS** pulvériser d'eau ou de liquide sur l'appareil et le panneau de commande.

12) **NE PAS** faire fonctionner le nettoyeur sans une mise à la terre appropriée.

13) **NE PAS** placer l'appareil sur une surface molle, où les bouches d'aération pourraient être bloquées.

14) Une fois le cycle de nettoyage terminé, éteignez le bouton du chauffage et isolez la machine de la source d'alimentation.

15) Faites attention lorsque vous ajoutez ou retirez des éléments du réservoir de nettoyage car le fluide est susceptible d'être chaud et le fluide déplacé peut endommager les composants internes. Tout fluide déplacé doit être séché immédiatement.

16) En cas de dysfonctionnement/d'urgence, débranchez l'alimentation électrique en retirant la fiche d'alimentation de la prise électrique.

17) Lorsque le chauffage est nécessaire, le niveau d'eau ne doit pas être inférieur aux 2/3.

18) Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un assemblage spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.

19) Le connecteur doit être retiré avant de nettoyer l'appareil et l'entrée de

l'appareil doit être séchée avant de réutiliser l'appareil.

20) Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

USE PRECAUTIONS

POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES ET LA MORT PAR BASCULEMENT :

9. NE PAS ÊTRE ASSIS OU DEBOUT SUR CET ARTICLE.

10. Lorsque la machine est utilisée plusieurs fois en continu, afin d'éviter les dommages et la défaillance des pièces causés par une surchauffe, la machine entrera dans un système d'autoprotection, elle pourra être reprise après environ 5 minutes.

11. Ne tirez pas d'eau directement du robinet. Une inondation de l'appareil et des interrupteurs d'alimentation entraînerait un dysfonctionnement.

12. N'ajoutez pas de solvants antitoxiques, stérilisants ou acides dans l'eau de nettoyage.

- Peut provoquer une détérioration de la résine et endommager l'acier inoxydable.

13. Ne nettoyez pas les perles et autres articles à faible dureté de surface (dureté Mors inférieure à 8).

- Peut causer des dommages, une décoloration ou une perte de lustre.

14. Ne lavez pas les bagues, les colliers avec des pierres précieuses et

des diamants pendant de longues périodes.

- Peut provoquer la chute des pierres précieuses/diamants

15. N'utilisez PAS la même prise que la télévision, la radio et l'ordinateur.

- Peut affecter la clarté de l'image ou provoquer du bruit.

16. Empêchez l'appareil de tomber et de trembler violemment. Cela peut provoquer une rupture, une déformation et un dysfonctionnement.

Articles non adaptés au nettoyage par ultrasons

Bijoux souples : Perles, émeraude, ivoire, corail.

Agate, carapaces de tortues marines, etc. Articles soudés, plaqués et collés : Articles métalliques soudés ou plaqués, articles collés.

Montres : sauf les montres de plongée avec une profondeur supérieure à 50 m (150 pieds).

Autres : Céramique, filtres d'appareil photo avec fissures préexistantes.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nettoyeur à ultrasons numérique

Modèle	MH-009S	MH-010S	MH-020S
Dimensions du réservoir (L*L*H)(mm)	150*135*70	150*135*100	240*135*100
dimensions du produit (L*L*H)(mm)	180*165*205	180*165*225	265*160*225
Taille d'emballage (L*L*H) (mm)	223*207*235	223*207*260	310*210*280
Poids net / kg)	2.2	2.3	3.1
Poids brut (kg)	2.5	2.7	3.6
Capacité (L)	1.3	2	3


Fréquence ultrasonique (kHz)	40		
Puissance ultrasonique (W)	60	60	120
Puissance de chauffage (W)	100	200	200
Régler le temps (min)	0-30		
Température réglée (°C)	0-80		

Modèle	MH-030S	MH-031S	MH-040S
Dimensions du réservoir (L*L*H)(mm)	300*150*100	300*150*150	300*235*150
dimensions du produit (L*L*H)(mm)	325*175*230	325*175*275	330*270*275
Taille d'emballage (L*L*H) (mm)	395*225*280	395*225*325	400*300*325
Poids net / kg)	3.8	4.6	6.3
Poids brut (kg)	4.4	5.1	7.1
Capacité (L)	4	6	dix
Fréquence ultrasonique (kHz)	40		
Puissance ultrasonique (W)	180	180	240
Puissance de chauffage (W)	100	400	400
Régler le temps (min)	0-30		
Température réglée (°C)	0-80		


Modèle	MH-060S	MH-080S	MH-100S
Dimensions du réservoir (L*L*H)(mm)	330*300*150	500*300*150	500*300*200
dimensions du produit (L*L*H)(mm)	355*325*275	530*330*275	530*330*330
Taille d'emballage (L*L*H) (mm)	425*380*325	635*405*340	635*405*395
Poids net / kg)	8.3	11.2	12,5
Poids brut (kg)	9.3	12.4	13.8
Capacité (L)	15	22	30
Fréquence ultrasonique (kHz)	40		
Puissance ultrasonique (W)	360	480	600
Puissance de chauffage (W)	600	500	500
Régler le temps (min)	0-30		
Température réglée (°C)	0-80		

*Les produits tels que les spécifications, l'apparence et la conception sont sujets à modification sans préavis.

PACKAGE CONTENTS

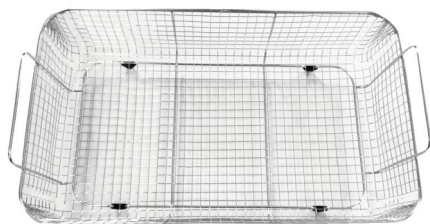


Small cleaning basket

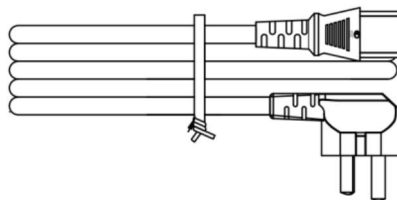

Power cord
(The plug is for reference only, subject to the material object.)

PRODUCT FUNCTIONS

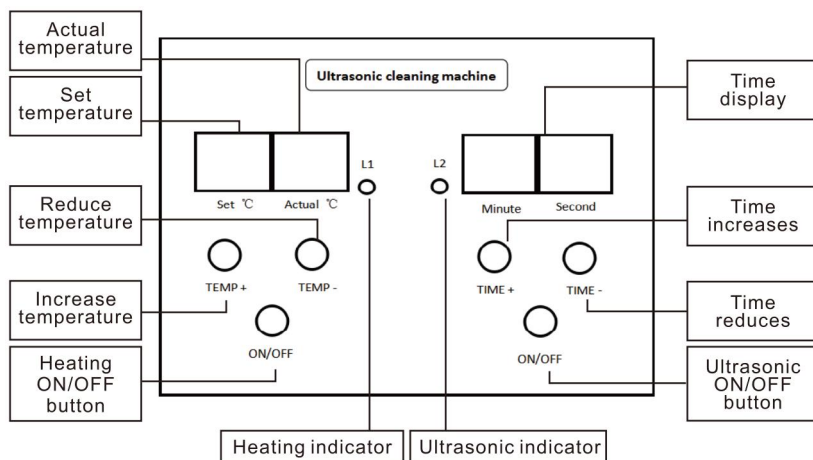

Caractéristiques

- Fréquence ultrasonique de 40 kHz.
- Affichage numérique de la température et de l'heure.
- Température réglable de 20 à 80 °C .
- Temps de nettoyage réglable individuellement de 1 à 30 minutes.
- Tous les appareils disposent d'un panier utile pour nettoyer les pièces.
- Taille de 6 litres et plus avec drainage de 1/2 " .

- Matériau du réservoir et du boîtier : Acier inoxydable.

OPERATIONS

8. Ouvrez le couvercle , ajoutez l'eau propre , mettez ce dont vous avez besoin pour nettoyer le Réservoir, assurez-vous que l'eau propre n'est pas supérieure à la marque « MAX ». Ne pas faire fonctionner l'appareil sans eau dans le réservoir.
9. Branchez l'adaptateur dans la prise de la machine.
10. Branchez l'alimentation de l'adaptateur dans la prise de courant.
11. Appuyez brièvement sur le bouton « Time » pour passer à l'heure souhaitée, puis court appuyez sur le bouton ON / OFF" pour démarrer le travail.
12. Si vous souhaitez suspendre le nettoyage, vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton marche/arrêt. bouton pour mettre en pause, le compte à rebours sur l'écran est mis en pause. Appui court Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour continuer à travailler.
13. Si vous souhaitez resélectionner l'heure, appuyez longuement sur la touche « ON/OFF » pour revenir à l'état de veille, et appuyez sur la touche « Time » pour sélectionner l'heure.
14. Lorsque le travail de nettoyage est terminé, veuillez débrancher l'alimentation, ouvrir le couvercle, retirez les articles nettoyés du réservoir, puis versez l'eau sale nettoyer et essuyer le réservoir.

Remarque : Versez l'eau par le côté

ITEMS TYPE

Articles peut être nettoyé	
Taper	Articles spécifiques
Lunettes	Lunettes (sans film UV) cadre en écaille de tortue
Bureau fournitures	Règle, ciseaux, sceau de stylo, etc.
Fournitures quotidiennes	Brosse à dents . peigne à lame de rasoir, etc.
Bijoux	Bagues, colliers, boucles d'oreilles, etc.
Vaisselle	Vaisselle en métal. Vaisselle en céramique prothèses dentaires. etc.

Articles non adaptés au nettoyage par ultrasons	
Taper	Articles spécifiques
Articles en bois	Cadre carapace de tortue , perle , pierre de naissance opale, émeraude, corail, ivoire, émeraude , pierre, laque articles.
Gemmes avec surfaces plus douces	
Revêtement et finition produits de qualité inférieure	
Pierres précieuses liées	
J'ai des rayures et des fissures	

Cela pourrait Il ne sera pas possible d'éliminer complètement le reste de la pierre de la prothèse , la cire dentaire, les taches noires jaunes et la cire dentaire fumante, etc.



Incapacité possible de nettoyer les sédatifs fixes dans les prothèses dentaires.

La décoloration et la rouille des métaux et métaux précieux ne peuvent pas être éliminées.


Pour nettoyer les bijoux en collage, les colliers et bagues en diamants, ceux-ci peuvent tomber.

DAILY MAINTENANCE

6. Versez de l'eau dans le réservoir avec la tasse à mesurer, la moitié de la ligne standard du réservoir. Après lavage avec une éponge douce, rincer à l'eau de nettoyage.
7. Faites attention à ne pas faire couler d'eau dans la connexion électrique située au fond du réservoir de nettoyage.

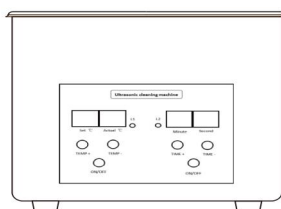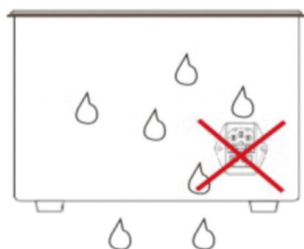

8. Après le nettoyage, veuillez rincer à nouveau les articles avec de l'eau propre. Ne laissez pas d'eau pénétrer dans la connexion électrique lors du nettoyage.
9. Lorsque les taches sont difficiles à enlever, mouillez un chiffon propre avec de l'eau, puis essuyez-les. Faites attention à ne pas faire pénétrer d'eau dans l'interrupteur et la connexion électrique.
10. Après l'essuyage, séchez l'appareil avec un chiffon sec.

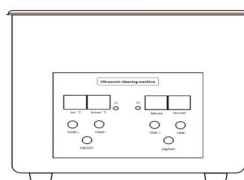

RECYCLING INFORMATION



Informations sur l'élimination :

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 RUE ROKEVAASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance et certificat de garantie électronique

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

ULTRASCHALLREINIGER

BENUTZERHANDBUCH

**MODELL NR.: MH-009S, MH-010S, MH-020S, MH-030S, MH-031S, MH-040S,
MH-060S, MH-080S, MH-100S,**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden

stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen können

mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen sorgfältig


wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern Halb im Vergleich mit den Top-Großmarken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ultrasonic Cleaners

MODELLNR.: MH-009S, MH-010S, MH-020S, MH-030S, MH-031S, MH-040S, MH-060S, MH-080S, MH-100S

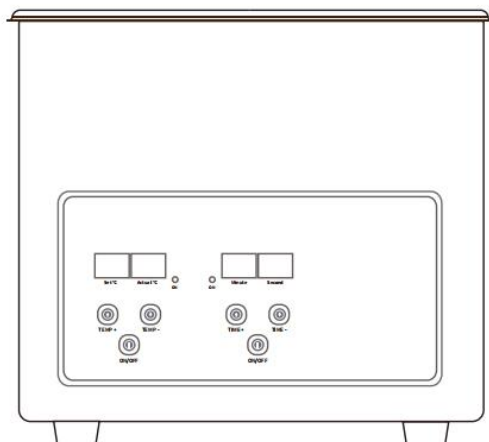

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es

Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .



WARNUNG:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Beim Gebrauch von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, darunter die folgenden:

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

So vermeiden Sie einen Stromschlag:

- 1) **Lassen Sie den Reiniger NICHT** länger als eine Stunde am Stück laufen, da sonst die internen Komponenten beschädigt werden können.
- 2) Betreiben Sie das Gerät **NICHT** ohne Flüssigkeit im Tank. Stellen Sie immer sicher, dass die Flüssigkeit nicht höher als die Maximalmarkierung ist und dass immer eine Mindesttiefe von 7 cm vorhanden ist.
- 3) Lassen **Sie KEINE** Gegenstände in den Tank fallen, da dies den Wandler beschädigen könnte. Legen Sie die Gegenstände immer vorsichtig in den Tank und verwenden Sie, wenn möglich, den Korb.
- 4) Je mehr Gegenstände Sie in Ihr Reinigungsbad legen, desto weniger effektiv ist die Reinigung. Es wird nicht empfohlen, Gegenstände übereinander zu legen. Lassen Sie immer ausreichend Platz zwischen den Gegenständen.
- 5) Lassen Sie den Deckel während des Gebrauchs aufgesetzt. Dies verhindert Spritzer und reduziert die Verdunstung der Flüssigkeit.

- 6) Tauchen Sie die Maschine oder das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- 7) Berühren Sie den Netzstecker **NICHT mit nassen Händen, insbesondere beim Einstecken oder Herausziehen des Steckers.**
- 8) Berühren Sie das Gerät **NICHT**, wenn die Maschine während des Betriebs ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie vorher den Netzstecker aus der Steckdose.
- 9) Die Maschine **darf NICHT** auseinandergebaut werden, es sei denn, dies darf von Fachleuten durchgeführt werden.
- 10) **ZIEHEN Sie** den Stecker, während Sie den Tank füllen oder entleeren.
- 11) Sprühen **Sie KEIN** Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gerät und das Bedienfeld.
- 12) Betreiben Sie den Reiniger **NICHT** ohne ordnungsgemäße Erdung.
- 13) Stellen Sie das Gerät **NICHT** auf eine weiche Oberfläche, da dort die Lüftungsschlitze blockiert werden könnten.
- 14) Wenn der Reinigungszyklus abgeschlossen ist, drehen Sie den Heizknopf aus und trennen Sie die Maschine von der Stromquelle.
- 15) Gehen Sie beim Hinzufügen oder Entfernen von Gegenständen aus dem Reinigungstank vorsichtig vor, da die Flüssigkeit wahrscheinlich heiß ist und verdrängte Flüssigkeit die internen Komponenten beschädigen kann. Verdrängte Flüssigkeit muss sofort getrocknet werden.
- 16) Unterbrechen Sie im Falle einer Störung/eines Notfalls die Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- 17) Wenn geheizt werden muss, sollte der Wasserstand nicht weniger als 2/3 betragen
- 18) Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.
- 19) Vor der Reinigung des Gerätes muss der Stecker entfernt werden und vor der erneuten Inbetriebnahme des Gerätes muss der Geräteeinlass getrocknet werden.
- 20) Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine

schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

USE PRECAUTIONS

UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH KIPPEN ZU VERMEIDEN:

17. **Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.**
18. Wenn die Maschine mehrmals hintereinander verwendet wird, wechselt sie in einen Selbstschutzmodus, um Schäden und Ausfälle von Teilen durch Überhitzung zu vermeiden. Der Betrieb kann nach etwa 5 Minuten wieder aufgenommen werden.
19. Lassen Sie kein Wasser direkt aus dem Wasserhahn laufen. Eine Überflutung des Geräts und der Netzschalter führt zu Fehlfunktionen.
20. Geben Sie dem Reinigungswasser keine ungiftigen, sterilisierenden oder säurehaltigen Lösungsmittel bei.
 - Kann zur Zersetzung des Harzes und zur Beschädigung des Edelstahls führen.
21. Reinigen Sie keine Perlen und andere Gegenstände mit geringer Oberflächenhärte (Morsehärte unter 8).
 - Kann zu Schäden, Verfärbungen oder Glanzverlust führen.
22. Waschen Sie Ringe und Halsketten mit Edelsteinen und Diamanten nicht über längere Zeit.
 - Kann dazu führen, dass Edelsteine / Diamanten abfallen
23. Verwenden Sie NICHT dieselbe Steckdose wie Fernseher, Radio und Computer.

- Kann die Bildschärfe beeinträchtigen oder Rauschen verursachen.
24. Verhindern Sie, dass das Gerät herunterfällt oder heftig geschüttelt wird. Dies kann zu Brüchen, Verformungen und Fehlfunktionen führen.

Nicht für die Ultraschallreinigung geeignete Gegenstände

Weicher Schmuck: Perlen, Smaragd, Elfenbein, Koralle.

Achat, Panzer von Meeresschildkröten usw. Geschweißte, plattierte und geklebte Artikel: Geschweißte oder plattierte Metallartikel, geklebte Artikel.

Uhren: Ausgenommen Taucheruhren mit einer Tiefenbewertung von über 50 m (150 Fuß).

Sonstiges: Keramik, Kamerafilter mit vorhandenen Rissen.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Digitaler Ultraschallreiniger

Modell	MH-009S	MH-010S	MH-020S
Tankabmessungen (L*B*H)(mm)	150*135*70	150*135*100	240*135*100
Technische Daten (L*B*H)(mm)	180*165*205	180*165*225	265*160*225
Packungsgröße (L*B*H) (mm)	223*207*235	223*207*260	310*210*280
Nettogewicht / kg)	2.2	2.3	3.1
Bruttogewicht (kg)	2.5	2.7	3.6
Kapazität (L)	1.3	2	3
Ultraschallfrequenz (kHz)	40		
Ultraschallleistung (W)	60	60	120

Heizleistung (W)	100	200	200
Zeit einstellen (min)	0-30		
Eingestellte Temperatur (°C)	0-80		


Modell	MH-030S	MH-031S	MH-040S
Tankabmessungen (L*B*H)(mm)	300*150*100	300*150*150	300*235*150
Technische Daten (L*B*H)(mm)	325*175*230	325*175*275	330*270*275
Packungsgröße (L*B*H) (mm)	395*225*280	395*225*325	400*300*325
Nettogewicht / kg)	3.8	4.6	6.3
Bruttogewicht (kg)	4.4	5.1	7.1
Kapazität (L)	4	6	10
Ultraschallfrequenz (kHz)	40		
Ultraschallleistung (W)	180	180	240
Heizleistung (W)	100	400	400
Zeit einstellen (min)	0-30		
Eingestellte Temperatur (°C)	0-80		

Modell	MH-060S	MH-080S	MH-100S
Tankabmessungen (L*B*H)(mm)	330*300*150	500*300*150	500*300*200
Technische Daten (L*B*H)(mm)	355*325*275	530*330*275	530*330*330
Packungsgröße (L*B*H) (mm)	425*380*325	635*405*340	635*405*395


Nettogewicht / kg)	8.3	11.2	12.5
Bruttogewicht (kg)	9.3	12.4	13.8
Kapazität (L)	15	22	30
Ultraschallfrequenz (kHz)	40		
Ultraschallleistung (W)	360	480	600
Heizleistung (W)	600	500	500
Zeit einstellen (min)	0-30		
Eingestellte Temperatur (°C)	0-80		

*Produkte wie Spezifikationen, Aussehen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

PACKAGE CONTENTS

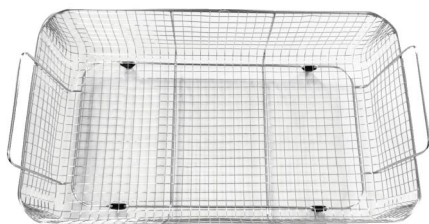


Small cleaning basket

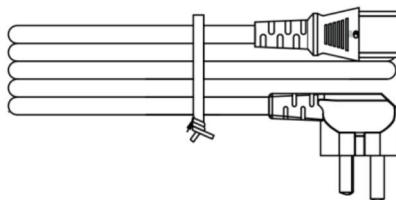

Power cord
(The plug is for reference only, subject to the material object.)

PRODUCT FUNCTIONS

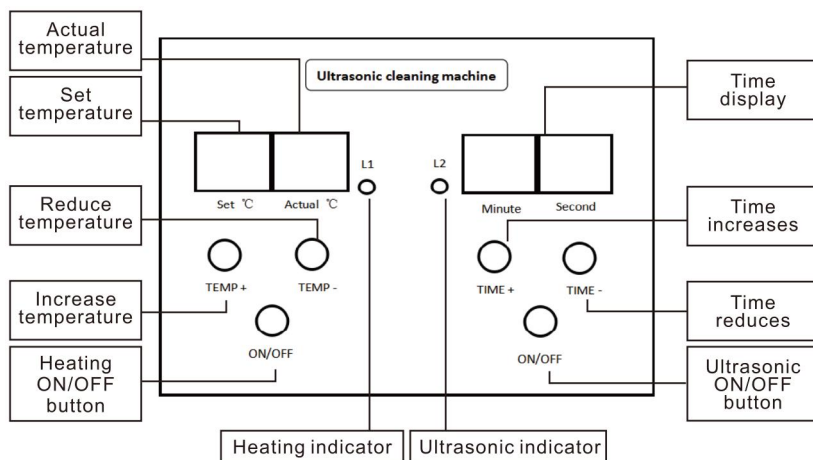

Merkmale

- Ultraschallfrequenz von 40 kHz.
- Digitale Anzeige von Temperatur und Zeit.
- Einstellbare Temperatur von 20 – 80 ° c .
- Reinigungsdauer individuell einstellbar von 1-30min.
- Alle Geräte verfügen über einen praktischen Korb zum Reinigen von

Teilen.

- Größe ab 6 Liter mit 1/2 - Zoll -Drainage.
- Material Tank und Gehäuse: Edelstahl.

OPERATIONS

15. Öffnen Sie den Deckel, geben Sie das saubere Wasser hinzu und geben Sie alles hinein, was Sie zum Reinigen des Tank, stellen Sie sicher, dass das saubere Wasser nicht höher ist als die Markierung „MAX“. Nicht Betreiben Sie das Gerät ohne Wasser im Tank.
16. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose der Maschine.
17. Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.
18. Drücken Sie kurz die Taste " Time ", um zur gewünschten Zeit zu wechseln, dann kurz Drücken Sie die Taste „ON/OFF“, um mit der Arbeit zu beginnen.
19. Wenn Sie die Reinigung unterbrechen möchten, können Sie kurz die Ein- / Aus-Taste drücken. Taste zum Anhalten , der Countdown auf dem Display wird angehalten. Kurz drücken Drücken Sie die Einschalttaste erneut, um mit der Arbeit fortzufahren.
20. Wenn Sie die Uhrzeit neu auswählen möchten, drücken Sie lange auf die Taste „Ein/Aus“, um in den Standby-Zustand zurückzukehren, und drücken Sie auf „Uhrzeit“, um die Uhrzeit auszuwählen.
21. Wenn die Reinigungsarbeiten abgeschlossen sind, ziehen Sie bitte den Netzstecker, öffnen den Deckel, nehmen Sie die gereinigten Gegenstände aus dem Tank, dann gießen Sie das schmutzige Wasser aus Tank reinigen und auswischen.

Hinweis: Gießen Sie das Wasser seitlich ein

ITEMS TYPE

Artikel kann gereinigt werden

Typ	Spezifische Elemente
Gläser	Brille (ohne UV-Folie) Schildpatt-Rahmen
Büro Lieferungen	Lineal, Schere, Stift, Siegel usw.
Tägliche Vorräte	Zahnbürste, Rasierklinge, Kamm usw.
Schmuck	Ringe, Halsketten, Ohrringe usw.
Geschirr	Metallgeschirr.Keramikgeschirr Zahnersatz usw.

Gegenstände, die nicht für die Ultraschallreinigung geeignet sind

Typ	Spezifische Elemente
Holzartikel	Rahmen aus Schildkrötenpanzer, Perle, Geburtsstein Opal, Smaragd, Koralle, Elfenbein, Smaragd , Stein, Lack Ware.
Edelsteine mit weichere Oberflächen	
Beschichtung und Veredelung minderwertige Produkte	
Gebundene Edelsteine	
Ich tems mit Kratzern und Risse	

Es kann Es ist nicht möglich, den restlichen Zahnstein , das Zahnwachs, die gelbschwarzen Wachsflächen und das rauchende Zahnwachs usw. vollständig zu entfernen.



Festsitzende Beruhigungsmittel in Zahnprothesen können möglicherweise nicht gereinigt werden.

Verfärbungen und Rost von Metallen und Edelmetallen lassen sich nicht entfernen.

Beim Reinigen von Schmucksteinen, Diamantketten und -ringen besteht die Gefahr, dass diese abfallen.

DAILY MAINTENANCE


11. Gießen Sie mit dem Messbecher Wasser in den Tank, bis die Hälfte der Standardlinie des Tanks erreicht ist. Nach dem Waschen mit einem weichen Schwamm mit dem Reinigungswasser abspülen.
12. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Stromanschluss am Boden des Reinigungstanks eindringt.

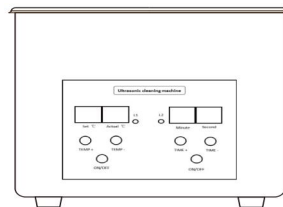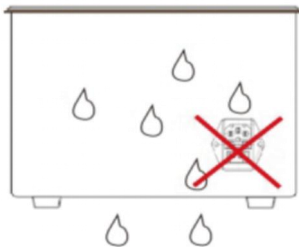

13. Nach der Reinigung bitte noch einmal mit klarem Wasser abspülen. Achten Sie darauf, dass beim Reinigen kein Wasser in den Stromanschluss gelangt.
14. Wenn sich die Flecken schwer entfernen lassen, befeuchten Sie ein sauberes Tuch mit Wasser und wischen Sie sie dann ab. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Schalter und den

Stromanschluss eindringt.

15. Trocknen Sie das Gerät nach dem Abwischen mit einem trockenen Tuch.

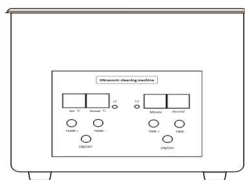

RECYCLING INFORMATION



Hinweise zur Entsorgung:

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Als solche gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai, 200.000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support und E-Garantie-Zertifikat

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

PULITORI AD ULTRASUONI

MANUALE D' USO

**MODELLO NUMERO.: MH-009S, MH-010S, MH-020S, MH-030S, MH-031S,
MH-040S, MH-060S, MH-080S, MH-100S,**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile utilizzata solo da noi rappresenta una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquisto di determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente farlo copertina

tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Si ricorda gentilmente di verificare accuratamente


quando effettui un ordine con noi, se lo sei effettivamente Salvataggio
Metà rispetto ai principali marchi.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ultrasonic Cleaners

MODELLO N.: MH-009S, MH-010S, MH-020S, MH-030S, MH-031S, MH-040S, MH-060S, MH-080S, MH-100S

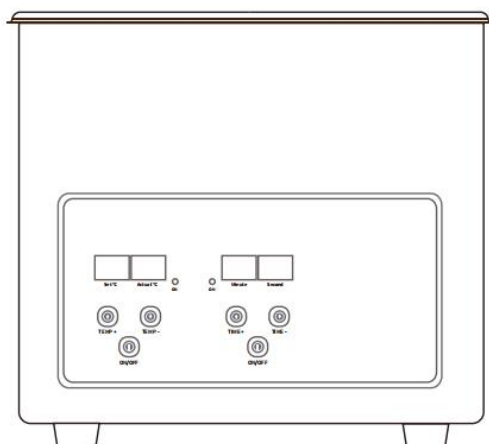

HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. In caso contrario, si potrebbero causare lesioni gravi.

MISURE DI SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, tra cui:

Leggere attentamente tutte le istruzioni.

Tenerlo lontano dalla portata dei bambini!

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

Per evitare scosse elettriche:

- 1) **NON far** funzionare l'aspirapolvere continuamente per più di un'ora alla volta, poiché ciò potrebbe danneggiare i componenti interni.
- 2) **NON** utilizzare l'unità senza fluido nel serbatoio. Assicurarsi sempre che il fluido non sia superiore al segno massimo, assicurarsi sempre che ci sia una profondità minima di 7 cm.
- 3) **NON** far cadere alcun oggetto nel serbatoio poiché ciò potrebbe causare danni al trasduttore. Posizionare sempre gli oggetti delicatamente nel serbatoio e utilizzare il cestino quando possibile.
- 4) Più oggetti si mettono nella vasca di pulizia, meno efficiente sarà la pulizia. Si sconsiglia di sovrapporre gli oggetti. Lasciare sempre molto spazio libero tra gli oggetti.
- 5) Tenere il coperchio chiuso durante l'uso. Ciò eviterà gli schizzi e ridurrà l'evaporazione del fluido.
- 6) Non immergere mai la macchina o il cavo di alimentazione in acqua o altro liquido.
- 7) **NON** toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate, soprattutto

quando si inserisce o si rimuove la spina.

8) **NON** toccare l'unità se la macchina è caduta in acqua durante il funzionamento. Rimuovere prima la spina di alimentazione dalla presa.

9) **NON** smontare la macchina, se non da professionisti.

10) **SCOLLEGARE** la spina durante il riempimento o lo svuotamento del serbatoio.

11) **NON** spruzzare acqua o liquidi sul dispositivo e sul pannello di controllo.

12) **NON** utilizzare l'aspirapolvere senza un'adeguata messa a terra.

13) **NON** posizionare il dispositivo su una superficie morbida, dove le prese d'aria potrebbero essere ostruite.

14) Al termine del ciclo di pulizia, spegnere la manopola del riscaldatore e isolare la macchina dalla fonte di alimentazione.

15) Fare attenzione quando si aggiungono o rimuovono oggetti dal serbatoio di pulizia poiché è probabile che il fluido sia caldo e il fluido spostato può danneggiare i componenti interni. Qualsiasi fluido spostato deve essere asciugato immediatamente.

16) In caso di malfunzionamento/emergenza, togliere l'alimentazione staccando la spina dalla presa elettrica.

17) Quando è richiesto il riscaldamento, il livello dell'acqua non deve essere inferiore a 2/3 del pieno

18) Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo speciale o un gruppo disponibile presso il produttore o il suo agente di assistenza.

19) Il connettore deve essere rimosso prima di pulire l'apparecchio e l'ingresso dell'apparecchio deve essere asciugato prima di riutilizzare l'apparecchio.

20) Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

USE PRECAUTIONS

PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTE DOVUTE AL RIBALTAMENTO:

25. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO ARTICOLO.

26. Quando la macchina viene utilizzata più volte ininterrottamente, al fine di evitare danni e guasti delle parti causati dal surriscaldamento, la macchina entrerà in un sistema di autoprotezione e potrà essere ripristinato dopo circa 5 minuti.

27. Non far scorrere l'acqua direttamente dal rubinetto. L'allagamento del dispositivo e degli interruttori di alimentazione causerà malfunzionamenti.

28. Non aggiungere solventi antitossici, sterilizzanti o acidi nell'acqua di pulizia.

- Può causare il deterioramento della resina e danni all'acciaio inossidabile.

29. Non pulire perle e altri articoli con bassa durezza superficiale (durezza Morse inferiore a 8).

- Può causare danni, scolorimento o perdita di lucentezza.

30. Non lavare per lunghi periodi anelli, collane con gemme e diamanti.

- Potrebbe causare la caduta di gemme/diamanti

31. NON utilizzare la stessa presa di TV, radio e computer.

- Può compromettere la nitidezza dell'immagine o causare rumore.

32. Evitare che il dispositivo cada e venga scosso violentemente. Ciò potrebbe causare rotture, deformazioni e malfunzionamenti.

Articoli non adatti alla pulizia ad ultrasuoni

Gioielli morbidi: perle, smeraldi, avorio, corallo.

Agata, gusci di tartaruga marina, ecc. Articoli Saldati, Placcati e Incollati:

Articoli metallici saldati o placcati, articoli incollati.

Orologi: esclusi gli orologi subacquei con profondità nominale superiore a 50 m (150 piedi).

Altro: Ceramica, filtri della fotocamera con crepe preesistenti.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Pulitore ad ultrasuoni digitale

Modello	MH-009S	MH-010S	MH-020S
Dimensioni del serbatoio (L*P*A)(mm)	150*135*70	150*135*100	240*135*100
Dimensioni del prodotto (L*P*A)(mm)	180*165*205	180*165*225	265*160*225
Dimensioni dell'imballaggio (L*P*A) (mm)	223*207*235	223*207*260	310*210*280
Peso netto (kg)	2.2	2.3	3.1
Peso lordo (kg)	2.5	2.7	3.6
Capacità (l)	1.3	2	3
Frequenza ultrasonica (kHz)	40		
Potenza ultrasonica (W)	60	60	120
Potenza di riscaldamento (W)	100	200	200

Imposta tempo (min)	0-30
Imposta la temperatura (°C)	0-80


Modello	MH-030S	MH-031S	MH-040S
Dimensioni del serbatoio (L*P*A)(mm)	300*150*100	300*150*150	300*235*150
Dimensioni del prodotto (L*P*A)(mm)	325*175*230	325*175*275	330*270*275
Dimensioni dell'imballaggio (L*P*A) (mm)	395*225*280	395*225*325	400*300*325
Peso netto (kg)	3.8	4.6	6.3
Peso lordo (kg)	4.4	5.1	7.1
Capacità (l)	4	6	10
Frequenza ultrasonica (kHz)	40		
Potenza ultrasonica (W)	180	180	240
Potenza di riscaldamento (W)	100	400	400
Imposta tempo (min)	0-30		
Imposta la temperatura (°C)	0-80		

Modello	MH-060S	MH-080S	MH-100S
Dimensioni del serbatoio (L*P*A)(mm)	330 * 300 * 150	500*300*150	500*300*200


Dimensioni del prodotto (L*P*A)(mm)	355*325*275	530*330*275	530*330*330
Dimensioni dell'imballaggio (L*P*A) (mm)	425*380*325	635*405*340	635*405*395
Peso netto (kg)	8.3	11.2	12.5
Peso lordo (kg)	9.3	12.4	13.8
Capacità (l)	15	22	30
Frequenza ultrasonica (kHz)	40		
Potenza ultrasonica (W)	360	480	600
Potenza di riscaldamento (W)	600	500	500
Imposta tempo (min)	0-30		
Imposta la temperatura (°C)	0-80		

*Prodotti quali specifiche, aspetto e design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

PACKAGE CONTENTS

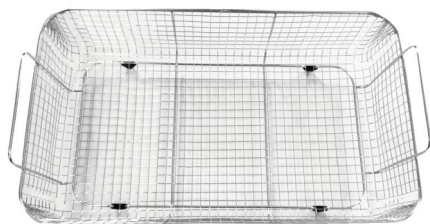


Small cleaning basket

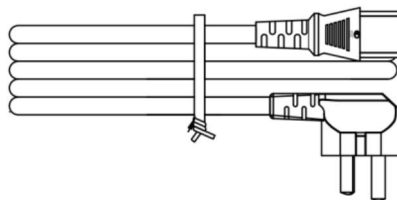

Power cord
(The plug is for reference only, subject to the material object.)

PRODUCT FUNCTIONS

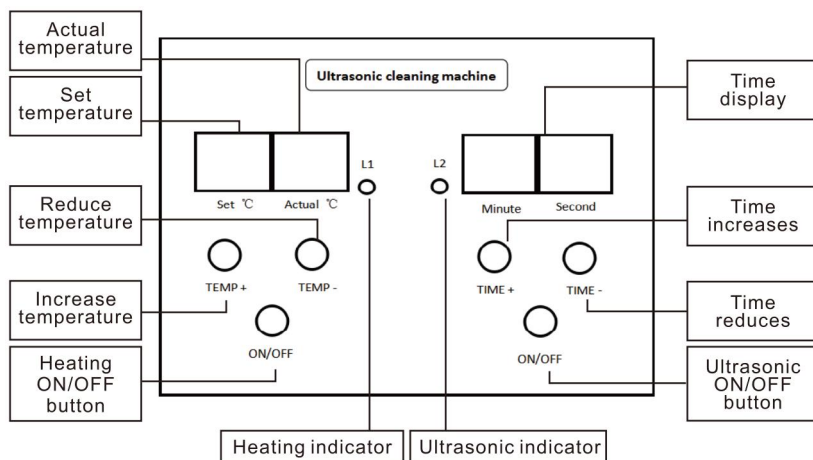

Caratteristiche

- Frequenza ultrasonica di 40 kHz.
- Visualizzazione digitale della temperatura e dell'ora.
- Temperatura regolabile da 20-80 °C .
- Tempo di pulizia regolabile individualmente da 1 a 30 minuti.
- Tutti i dispositivi sono dotati di un utile cestello per la pulizia delle parti.
- 6 litri e dimensioni superiori con drenaggio da 1/2 " .

- Materiale serbatoio e involucro: Acciaio inossidabile.

OPERATIONS

22. Apri il coperchio, aggiungi l'acqua pulita, metti quello che ti serve per purificare il serbatoio, assicurarsi che l'acqua pulita non sia superiore al segno "MAX". Non far funzionare l'unità senza acqua nel serbatoio.
23. Collegare l'adattatore alla presa della macchina.
24. Collegare l'adattatore alla presa di corrente.
25. Premere brevemente il pulsante "Ora" per passare all'ora desiderata, quindi corto premere il pulsante ON/OFF" per iniziare il lavoro.
26. Se si desidera mettere in pausa la pulizia, è possibile premere brevemente il pulsante on/off per mettere in pausa, il conto alla rovescia sul display viene messo in pausa. Pressione breve nuovamente il pulsante di accensione per continuare a lavorare.
27. Se si desidera rielezionare l'ora, premere a lungo il tasto "ON/OFF" per tornare allo stato di standby e premere "Ora" per selezionare l'ora.
28. Una volta terminato il lavoro di pulizia, scollegare l'alimentazione e aprire il coperchio, prendere gli oggetti puliti dal serbatoio, quindi versare l'acqua sporca pulire e asciugare il serbatoio.

Nota: versare l'acqua lateralmente

ITEMS TYPE

Elementi può essere pulito	
Tipo	Articoli specifici
Occhiali	Spettacoli (senza pellicola UV) cornice in guscio di tartaruga
Ufficio forniture	Righello, forbici, sigillo a penna, ecc
Rifornimenti giornalieri	Spazzolino . pettine con lama di rasoio ecc
Gioielleria	Anelli, collane, orecchini, ecc
Stoviglie	Stoviglie in metallo. Stoviglie in ceramica dentiere. eccetera

Articoli non adatti alla pulizia ad ultrasuoni	
Tipo	Articoli specifici
Articoli in legno	Cornice in guscio di tartaruga, perla, pietra portafortuna opale, smeraldo, corallo, avorio, smeraldo , pietra, lacca articoli.
Gemme con superfici più morbide	
Rivestimento e finitura prodotti inferiori	
Pietre preziose legate	
Ho dei graffi e crepe	

Esso può non è possibile rimuovere completamente la pietra della protesi rimanente , la cera dentale, le macchie gialle nere di cera e la cera dentale fumante, ecc.



Possibile incapacità di pulire i sedativi fissi nelle protesi.

Lo scolorimento e la ruggine dei metalli e dei metalli preziosi non possono essere rimossi.


Per pulire i gioielli incollati, le collane e gli anelli di diamanti potrebbero farli cadere.

DAILY MAINTENANCE

16. Versare l'acqua nel serbatoio con il misurino, metà dei serbatoi della linea standard. Dopo aver lavato con una spugna morbida, risciacquare con l'acqua detergente.
17. Fare attenzione a non far penetrare acqua nel collegamento elettrico sul fondo del serbatoio di pulizia.

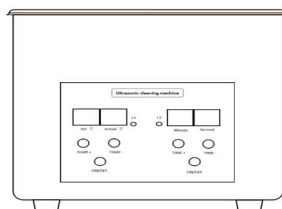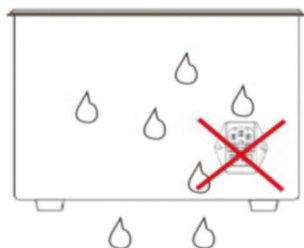

18. Dopo la pulizia, sciacquare nuovamente gli oggetti con acqua pulita. Non far penetrare acqua nel collegamento elettrico durante la pulizia.
19. Quando le macchie sono difficili da rimuovere, inumidire un panno pulito con acqua, quindi asciugarle. Fare attenzione a non far penetrare acqua nell'interruttore e nel collegamento di alimentazione.
20. Dopo aver pulito, asciugare il dispositivo con un panno asciutto.

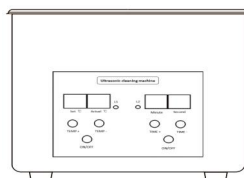

RECYCLING INFORMATION



Informazioni sullo smaltimento:

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto e certificato di garanzia elettronica

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

LIMPIADORES ULTRASÓNICOS

MANUAL DE USUARIO

**N ° DE MODELO.: MH-009S, MH-010S, MH-020S, MH-030S, MH-031S,
MH-040S, MH-060S, MH-080S, MH-100S,**


Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas principales y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Se le recuerda amablemente verificar con cuidado cuando realiza un pedido con nosotros si realmente está Ahorro Medio en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ultrasonic Cleaners

N.º DE MODELO: MH-009S, MH-010S, MH-020S, MH-030S, MH-031S, MH-040S, MH-060S, MH-080S, MH-100S

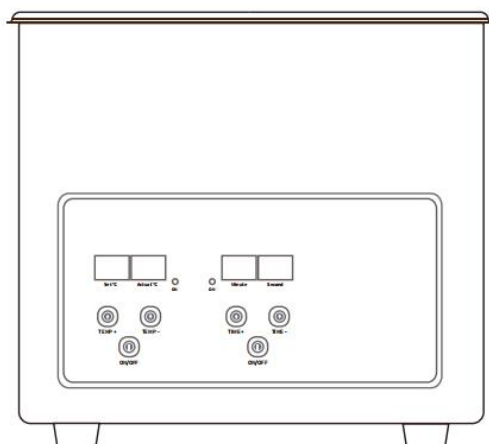

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Siéntete libre de contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o

software en nuestro producto.



ADVERTENCIA:

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. De lo contrario, podrían producirse lesiones graves.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

Lea todas las instrucciones atentamente.

¡ Manténgalo alejado de los niños!

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que implica. . Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Para evitar descargas eléctricas:

- 1) **NO haga** funcionar el limpiador continuamente durante más de una hora seguida, ya que hacerlo puede dañar los componentes internos.
- 2) **NO** opere la unidad sin líquido en el tanque. Asegúrese siempre de que el líquido no supere la marca máxima, asegúrese siempre de que haya una profundidad mínima de 7 cm.
- 3) **NO** deje caer ningún artículo en el tanque, ya que esto puede dañar el transductor. Siempre coloque los artículos con cuidado en el tanque y use la canasta siempre que sea posible.
- 4) Cuantos más elementos coloque en su baño de limpieza, menos eficiente será la limpieza. No se recomienda superponer elementos. Deje siempre mucho espacio libre entre los artículos.
- 5) Mantenga la tapa puesta durante el uso. Esto evitará salpicaduras y reducirá la evaporación del fluido.
- 6) Nunca sumerja la máquina o el cable de alimentación en agua u otro líquido.

- 7) **NO** toque el enchufe con las manos mojadas, especialmente al insertar o quitar el enchufe.
- 8) **NO** toque la unidad si la máquina se ha caído al agua durante el funcionamiento. Primero retire el enchufe de la toma de corriente.
- 9) **NO** desmonte la máquina, excepto por profesionales.
- 10) **DESCONECTE** la fuente de alimentación mientras llena o vacía el tanque.
- 11) **NO** rocíe agua o líquido sobre el dispositivo y el panel de control.
- 12) **NO** opere el limpiador sin una conexión a tierra adecuada.
- 13) **NO** coloque el dispositivo sobre una superficie blanda, donde las rejillas de ventilación podrían bloquearse.
- 14) Al finalizar el ciclo de limpieza, apague la perilla del calentador y aisle la máquina de la fuente de energía.
- 15) Tenga cuidado al agregar o retirar elementos del tanque de limpieza, ya que es probable que el fluido esté caliente y el fluido desplazado puede dañar los componentes internos. Cualquier fluido desplazado debe secarse inmediatamente.
- 16) En caso de mal funcionamiento/emergencia, desconecte la fuente de alimentación quitando el enchufe del tomacorriente.
- 17) Cuando se requiere calefacción, el nivel del agua no debe ser inferior a 2/3 de su capacidad.
- 18) Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un cable o conjunto especial disponible del fabricante o su agente de servicio.
- 19) Se debe retirar el conector antes de limpiar el aparato y secar la entrada del aparato antes de volver a utilizarlo.
- 20) Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

USE PRECAUTIONS

PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO:

33. NO SE SIENTE NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.

34. Cuando la máquina se utiliza varias veces seguidas, para evitar daños y fallos de las piezas causados por el sobrecalentamiento, la máquina entrará en un sistema de autoprotección, que podrá reanudarse después de unos 5 minutos.

35. No obtenga agua directamente del grifo. La inundación del dispositivo y de los interruptores de alimentación provocará un mal funcionamiento.

36. No agregue disolventes antitóxicos, esterilizantes o ácidos al agua de limpieza.

- Puede provocar deterioro de la resina y daño del acero inoxidable.

37. No limpie perlas ni otros artículos de baja dureza superficial (dureza Morse inferior a 8).

- Puede provocar daños, decoloración o pérdida de brillo.

38. No lave anillos, collares con gemas y diamantes por períodos prolongados.

- Puede provocar la caída de gemas/diamantes.

39. NO utilice el mismo enchufe que el televisor, la radio y el ordenador.

- Puede afectar la claridad de la imagen o provocar ruido.

40. Evite que el dispositivo se caiga y se sacuda violentamente. Esto puede causar rotura, deformación y mal funcionamiento.

Artículos no aptos para limpieza ultrasónica

Joyas blandas: Perlas, esmeralda, marfil, coral.

Ágatas, caparazones de tortugas marinas, etc. Artículos soldados,

chapados y pegados: Artículos metálicos soldados o chapados, artículos pegados.

Relojes: Excepto los relojes de buceo con clasificación de profundidad superior a 50 m (150 pies).

Otros: Cerámica, filtros de cámara con grietas preexistentes.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Limpiador ultrasónico digital

Modelo	MH-009S	MH-010S	MH-020S
Dimensiones del tanque (Largo*An*Al)(mm)	150*135*70	150*135*100	240*135*100
Dimensiones del producto (Largo*An*Al)(mm)	180*165*205	180*165*225	265*160*225
Tamaño de embalaje (Largo*An*Al) (mm)	223*207*235	223*207*260	310*210*280
Peso neto / kg)	2.2	2.3	3.1
Peso bruto (kg)	2.5	2.7	3.6
Capacidad (litros)	1.3	2	3
Frecuencia ultrasónica (kHz)	40		
Potencia ultrasónica (W)	60	60	120
Potencia de calefacción (W)	100	200	200
Tiempo establecido (minutos)	0-30		
Temperatura	0-80		

establecida (°C)	
------------------	--


Modelo	MH-030S	MH-031S	MH-040S
Dimensiones del tanque (Largo*An*Al)(mm)	300*150*100	300*150*150	300*235*150
Dimensiones del producto (Largo*An*Al)(mm)	325*175*230	325*175*275	330*270*275
Tamaño de embalaje (Largo*An*Al) (mm)	395*225*280	395*225*325	400*300*325
Peso neto / kg)	3.8	4.6	6.3
Peso bruto (kg)	4.4	5.1	7.1
Capacidad (litros)	4	6	10
Frecuencia ultrasónica (kHz)	40		
Potencia ultrasónica (W)	180	180	240
Potencia de calefacción (W)	100	400	400
Tiempo establecido (minutos)	0-30		
Temperatura establecida (°C)	0-80		

Modelo	MH-060S	MH-080S	MH-100S
Dimensiones del tanque (Largo*An*Al)(mm)	330*300*150	500*300*150	500*300*200
Dimensiones del producto	355*325*275	530*330*275	530*330*330


(Largo*An*Al)(mm)			
Tamaño de embalaje (Largo*An*Al) (mm)	425*380*325	635*405*340	635*405*395
Peso neto / kg)	8.3	11.2	12.5
Peso bruto (kg)	9.3	12.4	13.8
Capacidad (litros)	15	22	30
Frecuencia ultrasónica (kHz)	40		
Potencia ultrasónica (W)	360	480	600
Potencia de calefacción (W)	600	500	500
Tiempo establecido (minutos)	0-30		
Temperatura establecida (°C)	0-80		

*Productos como especificaciones, apariencia y diseño están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

PACKAGE CONTENTS

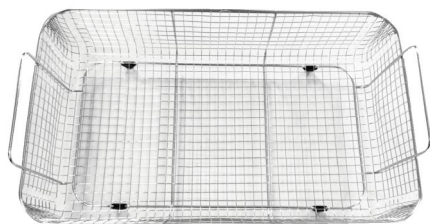


Small cleaning basket

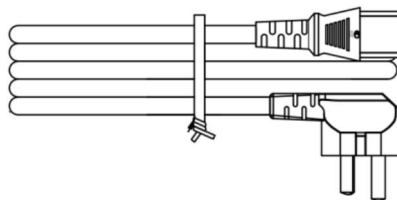

Power cord
(The plug is for reference only, subject to the material object.)

PRODUCT FUNCTIONS

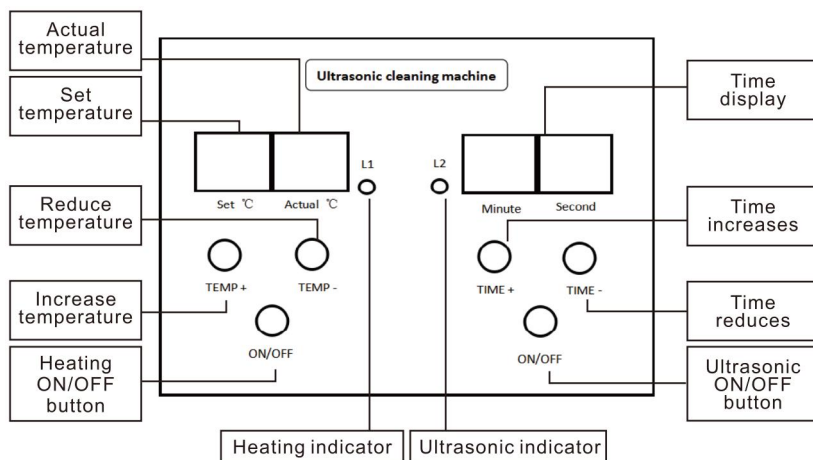

Características

- Frecuencia ultrasónica de 40 kHz.
- Pantalla digital de temperatura y tiempo.
- Temperatura ajustable de 20-80 °C .
- Tiempo de limpieza ajustable individualmente de 1 a 30 minutos.
- Todos los dispositivos disponen de una útil cesta para la limpieza de piezas.

- Tamaño de 6 litros y superiores con drenaje de 1/2 " .
- Material depósito y carcasa: Acero inoxidable.

OPERATIONS

29. Abra la tapa, agregue el agua limpia, ponga lo que necesita para limpiar el Tanque, asegúrese de que el agua limpia no supere la marca "MAX". No opere la unidad sin agua en el tanque.
30. Conecte el adaptador al enchufe de la máquina.
31. Conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente.
32. Presione brevemente el botón " Hora " para cambiar a la hora deseada y luego corto Presione el botón ON/OFF" para iniciar el trabajo.
33. Si desea pausar la limpieza, puede presionar brevemente el botón de encendido/apagado. Botón para pausar, la cuenta regresiva en la pantalla se detiene. Pulsación corta Presione nuevamente el botón de encendido para continuar trabajando.
34. Si desea volver a seleccionar la hora, mantenga presionada la tecla "ON/OFF" para volver al estado de espera y presione la tecla "Time" para seleccionar la hora.
35. Cuando finalice el trabajo de limpieza, desconecte la alimentación y abra Retire la tapa, saque los artículos limpios del tanque y luego vierta el agua sucia. Limpiar y secar el tanque.

Nota: Vierta agua desde un lado

ITEMS TYPE

Elementos se puede limpiar	
Tipo	Artículos específicos
Anteojos	Gafas (sin película UV) marco de caparazón de tortuga
Oficina suministros	Regla, tijeras, sello de bolígrafo, etc.
Suministros diarios	Cepillo de dientes . peine de hoja de afeitar, etc.
Joyas	Anillos, collares, aretes, etc.
Vajilla	Vajilla de metal. Vajilla de cerámica. dentaduras postizas. etc.

Artículos no aptos para limpieza ultrasónica	
Tipo	Artículos específicos
Artículos de madera	Marco de caparazón de tortuga, perla, piedra de nacimiento ópalo, esmeralda, coral, marfil, esmeralda , piedra, laca mercancía.
Gemas con superficies más suaves	
Revestimiento y acabado productos inferiores	
piedras preciosas unidas	
Tengo artículos con rayones y grietas	

Puede No será posible eliminar completamente los restos de piedra de la dentadura , la cera dental, las manchas negras amarillas y la cera dental humeante, etc.



Posible incapacidad para limpiar los sedantes fijos en las dentaduras postizas.

La decoloración y el óxido de metales y metales preciosos no se pueden eliminar.


Para limpiar las joyas de unión, los collares y anillos de diamantes pueden provocar que se caigan.

DAILY MAINTENANCE

21. Vierta agua en el tanque con la taza medidora, hasta la mitad de la línea estándar del tanque. Después de lavar con una esponja suave, enjuague con agua de limpieza.
22. Tenga cuidado de no filtrar agua en la conexión eléctrica en el fondo del tanque de limpieza.

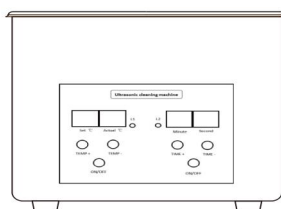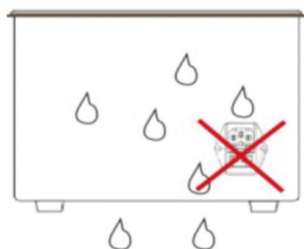

23. Después de la limpieza, enjuague los artículos con agua limpia una vez más. No filtre agua en la conexión eléctrica durante la limpieza.
24. Cuando las manchas sean difíciles de quitar, humedezca un paño limpio con agua y luego límpielas. Tenga cuidado de no filtrar agua en el interruptor y la conexión eléctrica.
25. Después de limpiarlo, seque el dispositivo con un paño seco.

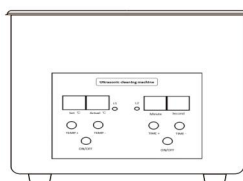

RECYCLING INFORMATION



Información de eliminación:

Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA CALLE ASTWOOD Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

MYJKI ULTRADŹWIĘKOWE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**MODEL NR.: MH-009S, MH-010S, MH-020S, MH-030S, MH-031S, MH-040S,
MH-060S, MH-080S, MH-100S,**

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź pół ceny”, „Zaoszczędź połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas

reprezentuje szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując określone narzędzia z nami w porównaniu z głównymi, najlepszymi markami i niekoniecznie to oznacza okładka wszystkie kategorie oferowanych przez nas narzędzi. Przypominamy o weryfikacji ostrożnie kiedy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie tak jest Oszczędność


Półowa w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ultrasonic Cleaners

NR MODELU: MH-009S, MH-010S, MH-020S, MH-030S, MH-031S, MH-040S, MH-060S, MH-080S, MH-100S

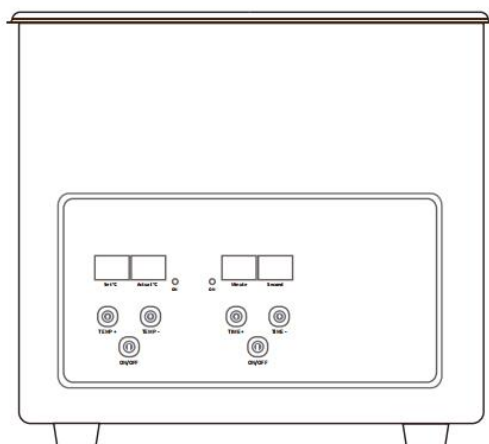

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś

aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.



OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Niezastosowanie się do tego może spowodować poważne obrażenia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze

przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje.

Trzymaj go z dala od dzieci!

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia . Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Aby uniknąć porażenia prądem:

- 1) **NIE WOLNO** uruchamiać odkurzacza w sposób ciągły na dłużej niż godzinę, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów wewnętrznych.
- 2) **NIE WOLNO** używać urządzenia bez płynu w zbiorniku. Zawsze upewnij się, że poziom płynu nie przekracza oznaczenia maksymalnego, zawsze upewnij się, że minimalna głębokość wynosi 7 cm.
- 3) **NIE** wrzucaj żadnych przedmiotów do zbiornika, ponieważ może to spowodować uszkodzenie przetwornika. Zawsze umieszczaj przedmioty delikatnie w zbiorniku i korzystaj z kosza, jeśli to możliwe.
- 4) Im więcej przedmiotów umieścisz w wannie czyszczącej, tym mniej będzie ona skuteczna w czyszczeniu. Nie zaleca się nakładania przedmiotów na siebie. Zawsze pozostawiaj dużo wolnej przestrzeni pomiędzy przedmiotami.
- 5) Podczas użytkowania trzymaj pokrywkę zamkniętą. Zapobiegnie to

rozpryskom i zmniejszy parowanie płynu.

6) **NIGDY** nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub innym płynie.

7) **NIE** dotykaj wtyczki zasilania mokrymi rękami, szczególnie podczas wkładania lub wyjmowania wtyczki.

8) **NIE** dotykaj urządzenia, jeśli podczas pracy wpadło do wody. Najpierw wyjmij wtyczkę z gniazdka.

9) **NIE** demontować urządzenia, chyba że przez profesjonalistów.

10) **ODŁĄCZAJ** źródło zasilania podczas napełniania lub opróżniania zbiornika.

11) **NIE** pryskaj wodą ani płynem na urządzenie i panel sterowania.

12) **NIE** UŻYWAJ odkurzacza bez odpowiedniego uziemienia.

13) **NIE** umieszczaj urządzenia na miękkiej powierzchni, gdzie mogłoby dojść do zablokowania otworów wentylacyjnych.

14) Po zakończeniu cyklu czyszczenia wyłącz pokrętkę grzałki i odłącz maszynę od źródła zasilania.

15) Zachowaj ostrożność podczas dodawania lub wyjmowania przedmiotów ze zbiornika czyszczącego, ponieważ płyn może być gorący, a wyparty płyn może uszkodzić wewnętrzne elementy. Jakikolwiek wyparty płyn należy natychmiast wysuszyć.

16) W przypadku nieprawidłowego działania/awaryjnego działania należy odłączyć zasilanie poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka elektrycznego.

17) Jeżeli wymagane jest ogrzewanie, poziom wody nie powinien być niższy niż 2/3 objętości

18) Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zespół dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.

19) Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć złącze, a przed ponownym użyciem urządzenia należy osuszyć wlot urządzenia.

20) To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może

powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi

akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

USE PRECAUTIONS

ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM LUB ŚMIERCI W PRZYPADKU WYWROTU:

41. NIE SIEDŹ ANI NIE STAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.

42. Gdy maszyna będzie używana kilka razy w sposób ciągły, aby uniknąć uszkodzeń i awarii części spowodowanych przegrzaniem, maszyna wejdzie w system samoobrony i można ją wznowić po około 5 minutach.

43. Nie bierz wody bezpośrednio z kranu – zalanie urządzenia i włączników zasilania spowoduje awarię.

44. Nie dodawać do wody czyszczącej rozpuszczalników antytoksycznych, sterylizujących lub kwaśnych.

- Może powodować zniszczenie żywicy i uszkodzenie stali nierdzewnej.

45. Nie czyścić pereł i innych przedmiotów o niskiej twardości powierzchni (twardość Morse'a mniejsza niż 8).

- Może powodować uszkodzenia, przebarwienia lub utratę połysku.

46. Nie pierz pierścionków, naszyjników z klejnotami i diamentami przez dłuższy czas.

- Może spowodować odpadnięcie klejnotów/diamentów

47. NIE używaj tego samego gniazdka, do którego podłączony jest telewizor, radio i komputer.

- Może mieć wpływ na klarowność obrazu lub powodować zakłócenia.

48. Zapobiegaj upadkowi urządzenia i gwałtownym wstrząsom. Może to spowodować odkształcenie i awarię urządzenia.

Przedmioty nie nadają się do czyszczenia ultradźwiękowego

Bizuteria miękka: perły, szmaragd, kość słoniowa, koral.

Agat, muszle żółwi morskich itp. Elementy spawane, platerowane i klejone:

Elementy metalowe spawane lub platerowane, elementy klejone.

Zegarki: Z wyjątkiem zegarków dla nurków o głębokości powyżej 50 m (150 stóp).

Inne: Ceramiczne, filtry do aparatu z wcześniej istniejącymi pęknięciami.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cyfrowa myjka ultradźwiękowa

Model	MH-009S	MH-010S	MH-020S
Wymiary zbiornika (dł.*szer.*wys.)(mm)	150*135*70	150*135*100	240*135*100
wymiary produktu (dł.*szer.*wys.)(mm)	180*165*205	180*165*225	265*160*225
Wielkość opakowania (dł.*szer.*wys.) (mm)	223*207*235	223*207*260	310*210*280
Masa netto (kg)	2.2	2.3	3.1
Masa brutto (kg)	2.5	2.7	3.6
Pojemność (L)	1.3	2	3
Częstotliwość ultradźwiękowa (kHz)	40		
Moc ultradźwiękowa (W)	60	60	120
Moc grzewcza (W)	100	200	200
Ustaw czas (min)	0-30		

Ustawiona temperatura (°C)	0-80
-------------------------------	------


Model	MH-030S	MH-031S	MH-040S
Wymiary zbiornika (dł.*szer.*wys.)(mm)	300*150*100	300*150*150	300*235*150
wymiary produktu (dł.*szer.*wys.)(mm)	325*175*230	325*175*275	330*270*275
Wielkość opakowania (dł.*szer.*wys.) (mm)	395*225*280	395*225*325	400*300*325
Masa netto (kg)	3.8	4.6	6.3
Masa brutto (kg)	4.4	5.1	7.1
Pojemność (L)	4	6	10
Częstotliwość ultradźwiękowa (kHz)	40		
Moc ultradźwiękowa (W)	180	180	240
Moc grzewcza (W)	100	400	400
Ustaw czas (min)	0-30		
Ustawiona temperatura (°C)	0-80		

Model	MH-060S	MH-080S	MH-100S
Wymiary zbiornika (dł.*szer.*wys.)(mm)	330*300*150	500*300*150	500*300*200
wymiary produktu (dł.*szer.*wys.)(mm)	355*325*275	530*330*275	530*330*330
Wielkość opakowania (dł.*szer.*wys.) (mm)	425*380*325	635*405*340	635*405*395
Masa netto (kg)	8.3	11.2	12,5


Masa brutto (kg)	9.3	12.4	13.8
Pojemność (L)	15	22	30
Częstotliwość ultradźwiękowa (kHz)	40		
Moc ultradźwiękowa (W)	360	480	600
Moc grzewcza (W)	600	500	500
Ustaw czas (min)	0-30		
Ustawiona temperatura (°C)	0-80		

*Produkty takie jak dane techniczne, wygląd i konstrukcja mogą podlegać modyfikacjom bez wcześniejszego powiadomienia.

PACKAGE CONTENTS

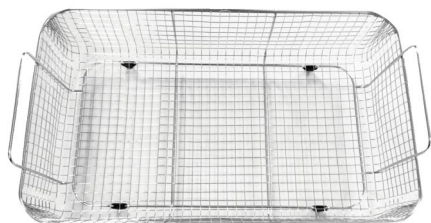


Small cleaning basket

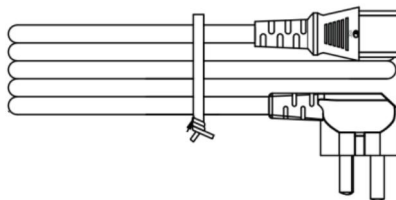

Power cord
(The plug is for reference only,
subject to the material object.)

PRODUCT FUNCTIONS

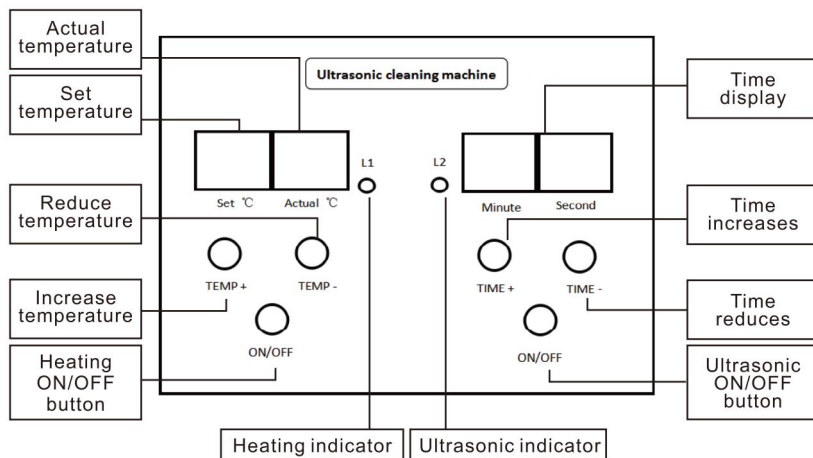

Cechy

- Częstotliwość ultradźwiękowa 40 kHz.
- Cyfrowy wyświetlacz temperatury i czasu.
- Regulowana temperatura od 20-80 °C .
- Czas czyszczenia z indywidualnie regulowanym zakresem 1-30min.
- Wszystkie urządzenia posiadają przydatny koszyk do czyszczenia części.
- Rozmiar 6 litrów i większy z drenażem 1/2 " .
- Materiał zbiornika i obudowy: Stal nierdzewna.

OPERATIONS

- Otwórz pokrywkę, dodaj czystą wodę, włóż wszystko, czego potrzebujesz do oczyszczenia zbiornika, upewnij się, że poziom czystej wody nie przekracza znaku „MAX”. Nie rób eksploatawać urządzenie bez wody w zbiorniku.

37. Podłącz adapter do gniazdka maszyny.
38. Podłącz zasilacz adaptera do gniazdka elektrycznego.
39. Następnie krótko naciśnij przycisk „Czas”, aby przejść do żądanego czasu krótki naciśnij przycisk ON/OFF”, aby rozpocząć pracę.
40. Jeśli chcesz wstrzymać czyszczenie, możesz krótko nacisnąć przycisk włączania/wyłączania przycisk , aby wstrzymać odliczanie na wyświetlaczu. Krótkie naciśnięcie ponownie naciśnij przycisk zasilania, aby kontynuować pracę.
41. Jeśli chcesz ponownie wybrać godzinę, naciśnij i przytrzymaj przycisk „ON/OFF”, aby powrócić do stanu gotowości, a następnie naciśnij przycisk „Czas”, aby wybrać godzinę.
42. Po zakończeniu czyszczenia należy odłączyć zasilanie i otworzyć pokrywę, wyjmij oczyszczone przedmioty ze zbiornika, następnie wylej brudną wodę oczyścić i wytrzeć zbiornik.

Uwaga: Wlać wodę z boku

ITEMS TYPE

Rzeczy można wyczyścić	
Typ	Konkretne przedmioty
Okulary	Okulary (bez folii UV) rama ze skorupy żółwia
Biuro zaopatrzenie	Linijka, nożyczki, pieczętka itp
Codzienne dostawy	Szczoteczka do zębów . grzebień z żyłką itp
Biżuteria	Pierścionki, naszyjniki, kolczyki itp

Zastawa stołowa	Zastawa stołowa metalowa. Zastawa ceramiczna protezy . itp
-----------------	---

Przedmioty nie nadają się do czyszczenia ultradźwiękowego	
Typ	Konkretne przedmioty
Artykuły drewniane	Rama ze skorupy żółwia, perła, kamień urodzeniowy opal, szmaragd, koral, kość słoniowa, szmaragd , kamie ń, lakier towar.
Klejnoty z bardziej miękkie powierzchnie	
Powłoka i wykoń czenie produkty gorsze	
Klejone kamienie szlachetne	
Mam zadrapania i pęknięcia	

Może Całkowite usunięcie pozostałości kamienia po protezie ,
wosku dentystycznego, żółtych, czarnych plam wosku i dymiącego
wosku dentystycznego itp. nie jest możliwe.

Możliwa niemożność oczyszczenia stałych środków uspokajających
w protezach.



Przebarwień i rdzy metali i metali szlachetnych nie da się usunąć.
Czyszczenie klejnotów, naszyjników i pierścionków z diamentami
może spowodować ich odpadnięcie.

DAILY MAINTENANCE


26. Wlać wodę do zbiornika za pomocą miarki, połowa zbiornika w
linii standardowej. Po umyciu miękką gąbką należy spłukać

wodą czyszczącą.

27. Uważaj, aby nie przedostać się wody do złącza zasilania na dnie zbiornika czyszczącego.

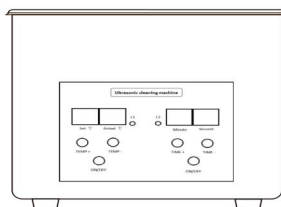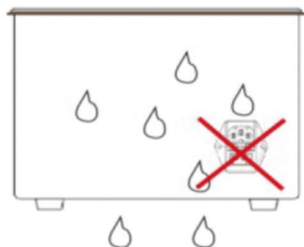

28. Po czyszczeniu należy ponownie przepłukać przedmioty czystą wodą. Podczas czyszczenia nie przedostawać się woda do złącza zasilania.
29. Jeżeli plamy są trudne do usunięcia, należy zwilżyć czystą szmatkę wodą, a następnie ją wytrzeć. Uważaj, aby nie przedostać się wody do przełącznika i złącza zasilania.
30. Po przetrześciu należy osuszyć urządzenie suchą szmatką.

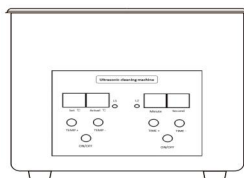

RECYCLING INFORMATION



Informacje o utylizacji:

Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Szanghaj 200000 CN.

Import do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

ULTRASONE REINIGERS

HANDLEIDING

**MODELNR.: MH-009S, MH-010S, MH-020S, MH-030S, MH-031S, MH-040S,
MH-060S, MH-080S, MH-100S,**

Wij blijven ons inzetten om u gereedschap te bieden tegen een concurrerende prijs. "Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt vertegenwoordigt een schatting van de besparingen die u zou kunnen opleveren als u bepaalde hulpmiddelen koopt bij ons vergeleken met de grote topmerken en dat hoeft niet per se zo te zijn omslag alle categorieën tools die door ons worden aangeboden. U wordt er vriendelijk aan herinnerd om dit te verifiëren voorzichtig


wanneer u bij ons een bestelling plaatst, als u dat daadwerkelijk doet Besparing
Half in vergelijking met de belangrijkste grote merken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ultrasonic Cleaners

MODELNR.: MH-009S, MH-010S, MH-020S, MH-030S, MH-031S, MH-040S, MH-060S, MH-080S, MH-100S

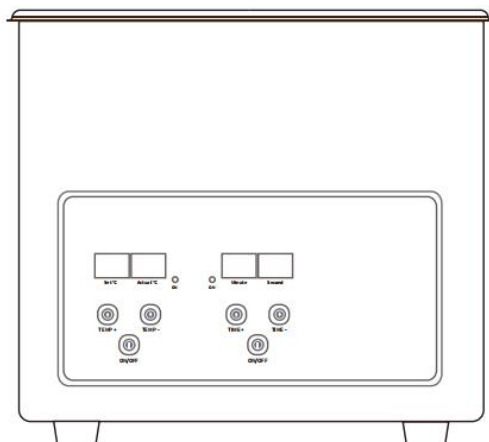

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw informeren als er

technologie- of software-updates zijn voor ons product.



WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:

Lees alle instructies zorgvuldig door.

Houd het uit de buurt van kinderen!

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen. . Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Om elektrische schokken te voorkomen:

- 1) **Laat de stofzuiger NIET** langer dan een uur achter elkaar continu draaien, omdat dit de interne componenten kan beschadigen.
- 2) Bedien het apparaat **NIET** zonder vloeistof in de tank. Zorg er altijd voor dat de vloeistof niet hoger komt dan de maximale markering, zorg er altijd voor dat er een minimale diepte van 7 cm is.
- 3) **Laat** GEEN voorwerpen in de tank vallen, aangezien dit schade aan de transducer kan veroorzaken. Plaats de voorwerpen altijd voorzichtig in de tank en gebruik waar mogelijk de mand.
- 4) Hoe meer items u in uw reinigingsbad plaatst, hoe minder efficiënt deze zal reinigen. Het wordt afgeraden om items te overlappen. Zorg altijd voor voldoende vrije ruimte tussen de items.
- 5) Houd het deksel erop tijdens gebruik. Dit voorkomt spatten en vermindert de verdamping van de vloeistof.
- 6) Dompel de machine of het netsnoer nooit onder in water of een andere vloeistof.

- 7) Raak de stekker **NIET aan met natte handen, vooral niet bij het insteken of verwijderen van de stekker.**
- 8) Raak het apparaat **NIET** aan als de machine tijdens het gebruik in het water is gevallen. Haal eerst de stekker uit het stopcontact.
- 9) Demonteer de machine **NIET** , behalve door professionals.
- 10) **ONTKOPPEL** de stroombron terwijl u de tank vult of leegt.
- 11) Spuit **GEEN** water of vloeistof over het apparaat en het bedieningspaneel.
- 12) Gebruik de stofzuiger **NIET zonder goede aarding.**
- 13) Plaats het apparaat **NIET** op een zacht oppervlak, waar de ventilatieopeningen geblokkeerd kunnen raken.
- 14) Wanneer de reinigingscyclus voltooid is, zet u de verwarmingsknop uit en isoleer u de machine van de stroombron.
- 15) Wees voorzichtig bij het toevoegen of verwijderen van items uit de reinigingstank, aangezien de vloeistof waarschijnlijk heet is en verplaatste vloeistof de interne componenten kan beschadigen. Eventuele verplaatste vloeistof moet onmiddellijk worden opgedroogd.
- 16) In geval van een storing/noodgeval, koppelt u de stroomtoevoer los door de stekker uit het stopcontact te halen.
- 17) Wanneer verwarming nodig is, mag het waterniveau niet minder dan 2/3 vol zijn
- 18) Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door een speciaal snoer of een speciaal snoer dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of zijn serviceagent.
- 19) De connector moet worden verwijderd voordat het apparaat wordt gereinigd en de inlaat van het apparaat moet worden gedroogd voordat het apparaat opnieuw wordt gebruikt.
- 20) Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

USE PRECAUTIONS

OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD DOOR KANTELEN TE VOORKOMEN:

49. ZIT OF STA NIET OP DIT ITEM.

50. Wanneer de machine meerdere keren achter elkaar wordt gebruikt, zal de machine, om schade en defecten aan de onderdelen veroorzaakt door oververhitting te voorkomen, in een zelfbeschermingssysteem terechtkomen. Deze kan na ongeveer 5 minuten worden hervat.
51. Haal geen water rechtstreeks uit de kraan. Overstroming van het apparaat en de stroomschakelaars leidt tot storingen.
52. Voeg geen anti-giftige, steriliserende of zure oplosmiddelen toe aan het reinigingswater.
- Kan aantasting van de hars en schade aan roestvrij staal veroorzaken.
53. Maak geen parels en andere artikelen met een lage oppervlaktehardheid schoon (morsehardheid van minder dan 8).
- Kan schade, verkleuring of glansverlies veroorzaken.
54. Was ringen, halskettingen met edelstenen en diamanten niet gedurende langere tijd.
- Kan ervoor zorgen dat edelstenen/diamanten eraf vallen
55. Gebruik NIET hetzelfde stopcontact als TV, radio en computer.
- Kan de beeldhelderheid beïnvloeden of ruis veroorzaken.
56. Voorkom dat het apparaat valt en hevig schudt. Dit kan breukvervorming en storingen veroorzaken.

Artikelen die niet geschikt zijn voor ultrasone reiniging

Zachte sieraden: parels, smaragd, ivoor, koraal.

Agaat, zeeschildpadden, enz. Gelaste, geplasteerde en gelijmde artikelen:
gelaste of geplasteerde metalen artikelen, gelijmde artikelen.

Horloges: Behalve duikhorloges met een diepteclassificatie van meer dan 50 meter (150 ft).

Overige: keramiek, camerafilters met reeds bestaande scheuren.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Digitale ultrasone reiniger

Model	MH-009S	MH-010S	MH-020S
Tankafmetingen (L*B*H)(mm)	150*135*70	150*135*100	240*135*100
Productafmetingen (L*B*H)(mm)	180*165*205	180*165*225	265*160*225
Verpakkingsgrootte (L*B*H) (mm)	223*207*235	223*207*260	310*210*280
Netto gewicht / kg)	2.2	2.3	3.1
Bruto gewicht (kg)	2.5	2.7	3.6
Capaciteit (L)	1.3	2	3
Ultrasone frequentie (kHz)	40		
Ultrasoon vermogen (W)	60	60	120
Verwarmingsvermogen (W)	100	200	200
Tijd instellen (min)	0-30		
Ingestelde temperatuur (°C)	0-80		


Model	MH-030S	MH-031S	MH-040S
Tankafmetingen (L*B*H)(mm)	300*150*100	300*150*150	300*235*150
Productafmetingen (L*B*H)(mm)	325*175*230	325*175*275	330*270*275
Verpakkingsgrootte (L*B*H) (mm)	395*225*280	395*225*325	400*300*325
Netto gewicht / kg)	3.8	4.6	6.3
Bruto gewicht (kg)	4.4	5.1	7.1
Capaciteit (L)	4	6	10
Ultrasonische frequentie (kHz)	40		
Ultrasonisch vermogen (W)	180	180	240
Verwarmingsvermogen (W)	100	400	400
Tijd instellen (min)	0-30		
Ingestelde temperatuur (°C)	0-80		

Model	MH-060S	MH-080S	MH-100S
Tankafmetingen (L*B*H)(mm)	330*300*150	500*300*150	500*300*200
Productafmetingen (L*B*H)(mm)	355*325*275	530*330*275	530*330*330
Verpakkingsgrootte (L*B*H) (mm)	425*380*325	635*405*340	635*405*395
Netto gewicht / kg)	8.3	11.2	12.5
Bruto gewicht (kg)	9.3	12.4	13.8
Capaciteit (L)	15	22	30
Ultrasonische frequentie	40		


(kHz)			
Ultrasoon vermogen (W)	360	480	600
Verwarmingsvermogen (W)	600	500	500
Tijd instellen (min)	0-30		
Ingestelde temperatuur (°C)	0-80		

*Producten zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

PACKAGE CONTENTS

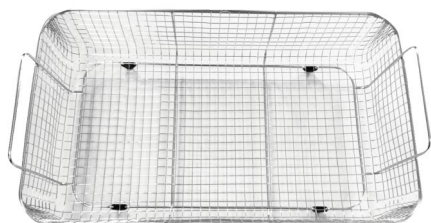


Small cleaning basket

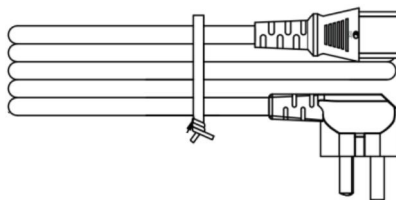

Power cord
(The plug is for reference only,
subject to the material object.)

PRODUCT FUNCTIONS

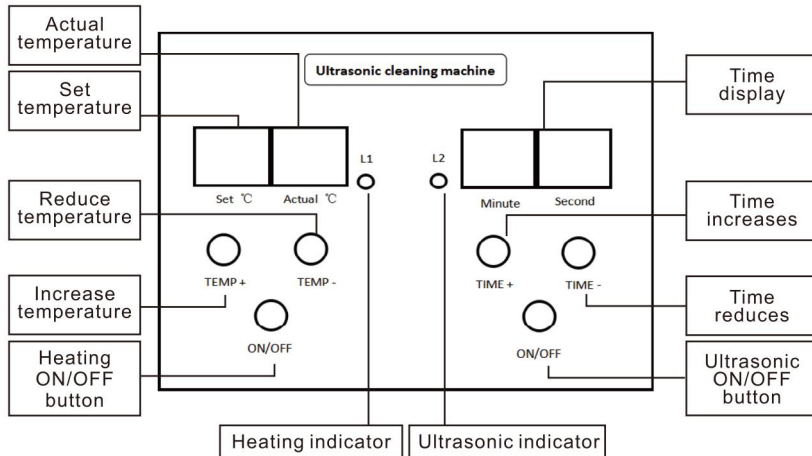

Functies

- Ultrasonie frequentie van 40 kHz.
- Digitale weergave van temperatuur en tijd.
- Instelbare temperatuur van 20-80 °C .
- Reinigingstijd individueel instelbaar van 1-30min.
- Alle apparaten hebben een handig mandje voor het reinigen van onderdelen.
- 6 liter en groter met 1/2 " afvoer.
- Materiaal tank en behuizing: RVS.

OPERATIONS

43. Open het deksel, voeg het schone water toe en doe wat je nodig hebt om het te reinigen. Zorg ervoor dat het schone water niet hoger is dan het "MAX"-teken. Niet doen laat het apparaat werken zonder water in de tank.
44. Steek de adapter in het stopcontact van de machine.
45. Steek de adaptervoeding in het stopcontact.

46. Druk kort op de knop "Tijd" om naar de gewenste tijd te schakelen kort druk op de AAN/UIT"-knop om het werk te starten.
47. Als u het schoonmaken wilt pauzeren, kunt u kort op de aan/uit-knop drukken knop om te pauzeren, het aftellen op het display wordt gepauzeerd. Kort indrukken nogmaals op de aan/uit-knop om verder te werken.
48. Als u de tijd opnieuw wilt selecteren, drukt u lang op de toets "AAN/UIT" om terug te keren naar de standby-status en drukt u op "Tijd" om de tijd te selecteren.
49. Wanneer het schoonmaakwerk is voltooid, haalt u de stekker uit het stopcontact en opent u het apparaat het deksel, haal de gereinigde voorwerpen uit de tank en giet het vuile water eruit maak de tank schoon en veeg deze af.

Opmerking: Giet water vanaf de zijkant

ITEMS TYPE

Artikelen kan worden schoongemaakt	
Type	Specifieke artikelen
Bril	Bril (zonder UV-film) schildpadschildframe
Kantoor benodigdheden	Liniaal, schaar, penzegel etc
Dagelijkse benodigdheden	Tandenborstel . scheermesje, kam enz
Juwelen	Ring, kettingen, oorbellen, enz

Serviesgoed	Metalen serviesgoed. Keramisch serviesgoed kunstgebit. enz
-------------	--

Artikelen die niet geschikt zijn voor ultrasoon reinigen	
Type	Specifieke artikelen
Houten artikelen	Schildpadschelpframe, parel, geboortesteen opaal, smaragd, koraal, ivoor, smaragd , steen, lak waren.
Edelstenen met zachtere oppervlakken	
Coaten en afwerken inferieure producten	
Gebonden edelstenen	
Ik heb last van krassen en scheuren	

Het kan Het is niet mogelijk om de resterende prothesesteen , tandwas, wasgele zwarte vlekken en rokende tandwas etc. volledig te verwijderen.

Mogelijk onvermogen om vaste kalmerende middelen in het kunstgebit te reinigen.


Verkleuringen en roest van metalen en edelmetalen zijn niet te verwijderen.

Om hechtjuwelen schoon te maken, kunnen diamanten halskettingen en ringen ervoor zorgen dat ze eraf vallen.


DAILY MAINTENANCE

31. Giet water in de tank met de maatbeker, de helft van de standaardtanks. Na het wassen met een zachte spons, afspoelen met het reinigingswater.

32. Zorg ervoor dat er geen water in de stroomaansluiting aan de onderkant van de reinigingstank terecht komt.

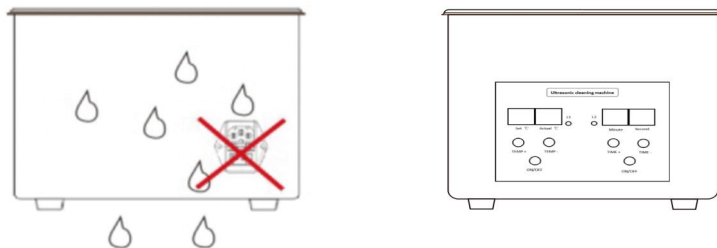

33. Spoel de artikelen na het reinigen nogmaals af met schoon water. Laat tijdens het reinigen geen water in de stroomaansluiting sijpelen.
34. Als de vlekken moeilijk te verwijderen zijn, maak dan een schone doek nat met water en veeg deze vervolgens af. Zorg ervoor dat er geen water in de schakelaar en de stroomaansluiting sijpelt.
35. Droog het apparaat na het afvegen met een droge doek.

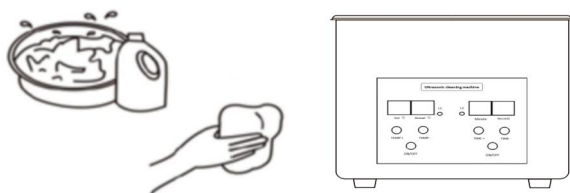

RECYCLING INFORMATION



Informatie over verwijdering:

Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Als zodanig gemarkeerde producten mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200.000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

ULTRALJUDSRENGÖRINGSMEDEL

ANVÄNDARMANUAL

**MODELL NR.: MH-009S, MH-010S, MH-020S, MH-030S, MH-031S, MH-040S,
MH-060S, MH-080S, MH-100S,**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att omslag alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att verifiera försiktigt


när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande
Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ultrasonic Cleaners

MODELLNR: MH-009S, MH-010S, MH-020S, MH-030S, MH-031S, MH-040S, MH-060S, MH-080S, MH-100S

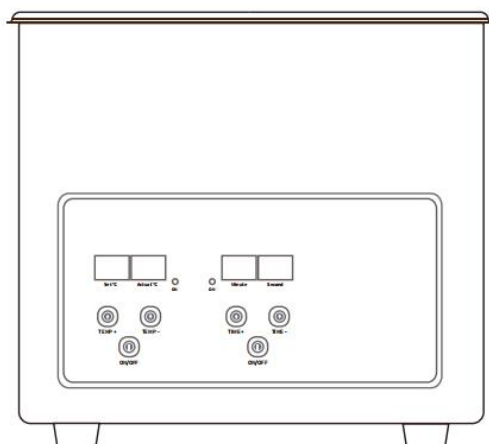

BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VARNING:

**Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten.
Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.**

SÄKERHETSÅTGÄRDER

När du använder elektriska apparater bör grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid följas, inklusive följande:

Läs alla instruktioner noggrant.

Håll det borta från barn!

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker som är involverade. . Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

För att undvika elektriska stötar:

- 1) Kör **INTE** rengöringsmaskinen kontinuerligt i mer än en timme åt gången, eftersom det kan skada de interna komponenterna.
- 2) Använd **INTE** enheten utan vätska i tanken. Se alltid till att vätskan inte är högre än maxmarkeringen, se alltid till att det finns ett minsta djup på 7 cm.
- 3) Tappa **INTE** något föremål i tanken eftersom det kan skada givaren. Placera alltid föremålen försiktigt i tanken och använd korgen när det är möjligt.
- 4) Ju fler föremål du placerar i ditt rengöringsbad desto mindre effektivt kommer det att rengöras. Det rekommenderas inte att överlappa föremål. Tillåt alltid gott om fritt utrymme mellan föremålen.
- 5) Ha locket på under användning. Detta kommer att förhindra stänk och minska avdunstning av vätskan.
- 6) Sänk aldrig ner maskinen eller nätsladden i vatten eller annan vätska.
- 7) RÖR **INTE** nätkontakten med våta händer, särskilt när du sätter i eller tar ur kontakten.
- 8) RÖR **INTE** enheten om maskinen har fallit i vatten under drift. Dra först

ur stickkontakten ur uttaget.

9) **Plocka INTE** isär maskinen, förutom av fackmän.

10) **Koppla ur** strömkällan medan du fyller eller tömmer tanken.

11) Spraya **INTE** vatten eller vätska över enheten och kontrollpanelen.

12) Använd **INTE** rengöringsmaskinen utan korrekt jordning.

13) Placera **INTE** enheten på en mjuk yta där ventilerna kan blockeras.

14) När rengöringscykeln är klar, stäng av värmeknappen och isolera maskinen från strömkällan.

15) Var försiktig när du lägger till eller tar bort föremål från rengöringstanken eftersom vätskan sannolikt är varm och undanträngd vätska kan skada de inre komponenterna. All undanträngd vätska måste torkas omedelbart.

16) I händelse av ett fel/nödläge, koppla bort strömförsörjningen genom att dra ur stickkontakten ur eluttaget.

17) När uppvärmning krävs bör vattennivån inte vara mindre än 2/3 full

18) Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en speciell sladd eller enhet tillgänglig från tillverkaren eller dess servicerepresentant.

19) Anslutningen måste tas bort innan apparaten rengörs och att apparatens inlopp måste torkas innan apparaten används igen.

20) Denna enhet överensstämmer med del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

USE PRECAUTIONS

FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADA OCH DÖDSFALL VID VÄLLNING:

57. SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.

58. När maskinen används flera gånger kontinuerligt, för att undvika skador och fel på delarna orsakade av överhettning, kommer maskinen att gå in i ett självskyddssystem, det kan återupptas efter cirka 5 minuter.
59. Få inte vatten direkt från kranen- Översvämning av enheten och strömbrytare kommer att leda till funktionsfel.
60. Tillsätt inte antitoxiska, steriliserande eller sura lösningsmedel i rengöringsvattnet.
- Kan orsaka försämring av harts och skador på rostfritt stål.
61. Rengör inte pärlor och andra artiklar med låg ythårdhet Morse-hårdhet på mindre än 8).
- Kan orsaka skada missfärgning eller förlust av lyster.
62. Tvätta inte ringar, halsband med ädelstenar och diamanter under långa perioder.
- Kan få ädelstenar/diamanter att falla av
63. Använd INTE samma uttag som TV, radio och dator.
- Kan påverka bildens klarhet eller orsaka brus.
64. Förhindra att enheten faller och en våldsam skakning - Detta kan orsaka brottdeformation och felfunktion.

Artiklar som inte lämpar sig för ultraljudsrengöring

Mjuka smycken: Pärlor, smaragd, elfenben, korall.

Agat, havssköldpaddsskal, etc. Svetsade, pläterade och limmade föremål:

Svetsade eller pläterade metallföremål, limmade föremål.

Klockor: Förutom dykarklockor med djupvärde över 50 m (150 fot).

Övrigt: Keramik, kamerafilmer med redan existerande sprickor.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Digital ultraljudsrengörare

Modell	MH-009S	MH-010S	MH-020S
Tankdimensioner (L*B*H)(mm)	150*135*70	150*135*100	240*135*100
Produktens mått (L*B*H)(mm)	180*165*205	180*165*225	265*160*225
Förpackningsstorlek (L*B*H) (mm)	223*207*235	223*207*260	310*210*280
Nettovikt (kg)	2.2	2.3	3.1
Bruttovikt (kg)	2.5	2.7	3.6
Kapacitet (L)	1.3	2	3
Ultraljudsfrekvens (kHz)	40		
Ultraljudseffekt (W)	60	60	120
Värmeeffekt (W)	100	200	200
Ställ in tid (min)	0-30		
Ställ in temperatur (°C)	0-80		


Modell	MH-030S	MH-031S	MH-040S
Tankdimensioner (L*B*H)(mm)	300*150*100	300*150*150	300*235*150
Produktens mått (L*B*H)(mm)	325*175*230	325*175*275	330*270*275
Förpackningsstorlek (L*B*H) (mm)	395*225*280	395*225*325	400*300*325
Nettovikt (kg)	3.8	4.6	6.3
Bruttovikt (kg)	4.4	5.1	7.1
Kapacitet (L)	4	6	10
Ultraljudsfrekvens (kHz)	40		
Ultraljudseffekt (W)	180	180	240

Värmeeffekt (W)	100	400	400
Ställ in tid (min)	0-30		
Ställ in temperatur (°C)	0-80		


Modell	MH-060S	MH-080S	MH-100S
Tankdimensioner (L*B*H)(mm)	330*300*150	500*300*150	500*300*200
Produktens mått (L*B*H)(mm)	355*325*275	530*330*275	530*330*330
Förpackningsstorlek (L*B*H) (mm)	425*380*325	635*405*340	635*405*395
Nettovikt (kg)	8.3	11.2	12.5
Bruttovikt (kg)	9.3	12.4	13.8
Kapacitet (L)	15	22	30
Ultraljudsfrekvens (kHz)	40		
Ultraljudseffekt (W)	360	480	600
Värmeeffekt (W)	600	500	500
Ställ in tid (min)	0-30		
Ställ in temperatur (°C)	0-80		

*Produkter som specifikationer, utseende och design kan ändras utan föregående meddelande.

PACKAGE CONTENTS

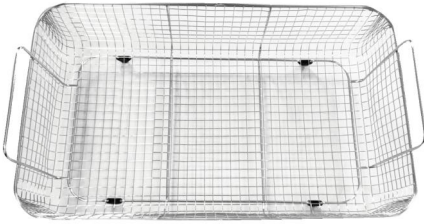


Small cleaning basket

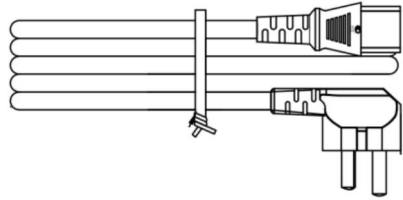

Power cord

(The plug is for reference only, subject to the material object.)

PRODUCT FUNCTIONS

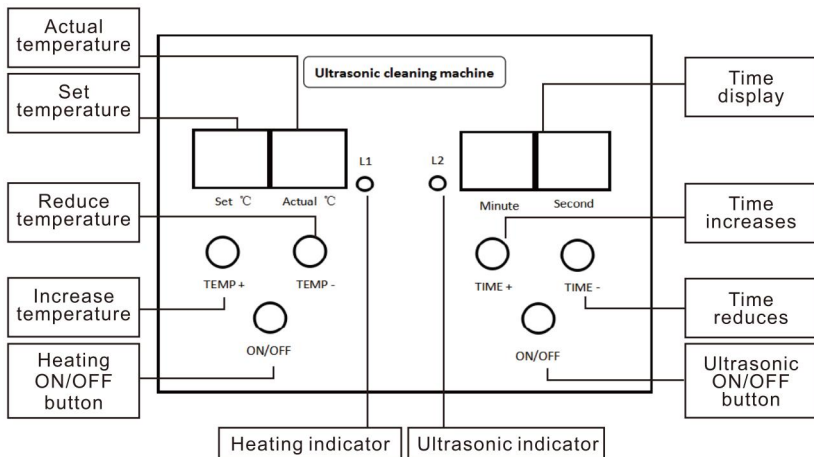

Funktioner

- Ultraljudsfrekvens på 40 kHz.
- Digital visning av temperatur och tid.
- Justerbar temperatur från 20-80 °C .

- Rengöringstid med individuellt inställbar från 1-30min.
- Alla enheter har en användbar korg för rengöring av delar.
- 6 liter och uppåt med 1/2 " dränering.
- Material tank och hölje: Rostfritt stål.

OPERATIONS

50. Öppna locket, tillsätt det rena vattnet, lägg i det du behöver för att rengöra tanken, se till att det rena vattnet inte är högre än "MAX"-märket. Låt bli kör enheten utan vatten i tanken.
51. Anslut adaptern till maskinens uttag.
52. Anslut adapters ström till eluttaget.
53. Tryck kort på "Tid"-knappen för att växla till önskad tid, sedan kort tryck på ON / OFF"-knappen för att starta arbetet.
54. Om du vill pausa rengöringen kan du trycka kort på på/av knappen för att pausa, nedräkningen på displayen pausas. Kort tryck strömbrytaren igen för att fortsätta arbeta.
55. Om du vill välja tiden igen, tryck länge på "PÅ/AV"-tangenten för att återgå till standbyläget och tryck på "Tid" för att välja tid.
56. När rengöringsarbetet är klart, vänligen koppla ur strömmen, öppna locket, ta rengjorda föremål från tanken och håll sedan ut smutsigt vatten rengör och torka av tanken.

Obs: Håll vatten från sidan

ITEMS TYPE

Föremål kan rengöras	
Typ	Specifika föremål
Glasögon	Glasögon (utan UV-film) ram för sköldpaddsskal
Kontor förmödenheter	Linjal, sax, penntätning mm
Dagliga leveranser	Tandborste. rakbladskam mm
Smycken	Ringar, halsband, örhängen m.m
Porslin	Metallservis.keramiska serviser proteser. etc

Artiklar som inte är lämpliga för ultraljudsrengöring	
Typ	Specifika föremål
Träartiklar	Sköldpaddsskalram, pärla, födelsesten opal, smaragd, korall, elfenben, smaragd , sten, lack gods.
Pärlor med mjukare ytor	
Beläggning och efterbehandling sämre produkter	
Bondade ädelstenar	
Jag möts med repor och sprickor	

Det kan inte gå att helt ta bort kvarvarande tandprotessten , tandvax, vaxgula svarta fläckar och rökande tandvax mm.



Möjlig oförmåga att rengöra fasta lugnande medel i tandproteser.

Missfärgning och rost på metaller och ädelmetaller kan inte avlägsnas.


För att rengöra limningsjuveler kan diamanthalsband och ringar få dem att falla av.

DAILY MAINTENANCE

36. Häll vatten i tanken med mätkoppen, hälften av tankarnas standardlinje. Efter tvätt med en mjuk svamp, skölj med rengöringsvattnet.
37. Var noga med att inte tränga in vatten i strömanslutningen i botten av rengöringstanken.

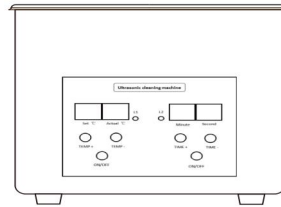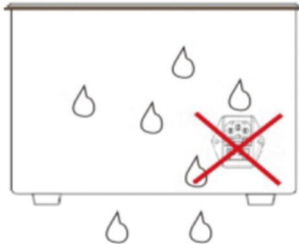

38. Efter rengöring, vänligen skölj föremålen med rent vatten en gång till. Sippa inte in vatten i strömanslutningen när du rengör.
39. När fläckarna är svåra att ta bort, fukta en ren trasa med vatten och torka sedan av dem. Var försiktig så att inte vatten tränger in i strömbrytaren och strömanslutningen.
40. Efter avtorkning, torka enheten med en torr trasa.

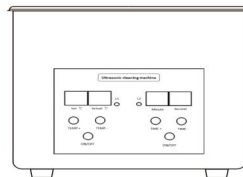

RECYCLING INFORMATION



Avfallshanteringsinformation:

Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol.

Produkter märkta som sådana får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

