



Instrukcja Obsługi

PRI- RACING F1



Instrukcja oryginalna
(PL-2025)

Dziękujemy za wybór produktu marki Playio!

Nasze zabawki tworzymy z myślą o radości, bezpieczeństwie i funkcjonalności. Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji – zawiera ona najważniejsze informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, konserwacji oraz parametrów technicznych.

Zachowaj instrukcję w bezpiecznym miejscu – może okazać się pomocna podczas dalszego użytkowania lub przekazania produktu innej osobie.

1. Wprowadzenie

W tej instrukcji znajdziesz wszystko, co potrzebne, aby bezpiecznie rozpocząć przygodę: od pierwszego uruchomienia, przez ładowanie i obsługę pilota, aż po zasady konserwacji i przechowywania pojazdu. Dzięki temu zabawa będzie nie tylko dynamiczna, ale i bezpieczna.



WAŻNE!

Nieprawidłowe użytkowanie zdalnie sterowanego pojazdu może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Aby zminimalizować ryzyko:

- Z zabawki mogą korzystać dzieci powyżej 3 roku życia, pod stałym i aktywnym nadzorem osoby dorosłej.
- Samodzielna obsługa techniczna i regulacja elementów pojazdu powinna być wykonywana przez osoby powyżej 14. roku życia.
- Korzystaj wyłącznie z baterii i akumulatorów zalecanych przez producenta.
- W razie potrzeby dokonaj regulacji zgodnie z instrukcją – to warunek prawidłowego działania.
- Przed rozpoczęciem zabawy przeczytaj całą instrukcję i upewnij się, że użytkownik rozumie jej treść.



OSTRZEŻENIE!

Nie zastosowanie się do niniejszej instrukcji może spowodować uszkodzenie modelu.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

1. Warunki bezpieczeństwa i zagrożenia



OSTRZEŻENIE!

1. Zabawka przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego i rekreacyjnego.
2. Nie należy uruchamiać urządzenia, jeżeli jest ono uszkodzone – powinno zostać naprawione przez serwis lub osobę do tego uprawnioną.
3. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku powyżej 3 roku życia – pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego nadzoru lub instruktażu.
4. Dzieci poniżej 14 lat muszą korzystać z zabawki tylko w obecności osoby dorosłej.
5. Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie ani ingerować w jego wnętrze.
6. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
7. Nie narażać urządzenia na działanie wysokich temperatur.
8. Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, należy je wyłączyć i wyjąć baterię.
9. Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszystkie elementy opakowania i zabezpieczenia (np. woreczki foliowe).
10. Nie dotykać kół podczas jazdy pojazdu.
11. Nie używać zabawki na publicznych drogach, ulicach, powierzchniach mokrych lub piaszczystych.
12. Zasięg pilota może być ograniczony przez zakłócenia radiowe, inne pojazdy RC, ściany, przewody wysokiego napięcia lub przeszkody terenowe.
13. Dzieci nie powinny czyścić ani demontować urządzenia z uwagi na obecność drobnych elementów, które mogą stanowić ryzyko zadławienia.
14. Podczas użytkowania pojazdu należy zachować szczególną uwagę na otoczenie, aby uniknąć kolizji i uszkodzeń.
15. Przed każdą jazdą upewnij się, że akumulator jest odpowiednio zamocowany.
16. Nie pozostawiaj ładowanego akumulatora bez nadzoru.
17. Pojazd może osiągać dużą prędkość – zachowaj ostrożność podczas użytkowania w domu.
18. Nie używaj pojazdu w pobliżu osób, zwierząt ani delikatnych przedmiotów.
19. Pilot i pojazd powinny być przechowywane z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
20. W razie uszkodzenia któregoś z elementów – zaprzestań użytkowania do czasu naprawy lub wymiany części.

2. Rozwiązanie problemów

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Samochód nie działa	<ul style="list-style-type: none"> Samochód lub pilot nie są włączone. 	Upewnij się, że zabawka oraz pilot są włączone.
	<ul style="list-style-type: none"> Rozładowane baterie lub akumulator. 	Upewnij się, że bateria oraz akumulator nie są rozładowane.
	<ul style="list-style-type: none"> Pilot nie sparował się z samochodem. 	Powtórz proces uruchamiania w kolejności, którą sugeruje instrukcja.
Zabawka porusza się wolniej niż zwykle.	<ul style="list-style-type: none"> Rozładowany akumulator. 	Naładuj akumulator.
	<ul style="list-style-type: none"> Zabrudzone koła. 	Wyczyść zabawkę.
Niestabilny sygnał z pilota.	<ul style="list-style-type: none"> Zbyt duża odległość lub zakłócenia sygnału. 	Upewnij się, że zabawka znajduje się w zalecanej odległości od pilota oraz w okolicy nie występują żadne zakłócenia.
	<ul style="list-style-type: none"> Rozładowane baterie w pilocie. 	
Samochód skręca samoczynnie w jedną stronę.	<ul style="list-style-type: none"> Koła ustawione pod nieodpowiednim kątem. 	Wymień baterie w pilocie.
		Wyreguluj ustawienie kół na mechanizmie na spodzie auta.

3. Opakowanie zawiera


1. Samochód zdalnie sterowany
2. Pilot i opaska zdalnego sterowania
3. Akumulator do samochodu
4. Kabel USB do ładowania
5. Instrukcja obsługi



4. Ładowanie

Rozładowany akumulator wymontuj z samochodu.

1. Podłącz go wystającą końcówką do adaptera USB dołączonego do zestawu.
2. Adapter USB podłącz do portu USB komputera lub do ładowarki o odpowiednich parametrach.
3. W trakcie ładowania na adapterze zapali się czerwona dioda, która zgaśnie gdy akumulator zostanie naładowany.



Uwaga!

- Kabel USB w zestawie


5. Zasilanie



Uwaga! Przycisk ON/OFF znajduje się na spodzie pojazdu, obok gniazda akumulatora.

Aby uruchomić samochód:

1. Upewnij się, że akumulator jest podłączony.
2. Przesuń przełącznik do pozycji ON – dioda LED zacznie migać.

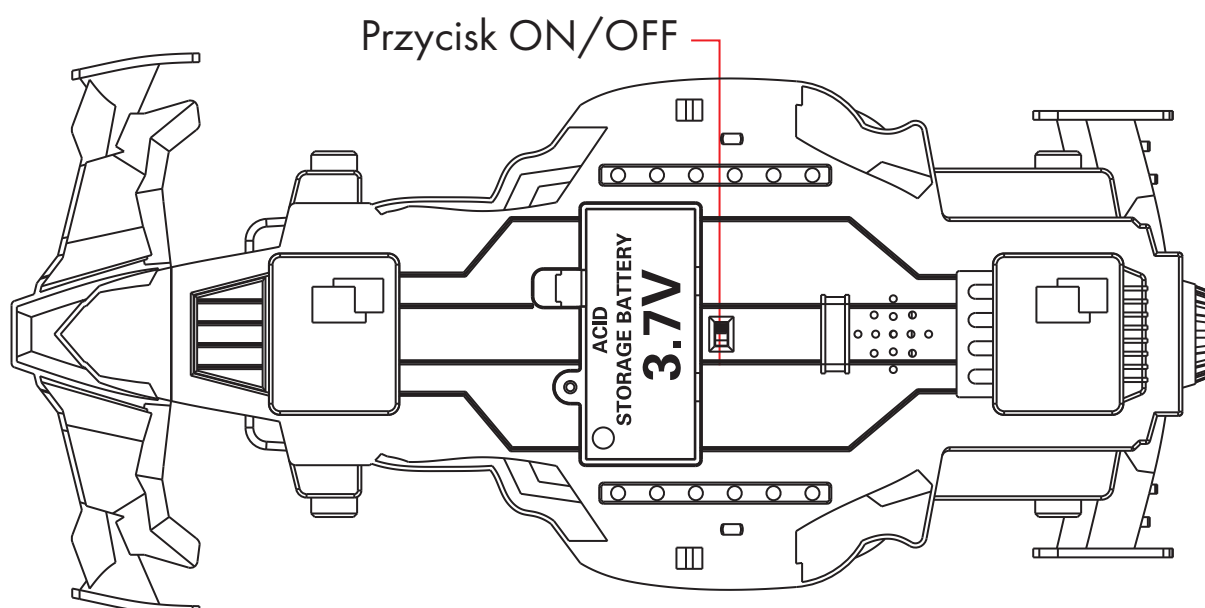

6. Pilot zdalnego sterowania




Uwaga! Do zasilania kontrolera wymagane są 2 baterie AA 1,5 V (brak w zestawie).


1. Zasilanie pilota

Aby zainstalować baterie:

1. Otwórz komorę baterii znajdującą się z tyłu obudowy pilota.
2. Umieść baterie zgodnie z oznaczoną biegunowością (+/-).
3. Zamknij pokrywę do wyczuwalnego zatrzaśnięcia.

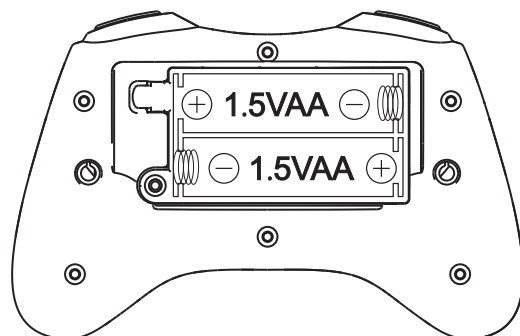


2. Funkcje przycisków i tryby sterowania

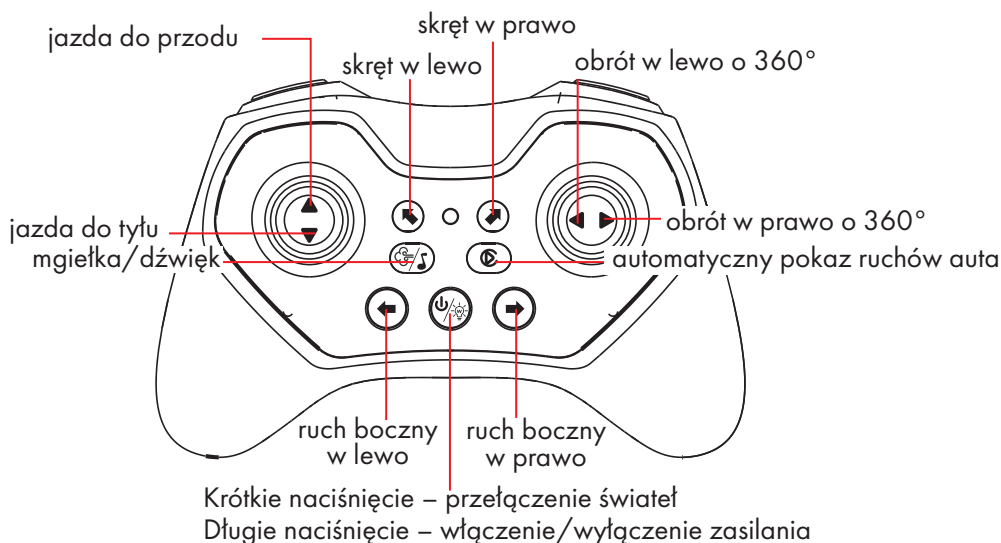

7. Opaska zdalnego sterowania

Wskaźnik stanu zasilania

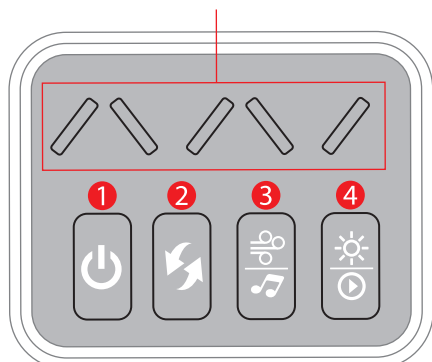

- 1 Przytrzymaj – włącznik
- 2 Przełączanie funkcji
- 3 Przytrzymaj – włącznik sprayu
Krótkie naciśnięcie – przełączanie muzyki
- 4 Przytrzymaj – pokaz demonstracyjny (auto demo)




Uwaga! Opaska zasilana jest baterią typu CR2032 3V (dołączona do zestawu)

1. Zasilanie opaski

Aby zainstalować baterie:

1. Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu opaski.
2. Umieść baterię zgodnie z biegunowością (+/-).
3. Zamknij pokrywkę.

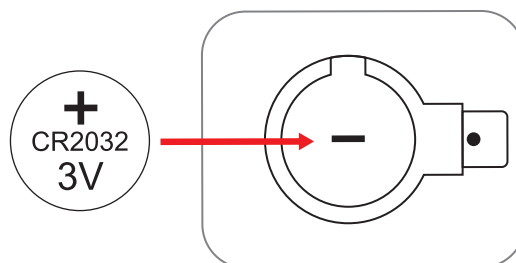

WAŻNE!

Opaska przechodzi w tryb uśpienia po 1 minucie bezczynności. Aby przywrócić działanie, należy ponownie uruchomić opaskę oraz przełącznik w pojeździe.



OSTRZEŻENIE:

- Usuń lub bezpiecznie zutylizuj wszystkie elementy opakowania przed przekazaniem zabawki dziecku.
- Zabawka powinna być używana pod nadzorem osoby dorosłej.
- Zachowaj opakowanie, ponieważ zawiera przydatne informacje dotyczące użytkowania.
- Parametry techniczne, kolory oraz zawartość zestawu mogą różnić się od przedstawionych ilustracji.

2. Obsługa opaski

- Gdy dłoń jest skierowana w dół, samochód zdalnie sterowany jedzie do przodu
- Gdy dłoń jest skierowana w górę, samochód zdalnie sterowany cofa.

- Gdy dłoń jest skierowana w lewo, samochód zdalnie sterowany porusza się poziomo w lewo.
- Gdy dłoń jest skierowana w prawo, samochód zdalnie sterowany porusza się poziomo w prawo.

3. Funkcja obrotu



W trybie zmiany funkcji, zegarkowy pilot pozwala na wykonywanie pełnych obrotów auta w miejscu – bez jazdy do przodu lub tyłu.

<ul style="list-style-type: none"> • Gdy dłoń jest skierowana w dół, samochód zdalnie sterowany jedzie do przodu • Gdy dłoń jest skierowana w górę, samochód zdalnie sterowany cofa. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Gdy dłoń jest skierowana w lewo, samochód obraca się o 360° w lewo. • Gdy dłoń jest skierowana w prawo, samochód obraca się o 360° w prawo. 	

8. Funkcja Mgiełki




Uwaga!

Należy używać wyłącznie czystej wody. Wlej ją do zbiornika, jak pokazano na rysunku.

Aby napełnić zbiornik wodą:

1. Odkręć zbiornik na wodę w pilocie.
2. Napełnij go czystą wodą, nie używaj płynów zapachowych!
3. Naciśnij przycisk SPRAY, aby aktywować mgiełkę.

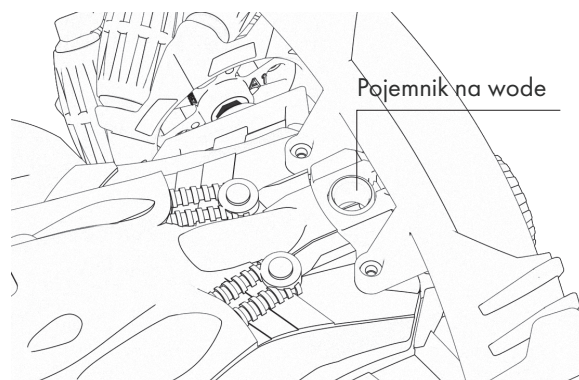


WAŻNE!

Nie używaj funkcji zamglawiania, jeśli zbiornik jest pusty – może to spowodować zwarcie i trwałe uszkodzenie układu elektronicznego.

9. Czyszczenie i konserwacja

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz urządzenie i wymontuj akumulator.
2. Do czyszczenia używaj lekko zwilżonej ściereczki.
3. **Nie zanurzaj urządzenia w wodzie!**

10. Znaki

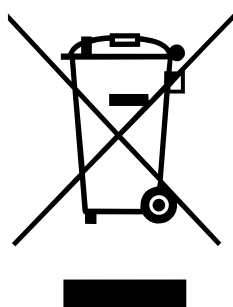

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.



Oznaczenie „0-3” z przekreśloną sylwetką dziecka jest oficjalnym symbolem ostrzegawczym zgodnym z dyrektywą 2009/48/WE i normą EN 71-1. Informuje, że produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 36 miesięcy ze względu na ryzyko zadławienia, uduszenia lub inne zagrożenia wynikające z obecności małych części. Symbol ten musi być stosowany w przypadku wyrobów niespełniających wymagań bezpieczeństwa dla tej grupy wiekowej.



Znak CE (Conformité Européenne) oznacza, że produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Umieszczenie symbolu CE jest deklaracją producenta, że wyrób został oceniony i uznany za zgodny z odpowiednimi przepisami UE oraz może być legalnie wprowadzany do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).