



blumfeldt

**TEN PRODUKT JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU
NA ZEWNĄTRZ.**

Gold Bar Slim

Promiennik podczerwieni

10046346



Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję i przestrzegaj poniższych wskazówek, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Jakkolwiek niesprawność spowodowana zignorowaniem wskazówek i ostrzeżeń podanych w instrukcji obsługi nie podlega naszej gwarancji ani odpowiedzialności. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i dodatkowych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Dane techniczne 3

Instrukcje bezpieczeństwa 4

Montaż 6

Przegląd elementów sterujących 8

Sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona 9

Konserwacja i czyszczenie 11

Instrukcje utylizacji 12

Producent 12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu	10046346
Zasilanie	220-240 V~ 50/60 Hz
Moc	2000 W
Uchwyt (kotwica)	ściana
WLAN	
Częstotliwość	2,4 GHz
Maks. moc częstotliwości radiowej	<20 dBm

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej sprawdź, czy napięcie sieciowe w Twoim domu odpowiada napięciu podanemu na etykiecie na urządzeniu.
- Uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Grzejnik nie może być umieszczony bezpośrednio przy wylocie.
- Meble, zasłony i inne materiały łatwopalne należy przechowywać w odległości co najmniej 1 metra od urządzenia.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie pozwalać im na obsługę urządzenia.
- Ten grzejnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i nie powinien być używany do celów komercyjnych.
- Nie należy używać produktu po jego upuszczeniu lub uszkodzeniu w jakikolwiek sposób.
- Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
- Niewłaściwa naprawa sprzętu może prowadzić do nieprawidłowego działania i zagrożenia.
- Nie należy prowadzić przewodu zasilającego pod dywanem lub podobnymi przedmiotami.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie styka się z ostrymi krawędziami i gorącymi powierzchniami.
- Nie należy przykrywać grzejnika, aby zapobiec przegrzaniu.
- Nie należy używać grzejnika z zaprogramowanym timerem, pilotem lub innym urządzeniem, które automatycznie wyłącza grzejnik, ponieważ istnieje ryzyko zaplonu, jeśli grzejnik nie jest ustawiony prawidłowo.
- Nigdy nie należy zanurzać tego produktu w wodzie lub jakiegokolwiek innej cieczy.
- Nie używaj tego grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie łazienki, prysznica lub basenu.
- Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli ręce są mokre.
- Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu gorących powierzchni.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi zostać wymieniony przez producenta, lub autoryzowany serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Przed czyszczeniem urządzenia należy upewnić się, że zostało ono odłączone od sieci i całkowicie ostygło.
- Nie należy czyścić urządzenia za pomocą ściernych środków czyszczących.
- Nigdy nie używaj akcesoriów i przystawek, które nie są zalecane przez producenta. Może to spowodować zagrożenie dla użytkownika lub uszkodzenie sprzętu.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych i/lub braku doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że zostały one poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia, potrafią je bezpiecznie obsługiwać i rozumieją zagrożenia związane z użytkowaniem tego urządzenia.

- Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie powinny mieć dostępu do tego urządzenia i powinny być nadzorowane przez cały czas.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączać lub wyłączać urządzenie, jeśli jest ono zamontowane lub przymocowane do wyznaczonego miejsca pracy i są zaznajomione ze sposobem bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz rozumieją ryzyko związane z korzystaniem z urządzenia. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie powinny podłączać, obsługiwać, czyścić ani konserwować urządzenia.
- Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.



Uwaga

Niebezpieczeństwo poparzenia! Niektóre części tego produktu są gorące podczas użytkowania i mogą powodować oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i osoby słabsze.

- Zawsze upewnij się, że grzejnik jest podłączony do odpowiedniego gniazdka, które nadaje się do użytku na zewnątrz.
- Aby odłączyć grzejnik, ustaw elementy sterujące w pozycji OFF, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego. Nie odłączaj grzejnika od sieci ciągnąc za kabel zasilający.
- Zawsze odłączaj urządzenie od sieci i upewnij się, że urządzenie jest chłodne przed przeniesieniem, czyszczeniem lub odłożeniem.
- Ten grzejnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i nie powinien być używany do celów komercyjnych. Każde inne użycie niezalecane dla tego urządzenia przez producenta może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie zaleca się stosowania dodatkowych urządzeń na grzejniku.
- Nie należy umieszczać grzejnika bezpośrednio pod gniazdkiem.
- Nie należy używać grzejnika z zaprogramowanym timerem, pilotem lub innym urządzeniem, które automatycznie wyłącza grzejnik, ponieważ istnieje ryzyko zapłonu, jeśli grzejnik nie jest ustawiony prawidłowo.
- Nie należy używać tego grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie łazienki, prysznicza lub basenu.


INSTALACJA

Przed instalacją należy zwrócić uwagę na następujące kwestie

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie.
- Nie zaleca się instalacji w środowisku kwaśnym i zasadowym.
- Produkt musi być uziemiony.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy upewnić się, że napięcie w domu odpowiada napięciu wskazanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Upewnij się, że moc znamionowa powinna mieć wystarczającą obciążalność prądową.


Miejsce montażu produktu

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, miejsce instalacji produktu powinno znajdować się na wysokości co najmniej 1,8 m od podłoża, sufitu, dachu i w odległości co najmniej 0,5 m od obu ścian bocznych.

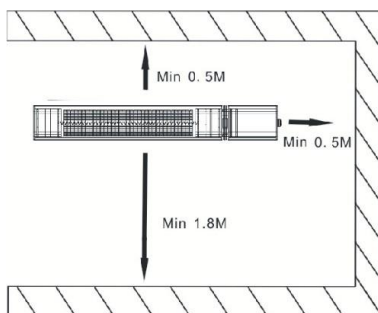


Procedura montażu


1. W zależności od miejsca instalacji produktu, za pomocą wiertarki wykonaj cztery okrągłe otwory o średnicy 8 mm.

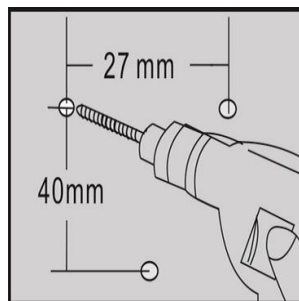


2. Włóż trzy plastikowe kołki w trzy otwory.

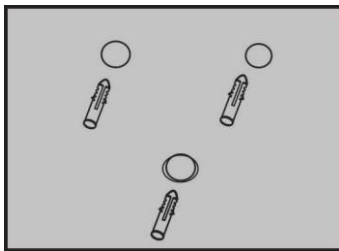


3. Przymocuj wspornik za pomocą trzech śrub ST4×35 i upewnij się, że punkty montażowe są dobrze zamocowane.

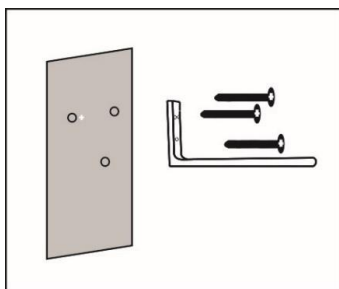

4. Przed zamocowaniem grzejnika upewnij się, że przełącznik znajduje się po prawej stronie i przymocuj wspornik do grzejnika za pomocą dwóch śrub M6*14 i nakrętki.

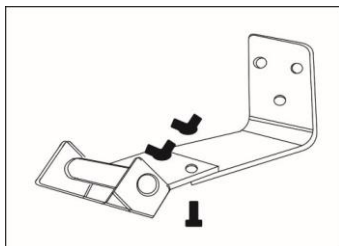


Głowicę grzewczą można wyregulować w sposób pokazany na ilustracji.

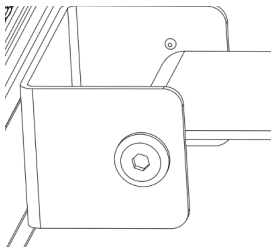

PRZEGLĄD KONTROLI

Wyświetlacz

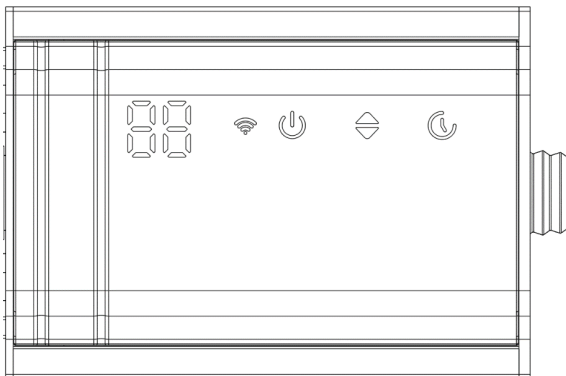


Przełącznik po prawej stronie steruje włączaniem/wyłączaniem.

Po włączeniu dotknij przełącznika na panelu sterowania, aby przełączyć grzejnik w tryb gotowości P. Następnie dotknij przycisku w górę/w dół, aby sterować różnymi ustawieniami mocy od P1-P9.

Po włączeniu grzejnika dotknij przycisku timera na panelu sterowania, aby ustawić czas wyłączenia w zakresie od 1 do 24 godzin.

Pilot zdalnego sterowania

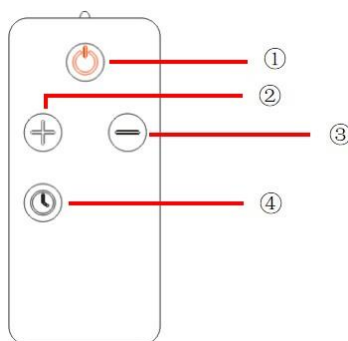

- 1 Tryb gotowości/wył
Przełącza grzejnik w tryb czuwania
- 2 Przycisk w górę
Zwiększenie ustawień mocy lub timera
- 3 Guzik w dół
Zmniejsz ustawienia mocy lub timera
- 4 Timer
Po włączeniu naciśnij ten przycisk, aby włączyć timer i użyj przycisków w górę i w dół, aby wybrać inne zegary

STEROWANIE URZĄDZENIEM PRZY POMOCY TELEFONU

Jeśli podłączysz urządzenie do domowej sieci Wi-Fi, możesz nim wygodnie sterować za pomocą odpowiedniej aplikacji Blumfeldt. Aplikacja umożliwia nie tylko zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona, ale także dostęp do dodatkowych informacji.

Aby połączyć swój smartfon z urządzeniem Blumfeldt, wykonaj następujące kroki:

1. Najpierw pobierz aplikację Klarstein, skanując kod QR za pomocą smartfona (patrz poniżej) lub pobierz ją bezpośrednio z App Store lub Google Play.
2. Upewnij się, że Twój smartfon jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi, do której ma być podłączone Twoje urządzenie Blumfeldt.
3. Otwórz aplikację Blumfeldt.
4. Zaloguj się na swoje konto. Jeśli nie masz konta, zarejestruj się w aplikacji Blumfeldt.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Pobierz aplikację

Użyj funkcji skanowania w smartfonie, aby zeskanować kod QR i zapisać aplikację w telefonie.

Uwaga: Aplikacja zawiera dodatkowe informacje na temat korzystania z niej oraz wskazówki dotyczące łączenia się z urządzeniem przy pierwszym uruchomieniu.



Rozwiązywanie problemów z połączeniem

Jeśli Twojego urządzenia nie można znaleźć w sieci WLAN, sprawdź następujące elementy:

1. Urządzenie nie jest podłączone. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do gniazdka elektrycznego.
2. Urządzenie znajduje się w trybie parowania. Upewnij się, że wskaźnik WiFi (LED) na panelu sterowania urządzenia inteligentnego miga zgodnie z opisem w instrukcji „Resetowanie ustawień WiFi” urządzenia inteligentnego (instrukcje są zwykle dostępne w procesie łączenia urządzenia).
3. Punkt dostępu WiFi nie działa na częstotliwości 2,4 GHz. Upewnij się, że Twój punkt dostępu działa w paśmie 2,4 GHz i masz włączone oddzielne pasmo SSID 2,4 GHz. Jeśli nie masz pewności co do pasma działania punktu dostępowego, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

Ważne: Należy pamiętać, że jeśli router Wi-Fi jest dwuzakresowy - działa zarówno w paśmie 2,4 GHz, jak i 5 GHz - konieczne będzie oddzielenie identyfikatorów SSID dla każdego pasma i użycie identyfikatora SSID 2,4 GHz do połączenia.

4. Twoje ustawienia zapory sieciowej Wi-Fi; ustawienia zapory Wi-Fi mogą nie pozwalać aplikacji Blumfeldt na konfigurowanie ustawień Wi-Fi na Twoim urządzeniu inteligentnym. Upewnij się, że nie korzystasz z publicznej sieci WiFi, np. lotniska, akademiki, firmy itp.
5. Różne dane używane w smartfonie i aplikacji. Upewnij się, że ustawienia Wi-Fi wprowadzone w aplikacji Blumfeldt są takie same, jak te, z którymi połączony jest Twój smartfon.

Jeśli Twoje urządzenie inteligentne nadal nie łączy się z aplikacją zgodnie z powyższymi punktami, skontaktuj się z nami poprzez e-mail w celu uzyskania wsparcia: appsupport@go-bbg.com

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Uwaga! Wymagana jest staranna i regularna konserwacja promiennika podczerwieni aby zapewnić długą i wydajną pracę urządzenia.

1. Należy sprawdzać czystość reflektora i włókna podczerwieni co najmniej raz w miesiącu. Jeśli wymagana jest konserwacja, należy wykonać czynności opisane w części dotyczącej czyszczenia i konserwacji.
2. Liczba kontroli może wzrosnąć ze względu na ilość pyłu w otoczeniu.
3. Podczas czyszczenia urządzenia należy sprawdzić wzrokowo, czy reflektor, przewody i rama nie uległy odkształceniu. W przypadku jakichkolwiek deformacji należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem.
4. Sprawdź przewód zasilający podczas czyszczenia urządzenia. W przypadku jakiegokolwiek deformacji kabla należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem.
5. Zaleca się wymianę reflektora co 2 lata w celu uzyskania lepszej wydajności.

Czyszczenie

Uwaga! Regularne i dokładne czyszczenie sprawi, że grzejnik będzie działał sprawnie przez wiele lat.

1. Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć przewód zasilający od sieci.
2. Zdejmij przednią kratkę przez wloty na ramie za pomocą śrubokręta.
3. Odbłyśnik i żarnik należy czyścić miękką szmatką, gładką szczotką lub zimnym bądź suchym powietrzem. Ściereczka może być wilgotna, ale nigdy zbyt mokra i nie może zawierać chemikaliów ani detergentów.
4. Nie używaj środków czyszczących, które mogłyby uszkodzić reflektor.
5. Ponownie zamocuj kratkę drucianą za pomocą śrubokręta.

INSTRUKCJE UTYLIZACJI



Jeżeli w Twoim kraju obowiązują przepisy prawne dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zamiast tego powinno zostać oddane do odpowiedniego punktu zbiórki przetwarzania urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zapewnianie odpowiedniej utylizacji urządzenia pomoże uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji dla środowiska oraz życia ludzi, które są możliwe w przeciwnym wypadku. Aby uzyskać informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

Ten produkt zawiera baterie. Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy prawne dotyczące utylizacji baterii, nie wolno wyrzucać baterii z odpadami domowymi. Dowiedz się o lokalnych przepisach dotyczących utylizacji baterii. Pozbywając się go zgodnie z zasadami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami.

PRODUCENT

Producent:

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy

Ważne dla Wielkiej Brytanii:

Berlin Brands Group UK Limited

PO Box 42

272 Kensington High Street

London, W8 6ND

United Kingdom

