

KLINGENTHAL

Nawijarka do zegarków

10029402 10029479



COMFORTIN
OMFORTING
FORTINGCOI
TINGCOMFO
COMFORTIN
OMFORTING
FORTINGCOI
TINGCOMFO

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy z powodu zakupu tego urządzenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i przestrzeganie ich, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i niewłaściwym użytkowaniem. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



ZAWARTOŚĆ

Instrukcje Bezpieczeństwa 4

Przyciski i najważniejsze funkcje 4

Obsługa 5

Uwagi dotyczące utylizacji 6

Producent 6

DANE TECHNICZNE

Numer urządzenia	10029402, 10029479
Zasilanie	Zasilacz (4 V, 1,2 mAh, dostarczony)
Wymiary (W x H x D)	31,5 x 55 x 33 cm
Waga	7,7 kg
Długość kabla	160 cm
Zakres dostawy	Urządzenie, zasilacz, instrukcja obsługi

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

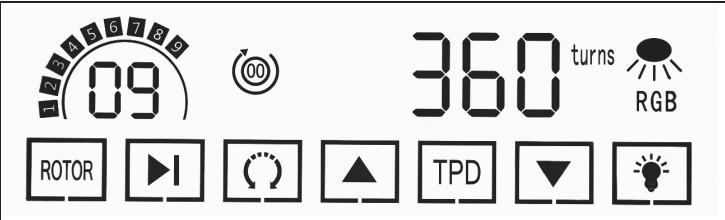
- Dzieci od 8 roku życia oraz osoby niepełnosprawne umysłowo, sensorycznie i fizycznie mogą korzystać z urządzenia tylko wtedy, gdy zostały dokładnie zapoznane z funkcjami i środkami ostrożności przez odpowiedzialnego za nich opiekuna i rozumieją związane z tym ryzyko.
- Należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza.
- Nie należy obracać wiatraka zegarka ręcznie, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- Nie umieszczaj wiatraka do zegarków w bezpośrednim świetle słonecznym i nie wystawiaj go na działanie wody, wilgoci lub skrajnych temperatur, aby nie uszkodzić pudełka.

PRZYCISKI I NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Włącznik na tylnej stronie

	Przylącze sieciowe dla adaptera
	Włącznik/Wyłącznik

Wyświetlacz i funkcje przycisków

			
ROTOR	Naciśnij kilkakrotnie przycisk ROTOR, aby wybrać jeden z 12 wiatraków do zegarków. Można wybierać pomiędzy [00]-[12]. Układ wirników jest następujący:		
	(1) Rząd 1 w lewo	(2) Rząd 1 środek	(3) Rząd 1 w prawo
	(4) Rząd 2 w lewo	(5) Rząd 2 środkowy	(6) Rząd 2 w prawo
	(7) Rząd 3 w lewo	(8) Rząd 3 środkowy	(9) Rząd 3 w prawo
	(10) Rząd 4 w lewo	(11) Rząd 4 środkowy	(12) Rząd 4 w prawo

	Na wyświetlaczu rotora widać, który wiatrak do zegarków został wybrany.
	Aby uruchomić lub zatrzymać wirnik, należy nacisnąć ten przycisk. Każdy wirnik może być uruchamiany i zatrzymywany oddzielnie. Gdy wyświetlacz wirników pokazuje [00], wszystkie wirniki są uruchamiane i zatrzymywane jednocześnie.
	Naciśnij kilkakrotnie przycisk, aby wybrać kierunek obrotu: tylko zgodnie z ruchem wskazówek zegara (CW), tylko przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (CCW), zgodnie z ruchem wskazówek zegara + przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (CW + CCW).
TPD	Naciśnij kilkakrotnie przycisk TPD, aby wybrać jeden ze wstępnie ustawionych programów obrotów: 360, 672, 864, 960, 1080, 1200, 1440, 1800 lub 2181 TPD (obroty na dzień).
	Ręcznie wyreguluj liczbę obrotów na dzień: Naciśnij i przytrzymaj przycisk TPD, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk TPD, aż zostanie wyświetlone [00]. Następnie naciśnij przyciski strzałek, aby dostosować wartość TPD w krokach co 16 w zakresie 16-9999 TPD (obrotów na dobę). Naciśnij i przytrzymaj przyciski strzałek, aby dostosować wartość prędkości.
	
	Naciśnij kilkakrotnie przycisk Light, aby zmienić kolor światła w następujący sposób: Red > Green > Blue > Cyan Blue > Yellow > Purple > White.

OBSŁUGA

Uwaga: Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyłącz je. Przed zdjęciem uchwytu upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Nie obracaj ani nie wstrząsaj urządzeniem podczas pracy.

Rozpoczęcie

- Podłącz zasilacz sieciowy do tylnej części urządzenia i włóż wtyczkę do gniazdka.
- Otwórz przednią pokrywę i ostrożnie wyciągnij uchwyt na zegarek za pomocą kciuka i palca wskazującego.
- Przymocuj zegarek do uchwytu zegarka i wepchnij go z powrotem do urządzenia.
- Ponownie zamknij pokrywę i naciśnij przycisk On/Off.

Uwaga: Po otwarciu pokrywy wszystkie wirniki zatrzymują się, a wyświetlacz automatycznie zapala się przez 30 sekund.

UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy prawne dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ten symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produkt nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zamiast tego powinien on zostać przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pozbywając się ich zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliznich przed negatywnymi skutkami. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub służbą utylizacji odpadów domowych.

Ten produkt zawiera baterie. Jeśli istnieją przepisy prawne w danym kraju dotyczące utylizacji baterii, nie wolno ich wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii. Pozbywając się ich zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliznich przed negatywnymi skutkami.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy



KLARSTEIN