

Instrukcja obsługi lampy błyskowej RGT 400H


Ogólne informacje:

1. Dla bezpieczeństwa proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed pierwszym uruchomieniem
2. Przed podłączeniem kabli upewnij się, że zasilanie jest wyłączone
3. System nie może zagrażać życiu ani mieniu podczas awarii lub gdy zagrożenia związane z bezpieczeństwem zostaną wyeliminowane"

Specyfikacja techniczna:

1. Napięcie robocze: 12V-265V AC/DC
2. Maksymalne obciążenie: <3W
3. Częstotliwość błysku: 1Hz
4. Zakres temperatury pracy: -20°~+60°C
5. Stopień ochrony: IP54
6. Wymiary: 15,3cm*11,7cm* 4,8cm

Podłączanie

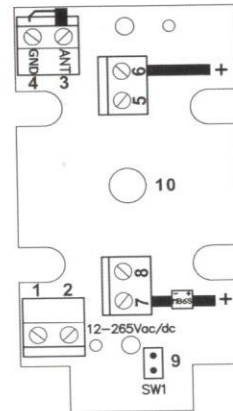


ZACISKI	Opis
1 - 2	Zasilanie 12V-265V AC/DC
3 - 4	Antena (3-ANT; 4-GND)
5-6&7-8	Wymienna dioda LED (Proszę dopasować kierunek „+” podczas instalacji)
9	Zworka do wyboru trybu błysku/ światła stałego
10	Otwór na przewody

Instrukcja obsługi

Po włączeniu zasilania, dioda LED zacznie migać z częstotliwością 1Hz (ustawienie domyślne). SW1 to przełącznik do wyboru trybu migania lub stałego świecenia. Krótkie połączenie zworki z dwoma pinami ustawia lampę w trybie migania; usunięcie zworki z pinów przełącza lampę w tryb stałego świecenia. Uwaga: cała płyta, wraz z elementami, jest pod wysokim napięciem. Zawsze upewnij się, że zasilanie jest wyłączone przed otwarciem obudowy

Montaż

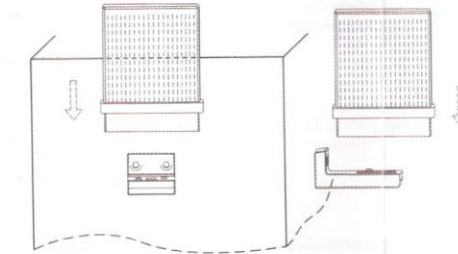

Lampa błyskowa może być montowana na przedniej lub bocznej ścianie.



Przymocuj uchwyt do ściany za pomocą śrub

przymocuj dolną obudowę do uchwytu za pomocą śrub

przymocuj osłonę lampy do dolnej obudowy za pomocą śrub.

Wprowadzenie i zgodność produktu

Lampa błyskowa RGT 400H posiada certyfikat CE, co oznacza, że spełnia wymagania Dyrektyw europejskich 2014/30/EU dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej oraz 2014/35/EU odnoszących się do urządzeń elektrycznych nisko napięciowych, wraz z ich kolejnymi zmianami.

Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z lampy błyskowej RGT 400H, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Niezastosowanie się do poniższych ostrzeżeń może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

UWAGA!

Lampa błyskowa jest przeznaczona wyłącznie dla osób dorosłych. Nie należy zezwalać na korzystanie z niej dzieciom ani osobom o ograniczonej sprawności psychicznej, fizycznej czy motorycznej.

UWAGA!

Montaż, naprawa, konserwacja i wszelkie czynności związane z obudową lampy powinny być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel, który przeszedł stosowne szkolenie. Pamiętaj, aby odłączyć zasilanie przed przystąpieniem do jakiegokolwiek pracy na urządzeniu, a także przestrzegać przepisów dotyczących urządzeń elektrycznych obowiązujących na terenie Polski.

UWAGA!

Duże powierzchnie metalowe w pobliżu anteny mogą wpływać na jej zasięg odbioru. Zalecamy zachowanie odpowiedniej odległości od takich powierzchni, aby zapewnić optymalne działanie anteny.

UWAGA!

Należy zadbać o to, aby przewody antenowe były odpowiednio oddzielone od przewodów zasilających lampy oraz innych przewodów zasilających. Brak odpowiedniej separacji może doprowadzić do zakłóceń w pracy urządzenia, a tym samym stworzyć potencjalne zagrożenie dla użytkowników.

UWAGA! Przed rozpoczęciem podłączania upewnij się, że zasilanie jest odłączone!

Instrukcja obsługi lampy RGT 400H dostępna na stronie www.rgautomatic.pl

W razie potrzeby dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z serwisem telefonicznym pod numerem 5147 081 46 w godzinach 10:00-13:00 od poniedziałku do piątku.

Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy bezpiecznego korzystania z lampy błyskowej RGT 400H.

MRGCAPITAL

Ul. Armi Krajowej 54

34-300 Żywiec

514 708 146