

LAKELAND

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MASZYNA DO POPCORNU



Model: 62812

MASZYNA DO POPCORNU LAKELAND

Dziękujemy za wybranie urządzenia do popcornu Lakeland.

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi prosimy o poświęcenie chwili na przeczytanie tej broszury i zachowanie jej w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Popcorn Maker tworzy pyszny domowy, słodki i pikantny popcorn bez bałaganu. Możesz wycisnąć 60 g ziaren w mniej niż 3 minuty i jeść prosto z miski, oglądając swój ulubiony film!

W Lakeland nasza wielokrotnie nagradzana firma rodzinna w dalszym ciągu oferuje tę samą doskonałą jakość, stosunek jakości do ceny i wyjątkową obsługę klienta, co w latach 60., gdy zakładaliśmy firmę.

Nasze produkty są starannie wybierane i dokładnie testowane, dzięki czemu możesz mieć pewność, że wszystko, co kupisz, będzie sprawiało przyjemność w użytkowaniu przez wiele lat.

ZAWARTOŚĆ

Cechy produktu	3
Środki ostrożności	4-5
Korzystanie z urządzenia do popcornu i pierwsze użycie.....	6
Instrukcja użytkowania.....	7
Wskazówki i porady	8
Najczęściej zadawane pytania	9
Pielęgnacja i czyszczenie.....	10
Informacje techniczne.....	11
Połączenia elektryczne	11
Recykling urządzeń elektrycznych	11

CECHY PRODUKTU

1. Pokrywka

2. Rynienka do

wyskakiwania 3. Przezroczysta miska

4. Komora pękania

5. Jednostka bazowa

6. Przewód i wtyczka

7. Wyłącznik zasilania

8. Nóżki antypoślizgowe

9. Miarka



UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Zawsze przestrzegaj tych środków ostrożności podczas korzystania z urządzenia, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia. To urządzenie powinno być używane wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.

- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane.
- Upewnij się, że napięcie w Twojej sieci elektrycznej jest zgodne z napięciem podanym na urządzeniu.
- Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że z urządzenia usunięto wszystkie materiały opakowaniowe oraz wszelkie etykiety i naklejki promocyjne.
- Zawsze sprawdzaj urządzenie przed użyciem pod kątem widocznych oznak uszkodzenia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone lub zostało upuszczone. W przypadku uszkodzenia lub jeśli urządzenie rozwinie usterkę, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta Lakeland pod numerem 015394 88100.
- Nie używaj tego urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony. Skontaktuj się z działem obsługi klienta Lakeland
Skontaktuj się z zespołem pod numerem telefonu 015394 88100.
- Zawsze używaj urządzenia na suchej, równej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Odłączaj od sieci, gdy nie jest używany i przed czyszczeniem. Aby odłączyć, włącz gniazdo w pozycji „wylądzone” i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Nie należy używać żadnych akcesoriów ani przystawek z tym urządzeniem poza tymi, które są przeznaczone do tego celu. polecane przez Lakeland.
- Aby zapobiec pożarowi, porażeniu prądem elektrycznym lub obrażeniom ciała, nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani bazy w wodzie lub innych płynach.
- Nie pozostawiaj przewodu zwisającego z krawędzi stołu kuchennego lub blatu roboczego. Unikaj kontakt ołowiu z gorącymi powierzchniami.
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Tylko do użytku domowego.
- Urządzenie należy stosować do przygotowywania żywności zgodnie z instrukcją obsługi dołączonej do urządzenia.
- Zawsze upewnij się, że masz suche ręce przed odłączeniem wtyczki od sieci. gniazdo. Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieciowego za przewód.
- Aby uniknąć obrażeń ciała lub ewentualnego pożaru, nie przykrywaj urządzenia podczas użytkowania.

- Nie podłączaj tego urządzenia do zewnętrznego timera ani systemu zdalnego sterowania.
- Przewód przedłużający można stosować ostrożnie. Parametry elektryczne przewodu powinny być co najmniej tak wysokie jak urządzenia. Nie należy dopuścić, aby przewód zwisał z krawędzi blatu roboczego lub dotykał gorących powierzchni.
- To urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami dyrektyw 2014/30/UE (dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej) i 2014/35/UE (dyrektywa niskonapięciowa).
- OSTRZEŻENIE: Odcięta wtyczka włożona do gniazda 13 A stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa (porażenie prądem). Upewnij się, że odcięta wtyczka zostanie bezpiecznie zutylizowana.
-  UWAGA: Plastikowe torby używane do owijania tego urządzenia lub opakowania mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, trzymaj te torby poza zasięgiem niemowląt i dzieci. Torby te nie są zabawkami.
- NIE używaj maszyny do popcornu, gdy jest pusta.
- NIE używaj oleju w komorze popcornu.
- NIE wsypuj do komory do popcornu więcej niż 80 g ziaren kukurydzy i nie pozwól urządzeniu pracować nieprzerwanie przez dłużej niż 3 minuty.
- NIGDY nie zdejmuj pokrywy, gdy urządzenie jest włączone.
- UWAGA: Mogą pozostać niepoknięte ziarna, należy zachować ostrożność podczas jedzenia. Może to stanowić ryzyko zadławienia.

PIERWSZE UŻYCIE MASZYNY DO POPCORNU


- Rozpakuj maszynkę do popcornu, usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- Przed pierwszym użyciem przetrzyj podstawę czystą, wilgotną ściereczką.
- NIE WOLNO dopuścić do przedostania się wody do komory spieniającej, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Pokrywę i miskę umyć w ciepłej wodzie z mydłem, dokładnie wypłukać i osuszyć.
- Przed złożeniem produktu należy upewnić się, że wszystkie części są czyste i suche.

OSTRZEŻENIE: Nie wkładaj wtyczki do gniazdka i nie włączaj urządzenia do popcornu przed jego całkowitym złożeniem.



1. Umieść jednostkę bazową na równej, stabilnej i suchej powierzchni w pobliżu gniazdka, z wyłącznikiem zasilania po prawej stronie. Urządzenie powinno stać stabilnie na antypoślizgowych nóżkach.

2. Umieść miskę na górze jednostki bazowej, wyrównując wgłębienie z rowkiem.

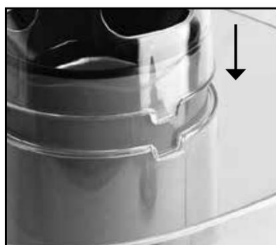

3. Załóż pokrywkę na komorę do prażenia, ustawiając wgłębienie zgodnie z rowkiem.

4. Urządzenie do popcornu jest teraz gotowe do użycia.

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Przed podłączeniem sprawdź, czy wyłącznik zasilania jest wyłączony (pozycja „O”).
Urządzenie.
- Zdejmij pokrywę.
- Napełnij miarkę świeżymi ziarnami popcornu – to da najlepsze rezultaty.
NIE przekraczać 80 g, jest to MAKSYMALNA pojemność miarki wypełnionej do pełna.
góra.
- Wsyp ziarna do komory prażącej.
- Załóż pokrywę na komorę do wyciskania, wyrównując wgłębienie z rowkiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka i włącz je.
- Włącz przełącznik zasilania w pozycji „I”, a maszyna do popcornu uruchomi się.
pękanie.
- Postęp można sprawdzić przez pokrywę. Urządzenie będzie potrzebowało około 3 minut, aby wycisnąć
ziarna. NIE WOLNO pozostawiać urządzenia włączonego na dłużej niż 3 minuty.

NIGDY nie podnoś pokrywy, gdy urządzenie jest włączone.

- Gdy ziarna popcornu przestaną pękać, wyłącz przełącznik zasilania.
Ustaw urządzenie w pozycji „O”, wyłącz je i odłącz od gniazdka.
- Niepęknięte ziarna mogą pozostać w komorze popcornu. Jest mało prawdopodobne, że będą mogły pęknąć,
więc prosimy o ich wyrzucenie.
- Ostrożnie zdejmij pokrywę.
- Zdejmij przezroczystą miskę i zjedz danie bezpośrednio z niej lub przełóż je do ulubionej potrawy i popraw,
jeśli chcesz.
- NIE WOLNO pozostawiać urządzenia w trybie ciągłym na dłużej niż 3 minuty.
Przed ponownym użyciem należy odczekać 10 minut, aż silnik ostygnie.
- Uwaga: Przed rozpoczęciem przygotowywania kolejnej porcji popcornu usuń z niego wszystkie nieuprażone ziarna.
komora pękania.
- UWAGA: Mogą pozostać niepęknięte ziarenka, należy zachować ostrożność podczas jedzenia.
Może to stwarzać ryzyko zadławienia.

WSKAZÓWKI I PORADY

- Świeże ziarna popcornu dają najlepsze rezultaty. Po otwarciu opakowania ziaren popcornu należy je przechowywać w szczelnym pojemniku w lodówce.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Pytanie: Urządzenie do popcornu jest w pełni zmontowane, dlaczego nic się nie dzieje, gdy naciskam przycisk włączania/wyłączania zasilania.

Odpowiedź: Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do gniazdka i włączone.

Pytanie: Dlaczego nie wszystkie ziarna popcornu pękły?

Odpowiedź: Niektóre ziarna popcornu mogą nie pękać, ponieważ wewnątrz ziarna jest zbyt suche.

Pękanie ziarna jest spowodowane przez wilgoć wewnątrz ziarna, która się nagrzewa i wytwarza parę. Ciśnienie powoduje eksplozję skorupy, co skutkuje popcornem. Gdy nie ma wystarczającej ilości wilgoci, ziarno nie pęknie.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem odłącz maszynkę do popcornu od zasilania.
- Przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym dokładnie wyczyść.
- Po każdym użyciu należy sprawdzić, czy części nie są zużyte lub uszkodzone.
- NIE używaj środków czyszczących o właściwościach ściernych ani wełny stalowej.
- NIGDY nie zanurzaj podstawy w wodzie ani innym płynie.
- NIE WOLNO dopuścić do przedostania się wody do komory spieniającej, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Aby wyczyścić jednostkę bazową, przetrzyj ją czystą, wilgotną ściereczką i dokładnie osusz przed schowaniem.
- Przed schowaniem umyj pokrywę i miskę w ciepłej wodzie z mydłem, dokładnie wypłucz i osusz.
- Przechowuj Popcorn Maker z luźno zwiniętym kablem zasilającym. Nigdy nie owijaj go ciasno wokół produktu.

INFORMACJE TECHNICZNE

- Moc: 1200W.
- Napięcie: 220V. •
- Częstotliwość: ~50/60Hz.
- Długość elastycznego odcinka ok. 75 cm (29½").

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

TO URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIIONE

Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę z bezpiecznikiem i trzema bolcami zgodną z normą BS1363, która nadaje się do stosowania we wszystkich domach wyposażonych w gniazdka zgodne z obowiązującymi normami.

WYMIANA BEZPIECZNIKA 10 AMP

Użyj bezpiecznika 10 A BS1362. Należy używać wyłącznie bezpieczników zatwierdzonych przez BSI lub ASTA. Jeśli nie masz pewności, jakiej wtyczki lub bezpiecznika użyć, zawsze skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Uwaga: Po wymianie bezpiecznika w wtyczce formowanej wyposażonej w osłonę bezpiecznika, osłonę należy ponownie założyć na wtyczkę. Nie wolno używać urządzenia bez osłony bezpiecznika.

W przypadku zgubienia, zamienne osłony bezpieczników można uzyskać w sklepie elektrycznym. To urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami UE: 2014/35/UE (dyrektywa niskonapięciowa) i 2014/30/UE (dyrektywa EMC).



RECYKLING SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) nakłada na dystrybutorów w Wielkiej Brytanii obowiązek maksymalizacji selektywnej zbiórki i przyjaznego dla środowiska przetwarzania ZSEE.

Dystrybutorzy w Wielkiej Brytanii (w tym sprzedawcy detaliczni) są zobowiązani do stworzenia systemu, który umożliwi wszystkim klientom kupującym nowy sprzęt elektryczny bezpłatne poddanie starego sprzętu recyklingowi.

Jako odpowiedzialny sprzedawca detaliczny spełniliśmy te wymagania, oferując wszystkim klientom kupującym nowy sprzęt elektryczny i elektroniczny bezpłatny odbiór starego sprzętu na zasadzie zwrotu takiego samego sprzętu.



Lakeland

Alexandra Buildings, Windermere, Cumbria, Wielka Brytania LA23 1BQ

Tel: +44(0)15394 88100 lakeland.co.uk