


Instrukcja obsługi termometru i higrometru wewnętrznego

Model: MC06Y

PRZÓD

Model:MC06Y

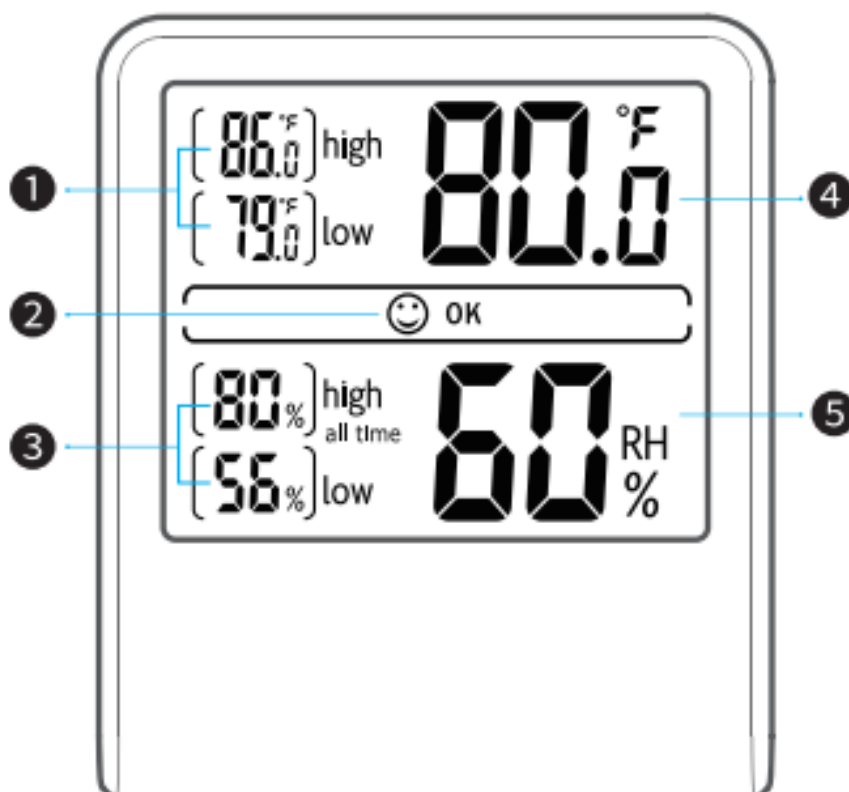

1 Maksymalna/Minimalna Temperatura


2 Przypomnienie o komfortowej wilgotności

3 Maksymalna/minimalna wilgotność

4 Temperatura

5 Wilgotność

TYŁ

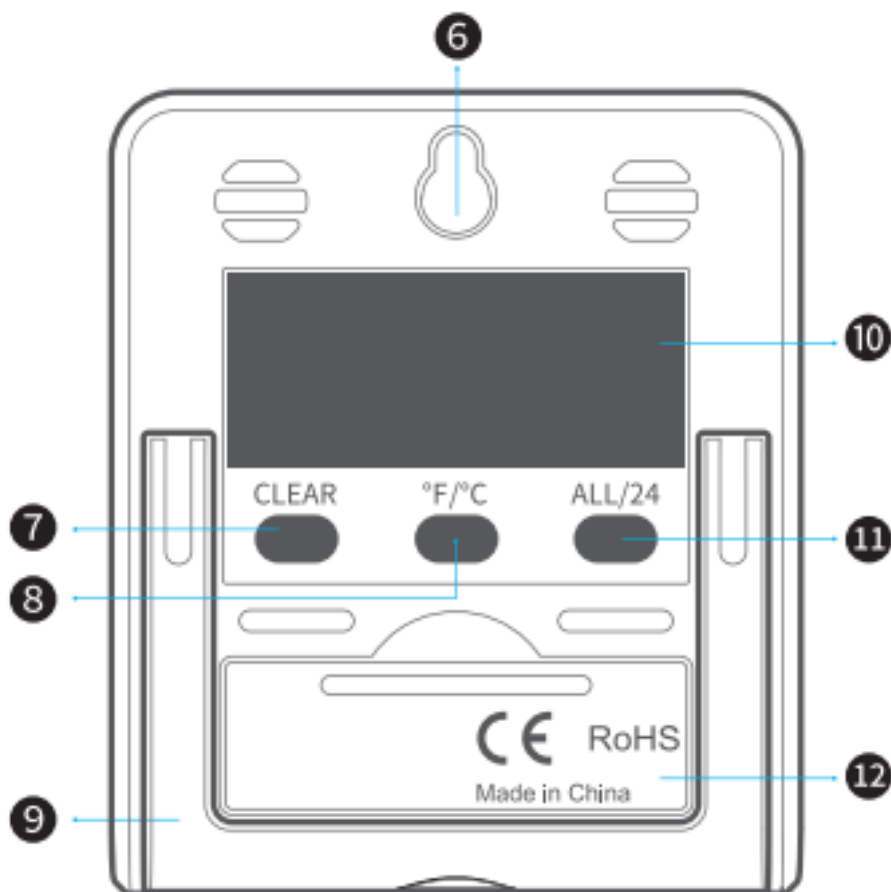

6 Otwór do montażu na ścianie

7 Przycisk Wyczyść

8 Przełącznik °F/°C

9 Wspornik

10 Magnes

11 Przełącznik czasu pracy/24H

12 Komora baterii

SPECYFIKACJA

Zakres temperatur:	-20°C~70°C (-4°F~158°F)
Dokładność temperatury:	± 1°C / ±1.8°F
Zakres wilgotności:	10% do 99% RH
Dokładność wilgotności:	±3% RH
Wymiary:	77*90*15mm
Waga produktu:	72g
Zasilanie:	Bateria AAA * 1

*Uprzejmie przypominamy: Gdy ekran staje się jasny lub rozmazany, należy na czas wymienić baterię.

INSTRUKCJE

1. Gdy wilgotność jest niższa niż 30%, wyświetlany jest komunikat DRY.
2. Gdy wilgotność wynosi od 3% do 60%, wyświetlany jest komunikat OK
3. Gdy wilgotność jest wyższa niż 60%, wyświetlany jest komunikat WET.

Maksymalna/Minimalna temperatura i wilgotność

- W przypadku **3**, wysoka wartość to najwyższy rekord wilgotności w ciągu 24 godzin lub całego czasu, a niska wartość to najniższy rekord wilgotności w ciągu 24 godzin lub całego czasu.

5 wyświetla aktualną wilgotność.

- Dla **1**, Wysoka to najwyższy rekord temperatury w ciągu 24 godzin lub przez cały czas, a Niska to najniższy rekord temperatury w ciągu 24 godzin lub przez cały czas.

4 wyświetla bieżącą temperaturę.

- Naciśnij **11**, aby przełączyć model Cały-czas lub 24-godzinny.

- Naciśnij **7**, aby wyczyścić bieżące wartości maks. i min.

Przełącznik °F/°C

Naciśnij przycisk °F/°C, aby przełączyć jednostkę temperatury pomiędzy °F i °C.