


Cechy produktu



Zawartość zestawu



Środki ostrożności podczas użytkowania

Jest to domowy produkt elektroniczny do pielęgnacji zdrowia, nie zastępuje urządzeń medycznych i nie jest przeznaczony do diagnozy ani leczenia. Przed użyciem usuń akcesoria (np. spinki), które mogą zakłócać masaż. W razie bólu lub dyskomfortu – przerwij użytkowanie. W przypadku wystąpienia nietypowych objawów – wyłącz urządzenie, odłącz zasilanie i skontaktuj się z serwisem. Nie demontuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie. W szczególnych warunkach (np. choroby skóry) należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Używaj tylko ładowarek zgodnych z parametrami produktu (5V 1A). Trzymaj urządzenie z dala od ognia i źródeł ciepła.

Prawidłowy sposób użytkowania

Uwaga:

Tego urządzenia nie wolno używać podczas ładowania. Po naładowaniu należy odłączyć ładowarkę przed rozpoczęciem użytkowania.

Włączanie / Wybór trybu:

- Przytrzymaj przycisk zasilania przez około 2 sekundy – usłyszysz dźwięk „pik”, co oznacza, że urządzenie zostało włączone (domyślny tryb 1).
- Każde kolejne nacisnięcie przycisku zmienia tryb. Krótki dźwięk „pik” potwierdza przełączenie.

Tryby pracy:

- Szybki masaż + światło podczerwone
- Wolny masaż + światło podczerwone

3. Naprężenienny masaż wolny/szybki + światło podczerwone

Dodawanie płynu

- Otwórz pokrywki zbiornika i dodaj odpowiednią ilość preparatu (zaleca się < 5 ml, aby uniknąć marnowania).
- Zaleca się czyszczenie zbiornika po każdym użyciu, aby utrzymać urządzenie w czystości.
- Różne marki i stężenia płynu pielęgnacyjnego mogą powodować różnice w wydajności uwalniania – zbyt niskie stężenie może powodować drobne wycieki.
- Uwaga: Nie dodawaj substancji niewiadomego pochodzenia ani płynów żrących – może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Czyszczenie produktu

- W razie potrzeby oczyść obudowę wodą (dotyczy powierzchni plastikowych). Nie dopuszczaj do kontaktu wody z portem ładowania.
- Zaleca się przepłukiwanie zbiornika i otworu wylotowego po każdym użyciu, aby uniknąć zatorów.
- Wytrzyj produkt do sucha i przechowuj w przewiewnym, suchym miejscu.

Uwagi dodatkowe

- W czasie pracy produkt może wydawać dźwięki typu „buczenie”, „kliknięcia” – jest to normalne.
 - Nowy produkt może zawierać niewielką ilość płynu w zbiorniku – wynika to z kontroli jakości w fabryce.
 - Funkcja automatycznego wyłączania: inteligentne wyłączenie po 10 minutach.
 - Aby wyłączyć produkt ręcznie – przytrzymaj przycisk zasilania.
- Ładowanie urządzenia
- Podłącz kabel Type-C do gniazda ładowania urządzenia.
 - Drugi koniec podłącz do portu USB lub adaptera 5V i gniazda.
 - Gdy poziom baterii jest niski i trwa ładowanie – wskaźnik miga. Po pełnym naładowaniu – czerwone światło świeci się stale.
 - Czas ładowania: ok. 2 godziny
 - Przed ładowaniem upewnij się, że port ładowania jest suchy.
 - Podczas ładowania niewielkie nagrzewanie się urządzenia lub adaptera jest normalne.
 7. Po zakończeniu ładowania odłącz zasilacz oraz przewód od urządzenia.

Konserwacja

- Należy chronić urządzenie przed wilgocią, zanieczyszczeniem i gryzoniami.
- Czyszczenie wykonywać wyłącznie po odłączeniu od zasilania.
- Po użyciu przechowywać urządzenie w bezpiecznym miejscu, nie kłaść na nim ciężkich przedmiotów.
- W razie awarii – skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem. Nie otwieraj urządzenia samodzielnie.

Rozwiązywanie problemów

Uwaga: Jeśli problem nie ustąpi mimo podjęcia działań – odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z serwisem. Nie demontuj samodzielnie!

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie uruchamia się	Niski poziom naładowania	Naładuj urządzenie
Słaby masaż	Niski poziom naładowania	Naładuj urządzenie

UWAGA!

Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu. Produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.




Produktu nie powinny modyfikować osoby nie posiadające odpowiedniego przeszkolenia.

Przed wyrzuceniem produktu należy wyjąć baterię.

Aby to zrobić:

- Odłącz urządzenie od zasilania i zdejmij obudowę.
- Odłącz i wyjmij baterię.
- Oddaj zużytą baterię do punktu recyklingu.
- Stosuj się do lokalnych przepisów środowiskowych.

Otworzenie osłony

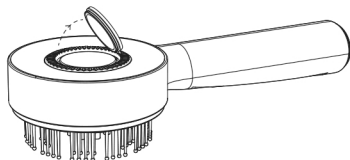

Przechowywanie i transport

- Jeśli urządzenie nie będzie używane dłużej niż 3 miesiące – należy je naładować przed ponownym użyciem.
- Nie przechowywać blisko podłogi, ścian, sufitu. Pomieszczenie powinno być suche, dobrze wentylowane, z dala od bezpośredniego światła i gazów korozyjnych.
- Produkt posiada podstawowe zabezpieczenia antywstrząsowe i nadaje się do transportu drogą lotniczą, kolejową, samochodową i morską.
- Unikać kontaktu z deszczem, śniegiem, odwracania i uderzeń.

Sprawdzanie zasilania

- Przed uruchomieniem upewnij się, że napięcie źródła zasilania mieści się w dopuszczalnym zakresie.
- Jeśli nie – nie uruchamiaj urządzenia.

Utylizacja i recykling

- Produkt nie powinien być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi.
- Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i utylizacji sprzętu elektrycznego.

Nazwa produktu:	Elektryczna szczotka do masażu głowy
Napięcie znamionowe:	3.7V
Moc znamionowa:	5W
Pojemność baterii:	1400mAh
Złącze ładowania:	Type-C
Wymiary opakowania:	242x116x65mm

KX3062 Szczotka do masażu głowy pielęgnacja włosów czerwone światło aplikator olejków USB
Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok