




UCHWYT ŚCIENNY NA TELEWIZOR


Instrukcja obsługi

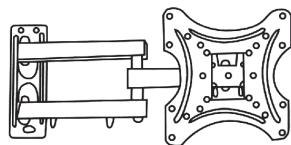

Maksymalny udźwóg: 35kg
Rozmiar ekranu: 10"-55"
Regulacja odległości od ściany: 6,5 - 40 cm
Regulacja kąta nachylenia: -5° ~ 15°
Obrót: -90° ~ +90°
Kompatybilność z VESA: max. 400x400 mm

Środki ostrożności

- Postępuj zgodnie z treścią instrukcji, aby bezpiecznie zamontować uchwyt.
- Upewnij się, że powierzchnia, na której montujesz produkt jest do tego odpowiednia i utrzyma produkt wraz z zamocowanym do niego sprzętem elektronicznym.
- Montaż powinien zostać wykonany przez osobę wykwalifikowaną.
- Ściany odpowiednie do montażu:
 - betonowe,
 - karton-gips,
 - z cegły,
 - drewniane.Użyj odpowiednich kołków i śrub montażowych w zależności od powierzchni nośnej, na której montujesz uchwyt. Używając innych śrub niż te załączone do opakowania upewnij się, że są one odpowiednich rozmiarów i zapewnią bezpieczne mocowanie produktu.
- Sprawdź czy zestaw zawiera wszystkie elementy oraz upewnij się, że nie są one uszkodzone.
- Używaj wyłącznie śrub załączonych do opakowania.
- Zanim rozpoczniesz mocowanie uchwyty w ścianie sprawdź czy na pewno pasuje do twojego modelu telewizora.
- Dokręcaj śruby mocno ale z wyczuciem, gdyż może dojść do zerwania gwintu i mocowanie będzie słabsze. Nie dokręcaj śrub na siłę.
- Upewnij się, że śruby montażowe są zakotwiczone w środku kołków. Zaleca się użycie wykrywacza kołków „od krawędzi do krawędzi”.
- Nie wolno modyfikować, ani samodzielnie naprawiać produktu. Nie pokrywaj uchwyty farbą.
- Nie przekraczaj dopuszczalnej masy montowanego uchwyty - grozi to uszkodzeniem sprzętu oraz nieszczęśliwym wypadkiem.
- Produkt nie jest zabawką, służy wyłącznie do zawieszania telewizorów i monitorów. Nie pozwalaj, aby dzieci wspięły się na produkt lub się nim bawiły. Nie dopuszczaj dzieci do plastikowych opakowań i małych elementów.
- Uchwyt jest przeznaczony do użytkowania wyłącznie w warunkach domowych. Nie narażaj go na działanie warunków atmosferycznych.
- Sprawdź stan techniczny oraz mocowanie produktu mniej więcej co 3-4 miesiące.
- Regularnie czyść produkt przecierając go suchą szmatką.




10-55"




400x400mm




35kg




65~400mm



-5° ~ +15°

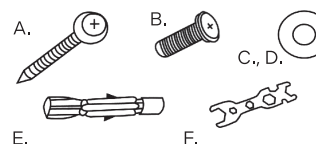


- A. Wkręty samogwintujące - 3szt.
B. M4/5/6x16 - 4szt.
C. M6 - 7szt.
D. M4 - 4szt.
E. Kotwy plastikowe - 3szt.
F. Klucz imbusowy wewnętrzny - 1szt.

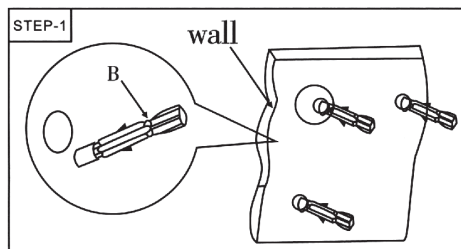


KROK-1

Zaznacz ołówkiem na ścianie rozstaw otworów, aby wywiercić trzy dziury o średnicy 10 mm i głębokości 50 mm w ścianie. Następnie włóż do otworów trzy plastikowe kotwy plastikowe do otworów.

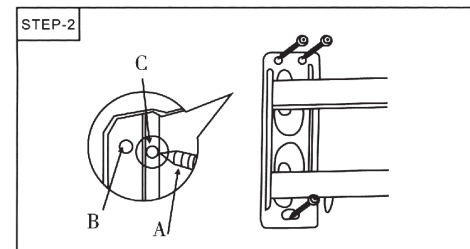

KROK-2


Przyłóż uchwyt do ściany i przykręć trzy śruby do każdej plastikowej kotwy do ściany, używając dodatkowo podkładek.

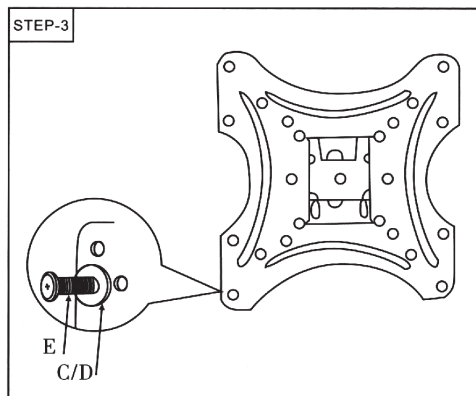

KROK-3

Zamontuj uchwyty monitora z tyłu telewizora panelowego: wkręć cztery śruby w otwory z tyłu telewizora panelowego.

Upewnij się, że odległość od każdego wspornika do górnej części panelu TV jest równa, a także jak najbardziej wyśrodkowana. Części należy dobrać zgodnie z wymiarami otworów z tyłu panelu TV.

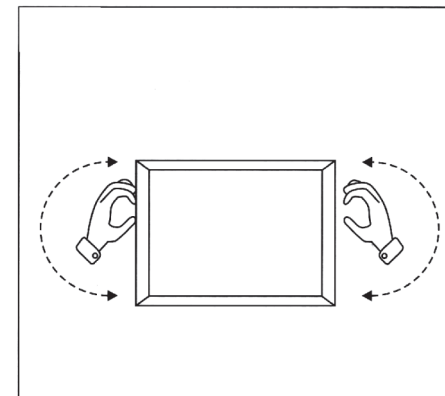

Zalecamy wyregulować uchwyt bez przymocowanej do niego elektroniki, aby zapobiec jej uszkodzeniu. Jeżeli chcesz wyregulować ustawienie ekranu, gdy jest założony na uchwycie zrób to trzymając urządzenie dwoma rękami i nie używaj do tego dużej siły. Nie ustawiaj telewizora jedną ręką, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia.

Wyprodukowano w ChRL dla:
SY LED LIGHTING
EUROPE SP. Z O. O.
Polska ul. J. Londzina 57
43-382 Bielsko-Biała

