


Miernik temperatury i wilgotności Habotest HT607

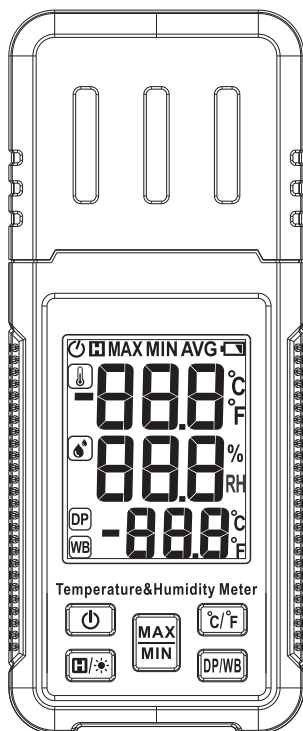


Instrukcja obsługi


Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Wprowadzenie

Miernik temperatury i wilgotności jest zasilany bateriami 1.5V AAA. Urządzenie Habotest HT607 umożliwia pomiar wilgotności, temperatury otoczenia, punktu rosy i mokrego termometru.

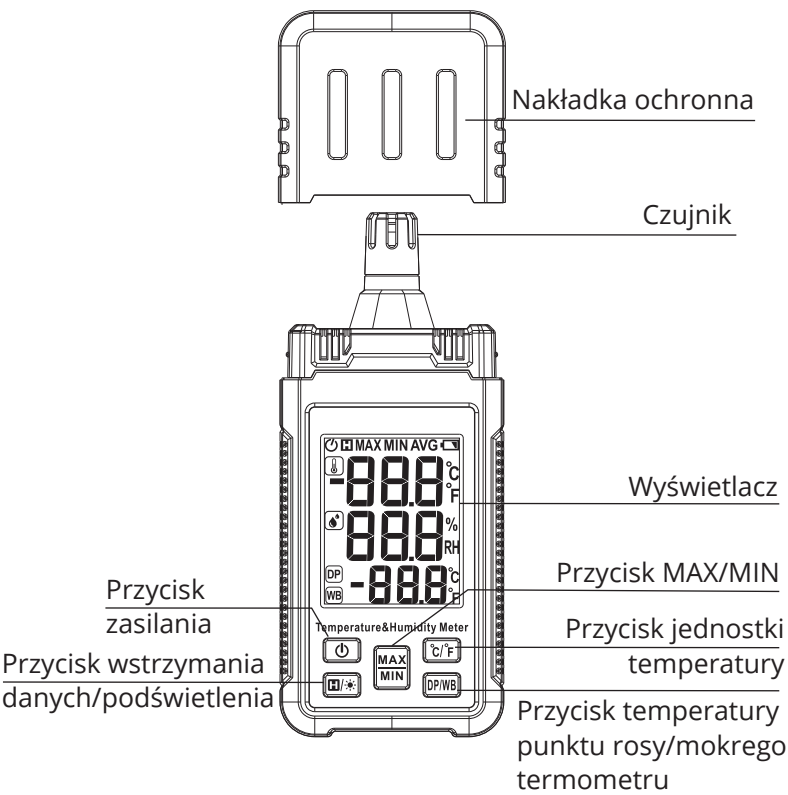

Wyświetlacz

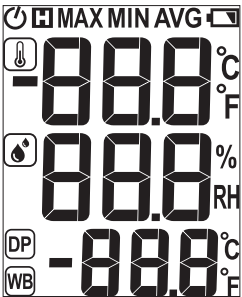

Symbole	Opis	Symbole	Opis
	Automatyczne wyłączenie zasilania		Wstrzymanie danych
MAX	Maksymalna wartość	MIN	Minimalna wartość
°C	Celsjusz	RH%	Jednostka wilgotności
°F	Fahrenheit		Niski poziom baterii
	Temperatura otoczenia		Wilgotność otoczenia
	Temperatura punktu rosy		Temperatura mokrego termometru

Prawidłowa obsługa

Podczas przemieszczania miernika z otoczenia o ekstremalnej temperaturze lub wilgotności do innego, należy poczekać na jego ustabilizowanie.

Wykonanie pomiaru

1. Ściągnij nakładkę ochronną miernika.
2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć zasilanie.
3. Po włączeniu zasilania na wyświetlaczu LCD wyświetlana jest temperatura otoczenia, wilgotność, temperatura punktu rosy lub temperatura mokrego termometru.
4. Odczytaj mierzoną wartość po ustabilizowaniu się wskaźnika.
5. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć zasilanie.

Przełącznik wyświetlacza temperatury punktu rosy/mokrego termometru

Naciśnij przycisk temperatury punktu rosy/mokrego termometru, aby przełączyć się pomiędzy wyświetlaniem temperatury punktu rosy i temperatury mokrego termometru.

Wstrzymanie danych

Naciśnij przycisk wstrzymania danych/podświetlenia, aby włączyć funkcję wstrzymania danych. Naciśnij ponownie przycisk, aby wyłączyć funkcję wstrzymania danych i powrócić do standardowej funkcji pomiaru.

Podświetlenie

Przytrzymaj przycisk wstrzymania danych/podświetlenia przez ponad 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć funkcję podświetlenia.

Funkcja MAX/MIN

Naciśnij przycisk MAX/MIN, aby włączyć funkcje maksimum i minimum, a następnie naciśnij przycisk, aby wyświetlić wartości maksymalne i minimalne. Przytrzymaj przez około 2 sekundy, aby powrócić do standardowej funkcji pomiaru.

Wybór jednostki temperatury

Naciśnij przycisk jednostki temperatury, aby zmienić jednostkę temperatury między °C lub °F.

Automatyczne wyłączanie zasilania

Po włączeniu urządzenia wyświetlany jest symbol . Funkcja automatycznego wyłączania jest domyślnie włączona. Jeśli w ciągu 30 minut nie zostanie wykonana żadna operacja, miernik wyłączy się automatycznie.

W przypadku konieczności anulowania funkcji automatycznego wyłączania należy przed włączeniem urządzenia przytrzymać przycisk wstrzymania danych/podświetlenia, następnie nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie, a po włączeniu urządzenia zwolnić przycisk wstrzymania danych/podświetlenia i anulować automatyczne wyłączanie, jeśli nie zostanie wyświetlony symbol .

Uruchom ponownie urządzenie po wyłączeniu, aby przywrócić funkcję automatycznego wyłączania.

Specyfikacja produktu

Temperatura otoczenia:

Zakres: -20.0°C - 60.0°C (32.0°F - 140.0°F)

Dokładność: 0.0°C - 45.0°C (32°F - 113°F): ±1.0°C/2.0°F

Pozostałe: ±1.5°C/3.0°F

Rozdzielczość: 0.1 / 1

Wilgotność otoczenia:

Zakres: 0,0% -99,9%RH

Dokładność: 20%- 80%: $\pm 3.0\%RH$;

Pozostałe: $\pm 4.0\%RH$

Rozdzielczość: 0.1

Temperatura mokrego termometru:

Zakres: $-20.0^{\circ}C$ - $60.0^{\circ}C$ ($-4.0^{\circ}F$ - $140.0^{\circ}F$)

Dokładność: $0,0^{\circ}C$ - $45,0^{\circ}C$ ($32^{\circ}F$ - $113^{\circ}F$) $\pm 1.0^{\circ}C/2.0^{\circ}F$

Pozostałe: $\pm 1.5^{\circ}C/3.0^{\circ}F$

Rozdzielczość: 0.1 /1

Temperatura punktu rosy:

Zakres: $-50.0^{\circ}C$ - $60.0^{\circ}C$ ($-58.0^{\circ}F$ - $140.0^{\circ}F$)

Dokładność: $0,0^{\circ}C$ - $45,0^{\circ}C$ ($32^{\circ}F$ - $113^{\circ}F$): $\pm 1,0^{\circ}C/2,0^{\circ}F$

Pozostałe: $\pm 1.5^{\circ}C/3.0^{\circ}F$

Rozdzielczość: 0.1/1

Automatyczne wyłączanie zasilania: po 30 minutach

Zasilanie: 3x bateria AAA 1,5 V

Konserwacja

Wymiana baterii

Jeśli miernik wskazuje symbol "", należy wymienić baterie w odpowiednim czasie.

1. Odkręć pokrywę baterii, a następnie otwórz ją.
2. Wyjmij baterie z komory.
3. Zamontuj nowe baterie prawidłowo, zgodnie z oznaczeniami dodatnimi i ujemnymi na spodzie komory baterii.
4. Ponownie zamontuj pokrywę baterii i przykręć śruby, aby ją zabezpieczyć.

Czyszczenie

Uwaga

Aby uniknąć uszkodzenia obudowy, do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków żrących ani rozpuszczalników.

Należy regularnie czyścić obudowę detergentem lub wilgotną ściereczką z dodatkiem detergentu.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>