

Lista części

Główne elementy

1. Maszyna do szycia z nawleczoną nitką
2. Pedał nożny
3. Zasilacz



1. Akcesoria do szycia (w osobnej torbie):
 - a. 4 szpulki
 - b. 3 igły
 - c. 1 nawlekacz igieł

Zawartość opakowania

- Maszyna do szycia z nawleczoną nitką (z 2 szpulkami i 1 igłą)
- Zasilacz
- Pedał nożny
- 4 dodatkowe szpulki
- 3 dodatkowe igły

- 1 nawlekacz igieł
- 4 baterie AA
- Instrukcja obsługi

Informacje ogólne

Podczas korzystania z mini maszyny do szycia należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności.

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM MINI MASZyny DO SZYCIA.

1. Niezbędny jest stały nadzór, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci. Mini maszyna do szycia nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci.
2. Wyłącznie do użytku wewnętrznego.
3. Aby zapobiec porażeniu prądem, nie zanurzaj kabla, wtyczek ani maszyny do szycia w wodzie lub innych płynach.
4. Nie używaj mini maszyny do szycia z uszkodzonym przewodem, wtyczką ani w przypadku awarii urządzenia. Skontaktuj się z centrum serwisowym w sprawie wymiany lub zwrotu.
5. Nie używaj akcesoriów niezalecanych przez producenta, ponieważ mogą być niebezpieczne dla użytkownika i uszkodzić urządzenie.
6. Ta maszyna nie posiada funkcji szycia wstecz. Szczegóły znajdziesz w instrukcji użytkownika.
7. Nigdy nie przenoś mini maszyny do szycia, ciągnąc za kabel. NIE pozwalaj, aby kabel elektryczny zwisał z krawędzi stołu, dotykał gorących powierzchni ani opierał się o krawędź blatu.
8. Umieść mini maszynę do szycia na płaskiej, stabilnej powierzchni podczas użytkowania.
9. Nie stawiaj maszyny w pobliżu źródeł ciepła.
10. Nie używaj maszyny z uszkodzonym gniazdkiem.
11. Upewnij się, że ręce są suche podczas podłączania i odłączania urządzenia.
12. Nie używaj maszyny z mokrymi rękami, bez obuwia ani stojąc na mokrej powierzchni.
13. Jeśli urządzenie zamoknie, natychmiast odłącz je od zasilania.
14. Nie używaj mini maszyny do innych celów niż zamierzone.

15. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, bez nadzoru osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
16. Nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego.
17. Zawsze odłączaj urządzenie przed i po użyciu.
18. Zawsze odłączaj urządzenie przed wymianą igieł lub nawlekaniem nitki.
19. Ta maszyna nie jest zabawką i nie powinna być używana przez dzieci ani w ich pobliżu.
20. Nie zmieniaj igły ani nie nawlekaj maszyny, gdy urządzenie jest włączone.
21. Trzymaj palce z dala od igły podczas włączania zasilania.
22. Nie szij odzieży, która znajduje się na ciele.
23. Używaj tylko zasilacza DC 6V 800 mA. Użycie innego zasilacza może spowodować obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.

Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj i zrozum wszystkie instrukcje. Nieprzestrzeganie podanych poniżej zaleceń może skutkować porażeniem prądem, pożarem lub poważnymi obrażeniami ciała. Ostrzeżenia, środki ostrożności i instrukcje zawarte w tej instrukcji obsługi nie obejmują wszystkich możliwych sytuacji i warunków, które mogą się pojawić. Użytkownik musi zrozumieć, że zdrowy rozsądek i ostrożność są nieodzowne i nie mogą być wbudowane w ten produkt — ich stosowanie zależy od operatora.

UWAGA:

Krótki przewód zasilający został zastosowany w celu zmniejszenia ryzyka obrażeń wynikających z zaplątania się lub potknięcia o dłuższy przewód. W przypadku potrzeby można użyć przedłużacza, pod warunkiem zachowania ostrożności. Jeśli konieczne jest zastosowanie przedłużacza, należy upewnić się, że jest on odpowiedni i używany z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przewód nie może zwisać z krawędzi blatu ani stołu, gdzie mógłby zostać pociągnięty przez dzieci lub przypadkowo wyrwany.

Zasilanie elektryczne

Jeśli obwód elektryczny jest przeciążony innymi urządzeniami, maszyna może działać nieprawidłowo. Zaleca się korzystanie z osobnego obwodu elektrycznego dla tej maszyny, niezależnie od innych urządzeń.


Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Chociaż mini maszyna do szycia jest łatwa w obsłudze, w celu zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Nie stawiaj maszyny w pobliżu źródeł ciepła.
2. Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do prądu.
3. Używaj maszyny na stabilnej powierzchni roboczej, z dala od wody.
4. Nie odłączaj urządzenia, ciągnąc za kabel zasilający.
5. Maszyna musi być odłączona:
 - A. Po każdym użyciu.
 - B. Jeśli wydaje się wadliwa.
 - C. Przed czyszczeniem lub konserwacją.

**PRODUKT JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO. ZACHOWAJ
TE INSTRUKCJE!**

User instructions

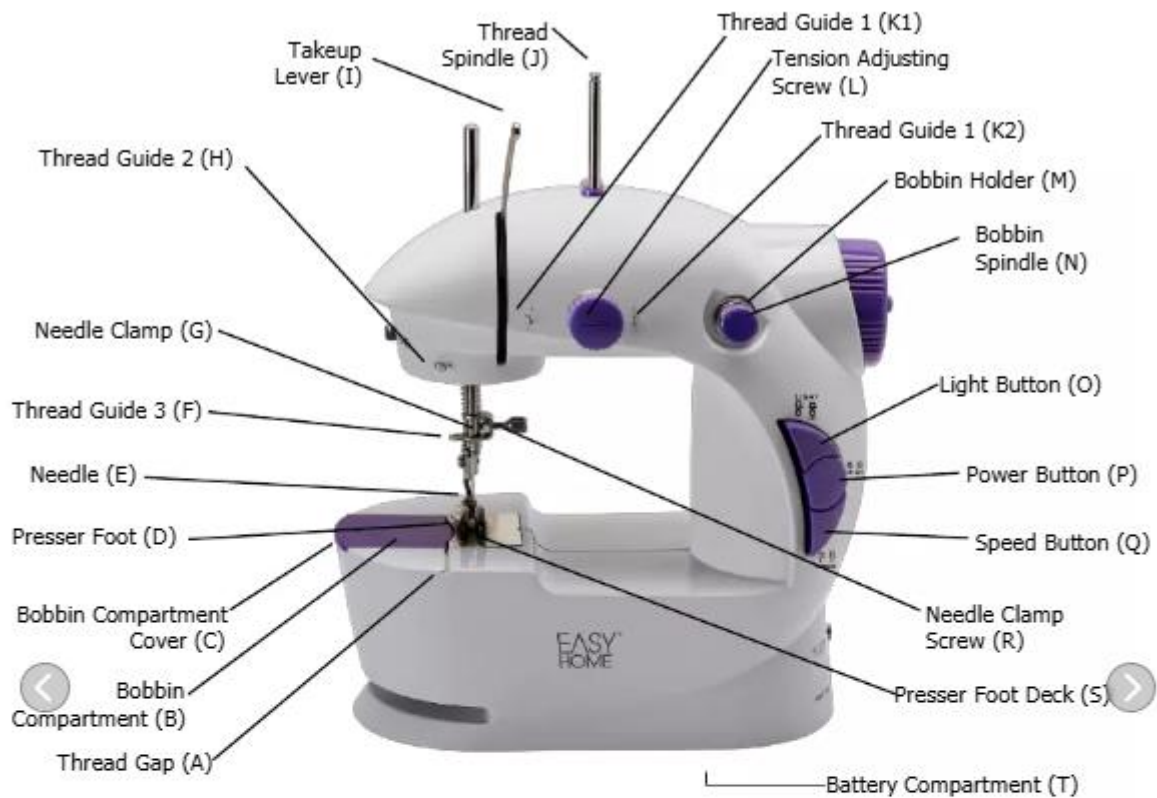

1. **Takeup Lever (I)** – Dźwignia podnoszenia nici
2. **Thread Spindle (J)** – Trzpień na nić
3. **Thread Guide 1 (K1)** – Prowadnica nici 1
4. **Tension Adjusting Screw (L)** – Śruba regulacji napięcia nici
5. **Thread Guide 2 (H)** – Prowadnica nici 2

6. **Bobbin Holder (M)** – Uchwyt na szpulkę
7. **Bobbin Spindle (N)** – Trzpień na szpulkę
8. **Needle Clamp (G)** – Zacisk igły
9. **Thread Guide 3 (F)** – Prowadnica nici 3
10. **Needle (E)** – Igła
11. **Presser Foot (D)** – Stopka dociskowa
12. **Bobbin Compartment Cover (C)** – Pokrywa komory na szpulkę
13. **Bobbin Compartment (B)** – Komora na szpulkę
14. **Thread Gap (A)** – Szczelina na nić
15. **Light Button (O)** – Przycisk światła
16. **Power Button (P)** – Przycisk włączania
17. **Speed Button (Q)** – Przycisk regulacji prędkości
18. **Needle Clamp Screw (R)** – Śruba zacisku igły
19. **Presser Foot Deck (S)** – Płyta stopki dociskowej
20. **Battery Compartment (T)** – Komora na baterie
21. **Thread Cutter (U)** – Obcinacz nici
22. **Presser Foot Lever (V)** – Dźwignia stopki dociskowej
23. **Hand Wheel (W)** – Kółko ręczne
24. **Hand Wheel Pin (X)** – Pin koła ręcznego
25. **Power Adapter Jack (Y)** – Gniazdo zasilacza
26. **Foot Pedal Jack (Z)** – Gniazdo pedału nożnego


Przed pierwszym użyciem:

1. Dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje.
2. Umieść mini maszynę do szycia na płaskiej, stabilnej powierzchni.
3. Upewnij się, że maszyna jest w pozycji „WYŁĄCZONA” przed podłączeniem jakichkolwiek akcesoriów. Przycisk ON/OFF będzie na równi z innymi przyciskami i nie będzie wciśnięty.



4. Mini maszyna do szycia może być zasilana bateriami AA lub zasilaczem:

- a. Jeśli używasz baterii AA, włóż 4 baterie AA do komory na baterie (T) znajdującej się na spodzie maszyny.
- b. Jeśli używasz zasilacza, podłącz wtyczkę zasilacza do gniazda zasilacza (Y).

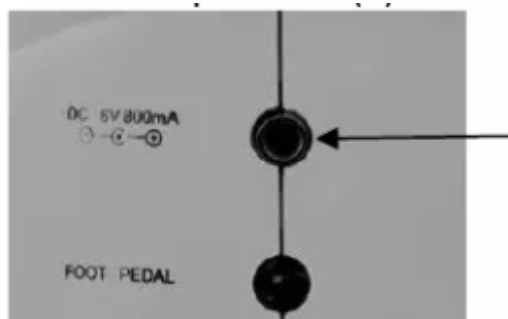

5. Mini maszyna do szycia może być używana z pedałem nożnym lub bez niego. Szczegóły dotyczące pedału nożnego znajdują się w dalszej części instrukcji.

Obsługa maszyny do szycia

Przy użyciu pedału nożnego:

1. Upewnij się, że maszyna jest w pozycji „WYŁĄCZONA”.
Uwaga: Podczas używania pedału nożnego przycisk zasilania (P) powinien zawsze znajdować się w pozycji „WYŁĄCZONA”.
2. Podłącz pedał nożny do gniazda pedału (Z) znajdującego się z boku maszyny.
3. Umieść pedał nożny na podłodze.
4. Podnieś stopkę (D), przesuwając dźwignię stopki (V) z tyłu maszyny do góry. Stopka lekko się uniesie.
5. Umieść materiał pod stopką przy uniesionej stopce.
6. Opuść stopkę (D), przesuwając dźwignię stopki (V) w dół.
7. Obróć koło ręczne (W) zgodnie z ruchem wskazówek zegara co najmniej o jeden obrót, aż igła wniknie w materiał.

8. Wybierz prędkość za pomocą przycisku prędkości (Q) z przodu maszyny.
 - Gdy przycisk jest wciśnięty, prędkość jest niska.
 - Gdy przycisk jest wysunięty, prędkość jest wysoka.
Uwaga: Wysoka prędkość jest bardzo szybka. Zaleca się rozpoczęcie pracy przy niskiej prędkości, aż poczujesz się komfortowo, aby przejść na wyższą prędkość.
9. Delikatnie naciśnij pedał nożny, aby uruchomić maszynę.
10. Delikatnie prowadź materiał, aby utrzymać prosty szew, lekko naciskając z obu stron, gdy przechodzi pod stopką (D).
11. Maszyna nie posiada funkcji szycia wstecz. Jeśli musisz obrócić materiał podczas szycia, wyłącz maszynę, gdy igła nadal znajduje się w materiale, podnieś stopkę, obróć materiał w żądanym kierunku, opuść stopkę i kontynuuj szycie.
12. Po zakończeniu szycia wyłącz maszynę („WYŁĄCZONA”).
13. Podnieś igłę z materiału, obracając delikatnie koło ręczne (W) zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
14. Podnieś stopkę (D), przesuwając dźwignię stopki (V) do góry.
15. Wyciągnij materiał, pozostawiając około 5 cali nici między materiałem a maszyną.
16. Odetnij nadmiar nici za pomocą obcinacza nici (U).
17. Rozpocznij następny szew w ten sam sposób, jak opisano powyżej.

Bez użycia pedału nożnego:

1. Upewnij się, że maszyna jest w pozycji „WYŁĄCZONA”.
2. Podnieś igłę nad stopką, obracając delikatnie koło ręczne (W) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (od siebie).
3. Podnieś stopkę (D), przesuwając dźwignię stopki (V) z tyłu maszyny do góry. Stopka lekko się uniesie.
4. Umieść materiał pod stopką przy uniesionej stopce.
5. Opuść stopkę (D), przesuwając dźwignię stopki (V) w dół.
6. Obróć koło ręczne (W) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara co najmniej raz, aż igła wniknie w materiał.
7. Wybierz prędkość za pomocą przycisku prędkości (Q) z przodu maszyny.

- Gdy przycisk jest wciśnięty, prędkość jest niska.
 - Gdy przycisk jest wysunięty, prędkość jest wysoka.
Uwaga: Wysoka prędkość jest bardzo szybka. Zaleca się rozpoczęcie pracy przy niskiej prędkości, aż poczujesz się komfortowo, aby przejść na wyższą prędkość.
8. Włącz zasilanie, przesuwając przycisk zasilania (P) do pozycji „WŁĄCZONA”.
 9. Delikatnie prowadź materiał, aby utrzymać prosty szew, lekko naciskając z obu stron, gdy przechodzi pod stopką (D).
 10. Jeśli musisz obrócić materiał podczas szycia, wyłącz maszynę, gdy igła nadal znajduje się w materiale. Następnie podnieś stopkę, obróć materiał w żądanym kierunku, opuść stopkę i kontynuuj szycie.
 11. Po zakończeniu szycia wyłącz maszynę („WYŁĄCZONA”).
 12. Podnieś igłę z materiału, obracając delikatnie koło ręczne (W) zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
 13. Podnieś stopkę (D), przesuwając dźwignię stopki (V) do góry.
 14. Wyciągnij materiał, pozostawiając około 5 cali nici między materiałem a maszyną.
 15. Odetnij nadmiar nici za pomocą obcinacza nici (U).
 16. Rozpocznij następny szew w ten sam sposób, jak opisano powyżej.

Nawijanie nici na szpulkę

Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa zawsze wyjmuj szpulkę z komory na szpulkę (B).

1. Podnieś wrzeciono nici (J), chwytając za wycięcie na górze wrzeciona i pociągając w górę, aż wrzeciono nici będzie w pełni wysunięte.
2. Umieść nić na wrzecionie nici (J).
3. Upewnij się, że kołek jest wysunięty. Jeśli nie, odblokuj kołek koła ręcznego (X), wciskając go podczas jednoczesnego obracania koła ręcznego (W) zgodnie z ruchem wskazówek zegara (od siebie). Po zwolnieniu kotka, obróć go lekko zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować go na miejscu.



4. Wyciągnij nić ze szpulki i przewlec ją przez jeden z otworów w szpulce, aby utrzymać ją na miejscu. Trzymając koniec nici, nawij ją kilka razy na szpulkę, obracając koło ręczne zgodnie z ruchem wskazówek zegara (od siebie). Koło obraca się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, więc nić musi być nawinięta w odwrotnym kierunku.
5. Wsuń szpulkę na kołek koła ręcznego (X), aby utrzymać ją na miejscu.
6. Powoli włącz maszynę, naciskając przycisk zasilania (P) lub używając pedału nożnego.
7. Trzymaj nić lekko nad szpulką, delikatnie prowadząc ją przez palce.



8. Gdy szpulka jest pełna, wyłącz maszynę.

Nawlekanie maszyny do szycia

UWAGA:

Maszyna jest fabrycznie nawleczona. Zwróć uwagę na sposób nawlekania przed usunięciem nici, aby wymienić ją lub szpulkę na inną. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ponownego nawlekania.



Korzystanie z bocznej szpulki:

Uwaga: Podczas nawlekania maszyny korzystaj z oznaczeń na powyższym obrazie jako odniesienia.

1. Wyciągnij trzpień szpulki (1A), wyciągając go z głównej jednostki. Trzpień wysuwa się bezpośrednio, ale może być trudny do usunięcia, więc należy zachować ostrożność.
2. Umieść nawleczoną szpulkę na trzpieniu. Umieść sprężynę na trzpieniu szpulki (1A) za nawleczoną szpulką.
3. Włóż trzpień szpulki (1A) z zamocowaną szpulką do uchwyty szpulki. Upewnij się, że trzpień szpulki z zamocowaną szpulką jest mocno przymocowany do głównej jednostki.
4. Wyciągnij nić ze szpulki na trzpieniu szpulki (1A) i przewlec ją przez pierwszy prowadnik nici (2), przeciągając nić od prawej do lewej.
5. Przetóż nić przez śrubę regulacji napięcia (3), umieszczając ją pomiędzy dwoma podkładkami za tą śrubą. To właśnie zapewnia napięcie blokujące ścieg.



6. Przeciągnij nić od śruby regulacji napięcia (3) przez drugi prowadnik nici (4), przesuwając nić od prawej do lewej.
 7. Przeciągnij nić przez dźwignię nawlekacza nici (5), wprowadzając nić od prawej do lewej.
 8. Przeciągnij nić w dół przez trzeci prowadnik nici (6), wprowadzając nić od góry do dołu.
 9. Przeciągnij nić w dół przez czwarty prowadnik nici (7).
 10. Wprowadź nić przez oczko igły (8) od lewej do prawej, używając nawlekacza igieł w razie potrzeby. Jeśli to konieczne, wyreguluj igłę, aby dosięgnęła oczka, obracając koło ręczne delikatnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w kierunku od siebie).
- Uwaga:** Aby użyć nawlekacza igieł, wciśnij drut nawlekacza razem i umieść nawlekacz przez oczko igły od prawej do lewej. Wprowadź nić przez oczko nawlekacza. Trzymając nawlekacz blisko drutu, wyciągnij go z oczka igły, prowadząc nić przez oczko igły.
11. Podnieś stopkę, przesuwając dźwignię stopki znajdującą się z tyłu maszyny do góry.
 12. Wyciągnij około 5 cali nici przez igłę. Przeciągnij nić między stopką a materiałem, układając ją na podstawie maszyny pod stopką, prowadząc ją w kierunku od siebie.

Korzystanie z wrzeciona nici:

Uwaga: Podczas nawlekania maszyny korzystaj z oznaczeń na powyższym obrazie jako odniesienia.

1. Podnieś wrzeciono nici, chwytając za wycięcie na górze wrzeciona i pociągając w górę, aż wrzeciono nici będzie w pełni wysunięte.
2. Umieść szpulkę nici na wrzecionie nici (1B).
3. Wyciągnij nić ze szpulki na wrzecionie nici (1B) i przewlecż ją przez pierwszy prowadnik nici (2), przeciągając nić od prawej do lewej.
4. Przetóż nić nad i przez śrubę regulacji napięcia (3), umieszczając ją pomiędzy dwoma podkładkami za tą śrubą. To zapewnia napięcie blokujące ścieg dla nici.



5. Przeciągnij nić od śruby regulacji napięcia (3) przez drugi prowadnik nici (4), przesuwając nić od prawej do lewej.
 6. Przeciągnij nić przez dźwignię nawlekacza nici (5), wprowadzając nić od prawej do lewej.
 7. Przeciągnij nić w dół przez trzeci prowadnik nici (6), wprowadzając nić od góry do dołu.
 8. Przeciągnij nić w dół przez czwarty prowadnik nici (7).
 9. Wprowadź nić przez oczko igły (8) od lewej do prawej, używając nawlekacza igieł w razie potrzeby. Jeśli to konieczne, wyreguluj igłę, aby dosięgnęła oczka, obracając koło ręczne delikatnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w kierunku od siebie).
- Uwaga:** Aby użyć nawlekacza igieł, wciśnij drut nawlekacza razem i umieść nawlekacz przez oczko igły od prawej do lewej. Wprowadź nić przez oczko nawlekacza. Trzymając nawlekacz blisko drutu, wyciągnij go z oczka igły, prowadząc nić przez oczko igły.
10. Podnieś stopkę, przesuwając dźwignię stopki znajdującą się z tyłu maszyny do góry.
 11. Wyciągnij około 5 cali nici przez igłę. Przeciągnij nić między stopką a materiałem, układając ją na podstawie maszyny pod stopką, prowadząc ją w kierunku od siebie.

Umieszczanie dolnej szpulki:

1. Zdejmij pokrywę komory na szpulkę (C), przesuwając ją prosto w lewo.
2. Umieść szpulkę z wybraną nicią w komorze na szpulkę (B), pozostawiając około 5 cali nici wystających z uchwytu szpulki i umieść ją w szczelinie na nić (A).
3. **Uwaga:** Maszyna musi być nawleczona, zanim spróbujesz przeciągnąć nić z komory dolnej szpulki.

4. Obróć koło ręczne (W) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (w kierunku do siebie), aż igła opadnie całkowicie i ponownie podniesie się do najwyższego punktu. Zatrzymaj.

5. Delikatnie pociągnij nić ze szpulki w swoją stronę, upewniając się, że nić dolnej szpulki została uchwycona.

Uwaga: Nić dolnej szpulki nie zostanie wyciągnięta, jeśli koło ręczne zostanie obrócone zgodnie z ruchem wskazówek zegara (od siebie).

6. Podnieś stopkę (D) za pomocą dźwigni stopki (V).

7. Przeciągnij nić, kładąc ją na platformie stopki (S) pod stopką (D), prowadząc ją w kierunku od siebie.

8. Przesuń pokrywę komory na szpulkę (C) z powrotem na miejsce.

Uwaga: Ważne jest, aby prawidłowo nawlec zarówno górną, jak i dolną nić.

Dokładnie sprawdź i wykonaj próbny szew przed rozpoczęciem szycia.

Nieprawidłowe nawlekanie może uszkodzić mechanizm blokowania ściegu.

Regulacja napięcia

1. Nie powinno być konieczności regulacji napięcia, ponieważ fabrycznie zostało ono dostosowane do maksymalnej wydajności. Jednak jeśli zauważysz, że ściegi są zbyt luźne lub zbyt ciasne, możesz je wyregulować.
 2. Poluzuj napięcie, obracając śrubę regulacji napięcia (L) w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).
 3. Zacieśnij ścieg, obracając śrubę regulacji napięcia (L) w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Szycie cięższych materiałów może wymagać poluzowania napięcia, podczas gdy bardzo lekkie materiały mogą wymagać zwiększenia napięcia. Napięcie dolnej szpulki nie podlega regulacji.
-

Wymiana igły

1. Obróć koło ręczne (W), aby podnieść igłę do najwyższej pozycji.
2. Poluzuj śrubę zacisku igły (R), obracając ją w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). Może być konieczne użycie małego śrubokręta lub szczypiec.
3. Wyjmij igłę (E), pociągając ją w dół, z dala od zacisku igły (G).
4. Umieść nową igłę tak, aby płaska strona była skierowana w stronę zacisku igły (G).

5. Wsuń ją delikatnie do końca i przyciśnij do zacisku igły (G).
6. Dokręć śrubę zacisku igły (R), trzymając igłę na miejscu.

Uwaga: Igły występują w różnych rozmiarach oznaczonych numerami. Mniejszy numer oznacza cieńszą igłę. Używaj cieńszych igieł do delikatnych tkanin, a grubszych do cięższych materiałów.

Uwaga: Igły dołączone do tej maszyny mają długość 3,8 cm.

Dodatkowe szpulki, igły i nawlekacze można zakupić w lokalnym sklepie z akcesoriami rzemieślniczymi. Upewnij się, że wszystkie dodatkowe szpulki, które kupujesz, mają dokładnie taki sam styl.

Przydatne wskazówki

1. Aby wymienić baterie, zdejmij pokrywę komory baterii (T) i włóż nowe baterie. Zwróć szczególną uwagę na biegunowość i upewnij się, że baterie zostały poprawnie włożone, ponieważ w przeciwnym razie maszyna nie będzie działać i może zostać uszkodzona. Nałóż z powrotem pokrywę komory baterii.
2. Aby włączyć lub wyłączyć światło, naciśnij przycisk światła (O).
3. Zawsze sprawdź nawleczenie nici blokującej ścieg przed rozpoczęciem szycia. Nieprawidłowe nawleczenie lub umieszczenie szpulki może spowodować uszkodzenie maszyny.
4. Nie ciągnij za materiał podczas szycia. Delikatnie prowadź materiał. Ciągnięcie materiału może złamać igłę i uszkodzić maszynę.
5. Trzymaj w pobliżu zapasowe baterie podczas pracy nad projektami, aby uniknąć przerwania pracy, gdy konieczna jest wymiana baterii.

6. Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące wymiany baterii:

- a. Otwórz pokrywę komory baterii.
- b. Wyjmij stare baterie AA z komory.
- c. Włóż nowe baterie AA (3 szt.), upewniając się, że bieguny „+” i „-” są poprawnie dopasowane.
- d. **NIE** mieszaj starych i nowych baterii.
- e. Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorowych (np. niklowo-kadmowych, niklowo-metalowo-wodorkowych).
- f. Zamknij pokrywę komory baterii.

Czyszczenie i konserwacja

OSTRZEŻENIE:

Zawsze upewnij się, że mini maszyna do szycia jest odłączona od zasilania przed

rozpoczęciem czyszczenia lub przechowywania. **NIGDY NIE ZANURZAJ** maszyny w wodzie ani innych płynach.

1. W razie potrzeby wyczyść podstawę wilgotną szmatką, gąbką lub papierowym ręcznikiem.
2. Do czyszczenia komory szpulki (B) można użyć sprężonego powietrza.

Inne przydatne informacje

Specyfikacja techniczna

- Model: MS-201
 - Napięcie wejściowe: Wyjście 12V
 - Moc nominalna: 4,8 W
-

Przechowywanie

- Przechowuj mini maszynę do szycia w suchym miejscu.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na mini maszynie do szycia podczas przechowywania, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.
- **Ochrona środowiska**
- Jeśli mini maszyna do szycia przestanie działać, upewnij się, że została zutylizowana w sposób przyjazny dla środowiska.

FCC PART 15

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym warunkom:

1. To urządzenie może powodować szkodliwe zakłócenia, oraz
2. To urządzenie musi akceptować wszelkie odebrane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono, że spełnia limity dla urządzenia cyfrowego klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te zostały zaprojektowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i

używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej.

Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można ustalić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, użytkownik powinien spróbować poprawić zakłócenia poprzez wykonanie jednej lub więcej z poniższych czynności:

- Zmień kierunek lub umiejscowienie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazda zasilania w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.