



instrukcja obsługi



Grill Teppan Yaki
MD 19017

Spis treści

1.	Informacje o niniejszej instrukcji obsługi	5
1.1.	Objaśnienie symboli	5
2.	Przeznaczenie	7
3.	Instrukcje bezpieczeństwa	8
3.1.	Informacje ogólne	9
4.	Zakres dostawy	12
5.	Przegląd urządzeń	13
6.	Przed pierwszym użyciem	14
7.	Korzystanie z grilla Teppan Yaki	14
7.1.	Potrawy z grilla	14
7.2.	Ustaw urządzenie.....	16
8.	Wyłączyć urządzenie	16
9.	sprzątanie	16
10.	Przechowywanie urządzenia.....	17
11.	Awaria i naprawa	18
12.	Utylizacja	18
13.	Dane techniczne.....	19
14.	Informacje o zgodności UE	19
15.	Informacje serwisowe	20
16.	Odcisk	21

1. O niniejszej instrukcji



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia będzie przyjemne.

Przed uruchomieniem przeczytaj dokładnie instrukcję bezpieczeństwa i całą instrukcję. Przestrzegaj ostrzeżeń na radzi i w instrukcji obsługi.

Instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać w zasięgu ręki. W przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia należy przekazać również niniejszą instrukcję obsługi, ponieważ jest ona integralną częścią produktu.

1.1. Wyjaśnienie symboli

Jeśli fragment tekstu jest oznaczony jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, należy unikać opisanego w tekście niebezpieczeństwa, aby zapobiec opisanym tam możliwym konsekwencjom.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie przed bezpośrednim zagrożeniem życia!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed możliwym zagrożeniem życia i/lub ciężkimi, nieodwracalnymi obrażeniami!



OSTROŻNOŚĆ!

Ostrzeżenie przed możliwymi średnimi i/lub lekkimi obrażeniami!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem porażenia prądem!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem ze strony gorących powierzchni!



UWAGA!

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć szkód materialnych!



Dalsze informacje dotyczące użytkowania urządzenia!



Przestrzegać informacji zawartych w instrukcji obsługi!



Symbol uziemienia ochronnego (z klasą ochrony I)

Urządzenia elektryczne klasy ochronności I to urządzenia elektryczne, które posiadają co najmniej podstawową izolację na całej długości i posiadają wtyczkę urządzenia ze stykiem ochronnym lub stały kabel przyłączeniowy z przewodem ochronnym. Urządzenia elektryczne o klasie ochrony I mogą mieć części z podwójną lub wzmocnioną izolacją lub części, które są zasilane bezpiecznym bardzo niskim napięciem.



Do użytku w pomieszczeniach

Urządzenia oznaczone tym symbolem nadają się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.



oznakowanie CE

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania dyrektyw UE (patrz rozdział „Informacje o zgodności”).



Certyfikowane bezpieczeństwo

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania Ustawy o Bezpieczeństwie Produktów.

- Bullet point / informacja o zdarzeniach podczas eksploatacji
- Instrukcje do wykonania

2. Przeznaczenie

- Urządzenie jest przeznaczone do grillowania żywności.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i podobnych zastosowań domowych, takich jak:
 - w kuchniach pracowniczych w sklepach, biurach i innych powierzchniach handlowych;
 - w gospodarstwach rolnych;
 - przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
 - w pensjonatach.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego.

Należy pamiętać, że odpowiedzialność wygasa w przypadku niewłaściwego użytkowania:

- Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnych akcesoriów, które nie zostały przez nas zatwierdzone lub dostarczone.
- Używaj wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas.
- Przestrzegaj wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, a w szczególności wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Każda inna operacja jest uważana za niewłaściwą i może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie wystawiaj urządzenia na ekstremalne warunki. Rzeczy, których należy unikać to:
 - Wysoka wilgotność lub zawilgocenie,
 - ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury,
 - bezpośrednie światło słoneczne,
 - otwarty ogień.

3. Instrukcje bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zranienia!

Ryzyko odniesienia obrażeń przez dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych (np. osoby częściowo niepełnosprawne, osoby starsze o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych) lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy (np. starsze dzieci).

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeżeli pozostają pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumiały zasady wynikające z tego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że są starsze niż 8 lat i są nadzorowane.
- Dzieci w wieku poniżej 8 lat powinny znajdować się z dala od urządzenia i kabla połączeniowego.
- Wszystkie użyte materiały opakowaniowe (torby, kawałki styropianu itp.) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.

3.1. Informacje ogólne



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub zwarcia spowodowanego przez części pod napięciem.

- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego, uziemionego i zabezpieczonego elektrycznie gniazdka. W przypadku konieczności szybkiego odłączenia urządzenia od sieci, gniazdko musi być swobodnie dostępne.
- Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na urządzeniu odpowiada lokalnemu napięciu sieciowemu.
- Należy używać wyłącznie dostarczonego termostatu
Model: CTW-300.
- Po każdym użyciu, przed każdym czyszczeniem oraz w przypadku braku nadzoru należy wyciągnąć wtyczkę sieciową urządzenia z gniazdka ze stykiem uziemiającym.
- Zawsze wyciągaj kabel sieciowy z gniazdka sieciowego za wtyczkę sieciową, nie ciągnij za kabel sieciowy.
- Całkowicie rozwiń przewód zasilający do pracy.
- Nie zginaj ani nie zgniataj przewodu zasilającego.
- Nie przedłużaj przewodu zasilającego.
- Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu zasilającego z wodą lub innymi płynami.
- Nie używaj urządzenia, jeśli urządzenie lub kabel sieciowy lub wtyczka sieciowa wykazują widoczne oznaki uszkodzenia lub jeśli urządzenie zostało upuszczone.
- W przypadku uszkodzenia wtyczki sieciowej, kabla sieciowego lub urządzenia należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka.
- Jeśli przewód zasilający termostatu jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

-
- Wewnątrz urządzenia występują niebezpieczne napięcia. Nigdy nie otwieraj obudowy ani nie wkładaj przedmiotów przez otwory wentylacyjne.
 - Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania, należy wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka.
 - Urządzenia podłączone do sieci mogą ulec uszkodzeniu podczas burzy. Dlatego zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka podczas burzy.
 - Naprawy urządzenia lub wtyczki sieciowej należy zlecać wyłącznie specjalistycznemu warsztatowi lub centrum serwisowemu. Niewłaściwe naprawy mogą spowodować znaczne zagrożenie dla użytkownika.
 - Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu zlewów i nie narażaj go na kapanie lub zachlapanie.
 - Nigdy nie zanurzaj urządzenia w płynach!
 - Poczekaj przed podłączeniem wtyczki sieciowej, jeśli urządzenie zostało przeniesione z zimnego do ciepłego pomieszczenia. Wynikająca z tego kondensacja może zniszczyć urządzenie. Gdy urządzenie osiągnie temperaturę pokojową, można je bezpiecznie uruchomić.
 - Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
 - Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.

**OSTRZEŻENIE!****Ryzyko zranienia!**

Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń przez gorące powierzchnie.

Podczas pracy dotykalne powierzchnie urządzenia mogą się bardzo nagrzewać.

- Nigdy nie przesuwaj urządzenia podczas pracy.
- Przed wyjęciem płyty grillowej należy zawsze odczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Podczas pracy dotykaj urządzenia wyłącznie za uchwyt! Użyj do tego rękawic kuchennych.
- Para wydostaje się podczas grillowania. Nie dotykaj tej pary.
- Przed czyszczeniem pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć.

**OSTRZEŻENIE!****Zagrożenie pożarowe!**

Istnieje ryzyko pożaru od gorących powierzchni.

- To urządzenie nie może być podłączone do zewnętrznego timera lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania, np. B. gniazdo sterowane radiowo.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Upewnij się, że kabel zasilający nie styka się z gorącymi przedmiotami lub powierzchniami (np. płytą kuchenną).
- Nie umieszczaj urządzenia na krawędzi stołu; może się przewrócić i spaść.
- Upewnij się, że urządzenie nie styka się z żadnym innym przedmiotem podczas pracy. Pozostaw wystarczający prześwit ze wszystkich stron i powyżej. W szczególności nie należy umieszczać go w pobliżu materiałów łatwopalnych (zastony, zasłony, papier itp.). Istnieje ryzyko pożaru.
- Nie zakrywaj urządzenia.

-
- Ustaw urządzenie na żaroodpornej, suchej i równej powierzchni.
 - Nie umieszczaj urządzenia na powierzchniach, które mogą się nagrzewać (np. płytach kuchennych).
 - Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.



UWAGA!

Możliwe uszkodzenie urządzenia!

Istnieje możliwość uszkodzenia urządzenia w wyniku niewłaściwego użytkowania. Delikatna powierzchnia płyty grilla.

- Nie używaj ostrych przedmiotów, aby uniknąć zarysowań. Użyj drewna lub plastikowe sztucze żaroodporne.
- Nie używaj metalowych przedmiotów do czyszczenia płyty grilla, tylko miękkiej szmatki lekko zwilżonej wodą. Przestrzegać wskazówek w rozdziale „9. Czyszczenie” na stronie 16.
- Używaj wyłącznie dostarczonych akcesoriów.

4. Zakres dostawy



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo uduszenia!

Istnieje ryzyko uduszenia w wyniku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.


-Folię opakowaniową należy trzymać z dala od dzieci.

Prosimy o sprawdzenie dostawy pod kątem kompletności i poinformowanie nas w ciągu 14 dni od zakupu, jeśli dostawa nie jest kompletna.

Wraz z zakupionym pakietem otrzymałeś:

- Grill Teppan Yaki zawiera:
 - 1x tacka ociekowa na tłuszcz
 - 1x termostat z przewodem zasilającym i wtyczką
- Instrukcja obsługi i dokumenty gwarancyjne

5. Przegląd urządzenia

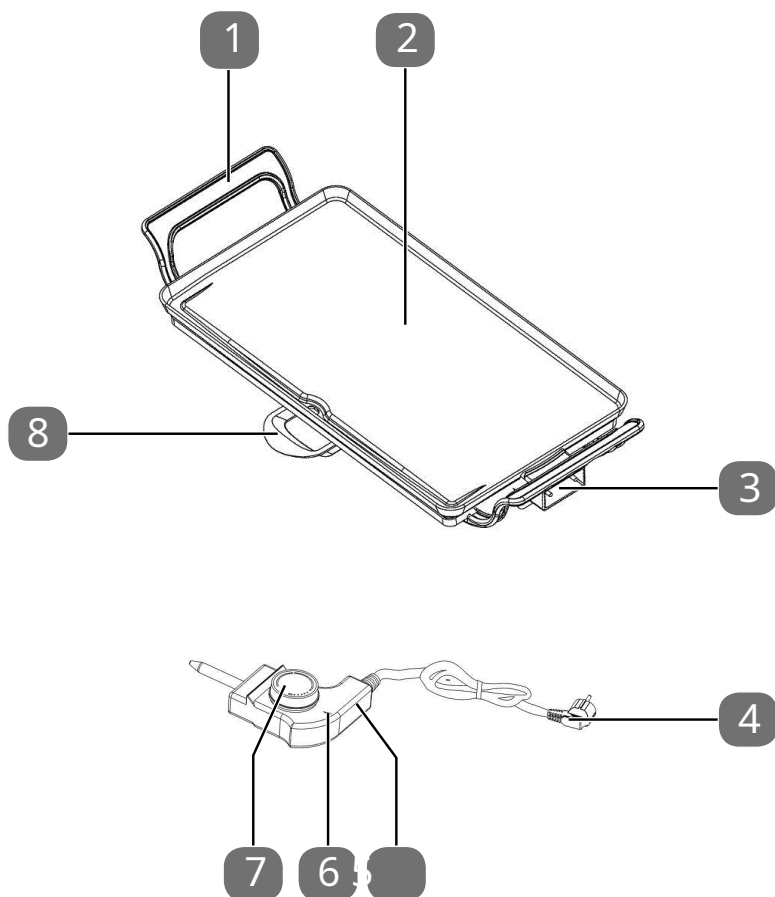

- 1) Uchwyt
- 2) rodzaj patelni
- 3) Gniazdo przyłączeniowe termostatu
- 4) Kabel zasilający i wtyczka
- 5) termostat
- 6) Kontrolka
- 7) kontroler temperatury
- 8.) taca ociekowa

6. Przed pierwszym użyciem

- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- Ustaw urządzenie na równej, suchej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni roboczej na wygodnej wysokości roboczej.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia i po każdym kolejnym użyciu wyczyść płytę grilla miękką ściereczką lekko zwilżoną wodą. Dokładnie osusz płytę grilla.

7. Użyj grilla Teppan Yaki



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko poparzenia!

Dotykalne powierzchnie urządzenia nagrzewają się podczas pracy.

- Podczas pracy dotykaj urządzenia wyłącznie za uchwyt lub regulator temperatury. Istnieje ryzyko poparzenia!



Po pierwszym podgrzaniu może pojawić się lekki zapach. To nie jest usterka urządzenia. Lekko natłuścić płytę grilla i pozwolić urządzeniu nagrzewać się przez około 10 minut bez jedzenia. Należy zapewnić odpowiednią wentylację, np. B. otwierając okno.

- Przygotuj danie zgodnie z przepisem.
- Wsuń termostat do urządzenia tak, aby pokrętko temperatury było skierowane do góry. Umieść tackę ociekową na tłuszcz w uchwycie pod płytą grilla.
- Ustaw termostat 0A.
- Podłącz wtyczkę do prawidłowo zainstalowanego gniazdka sieciowego.
- Ustaw termostat na żadaną temperaturę.

Lampka kontrolna na termostacie sygnalizuje proces nagrzewania. Gdy tylko urządzenie osiągnie żadaną temperaturę, lampka kontrolna wyłącza się. Płyta grilla jest teraz całkowicie nagrzana i można używać grilla Teppan Yaki. Aby utrzymać żadaną temperaturę, włącza się termostat odpowiednio włączać i wyłączać. Widać to po lampie operacyjnej.

7.1. jedzenie z grilla

Z Teppan Yaki Grill możesz przygotować różne potrawy, takie jak kiełbaski, szaszłyki z kurczaka lub żeberka. Czas przygotowania zależy od grubości i konsystencji potrawy.



OSTROŻNOŚĆ!

Ryzyko poparzenia!

Podczas korzystania z grilla Teppan Yaki może wydobywać się gorąca para lub rozpryski tłuszczu.

-Aby uniknąć oparzeń, nie dotykaj pary.

-Potrawy do grillowania wyłącznie ze sztućcami, np. B. szczypce do grilla.



UWAGA!

Możliwe uszkodzenie urządzenia!

Istnieje możliwość uszkodzenia urządzenia w wyniku niewłaściwego użytkowania. Delikatne powierzchnie płyty grilla.

-Nie używaj spiczastych przedmiotów ani metalowych sztućców, które mogłyby uszkodzić nieprzywierającą powłokę powierzchni grilla!



OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie pożarowe!

Istnieje ryzyko pożaru od gorących powierzchni.

-Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.

- Podłącz wtyczkę zasilania do gniazdka elektrycznego.
- Umieść przygotowane jedzenie na płycie grilla.
- Po chwili obrócić potrawę, np. B ze szczypcami do grilla wykonanymi z drewna lub plastikowych sztućców.
- Sprawdź stopień ugotowania grillowanej potrawy po ok. 2 do 4 minutach, aby uniknąć przypalenia grillowanej potrawy.
- Jeśli potrawa przeznaczona do grillowania nie jest dogotowana, należy ją piec dłużej na płycie grilla.
- Gdy potrawa jest gotowa do grillowania, wyjmij ją żaroodpornymi drewnianymi lub plastikowymi sztućcami.

7.2. Ustaw urządzenie

Podane wartości są wartościami orientacyjnymi.

poziom mocy	1	2	3	4	5
temperatura	do około. 140°C	do około. 150°C	do około. 160°C	do około. 180°C	do około. 240°C

Skorzystaj z tabeli, aby dowiedzieć się, jakie ustawienie jest potrzebne do danego dania.

żywność	temperatura w°C	czas w minutach
Steki wołowe	do ok. 240°C	10-15 minut
pierś z kurczaka	do ok. 240°C	20-30 minut
kotlet schabowy	do ok. 160°C	15-20 minut
Hamburger	do ok. 180°C	10-15 minut
hot dog	do ok. 160°C	10-15 minut
hot dog	do ok. 180°C	5-10 minut
filet z ryby	do ok. 160°C	10-15 minut
boczek	do ok. 160°C	10-12 minut
Warzywa	do ok. 160°C	10-15 minut
naleśniki	do ok. 160°C	5-10 minut

8. Wyłącz urządzenie

- Po każdym użyciu wyłącz urządzenie poprzez włączenie termostatu0 przekręć i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
- Pozwól urządzeniu ostygnąć i wyczyść je.

9. Czyszczenie

Po każdym użyciu wyczyść urządzenie, usuwając wszelkie pozostałości jedzenia. Uwaga:



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym przez części pod napięciem.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia ani termostatu w wodzie lub innych płynach.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko poparzenia!

Płyta grilla bardzo się nagrzewa.

-Przed przystąpieniem do czyszczenia odczekać, aż urządzenie i olej w tacce ociekowej całkowicie ostygną.



UWAGA!

Możliwe uszkodzenie urządzenia!

Istnieje możliwość uszkodzenia urządzenia w wyniku niewłaściwego użytkowania. Delikatna powierzchnia płyty grilla.

-Nie używaj ostrych ani ściernych środków czyszczących do nieprzywierającej płyty grilla i obudowy urządzenia.

- Wylej olej do odpadów domowych. Opłucz tackę ociekową wodą i łagodnym detergentem.
- Ostrożnie osusz urządzenie i akcesoria miękką ściereczką. Wyczyść płytę grilla miękką gąbką i niewielką ilością płynu do mycia naczyń. Spłukać czystą wodą.



Tacka ociekowa nadaje się do mycia w zmywarce.

10. Schowaj urządzenie

- Wyczyść urządzenie zgodnie z opisem w rozdziale „9. Czyszczenie” na stronie 16 i pozostaw wszystko do wyschnięcia.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu. Unikaj ekstremalnych warunków środowiskowych.

11. Awaria i naprawa

Niepokojenie	zaradzić
Brak funkcji	Czy wtyczka sieciowa jest w gniazdku?
Jedzenie jest zbyt lekkie/ niedogotowane.	Czy grill osiągnął żądaną temperaturę i czy kontrolka zgasła? Pozwól gotować trochę dłużej.
Jedzenie jest zbyt ciemne.	Skróć czas lub temperaturę grillowania.
Jedzenie przykleja się do płyty grilla.	W razie potrzeby nasmaruj płytę grilla szczotką i odrobiną oleju jadalnego.

12. Utylizacja



OPAKOWANIE

Twoje urządzenie jest zapakowane, aby chronić je przed uszkodzeniem podczas transportu. Opakowania wykonane są z materiałów, które można zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska i poddać profesjonalnemu recyklingowi.



URZĄDZENIE

Wszystkie stare urządzenia oznaczone sąsiednim symbolem nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami domowymi.

Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE, po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenie należy odpowiednio zutylizować.

Materiały nadające się do recyklingu zawarte w urządzeniu są poddawane recyklingowi, co pozwala uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Zanieś stare urządzenie do punktu zbiórki odpadów elektronicznych lub centrum recyklingu.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów lub administracją miejską.

13. Specyfikacje

Termostat CTW-300

Producent:	Haiyan Pinqian Electric Appliance Co., Ltd.
Zasilacz:	250V~, 10A

grill

Do użytku wyłącznie z termostatem

CTW-300! Zasilacz:	220 - 240 V~ 50/60 Hz
Wydajność:	2000 watów
Ustawienie temperatury:	do maks. 240°C
klasa ochrony	I
Wymiary płyty grillowej:	ok. 47x27 cm
Wymiary:	ok. 58 x 7 x 28 cm



14. Informacje o zgodności UE

C E Firma MEDION AG oświadcza niniejszym, że to urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami:

- Dyrektywa EMC 2014/30/UE
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
- Dyrektywa w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE.

15. Informacje serwisowe

Jeśli Twoje urządzenie nie działa zgodnie z oczekiwaniami i oczekiwaniami, najpierw skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Możesz się z nami skontaktować na różne sposoby:

- Możesz spotkać innych użytkowników i naszych pracowników w naszej społeczności serwisowej, gdzie możesz dzielić się swoimi doświadczeniami i przekazywać swoją wiedzę.
Naszą społeczność serwisową można znaleźć pod adresem <http://community.medion.com>.
- Zapraszamy również do skorzystania z naszego formularza kontaktowego na stronie www.medion.com/contact.
- Oczywiście nasz zespół serwisowy jest również dostępny za pośrednictwem naszej infolinii lub pocztą.

godziny otwarcia	Produkty multimedialne (komputer PC, notebook itp.)
pon. - pt.: 07:00 - 23:00 sob. / niedz.: 10:00 - 18:00	- 0201 22099-111
	RTV i AGD
	- 0201 22099-222
	telefon komórkowy; tablety i smartfony
	- 0201 22099-333
Adres usługi	
MEDION AG 45092 jedzenie Niemcy	



Te i wiele innych instrukcji obsługi można pobrać z portalu serwisowego www.medion.com/de/service/start/.

Znajdziesz tam również sterowniki i inne oprogramowanie do różnych urządzeń.

Możesz również zeskanować znajdujący się obok kod QR i pobrać instrukcję obsługi na swoje urządzenie mobilne za pośrednictwem portalu serwisowego.

16. Odcisk

Copyright © 2019

Stan: 25.03.2019

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim.

Powielanie w formie mechanicznej, elektronicznej i jakiegokolwiek innej bez pisemnej zgody producenta jest zabronione.

Prawa autorskie przysługują dystrybutorowi:

MEDION AG

Am Zehnthof 77

45307 jedzenie

Niemcy

Należy pamiętać, że powyższy adres nie jest adresem zwrotnym. Zawsze najpierw skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

MEDION AG
45092 jedzenie
Niemcy

Infolinia: 0201 22099-222

Faks: 0201 22099-290

(Nie ma żadnych dodatkowych kosztów do
odpowiednie opłaty operatora telefonicznego).

Prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego pod adresem:

www.medion.com/kontakt

www.medion.de