


Zibi SmartKominki®

DOMOWY WENTYLATOR MGŁY

FAN JET

INSTRUKCJA MONTAŻU I URZYTEKOWANIA

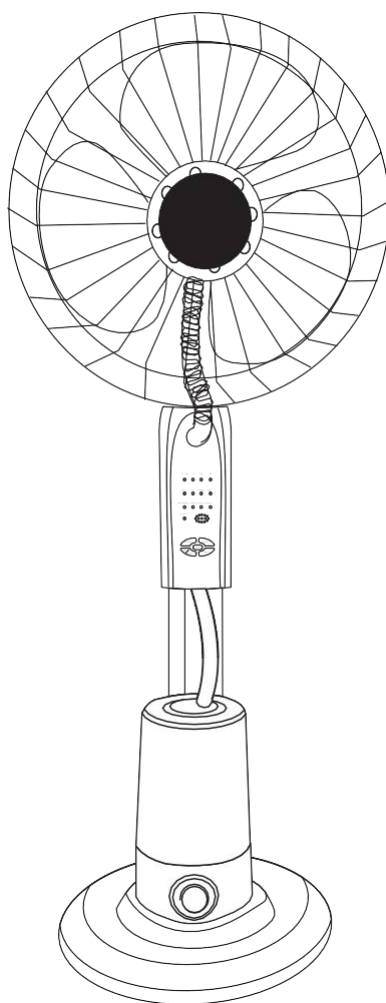

Przed instalacją i obsługą urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją






WAŻNE INFORMACJE

Przed użyciem tego produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Ten nawilżacz/wentylator jest dobrze zaprojektowany.

Wyłącz zasilanie i odłącz je, gdy nie działa, może to zaoszczędzić zużycie energii i wydłużyć żywotność urządzenia.

OSTRZEŻENIA

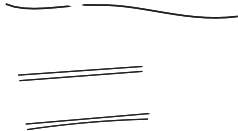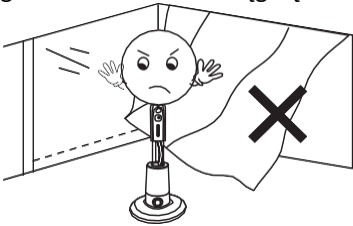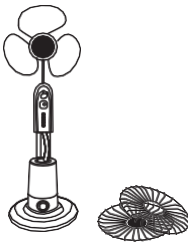
Przed użyciem należy sprawdzić, czy zasilanie jest zgodne z napięciem podanym na etykiecie znajdującej się na spodzie urządzenia. 	Przed odłączeniem należy wyłączyć zasilanie. Nie wyciągaj wtyczki mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem. 
Przed użyciem należy sprawdzić, czy przewód i wtyczka nie są uszkodzone. Nie składaj i nie ciągnij za drut. 	Nie wkładaj palców ani ostrych przedmiotów do działającej osłony wentylatora. 
Nie używaj wentylatora w miejscu, gdzie może zostać zaciągnięta kurtyna. 	Nie stosować przed montażem. 

INSTALACJA

Instalacja części:

Przed instalacją sprawdź wszystkie części według nazwy, jeśli ich nie brakuje. Można je zainstalować, jeśli wszystkie części są gotowe.
Instalacja wentylatora (schemat części)

- (1) Straż przednia
- (2) Śruba mocująca ostrze
- (3) Łopatką wentylatora
- (4) Siatka obręczowa
- (5) Śruba mocująca osłonę
- (6) Tylna osłona
- (7) Pokrętko regulacji oscylacji
- (8) Tylna skorupa
- (9) Dźwignia podnoszący
- (10) Przełącznik sterujący
- (11) Śruba mocująca
- (12) Regulowany wał galwanizowany
- (13) Stała podstawa
- (14) Stopy

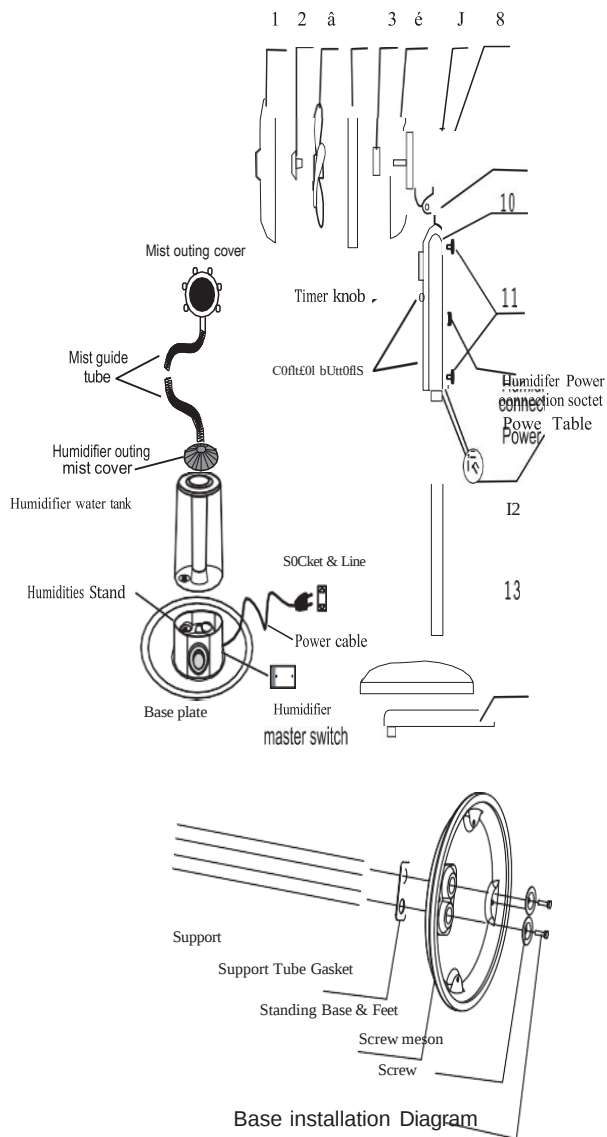


INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Otwórz opakowanie i sprawdź skład produktu. wygląd. kabel zasilający jest uszkodzony lub jeśli brakuje jakiegoś przedmiotu lub jest uszkodzony, należy go ponownie zapakować i wystać do lokalnego przedstawiciela serwisowego lub miejsca, w którym został zakupiony.
2. Ustaw stabilnie główny kadłub wentylatora i umieść nawilżacz na dolnej płycie wentylatora. Nie należy go umieszczać w pobliżu bezpośredniego światła słonecznego i zbyt wilgotnych miejsc.
3. Weź zbiornik na wodę nawilżacza i odwróć go, postępuj zgodnie ze strzałką „Dodawanie wody”, aby otworzyć pokrywę. W kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, dodaj czystą wodę. (zaleca się czystą wodę)
4. Po napełnieniu wodą dokręć pokrywę zbiornika wody zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wytrzyj kropelki wody otoczone zbiornikiem wody i dobrze zainstaluj zbiornik na wodę.
5. Włóż wtyczkę nawilżacza do gniazda z tyłu głównego kadłuba wentylatora, podłącz wentylator do źródła zasilania AC 220 V/50 Hz, włącz przełącznik natryskiwania, kontrolka nawilżacza zmieni kolor na zielony. 2-5 sekund później z mgły zostanie rozpylona mgiełka dyszy, nawilżacz zaczyna działać.
6. Objętość mgły można regulować, a maksymalna objętość mgły wynosi 380 ml/h. Można ją ustawić w zależności od poziomu suchości w pomieszczeniu.
7. Gdy w zbiorniku na wodę nie ma wody, wewnętrzne urządzenie zabezpieczające obraca się automatycznie wyłączy obwód atomizacji, po czym nie będzie już rozpylana mgła. Kiedy poziom wody spadnie, zaświeci się kontrolka wody (na czerwono). Jeśli będziesz kontynuować używanie, odłącz zasilanie i ponownie napełnij zbiornik wodą.
8. To normalne, że w ciągu kilku minut od użycia nawilżacza unosi się niewielka ilość mgły.


SCHEMATY OBWODÓW

Bezpiecznik temperaturowy tego produktu jest zamontowany na uzwojeniu silnika. Jeśli bezpiecznik ulegnie uszkodzeniu z niewyjaśnionego powodu, skontaktuj się z lokalnym serwisem agenta, który go naprawi. Nasza firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji bez dodatkowego powiadomienia.

Schemat obwodu wentylatora

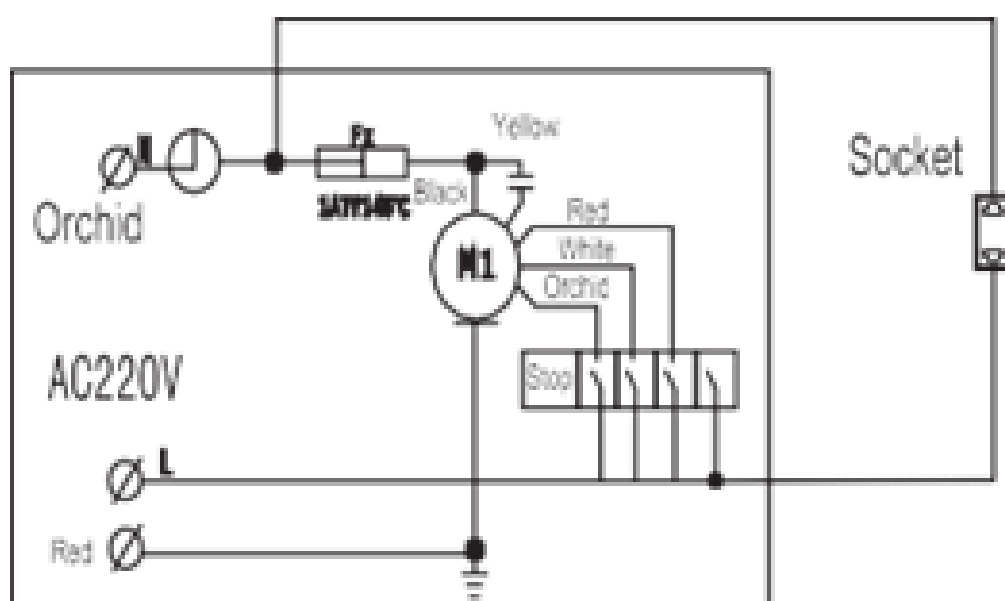

Schemat obwodu nawilżacza

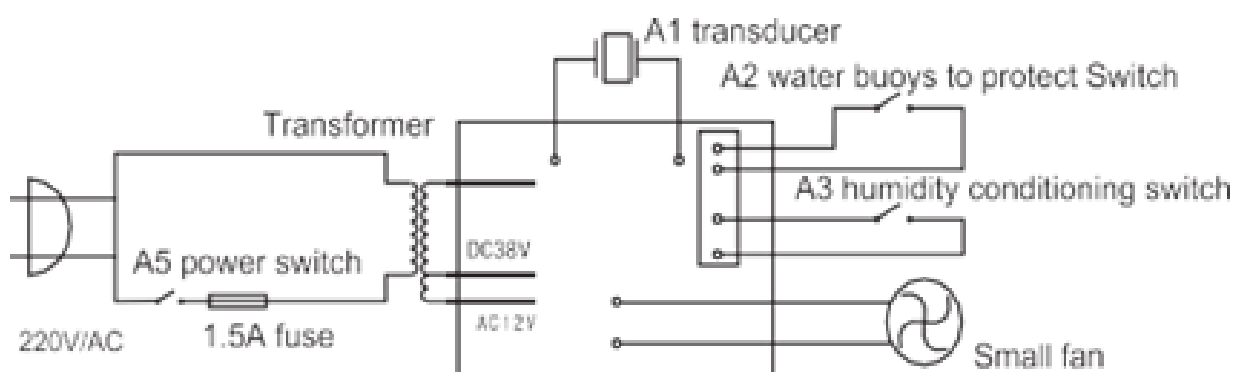

ZDALNE STEROWANIE

Wentylator ten wykorzystuje elektroniczny przełącznik dotykowy i timer, zastępując tradycyjny przełącznik i timer. Oprócz zachowania funkcji tradycyjnego, normalnego wentylatora i timera, zwiększa także funkcję przepływu powietrza i zdalnego sterowania.


METODY DZIAŁANIA

Po podłączeniu zasilania świeci się kontrolka zasilania, wentylator znajduje się w trybie czuwania. Teraz możesz sterować wentylatorem za pomocą przycisków sterujących na panelu wentylatora i za pomocą pilota. (Przed użyciem włóż dwie baterie do pilota)

1. OFF”: naciśnij ten przycisk, aby odciąć zasilanie, gdy wentylator pracuje, kontrolka pracy zgaśnie, wentylator przestanie działać, a obwód elektryczny sterujący powróci do trybu stanu i zapamiętuje tryb pracy przed wyłączeniem. Naciśnij ten przycisk ponownie, wentylator będzie działał w trybie pamięci (Timer i przepływ powietrza nie zostaną zapamiętane).
2. „ON/SPEED”: Włącz wentylator i wybierz prędkość wentylatora: Niska-Średnia-Wysoka. Wybór cykliczny.
3. „TRYB WIATR”: Wybierz przepływ powietrza, np. Normalny sen naturalny.... Wybór cykliczny.
4. Wiatr naturalny: Urządzenie będzie działać w trybie nieregularnym, zgodnie z ustawionym programem, można wybrać prędkość przepływu powietrza Niska-Średnia-Wysoka. Jest wygodniejszy i łagodniejszy w trybie natury.
5. Uśpiony wiatr: można wybrać prędkość nawiewu Niska-Średnia-Wysoka; Silnik jest sterowany przez program komputerowy, więc objętość przepływu powietrza będzie powoli spadać wraz ze spadkiem temperatury ciała

Kontrolka obrotu
Kontrolka timera
Kontrolka zasilania

Lampka kontrolna prędkości
Lampka kontrolna trybu wiat
Kontrolka nawilżacza

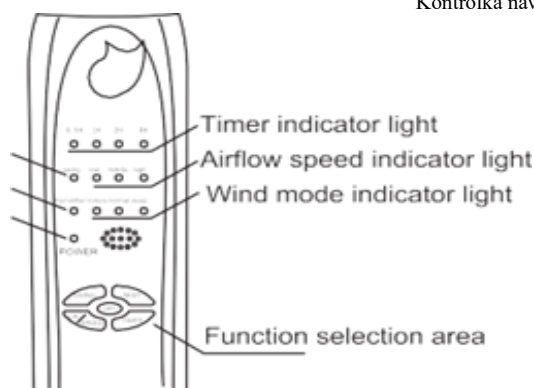

Obszar wyboru funkcji

INSTRUKCJA URZYTEKOWANIA

1. Ustawienie na wysoką prędkość**: Uruchom urządzenie na wysokiej prędkości. Będzie ono działać przez **30 minut** w tym trybie. 2. *

(2) Ustawienie jako średnie, urządzenie będzie pracować przez pół godziny na średniej prędkości, a następnie przełączy się na niską.

(3) Ustawienie jako niskie, urządzenie będzie pracować w trybie niskiej prędkości przez wstępnie ustawiony czas lub do wyłączenia.

(4) „TIMER”: Ustawienie czasu pracy, Timer to 0,5H, 1H, 1,5H, 2H, 2,5H, 3H, 3,5H, 4H, 4,5H, 5H, 5,5H, 6H, 6,5H, 7H, 7,5H. Gdy wentylator pracuje na timerze, dioda LED pokaże pozostały czas, aby dowiedzieć się, jak długo wentylator będzie pracował.

(5) „SWING”: Gdy wentylator pracuje, naciśnij przycisk, aby włączyć automatyczne wachlowanie. Jest wyłączone, gdy wentylator jest wyłączony.

(6) „MIST”: Przycisk może sterować przełącznikiem nawilżacza, a jego działanie nie zakłóca pracy wentylatora, gdy jest w stanie roboczym. Można go używać samodzielnie po podłączeniu zasilania.

Instrukcje dotyczące metody montażu

(1) Otwórz wentylator opakowania, aby sprawdzić integralność części, jak na powyższym schemacie;

(2) Najpierw włóż dwie uszczelki do rurek podporowych, a następnie włóż je do odpowiednich otworów podstawy (takich jak sekcja A instalacji pokazanych komponentów podstawy), użyj śruby z wkrętem, aby dokręcić rurki podporowe. Na koniec należy zainstalować cztery kółka do otworów wyrównujących w podstawie, dokręcając je specjalnym kluczem, a następnie założyć dekoracyjną pokrywę podstawy

(3) Wyjmij głowicę wentylatora (ta część została zainstalowana przed opuszczeniem fabryki), odkręć dwa przyciski dokręcające, aby umieścić je w zainstalowanej rurce podporowej.

(4) Wyjmij śrubę mocującą osłonę i dokręć tylną osłonę zgodnie z ruchem wskazówek zegara w głowicy wentylatora;

(5) Weź ostrze i dokręć je śrubą mocującą ostrze, obracając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara na wale silnika;

(6) Na koniec dokręć osłonę przednią, najpierw odkręć trochę śrubę siatki Hoop, wyrównaj i zamocuj osłonę przednią i osłonę tylną, a następnie dokręć śrubę. Elementy wentylatora są całkowicie zmontowane.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model : FAN JET

Maksymalna objętość mgły : 200 ml/h

Napięcie znamionowe : 220V 50 Hz

Moc : 60 W

Zasięg : 20 m2

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z WENTYLATOREM

OBJAWY	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Wentylator nie działa po uruchomieniu.	Bez jakiegokolwiek reakcji	1. Czy wtyczka jest włożona do gniazdka, czy dobrze podłączona. 2. Czy przełącznik jest w pozycji „ON”.
Wentylator się nie kręci, ale ma wiatr.	Wentylator działa, ale się nie kręci.	Czy przełącznik oscylacji jest w pozycji „ON”.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z NAWILŻACZEM CHŁODZĄCYM


OBJAWY	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Lampka kontrolna nie działa. Żadnego wiatru, żadnej mgły	Wtyczka nie jest prawidłowo włożona. Przełącznik zasilania nie włącza się	Włącz zasilanie
Świeci się lampka kontrolna. Wiatr Brak mgły	Brak wody w zbiorniku na wodę; Nie otwiera się pokrętło automatycznej temperatury; Nie dociska dobrze osłony pływaka	Napełnij zbiornik wodą. Otwórz pokrętło automatycznej temperatury w prawo. Naciśnij dobrze pokrywę pływaka
Mgła jest śmierdząca	Nowy produkt; Czy zbiornik na wodę lub woda są czyszczone	Otwórz zbiornik na wodę na 12 godzin w chłodnym miejscu
Świeci się lampka kontrolna. Brak wiatru. Brak mgły	Za dużo wody w zbiorniku na wodę	Zmniejsz ilość wody i dokręć pokrywę.
Ilość mgły jest bardzo mała	Przetwornik jest zatkany brudem; Brudna woda lub woda zbyt długo przebywała w zbiorniku na wodę	Wyczyść przetwornik. Dodaj czystą wodę

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od prądu.
- Wszelkie tłuste zabrudzenia na wentylatorze i łopatkę wentylatora należy oczyścić czystym, łagodnym detergentem i miękką szmatką.
- Przed każdym użyciem należy umieścić trochę oleju silnikowego pomiędzy wałem silnika a łożyskiem

Uwaga: Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

DEMONTAŻ

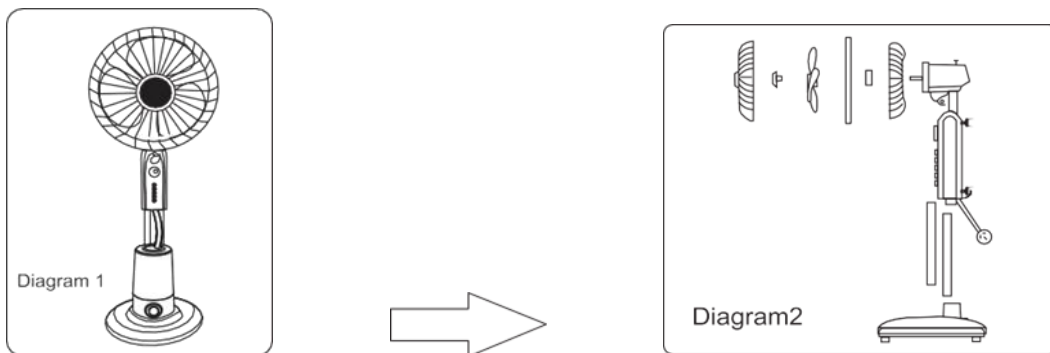

1. Najpierw rozmontuj wentylator zgodnie ze schematem
2. Wyczyść tłusty brud na wentylatorze, aby nie zmienić koloru ani nie spowodować uszkodzeń.
3. Czyść detergentem i miękką szmatką.
4. Unikaj splukiwania bezpośrednio wodą.
5. Unikaj czyszczenia rozcieńczalnikami, kwasem toluenowym, naftą, olejkami eterycznymi, ściereczką chemiczną, aby nie zmienić koloru ani nie spowodować uszkodzeń.
6. Po czyszczeniu zapakuj je w kolejności.
7. Przechowuj w suchym miejscu.

CZYSZCZENIE

1. Odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.
2. Czyszczenie zbiornika na wodę (raz w tygodniu) Jeśli w zbiorniku na wodę znajduje się brud, wyczyść go detergentem i przepłucz czystą wodą.
3. Czyszczenie nawilżacza z zewnątrz:
-Czyść miękką wilgotną szmatką, usuń brud, osłonę przeciwmgielną należy dokładnie wyczyścić.
4. Uwagi dotyczące czyszczenia:
-Nie dotykaj przetwornika ostrymi narzędziami, czyść tylko miękką szmatką.
-Nie używaj szmatki z rozpuszczalnikami chemicznymi, benzyną, naftą, proszkiem polerującym do wycierania wyglądu wentylatora.
-Nie używaj detergentu przypadkowo, czysta woda jest idealna. Unikaj przedostania się wody, która może spowodować awarię.
-Nie rozmontowuj kadłuba urządzenia ani jego podzespołów przypadkowo.
5. Przechowywanie nawilżacza:
- Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, wyczyść je, włóż do opakowania i przechowuj w suchym miejscu

KONSERWACJA

- A. Utrzymuj wentylator w czystości, aby zapewnić mu dobry wygląd i długą żywotność.
- B. Wyłącz wentylator na czas jego czyszczenia. Należy uważać, aby nie zamoczyć silnika i innych części elektrycznych.
- C. Przetrzyj wentylator miękką szmatką lub użyj niewielkiej ilości detergentu (nie dopuść do benzyny ani innych płynów ściernych). Po wyczyszczeniu osusz wentylator i ponownie go dobrze zamontuj, wykonując odpowiednie czynności.
- D. Podczas demontażu szybkozłącza nie ciągnij go bezpośrednio. Powinien nacisnąć szybki plastikowy pierścień, a następnie go wyjąć.

GWARANCJA

Firma PHU TOP SERVIS udziela kupującemu gwarancji jakości na sprawne działanie produktu wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Gwarancja jest określona na dany okres od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą zakupu produktu przez pierwszego użytkownika końcowego. PHU TOP SERVIS udziela 1 rok gwarancji od momentu zakupu urządzenia na jego sprawne działanie.. Zastosowanie urządzenia, sposób podłączenia oraz warunki eksploatacji muszą być zgodne z Instrukcją Obsługi oraz z obowiązującymi przepisami. Uprawnienia kupującego z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie okresu gwarancji. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez PHU TOP SERVIS, powoduje utratę gwarancji. W razie reklamacji należy zawsze kontaktować się ze sprzedawcą.

Zibi SmartKominki®

IMPORTER

PHU TOP SERVIS | 60-480 Poznań | ul. Koszalińska 26g1 | NIP 777 134 63 61 | tel. 606 991 767

www.smartkominki.pl