



STOSERWIS

Instrukcja obsługi

Słuchawka prysznicowa LSP – 311, 313, 411, 412

Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji stanowią ogólne zasady montażu oraz prawidłowego użytkowania. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z poniższymi zasadami.

SPOSÓB MONTAŻU:

- zakręć kran prysznic;
- odkręć słuchawkę od węża prysznicowego (w kierunku przeciwny do ruchu wskazówek zegara);
- usuń starą uszczelkę, znajdującą się przy końcówce węża;
- wkręć słuchawkę LSP-311 lub 313 do węża. Sitko znajdujące się przy wlocie wody z węża do słuchawki pełni również funkcję uszczelki. W przypadku gdy stosowany jest wąż inny niż LSP-115E lub 130 UV może wystąpić konieczność zastosowania dodatkowej uszczelki. W takim przypadku przed wkręceniem (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara) słuchawki do węża należy umieścić uszczelkę.
- Słuchawkę należy wkręcać bez użycia narzędzi. Tylko przy użyciu rąk
- Odkręć zawór wody przy baterii prysznicowej w celu sprawdzenia czy strumień jest właściwy i nie występują wycieki.
- W przypadku stwierdzenia wycieków w miejscach innych niż sitko wylotowe należy zgłosić ten fakt upoważnionemu przedstawicielowi producenta.


CZYSZCZENIE WODOOSZCZĘDNYCH SŁUCHAWEK PRYSZNICOWYCH

Sitka wodo-oszczędnych słuchawek prysznicowych są odporne na zakamienianie i łatwe do oczyszczenia. Filtr zanieczyszczeń jest umieszczony pomiędzy węzem a słuchawką prysznicową (patrz rysunek).

Tu zbierają się ewentualne zanieczyszczenia, które mogą się znajdować w wodzie. W razie potrzeby słuchawkę należy zdemontować z węża przepłukać i wypłukać do czysta filtr.


Filtr zapobiega zbieraniu się zanieczyszczeń wewnątrz słuchawki. Sitko słuchawki należy czyścić co jakiś czas, szczególnie w obszarach, gdzie woda zwiera dużą ilość kamienia.

Jeśli prysznic jest często używany, słuchawkę należy co jakiś czas, kilka razy do roku, szczotkować w celu usunięcia kamienia.

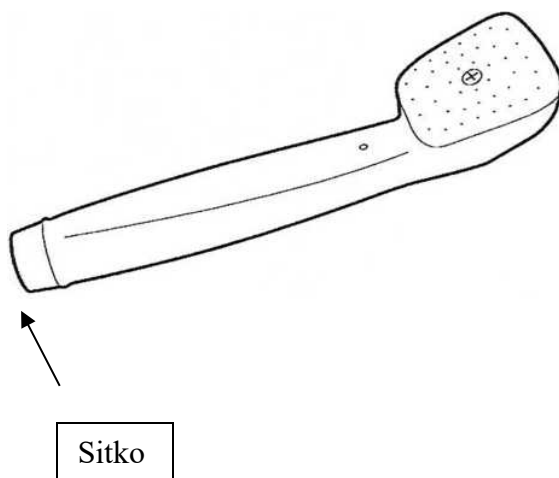

Osady kamienia tworzą się w spodniej części słuchawki, podczas odparowywania wody (wilgoci), ale nigdy po wewnętrznej stronie słuchawki prysznicowej. Zewnętrzną część sitka należy wyszczotkować/przetkać kilka razy do roku (lub w razie potrzeby) za pomocą szczotki do paznokci. Czyszczenie należy przeprowadzić przy płynącej wodzie.

Jeśli prysznic nie był używany przez dłuższy okres czasu, lub jeśli woda tryska z otworu napowietrzającego, spodnią stronę sitka należy spryskać 12 % octem lub zakryć ścierką nasączoną octem i pozostawić na kilka minut do czasu aż kamień zmięknie. Sitko w tym czasie należy zwrócić do góry. Sitko należy przetkać/przetrzeć np. za pomocą szczotki do paznokci. Czyszczenie należy przeprowadzić przy płynącej wodzie. W razie niepowodzenia, procedurę należy powtórzyć lub: Wykręcić śrubę, usunąć sitko i zanurzyć w środku do rozpuszczania kamienia/occie. Przykręcić ponownie sitko i powtórzyć szczotkowanie i przepłukiwanie.

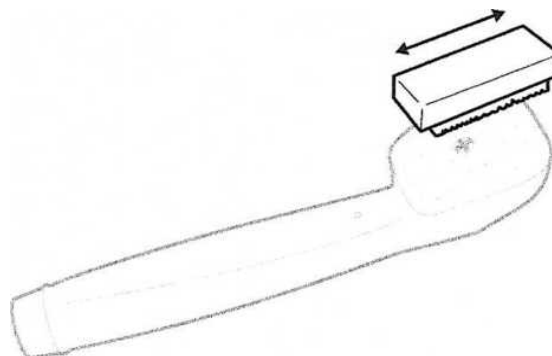

OCHRONA ŚRODKOWISKA NATURALNEGO.

W momencie zużycia produktu po okresie gwarancji a naprawa jest nieekonomiczna urządzenie należy poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami. Niewłaściwa utylizacja może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne pomimo, że produkty Elless® wykonane są z materiałów przyjaznych środowisku.

SERWIS

Jeżeli po zakupie produktu zostanie stwierdzone uszkodzenie, skontaktuj się ze sprzedawcą. Podczas użytkowania produktu należy stosować się do niniejszej instrukcji. Reklamacje nie będą uwzględniane jeśli w produkcie zostały zastosowane zmiany nie zatwierdzone przez producenta lub produkt był użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem.



Siedziba producenta: Lundberg VVS-produkter AB, Halmstad (SE-302 31), Slottsmöllan 17D

Biuro i magazyn: Tomasz Kędzior STOSERWIS, Kraków (30-664) ul. Na Kozłówce 2/16

mail: biuro@stoserwis.pl

www.stoserwis.pl

www.elless.com