




GASHIO®
Professional

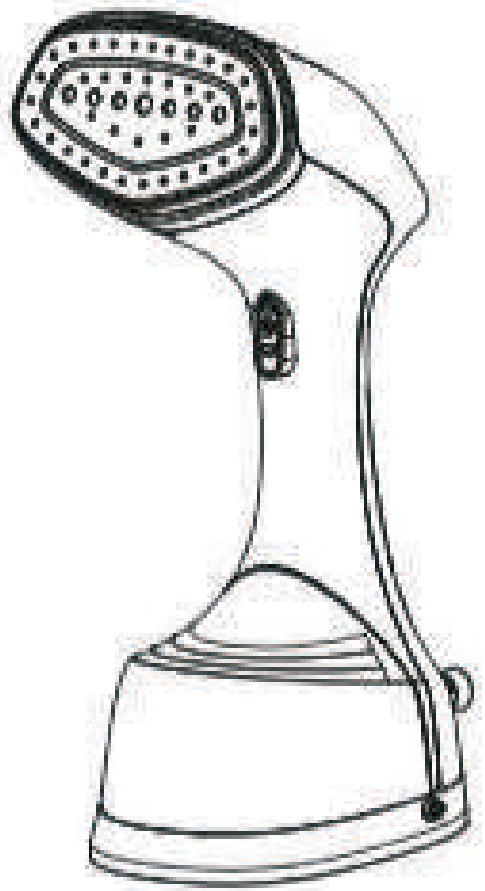

Instrukcja obsługi



Uwaga:Żelazko parowe jest przeznaczone do stosowania na ubraniach wiszących pionowo, unikaj używania żelazka, gdy ubranie znajduje się w pozycji poziomej.

1. Sprawdź, czy tylna strona tkaniny jest oddychająca, aby para nie zbierała się na tkaninie i nie zwilżała jej.
2. Sprawdź kieszonkę ubrania, upewnij się, że nie ma żadnych przedmiotów w otworach.
3. Sprawdź tylną stronę ubrania pod kątem przedmiotów, które mogą łatwo ulec uszkodzeniu przez parę.
4. Zaleca się, aby nie używać żelazka w pobliżu metalowych części ubrania, ponieważ wysoka temperatura pary może spowodować odbarwienie metalowych części.
5. Po naciśnięciu przycisku pary poczujesz wibracje i delikatny dźwięk buczenia.
6. Podczas prasowania delikatnie przesuwaj szcztokę w górę i w dół po naciśnięciach materiału, aby je wygładzić.
7. Jeśli szcztoka nie jest używana na żelazku, zachowaj odległość co najmniej 5 centymetrów między głowicą parową a materiałem.
8. Jeśli dźwięk urządzenia do prasowania jest głośniejszy i nie wydobywa się para, oznacza to, że w zbiorniku brakuje wody, sprawdź poziom wody w zbiorniku i dodaj wody do zbiornika.
9. Zwolnij przycisk pary, aby zatrzymać wydobywanie się pary.

Środki ostrożności po użyciu:

1. Odłącz przewód zasilający od gniazdka, gdy nie jest już używany;
2. Wyjmij zbiornik na wodę i otwórz silikonową pokrywę zbiornika, odwróć zbiornik, aby opróżnić pozostałą wodę;
3. Połóż urządzenie pionowo na płaskim blacie i poczekaj, aż ostygnie;

- Użyj parę o wysokiej temperaturze do prasowania ubrań, może znajdować się na powierzchni ubrań, aby usunąć zagniecenia, usunąć kurz, lokalne zczyszczenie chemiczne.
- Automatyczna kontrola ogrzewania może stale generować parę, co jest wygodne do ciągłego prasowania ubrań.
- Ten produkt obsługuje tylko napięcie 110 V-120 V.

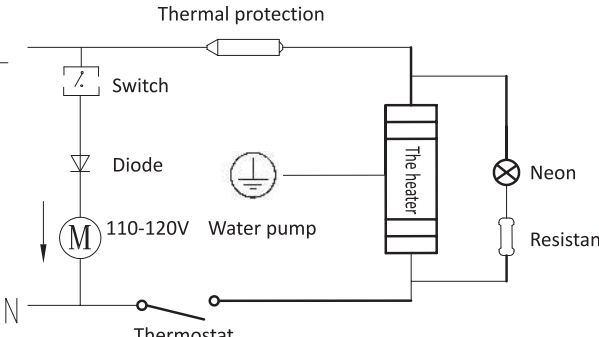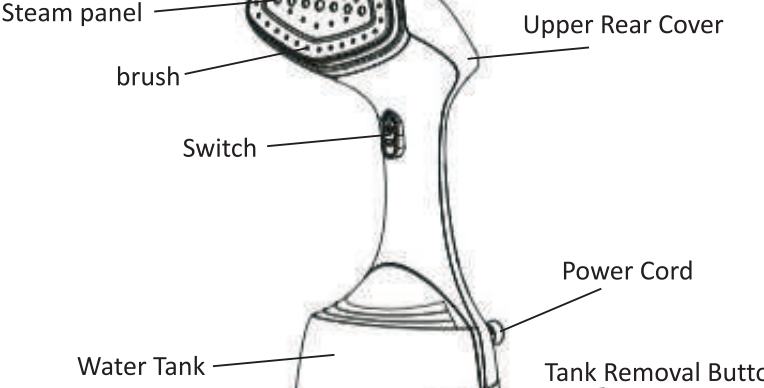

Czyszczenie i konserwacja

Przeznaczony do użytkowania wlotową szmatką wyjmij szczołotkę parową z głowicy parowej. Używaj ostrych lub ściernych środków czyszczących oraz rozpuszczalników. Nie zanurzaj żelazka parowego w wodzie ani innych płynach. Nie upuszczaj, nie rzucaj nim ani nie próbuj go zginać. Nie próbuj demontować rozmontowanego urządzenia. Opróżnij zbiornik na wodę po każdym użyciu. Nie nakładaj przechowywania urządzenia w wilgotnych miejscach. Nie przebywaj w pobliżu źródła ciepła ani nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Zawsze upewnij się, że otwór wylotowy pary jest czysty, wolny od kamienia i niezablockowany. Zaleca się przechowywanie żelazka w pozycji pionowej w pozycji płaskiej, na przykład w szafce. We względu na jakość wody łatwo osadzić się kamień, jeśli zauważysz, że otwór wylotowy pary jest zatłoczony podczas użytkowania, wyczyść go samodzielnie. (Zalecana jest woda parowa)

NIEBEZPIECZENSTWO

- Uważaj na gorącą parę z żelazka. Para może spowodować oparzenia

OSTRZEŻENIE

- Przed podłączeniem produktu do sieci sprawdź, czy napięcie podane na produkcie odpowiada lokalnemu napięciu zasilania.
- Jeśli wtyczka, przewód lub sam produkt są widocznie uszkodzone lub jeśli produkt został

Upuszczony lub przecieka: nie używaj produktu ponownie.

- Nie naprawiamy produktu samodzielnie, ponieważ zostanie on naprawiony przez autoryzowany serwis. Nie naprawiamy produktu samodzielnie, ponieważ gwarancja naprawy produktu zostanie unieważniona.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi zostać wymieniony przez wykwalifikowaną osobę z producenta, jego działu serwisowego lub podobną.


- Nie pozostawiaj produktu, gdy jest podłączony do zasilania

Pseudolactic acid :	Handheld Garment Steamer
Model NO. :	HS-6008
Tank capacity:	300ML
rated voltage:	110-120V
Rated frequency:	50Hz
Power:	1400W
Implementation standards:	GB4706.1-2005, GB4706.84-2007


zed pierwszym użyciem

- Ustul wszelkie metki lub osłony ochronne z głowicy parowej, wyprostuj i wyprostuj przewód przed użyciem.
- Podczas pierwszego użycia żelazka pozwól mu parować przez kilka minut. Powoduje to usunięcie wszelkich zanieczyszczeń i zapachów, które mogły pozostać w procesie produkcyjnym.
- Abi uniknąć przeciążenia obwodu elektrycznego, zaleca się, aby nie używać innych urządzeń elektrycznych jednocześnie w tym samym obwodzie gniazdka podczas użytkowania.
- Podczas rozpakowywania żelazka sprawdź listę wszystkich otrzymanych przedmiotów i części, aby uniknąć ich wyrzucenia.
- Upewnij się, że przełącznik produktu należy do stanu otwartego i (nieaktywnego), podłącz produkt do gniazdka elektrycznego, po oczekaniu 1 minut na rozgrzanie wstępnego (ujście pary nie może być skierowane do ludzi), czas nagrzewania wstępnego jest zakończony, przełącznik żelazki pary lub acisijni przełącznik pary z tyłu prasy, można normalnie używać.
- Włącz zasilanie po 30 sekundach nagrzewania wstępnego, stan nagrzewania wstępnego pod migającym czerwonym światłem przycisku pary jest nieprawidłowy, nagrzewanie wstępne jest zakończone, gdy światło jest stale włączone, co umożliwia normalną pracę.

Instalacja i użytkowanie

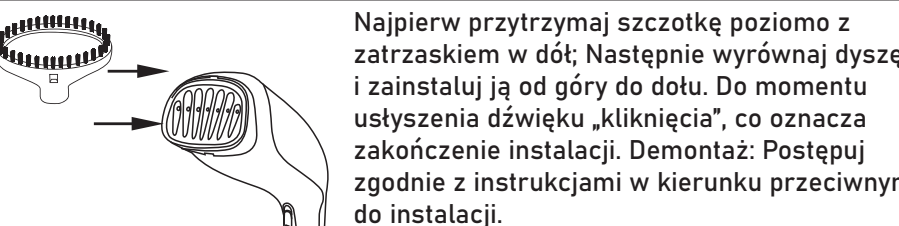

- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci i osoby z upośledzeniem fizycznym, sensorycznym lub umysłowym lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są nadzorowane lub poinstruowane w stosowny sposób przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i wykształcenie i świadomość związanych z tym zagrożeń.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym produktem.
- Zawsze odłączaj produkt od zasilania przed czyszczeniem, instalowaniem lub usuwaniem końcówek szczotek lub napełnianiem zbiornika na wodę.
- UWAGA**
- Używaj wyłącznie uziemionych gniazdek.
- Jeśli produkt jest gorący/został podłączony do źródła zasilania, nie używaj żadnych przedmiotów do zamontowania dyszą parową.
- Jeśli produkt jest gorący/został podłączony do źródła zasilania, nie dopuszczaj do kontaktu dyszy parowej z jakiegokolwiek powierzchnią, aby produkt jest zamontowany.
- Okresowo sprawdzaj przewód zasilający pod kątem uszkodzeń.
- Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu zasilającego z gorącą parą, gdy produkt jest włączony.
- Nie używaj produktu, gdy zbiornik na wodę jest pusty.
- Jeśli zostawisz produkt na krótki okres czasu, wyłącz go i odłącz od sieci.
- Po zakończeniu prasowania zawsze wyłącz i odłącz urządzenie od zasilania na 60 minut przed czyszczeniem urządzenia, instalowaniem lub usuwaniem końcówek, opróżnianiem, pozwól mu ostygnąć zbiornik na wodę lub przechowywać go.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Nie używaj produktu w łazience ani na zewnątrz.
- Nie ciągnij produktu po podłodze.
- Para może uszkodzić lub spowodować odbarwienie niektórych ścian lub drzwi.
- Twój produkt jest przeznaczony do użytku z wodą z kranu. Jeśli mieszkasz na obszarze o bardzo twardej wodzie, kamień może gromadzić się bardzo szybko. Dlatego też zaleca się napełnienie zbiornika na wodę kąpielową destylowaną w celu przedłużenia żywotności produktu.
- Nigdy nie napełniaj zbiornika na wodę perfumami, octem, odkamieniaczem, środkami do prasowania lub innymi chemikaliami, ponieważ produkt nie nadaje się do tych chemikaliów.

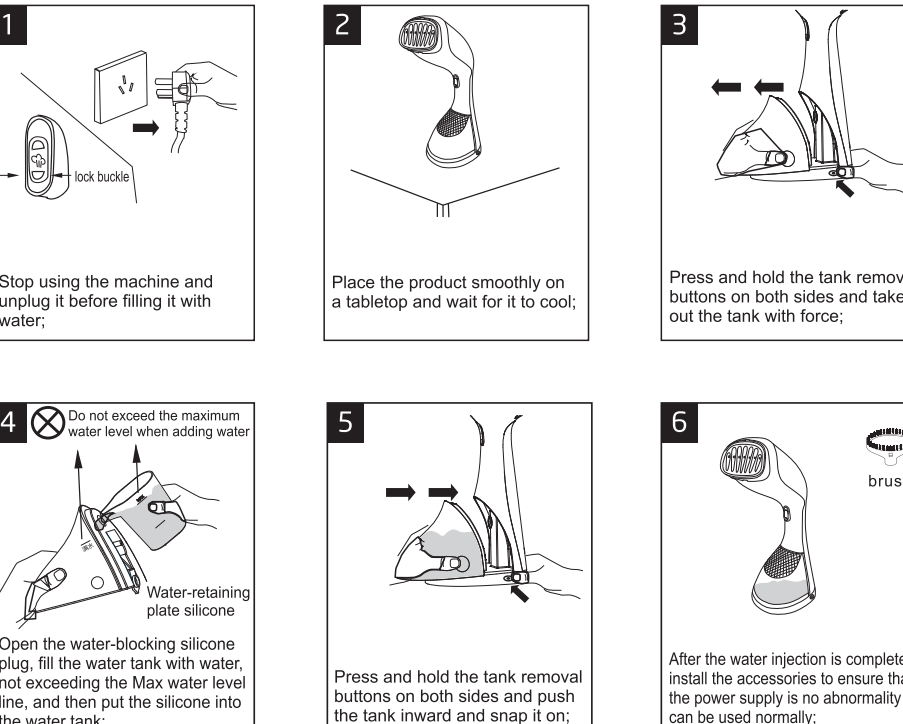

Prasowanie ubrań

Żelazko parowe jest bardzo łatwe w użyciu i nadaje się do prasowania pogniecionych/zagniecionych ubrań, zasłon i gładkich tkanin obciowych na większości tkanin.