

Funky

Portable speaker

Operation manual





OFERTA ZE SKLEPU ALLEGRO - BAZAR-MARKET

1. Functions


CLICK

LONG PRESS

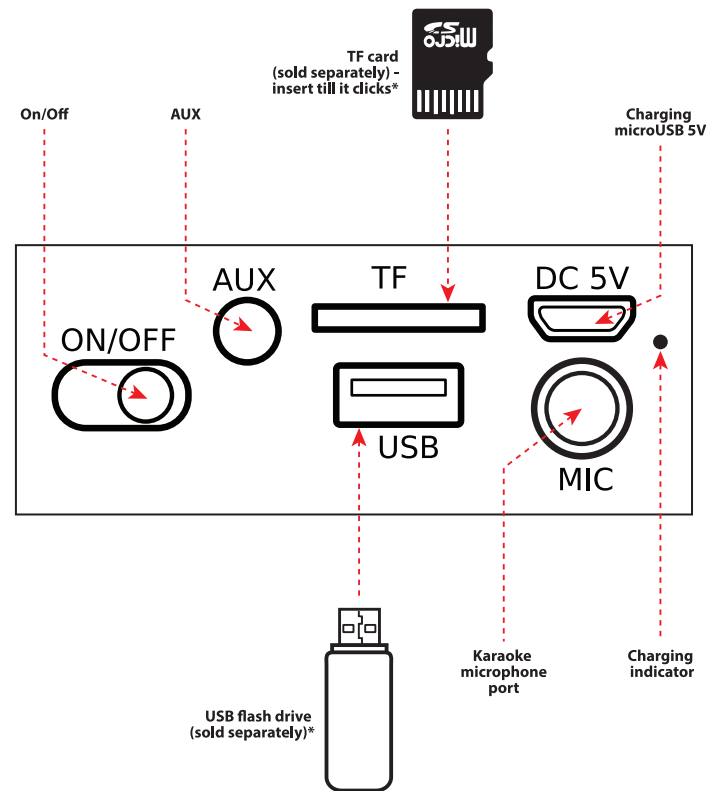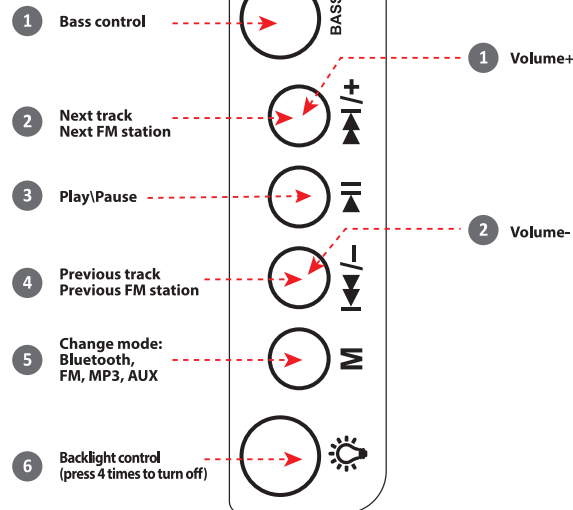


*USB flash drive and TF drive must be up to 64GB in size and formatted in FAT32 system

2. Charging

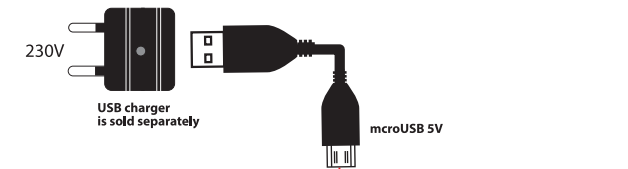

3. Bluetooth Connection


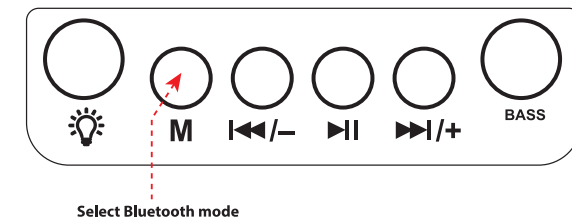


4. FM radio

- 1 Turn off the backlight*
- 2 Connect the USB cable (this is an additional antenna)


- 3 Select FM mode
- 4 Click - start auto searching

- 5 Wait 2-3 min

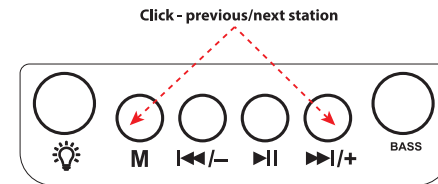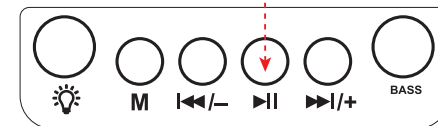


*NOTE - turning off the backlight improves radio tuning

5. AUX playback

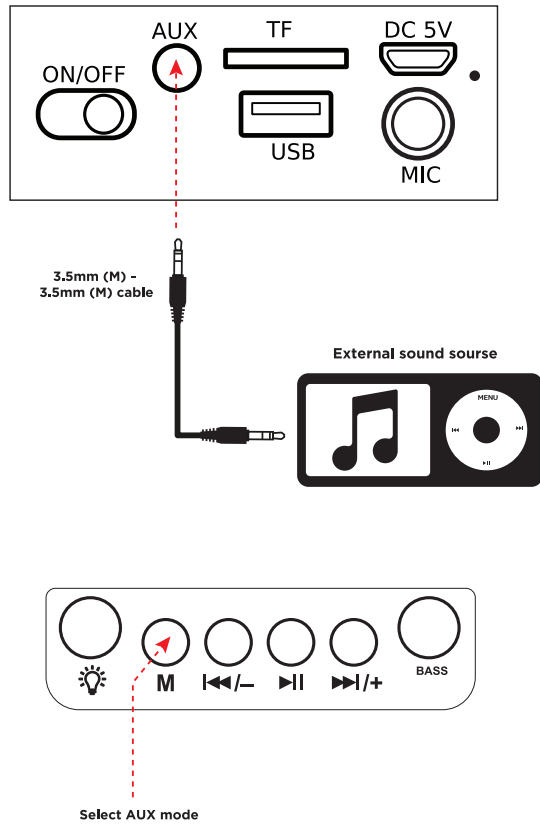

6. Stereo system of two Funky (TWS mode)

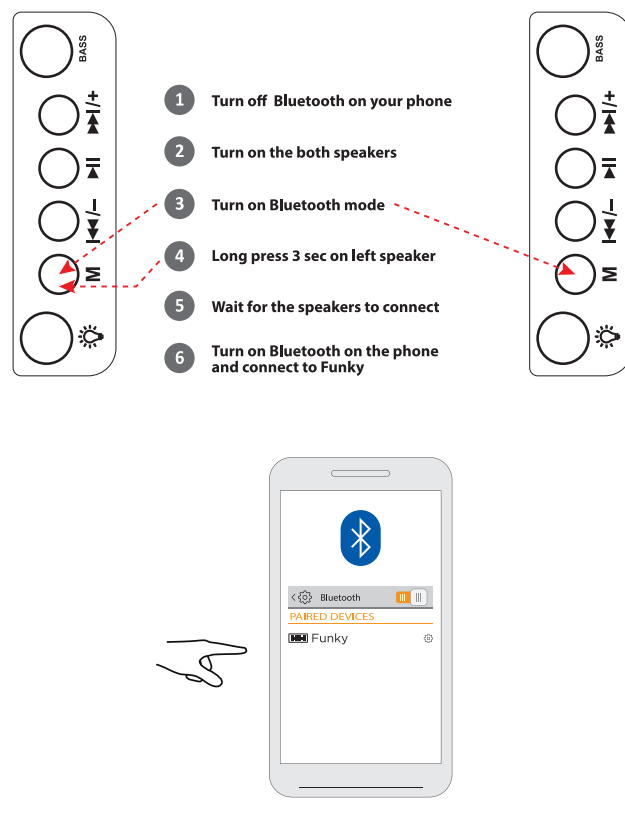

ARM

1 Գործառնություններ
ՍԵՐՄԱՆԵԼ
1 Բաաի վերահսկում
2 Հաջորդը ուղիւն
Հաջորդը FM կայանս
3 Խաղացեղ Ն դաշար
4 Նախկինում
Նախորդը FM կայանս
5 Փոխելը ռեժիմը. Bluetooth, FM, MP3, Aux
6 Backlight Control (սեղմելը 4 անգամ անջատելու
համար)
ԵՐԿԱՐՄԱՍՈՒԼ
1 Շաժակ +
2 Շաժակ
Միացում անջատում
AUX
TF ճարտը (վաճառվում է առանձին) - Տեղադրելը միջևե
այն կտուցցում *
Միկրոյը 5 վ պրագոլթյաժար
Լիճքավրկումս ցուցիչ
Կարտակել խոսակաղի արորտ
USB Flash Drive (վաճառվում առանձին) *
* USB Flash Drive- ը եւ TF Drive- ը պնդել է լիիկ միջևե 64
ԳԲ չաիի եւ ֆորմատավրկվաժ FAT32 համակարգում

2 Լիճքաթաթում
Լիճքաթաթում
Գաձվաժ
USB լիճքավրկիչը վաճառվում է առանձին

3 Bluetooth Connect
Bluetooth Connection

4 FM ռաղիլ
1. Միացելը հեռեիկ լույսը *
2. Միացելը USB մալուիչը (սա լույսուցիչ պեիակվաժ)
3. Ընաղելը FM ռեժիմը
4. Կաղաղցելը - Սկսելը ավաղմաղաղ որոնումը
5. Ակաղաղ 2-3 րաղեղ
Կաղաղցելը - Նաղիլոր / Հաջորդը կայանս
* Լաղմաղ. Հեռեիկ լույսավրկուղթուղը անջատելը
բաղեղավաժ է ռաղիլի լարումը

5 Aux նվաճարվումը
3.5 մմ (մ) - 3.5 մմ (մ) կաղեղ
Աղաղացիկ ձաղկաղիկ արղաղուղ
Ըաղաղելը Aux ռեժիմը

6 Եղիւլ. Funky սաղեղել համակարաղ
(TVS ռեժիմ)

1. Անջաղելը Bluetooth-ը ձեղը հեռաղիսում
2. Միացելը եղիւլ. բաղընաղիսումը
3. Միացելը Bluetooth ռեժիմը
4. Ձաղաղ բաղընաղիսաղի վաղը եղիւլար սեղմելը 3 վաղըկան
5. Ակաղաղելը բաղընաղիսաղեղի միացաղելը
6. Միացելը հեռաղիսաղի Bluetooth-ը եւ Միացելը Funky-ի

AZE

1 Funksiyalar

KLIK LƏMƏK

1 Bass Nazarat

2 Növbəti yol

Növbəti FM stansiyası

3 Play / fasilə

4 Əvvəlki yol

Əvvəlki FM stansiyası

5 Dayıdırma rejimi: Bluetooth, FM, mp3, Aux

6 Arxa işığa nəzarət

(söndürmək üçün 4 dəfə basın)

UZUN BASMAQ

1 Həcmi +

2 Həcmi -

Yandırıb-söndürmə

AUX

TF kartı (ayrıca satılır) - tükənənə qədər daxil edin *

MicroUSB 5V şərg etmək

Şərg göstərici

Karaoke mikrofonu port

USB flash sürücüsü (ayrıca satılır) *

* USB flash sürücüsü və TF sürücüsü 64GB-a qədər olmalıdır

TF 32 sistemində formatlanmalıdır

2 Şərg

Şərg

Doldurulmuş

USB şərg cihazı ayrıca satılır

3 Bluetooth Connecon

Bluetooth rejimini seçin

4 FM Radio

1. Arxa işığı söndürün *

2. USB kabelini qoşun

(bu əlavə bir antenadr)

3. FM rejimi seçin

4. vurun - Avtomatik axtarış başlayın

5. 2-3 daq gözləyin

Tıdlayın - Əvvəlki / Növbəti Stansiya

* Qeyd - Arxa işığı söndürmək Radio Tuning'i yaxşılaşdırır

5 Aux çalma

3.5 mm (m) - 3.5 mm (m) kabel

Xarici səs mənbəyi

AUX rejimini seçin

6 İki Funkly stereo sistemi (TWS rejimi)

1. Telefonunuzda Bluetooth-u söndürün

2. Hər iki dinamikı yandırın

3. Bluetooth rejimini yandırın

4. Sol dinamikdə 3 saniyə uzun basın

5. Dinamiklərin qoşulmasını gözləyin

6. Telefonla bluetooth-u yandırın və Funkly-a qoşulun

BEI
1 Функцыі
 НАЦШУЦЬ
 1 Басовы кантроль
 2 Наступны трэк
 Наступная FM-станцыя
 3 Прайграйце Паўза
 4 Папярэдні трэк
 Папярэдняя FM-станцыя
 5 Рэжым змены: Bluetooth, FM, MP3, AUX
 6 Кантроль падсвятлення
 (націсніце 4 разы, каб адключыць)
 ДУЙТ НАЦІСК
 1 Аб'ём+
 2 Аб'ём-
 Укл выкл
 AUX
 TF-карта (прадаецца асобна) - Устаўце, пакуль яна не
 націсне*
 Зарядка MicroUSB 5V
 Індэкаватар зарадкі
 Караоке мікрафон порт
 Flash Drive USB (прадаецца асобна)*
 *USB-флэш-дыскі і прывад TF павінны быць памерам да
 64 Гб і афарматаваны ў сістэме FAT32

2 Зарядка
 Зарядка
 Абвінавачвацца
 USB Charger прадаецца асобна

3 Bluetooth Connection
 Выберыце рэжым Bluetooth

4 FM-радыё
 1. Выключыце падсветку*
 2. Падключыце кабель USB
 (гэта дадатковая антэна)
 3. Выберыце рэжым FM
 4. Націсніце - пачніце аўтаматычнае пошук
 5. Пачкайце 2-3 хв.
 Націсніце - папярэдняя/наступная станцыя
 *Заўвага - Адноўленне падсветкі паліае наладу радыё

5 Прайграванне Aux
 3,5 мм (m) - 3,5 мм (m) Cabel
 Знешні крыніца гуку
 Выберыце рэжым AUX

6 Стэрэасістэма з двух Funky (рэжым TWS)
 1. Выключыце Bluetooth на тэлефоне
 2. Уключыце аблода дынаміка
 3. Уключыце рэжым Bluetooth
 4. Дуйт націск 3 секунд на левым дынаміку
 5. Дачкайцеся падключэння дынамікаў
 6. Уключыце Bluetooth на тэлефоне і падключыцеся да
 Funky

1 Funkce
KLÍKNĚTE
1 Bass Control
2 Další skladba
Další stanice FM
3 Hrajte , pauza
4 Předchozí skladba
Předchozí stanice FM
5 Režim změny: Bluetooth, FM, MP3, AUX
6 Ovládání podsvícení
(stisknutím 4krát vypněte)
DLOUHÝ LIS
1 Svazek +
2 Hlasitost-
Zapnuto vypnuto
AUX
TF karta (prodává se samostatně) - vložte, dokud klikne
Nabíjení microUSB 5V
Indikátor nabíjení
Karaoke mikrofon přístav
USB Flash Drive (prodává se samostatně)*
Nabíjení microUSB 5V
*USB Flash Drive a TF Drive musí mít velikost až 64 GB a
naformátováno v systému FAT32

2 Nabíjení
Nabíjení
Nabíť
Nabíječka USB se prodává samostatně

3 Bluetooth Connection
Vyberte režim Bluetooth

4 FM rádio
1. Vypněte podsvícení*
2. Připojte kabel USB (toto je další anténa)
3. Vyberte režim FM
4. Klikněte - spustíte automatické vyhledávání
5. Počkejte 2-3 minuty
Klikněte - předchozí/další stanice
*Poznámka - Vypnutí podsvícení zlepšuje ladění rádia

5 Přehrávání AUX
3,5 mm (m) - 3,5 mm (m) Cabel
Externí zdroj zvuku
Vyberte režim AUX

6 Stereo systém dvou Funklů (režim TWS)
1. Vypněte Bluetooth v telefonu
2. Zapněte oba reproduktory
3. Zapněte režim Bluetooth
4. Dlouze stiskněte 3 sekund na levém reproduktoru
5. Počkejte, až se reproduktory připojí
6. Zapněte na telefonu Bluetooth a připojte se k Funklu

1 Funktionen
KÜCKEN
1 Basskontrolle
2 Nächster Titel
Nächste FM - Station
3 Spielpause
4 Vorheriges Lied
Vorherige FM - Station
5 Änderungsmodus: Bluetooth, FM, MP3, Aux
6 Backlight Control (viermal drücken, um auszuschalten)
LANGE DRÜCKEN
1 Volumen+
2 Volumen-
An aus
AUX
TF -Karte (separat verkauft) - Einfügen, bis sie klickt*
Lade microUSB Sv
Ladeanzeige
"Karaoke -Mikrofon
Hafen"
USB -Flash -Laufwerk (separat verkauft)*
*USB -Flash -Laufwerk und TF -Laufwerk müssen bis zu 64 GB an Größe sein und im FAT32 -System formatiert werden
2 Ladung
Ladung
Berechnet
USB -Ladegerät wird getrennt verkauft
3 Bluetooth Connect
Wählen Sie den Bluetooth -Modus
4 Wählen Sie den Bluetooth -Modus
1. Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung aus*
2. Schließen Sie das USB -Kabel an
(dies ist eine zusätzliche Antenne)
3. Wählen Sie den FM -Modus
4. Klicken Sie auf - automatische Suche starten
5. 2-3 min warten
Klicken Sie auf - Vorher/nächste Station
*Hinweis - Ausschlachten der Hintergrundbeleuchtung verbessert die Funkabstimmung
5 Aux -Wiedergabe
3,5 mm (m) - 3,5 mm (m) Cabel
Externe Klangquelle
Wählen Sie den Aux -Modus
6 Stereosystem aus zwei Funky (TWS-Modus)
1. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon aus
2. Schalten Sie beide Lautsprecher ein
3. Schalten Sie den Bluetooth-Modus ein
4. Halten Sie den linken Lautsprecher 3 Sekunden lang gedrückt
5. Warten Sie, bis die Lautsprecher verbunden sind
6. Schalten Sie Bluetooth am Telefon ein und stellen Sie eine Verbindung zu Funky her

1 Funciones
HACER CLIC
 1 Control de bajo
 2 Siguiente pista
 Siguiente estación FM
 3 Reproducir pausar
 4 Pista anterior
 Estación de FM anterior
 5 Modo de cambio: Bluetooth, FM, MP3, Aux
 6 Control de la luz de fondo (presione 4 veces para apagar)
PULSACIÓN LARGA
 1 Volumen+
 2 Volumen-
 Encendido apagado
AUX
 Tarjeta TF (vendida por separado): inserte hasta que haga clic*
 Cargando microUSB 5V
 Indicador de carga
 Micrófono de karaoke puerto
 Unidad flash USB (vendida por separado)*
 *La unidad flash USB y la unidad TF deben tener hasta 64 GB en tamaño y formatearse en el sistema FAT32

2 Cargando
 Carga
 Cargado
 El cargador USB se vende por separado

3 Bluetooth Connect
 Selección el modo Bluetooth

4 Radio FM
 1. Apague la luz de fondo*
 2. Conecte el cable USB (esta es una antena adicional)
 3. Seleccione el modo FM
 4. Haga clic en - Inicio de búsqueda automática
 5. Espere 2-3 min
 Haga clic - Anterior/Siguiente estación
 *Nota: apagar la luz de fondo mejora el ajuste de la radio

5 Reproducción de aux
 3.5 mm (m) - 3.5 mm (m) cable
 Fuente de sonido externa
 Seleccionar el modo Aux

6 Sistema estéreo de dos Funky (modo TWS)
 1. Apague Bluetooth en su teléfono
 2. Enciende ambos parlantes
 3. Activar el modo Bluetooth
 4. Mantenga pulsado 3 segundos en el altavoz izquierdo
 5. Espere a que los altavoces se conecten
 6. Encienda el bluetooth del teléfono y conéctate a Funky

