

1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu

Ostrzeżenie: Nieprzestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała i niebezpieczeństwo!

- Nie upuszczaj ani nie uderzaj gwałtownie urządzenia, ponieważ może to spowodować poważne uszkodzenia lub awarię.
- Nie otwieraj ani nie rozmontowuj urządzenia – wewnątrz nie ma żadnych części konserwacyjnych.
- Produkt nie nadaje się do użytku w wilgotnych i wysokich temperaturach. Nie wrzucaj produktu do wody ani innych płynów, nie wystawiaj go na działanie promieni słonecznych, nie wrzucaj do kosza na śmieci ani nie wrzucaj do ognia. Eksploduje i zapala się.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy ładować i rozładowywać je co 2 miesiące.

2. kroki ładowania

※ Użyj kabla USB do transmisji danych. Kabel USB służy do transmisji danych, dostępny jest również w wersji z funkcją ładowania. Podłącz urządzenie do ładowarki.

※ Użyj komputera i ładowarki do ładowania (ładowarka nie jest standardowa).

Uwaga: Wybrana specyfikacja ładowarki musi spełniać poniższe wymagania. W przeciwnym razie wszelkie uszkodzenia lub awarie będą uznawane przez firmę za szkody spowodowane przez człowieka.


※ Moc wejściowa: AC110-240 V 50/60 Hz, maks.: 100 mA

※ Moc wyjściowa: DC5,0 V - 500 mA

3. Przesyłanie danych

※ Przesyłanie danych przez USB: Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB, skopiuj muzykę i inne materiały, które mają zostać przesłane na dysk twardy komputera, przełącz się na dysk o pojemności odtwarzacza i wklej, aby przesłać dane. 【Uwagi: Główna jednostka urządzenia nie posiada pamięci. Po podłączeniu urządzenia w celu kopiowania plików, należy włożyć do niego zewnętrzną kartę pamięci TF i pomyślnie przeprowadzić rozpoznawanie, aby można było podłączyć urządzenie i korzystać z funkcji kopiowania i pobierania.】

4. Ikona produktu i funkcja przycisku – wprowadzenie

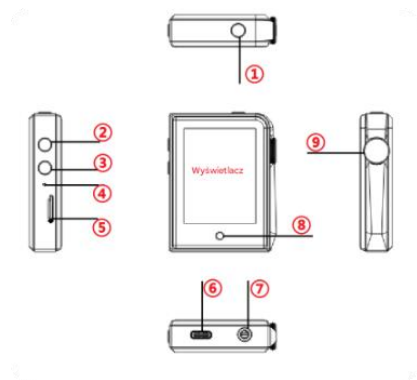

1. Przycisk zasilania
2. Przycisk Poprzedni
3. Przycisk Następny
4. Otwór resetowania
5. Gniazdo karty TF
6. Gniazdo USB
7. Gniazdo słuchawkowe
8. Przycisk Enter
9. Pokrętła głośności (plus i minus)

● Podstawowe działanie przycisków

- ①  Przycisk zasilania: Długie naciśnięcie powoduje przełączenie urządzenia. Krótkie naciśnięcie oznacza wyłączenie/wybudzenie ekranu.
- ②③/klawisze w górę i w dół: Po włączeniu urządzenia naciśnij krótko przyciski utworu w górę i w dół w dowolnym interfejsie, aby dostosować przełączanie utworów w górę i w dół.
- ⑧ klawisz szybkiego powrotu  : Naciśnij krótko przycisk powrotu w dowolnym momencie po uruchomieniu, aby powrócić do poprzedniej funkcji interfejsu.
- ⑨ Klawisze zwiększania/zmniejszania głośności  : Obróć pokrętło w dowolnym trybie, aby przejść do funkcji regulacji głośności. (Obróć w górę, aby zwiększyć głośność, obróć w dół, aby zmniejszyć głośność)
- Operacja usuwania pliku: Wejdź do folderu,  na liście plików kliknij ikonę menu w prawym górnym rogu. To spowoduje przejście do interfejsu usuwania plików. Kliknij Usuń, aby usunąć bieżący plik.

5. Instrukcja obsługi interfejsu muzycznego



※ W głównym interfejsie przejdź do funkcji muzyki. Interfejs wyświetli opcje /wszystkie

utwory/artysta/album/styl/funkcja. Wprowadź wszystkie utwory, wybierz żądany plik audio i wybierz opcję odtwarzania. [Uwagi - Urządzenie nie ma pamięci hosta i należy włożyć zewnętrzną kartę pamięci]

※

7. Funkcja ulubionych

W interfejsie odtwarzania muzyki kliknij przycisk . Możesz zapisać bieżący utwór na liście „Ulubione” i przejść do funkcji „Lubię to” w głównym interfejsie, aby szybko odtworzyć ulubione utwory dodane do ulubionych.

8. Obsługa korektora dźwięku

※ W głównym interfejsie wybierz korektor dźwięku. Dostępne są opcje /muzyka klasyczna/rock/funk/jazz/pop/niestandardowe i inne. Wybierz żądane ustawienie efektu dźwiękowego.

※ Dostosowywanie efektu dźwiękowego: Wybierz opcję „Niestandardowe” i kliknij na stronie, ręcznie dostosuj pasmo częstotliwości efektu dźwiękowego i potwierdź ustawienie.

9. Ustawienia muzyki

※ W głównym interfejsie kliknij, aby przejść do funkcji ustawień odtwarzania muzyki. Dostępne są ustawienia trybu odtwarzania/odtwarzania losowego/limitu głośności/ustawień wyboru, a ustawienia można zapisać.

10. Ustawienia systemowe

※ W głównym interfejsie przejdź do opcji ustawień, dostępnych jest wiele opcji, takich jak wybór języka/planowane wyłączenie/wyłączenie w trybie oszczędzania energii/ustawianie daty. Wybierz opcję ustawień i zapisz ustawienia. [Uwagi: Urządzenie domyślnie przechodzi w tryb włączonego zasilania, funkcja nie działa, a tryb oszczędzania energii wyłączy się automatycznie po 5 minutach].

Karta gwarancyjna

W przypadku wymiany urządzenia należy to zaznaczyć w „protokole wymiany/konserwacji” ; kartę gwarancyjną należy przedstawić wraz z fakturą zakupu i podstemplować przez sprzedawcę, aby była ważna; prosimy o dokładne i staranne wypełnienie karty gwarancyjnej. W przypadku jakichkolwiek zmian karta jest nieważna.