

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

SPIT ROTISSERIE GRILL

MODEL: JY-MY-SKJ-01-120

JY-MY-SKJ-01-220

JY-MY-SKJ-01-240

JY-MY-SKJ-02-120

JY-MY-SKJ-02-220

JY-MY-SKJ-02-240

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPIT ROTISSERIE GRILL

MODEL: JY-MY-SKJ-01-120 / JY-MY-SKJ-02-120

JY-MY-SKJ-01-220 / JY-MY-SKJ-02-220

JY-MY-SKJ-01-240 / JY-MY-SKJ-02-240

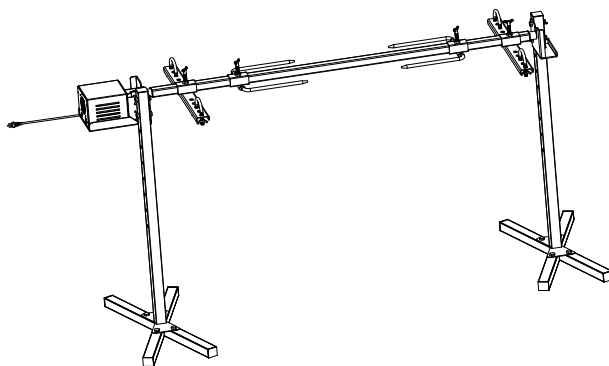

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

 **CustomerService@vevor.com**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

IMPORTANT SAFEGUARDS

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please be sure to read the precautions and safety rules in this page to ensure your safe use.

This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the uses will comply with these codes.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. Make sure the voltage in your outlet is the same as the voltage indicated on the appliance's rating label.

2. Do not let children and minors get close to or touch the machine.
3. Do not touch the hot surface directly with your hands. Always operate with handle or knob.
4. To prevent electrical shock, do not immerse the cord or plug into water or other liquids.
5. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
6. Unplug the machine from the outlet when not in use and before cleaning. Cool the appliance before installing or removing parts and before cleaning.
7. Cool down the HOT parts before operation.
8. Do not operate the device with damaged cord or plug, malfunction or with any mechanical damage. Send it to your nearest authorized service centre for examination and repair (ONLY technicians should open up the unit).
9. Using any accessories or attachments that are not provided or recommended by the manufacturer may cause injury.
10. If the machine is not to be used for a long period of time, unplug it, clean and cover it and store it in a dry and safe place.
11. Do not leave the power cord hanging over the edge of table or counter or let it come into contact with any hot surfaces.
12. Do not place the unit on or near hot air, electric burners or heaters.
13. Always switch off the power before plugging in or unplugging. Hold the plug instead of pulling on the cord.
14. Do not apply this unit to any other purposes than the indicated usage.
15. Do not use it indoor or for commercial purposes.
16. KEEP IT OUT OF CHILDREN'S REACH.
17. DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL.
18. Never leave it unattended while in use.
19. Always check that this machine is plugged into a grounded outlet with the appropriate electrical supply. Ensure that the wall outlet being used is

properly grounded. If not, you must install a grounded outlet. Have the work performed only by a certified electrician who is properly qualified to meet local safety and electrical codes.

20. Ensure that the power outlet, plug and cord being used are in good working condition. Damaged components should be repaired by a certified electrician who is qualified to meet local safety and electrical codes. Even if your power cord is functioning properly, keep it away from water and avoid letting it run over carpets or heating devices.

21. Avoid using it in the presence of flammable liquids, gases, dust or other explosive situations.

22. Extreme caution must be taken when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.

23. Do not operate the machine in an appliance garage or under a wall cabinet. Always unplug the unit from the electrical outlet when storing in an appliance garage. Otherwise, it would cause a risk of fire, especially if the machine touches the garage wall or the door touches it as it closes.

24. Type Y attachment: If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

25. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the machine alone. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

ATTENTION!

This article is intended for outdoor use. Do not use indoors!

PRODUCT PARAMETERS

Model No.	Region	Voltage	Power	Plug Type
JY-MY-SKJ-01-120	North America	AC120 60Hz	52W	American PLUG
JY-MY-SKJ-01-220	Europe	AC220V 50Hz	52W	Europe PLUG
JY-MY-SKJ-01-240	Australia	AC240V 50Hz	52W	Australia PLUG
JY-MY-SKJ-02-120	North America	AC120V 60Hz	42W	American PLUG
JY-MY-SKJ-02-220	Europe	AC220V 50Hz	42W	Europe PLUG
JY-MY-SKJ-02-240	Australia	AC240V 50Hz	42W	Australia PLUG

ATTENTION!

1. The voltage used for this device must be the same as the power supply voltage.

LOADING CAPACITY

Model No.	Loading Capacity
JY-MY-SKJ-01-120	Max 132 lb (60Kg)
JY-MY-SKJ-01-220	Max 132 lb (60Kg)
JY-MY-SKJ-01-240	Max 132 lb (60Kg)
JY-MY-SKJ-02-120	Max 90 lb (40.8Kg)
JY-MY-SKJ-02-220	Max 90 lb (40.8Kg)
JY-MY-SKJ-02-240	Max 90 lb (40.8Kg)


ATTENTION!

1. Do not exceed the listed weight capacity. Be aware of dynamic loading! The sudden load movement may briefly create an excess load, causing product failure.





PRODUCT COMPONENTS

ATTENTION!

1. Check all parts for completeness before beginning assembly.
2. To avoid accidents or sharp edges injuries please assemble and use carefully. For assembly you need a phillips screwdriver and different screw wrenches. 2 persons are needed to assemble the product.

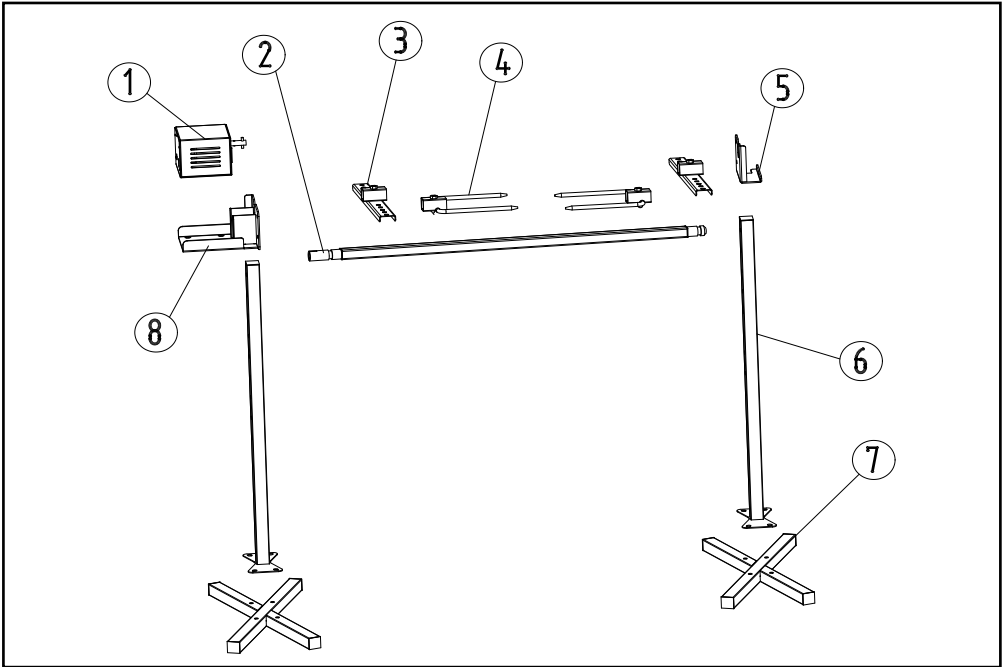


No.	Part name	Qty	No.	Part name	Qty
1	Motor	1	5	Fork lift	1
2	Spit	1	6	Support plate	2
3	Locating plate	2	7	Bottom support plate	2
4	Roasting fork	2	8	Motor support plate	1
No.	Part name	Qty	No.	Part name	Qty

A	M8*51		4	D	M8		20
B	M8*40		4	E	M8*16		8
C	M8*40		4	F	Allen driver		1

STEP1

E:M8*16-8PCS D:M8-8PCS



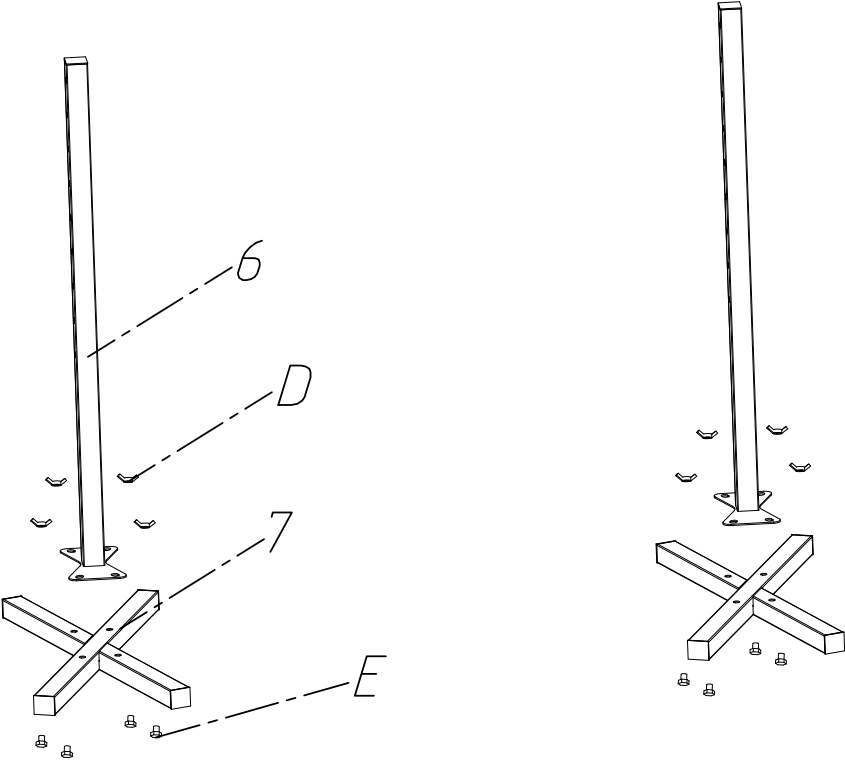


Fix the support frame and the bottom support frame with M8 * 10 hexagon socket screws and M8 butterfly nuts and L-type hexagon socket wrench, and then place them on the flat ground.

STEP2




C:M8*40-4PCS

D:M8-4PCS

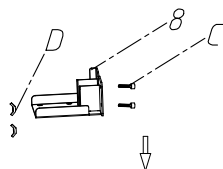

Align the motor support plate and fork base with the round hole of the bracket, adjust it to a proper height, and fix it with M8*40 hexagon socket screws and M8 butterfly nuts.

STEP3

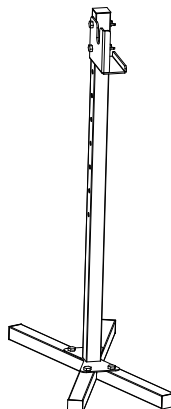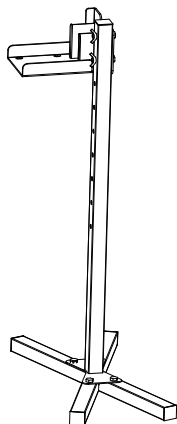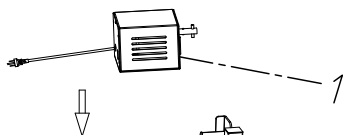


Place the motor at the corresponding limit of the motor support plate.

STEP4

A:M8*51-4PCS


B:M8*40-4PCS

D:M8-8PCS

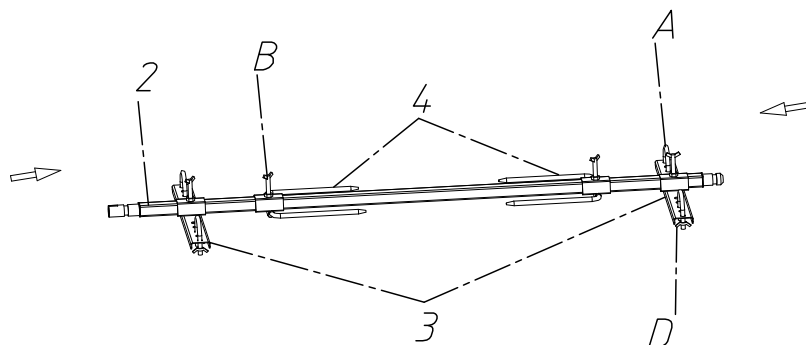


Fix the food in the proper position of the barbecue fork as shown in the above figure, lock the positioning plate and the barbecue fork with M8 * 40 butterfly screws, and lock the U-shaped bolts passing through the positioning plate with M8 butterfly nuts.

STEP5

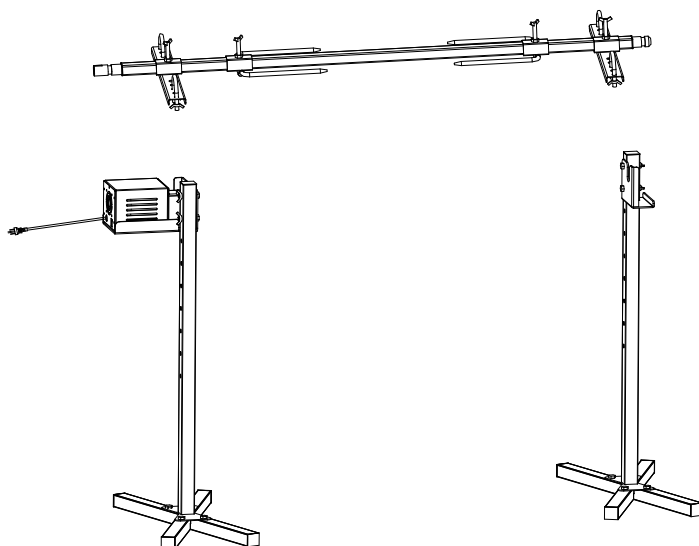

Put the food and barbecue fork together on the motor support plate and fork base.

STEP6

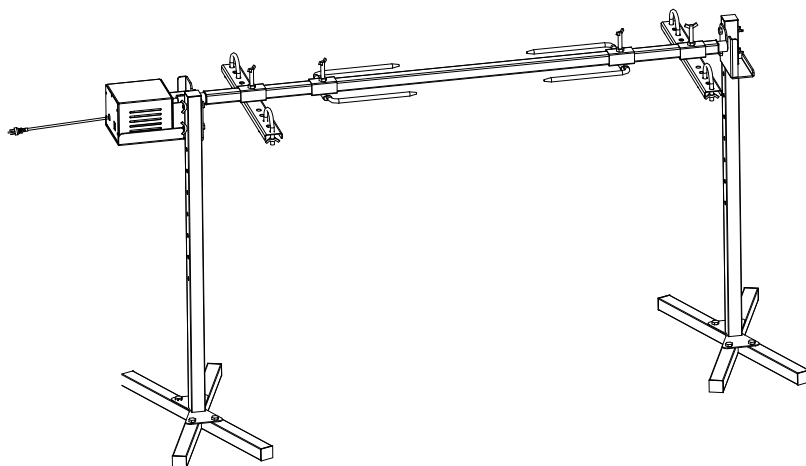

Installation is complete. Place charcoal or other combustibles at the bottom and ignite the barbecue. Press the weight on the support frame at the bottom of both sides to prevent the barbecue frame from toppling during the barbecue process.

OPERATING INSTRUCTIONS

Before using the appliance for the first time, peel off any promotional materials and packaging materials, and check that the cooking plates are clean and free of dust. If necessary, wipe them over with a damp cloth. Spread over with an absorbent kitchen towel and wipe off any excess oil. When your product is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor, which is normal for many heating appliances, and will not affect the safety of your appliance.

1. Place the machine on a clean, dry, level surface near a plug base outlet.
2. Distribute the solid firelighters in the center of the fire box.
3. Stack up the charcoal in a pyramid above the firelighters.
4. Light the solid firelighters with a match.
5. Grease the grill with some vegetable oil and start grilling.
6. Only place food on the grill after the fuel is covered with an ash layer.

7. Plug the cord into the wall outlet.
8. Use the ventilation slider to control the amount of air supplied to fuel from the bottom.(Only applicable for appliance with ventilation slider)

ATTENTION!

1. Do not move while the appliance is hot.
2. Due to safety reasons do not use this appliance with liquid fuels.
3. We strongly recommend that the bbq rotisserie grill shall be heated up and the fuel kept red-hot for at least 30 min prior to the first cooking;
4. Do not leave the appliance unattended during use.
5. Do not use the appliance near flammable objects (keep at a safe distance, at least 3 meters).
6. Do not leave the appliance unattended during use.
7. Do not cook before the fuel has a coating of ash.
8. If the motor is suddenly stuck, abnormal noise, smoke and other undesirable phenomena are found during the barbecue process, immediately cut off the power supply, and restart it after the maintenance is completed.
9. Always turn the rotisserie motor to "OFF" before opening the grill.



WARNING! This product rotisserie grill will become very hot, do not move it during operation.

WARNING! Keep children and pets away.

WARNING! In case of the danger of carbon monoxide poisoning, do not use the product rotisserie grill indoors.

WARNING! Do not use the barbecue in a confined and/or habitable space e.g. houses, tents, caravans, motor homes, boats.

WARNING! Remove all packaging materials and keep them for future use. Packaging materials are not a toy.

WARNING! Don't let children play with the packaging materials. If they swallow the packaging materials, they will suffocate!

ATTENTION! Always wear gloves when adjusting the grill, the handles of the grill can become very hot during the grilling process.

IMPORTANT! Do not pour water into the appliance while it is still hot.

IMPORTANT! Close the ventilation slider to extinguish the appliance.
(Only applicable for appliance with ventilation slider)

COOKING TIPS & HINTS

1. Always wash your hands before and after handling uncooked meat and before eating.
2. Always keep raw meat away from cooked meat and other foods.
3. Before cooking, ensure grill surfaces and tools are clean and free of old food residues.
4. DO NOT use the same utensils to handle cooked and uncooked foods.
5. Ensure all meat is cooked thoroughly before eating.

CAUTION:

1. Eating raw or under cooked meat will cause food poisoning (e.g. bacteria strains such as Escherichia coli).
2. To reduce the risk of under cooked meat, cut the meat to ensure it is fully cooked.
3. If the meat is fully cooked, its juice should be clear and there should be no pink / red juice or traces of meat color.
4. Cooking larger pieces of meat and joints is recommended before finally cooking on the grill.
5. After cooking on your grill always clean the cooking surfaces and utensils.

CLEAING MAINTENANCE AND STORAGE

1. For cleaning, wipe the surface with a damp (not wet) cloth or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.
2. Window cleaning liquid or a similar cleaning liquid can be used to clean the surface.
3. Always unplug the machine before storage.
4. Always make sure the machine is cool and dry before string.
5. Store the appliance in a dry and clean area.

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support and E-Warranty Certificate <https://www.vevor.com/support>



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

GRIL À RÔTISSEUR À BROCHE

MODÈLE : VOUS-MY-SKJ-01-120

VOUS-MY-SKJ-01-220

VOUS-MY-SKJ-01-240

VOUS-MY-SKJ-02-120

VOUS-MY-SKJ-02-220

VOUS-MY-SKJ-02-240

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.


VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RÔTISSERIE À BROCHER
GRIL

MODÈLE : JY-MY-SKJ-01-120 / JY-MY-SKJ-02-120

VOUS-MY-SKJ-01-220 / VOUS-MY-SKJ-02-220

VOUS-MY-SKJ-01-240 / VOUS-MY-SKJ-02-240

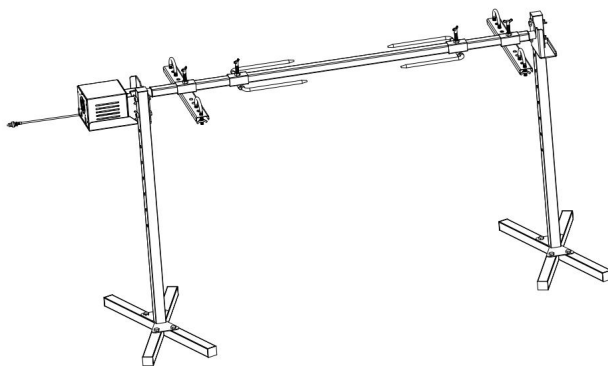

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :



ServiceClient@vevor.com

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire Lisez attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être apporté dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Nous vous remercions d'avoir utilisé ce produit. Afin de vous assurer que vous pouvez
Pour utiliser correctement la machine, lisez attentivement ces instructions avant
fonctionnement et conservez-le correctement pour référence ultérieure. Veuillez vous assurer de lire
les précautions et règles de sécurité présentes sur cette page pour assurer votre utilisation en toute sécurité.

Ce manuel décrit les avertissements et précautions de sécurité, le fonctionnement, l'entretien et le
nettoyage. Les avertissements et instructions examinés dans ce manuel

Le manuel ne peut pas couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent survenir.

La prudence et le bon sens ne sont pas intégrés dans ce produit, car nous pensons
que les usages seront conformes à ces codes.

Veuillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine.

1. Assurez-vous que la tension de votre prise est la même que la tension indiquée
sur l'étiquette signalétique de l'appareil.

2. Ne laissez pas les enfants et les mineurs s'approcher ou toucher la machine.
3. Ne touchez pas directement la surface chaude avec vos mains. Utilisez toujours avec poignée ou bouton.
4. Pour éviter les chocs électriques, ne plongez pas le cordon ou la fiche dans l'eau ou autres liquides.
5. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
6. Débranchez la machine de la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée et avant de la nettoyer. Laissez refroidir l'appareil avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
7. Refroidissez les pièces CHAUDES avant l'opération.
8. N'utilisez pas l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagés, défectueux ou présentant des dommages mécaniques. Envoyez-le au service après-vente agréé le plus proche. centre d'examen et de réparation (SEULS les techniciens doivent ouvrir le unité).
9. Utiliser des accessoires ou des pièces jointes qui ne sont pas fournis ou recommandé par le fabricant peut provoquer des blessures.
10. Si la machine ne doit pas être utilisée pendant une longue période, débranchez-la, nettoyez-la, couvrez-la et rangez-la dans un endroit sec et sûr.
11. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur le bord de la table ou du comptoir. ou le laisser entrer en contact avec des surfaces chaudes.
12. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'appareils à air chaud, de brûleurs électriques ou de radiateurs.
13. Coupez toujours l'alimentation avant de brancher ou de débrancher. Maintenez la Branchez au lieu de tirer sur le cordon.
14. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles indiquées.
15. Ne l'utilisez pas à l'intérieur ou à des fins commerciales.
16. GARDEZ-LE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
17. NE LE NETTOYEZ PAS AVEC UN MATÉRIAU ABRASIF.
18. Ne le laissez jamais sans surveillance pendant son utilisation.
19. Vérifiez toujours que cette machine est branchée sur une prise de terre avec l'alimentation électrique appropriée. Assurez-vous que la prise murale utilisée est

correctement mis à la terre. Dans le cas contraire, vous devez installer une prise avec mise à la terre. travaux effectués uniquement par un électricien certifié et dûment qualifié pour respecter les codes locaux de sécurité et d'électricité.

20. Assurez-vous que la prise de courant, la fiche et le cordon utilisés sont en bon état. état de fonctionnement. Les composants endommagés doivent être réparés par un technicien certifié électricien qualifié pour respecter les codes locaux de sécurité et d'électricité. Même si votre cordon d'alimentation fonctionne correctement, tenez-le à l'écart de l'eau et évitez le laisser courir sur des tapis ou des appareils de chauffage.

21. Évitez de l'utiliser en présence de liquides inflammables, de gaz, de poussières ou d'autres situations explosives.

22. Une extrême prudence doit être observée lors du déplacement d'un appareil contenant huile chaude ou autres liquides chauds.

23. N'utilisez pas la machine dans un garage ou sous un mur. armoire. Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique lorsque vous le rangez dans un garage d'appareils électroménagers. Dans le cas contraire, il y aurait un risque d'incendie, surtout si la machine touche le mur du garage ou la porte le touche en se fermant.

24. Fixation de type Y : Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un assemblage spécial disponible auprès du fabricant ou de ses agent de service.

25. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus. et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprendre les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer seuls avec la machine. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

ATTENTION!

Cet article est destiné à une utilisation en extérieur. Ne pas utiliser à l'intérieur !

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle n°	Région	Tension	Type de prise d'alimentation
VOUS-MY-SKJ-01-120	Nord Amérique	AC120 60 Hz 52 W	Prise américaine
VOUS-MY-SKJ-01-220	Europe	CA 220 V 50 Hz 52 W	Prise européenne
VOUS-MY-SKJ-01-240	Australie	CA 240 V 50 Hz 52 W	Australie PLUG
VOUS-MY-SKJ-02-120	Nord Amérique	CA 120 V 60 Hz 42 W	Prise américaine
VOUS-MY-SKJ-02-220	Europe	CA 220 V 50 Hz 42 W	Prise européenne
VOUS-MY-SKJ-02-240	Australie	CA 240 V 50 Hz 42 W	Australie PLUG

ATTENTION!

1. La tension utilisée pour cet appareil doit être la même que celle de l'alimentation électrique tension.

CAPACITÉ DE CHARGEMENT

Modèle n°	Capacité de chargement
VOUS-MY-SKJ-01-120	Max 132 lb (60 kg)
VOUS-MY-SKJ-01-220	Max 132 lb (60 kg)
VOUS-MY-SKJ-01-240	Max 132 lb (60 kg)
VOUS-MY-SKJ-02-120	Max 90 lb (40,8 kg)
VOUS-MY-SKJ-02-220	Max 90 lb (40,8 kg)
VOUS-MY-SKJ-02-240	Max 90 lb (40,8 kg)

ATTENTION!


1. Ne dépassez pas la capacité de poids indiquée. Soyez attentif à la charge dynamique !

Le mouvement soudain de la charge peut brièvement créer une charge excessive, provoquant défaillance du produit.




COMPOSANTS DU PRODUIT

ATTENTION!

1. Vérifiez que toutes les pièces sont complètes avant de commencer l'assemblage.
2. Pour éviter les accidents ou les blessures causées par des bords tranchants, veuillez assembler et utiliser soigneusement. Pour l'assemblage, vous avez besoin d'un tournevis cruciforme et d'une vis différente clés. 2 personnes sont nécessaires pour assembler le produit.

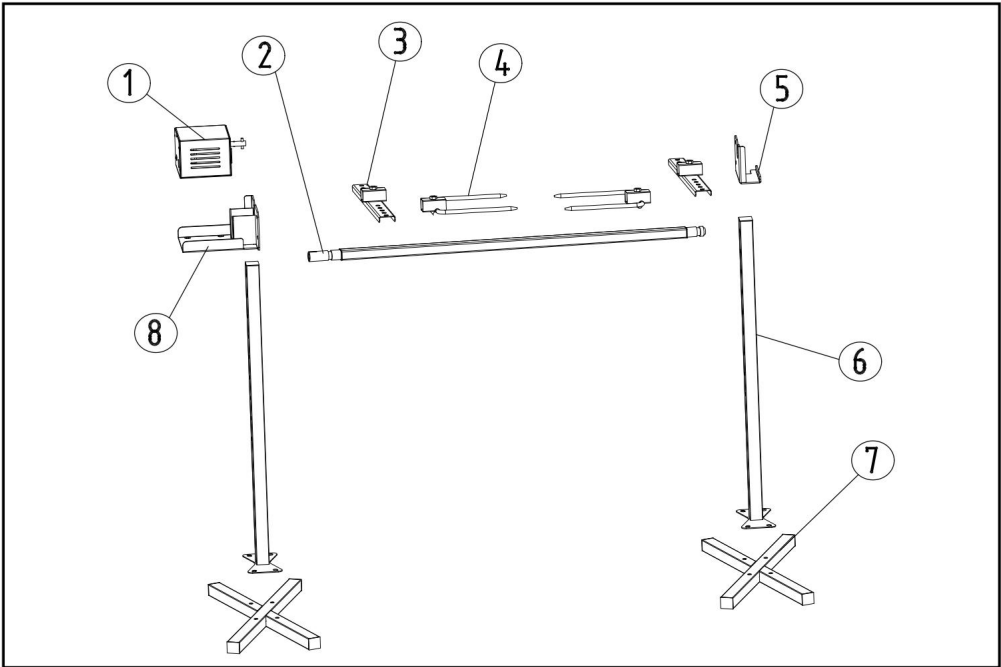


Non.	Nom de la pièce	Quantité	Non.	Nom de la pièce	Quantité
1	Moteur	1	5	Chariot élévateur	1
2	Cracher	1	6	Plaque de support	2
3	Plaque de positionnement	2	7	Plaque de support inférieure 2	
4	Fourchette à rôtir	2	8	Plaque de support du moteur	1
Non.	Nom de la pièce	Qté N°	Nom de la pièce	Quantité	

UN	M8*51 	4 D	M8 	20
B	M8*40 	4E	M8*16 	8
C	M8*40 	4 F	Pilote Allen 	1

ÉTAPE 1



E:M8*16-8PCS D:M8-8PCS

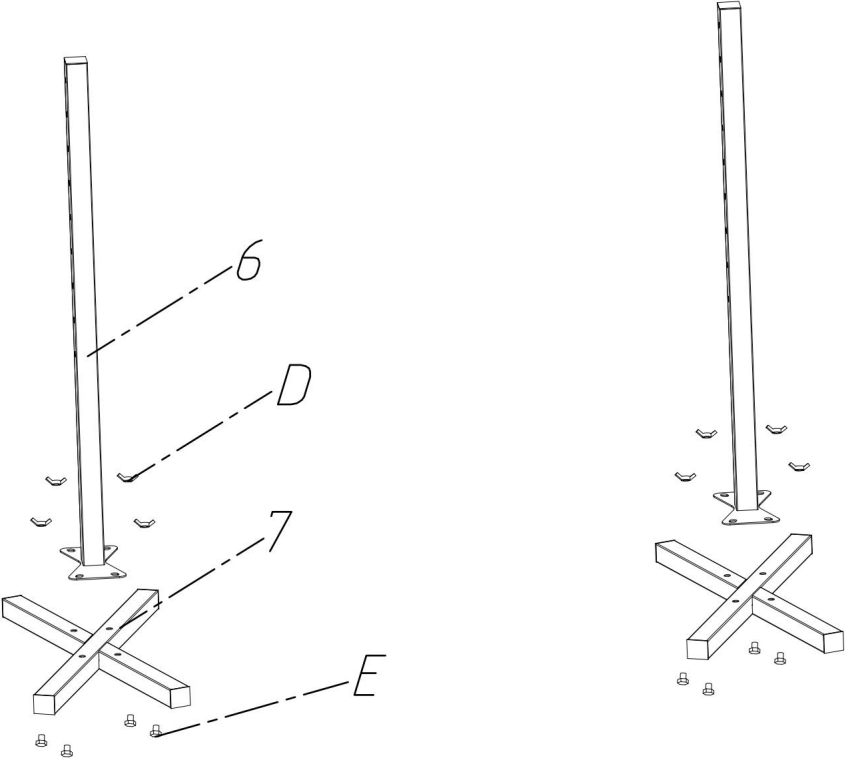

Fixez le cadre de support et le cadre de support inférieur avec M8^{*} 10 douilles hexagonales vis et écrous papillon M8 et clé à six pans creux de type L, puis placez eux sur le terrain plat.




ÉTAPE 2

C:M8*40-4PCS D:M8-4PCS

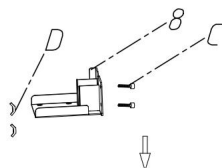

Alignez la plaque de support du moteur et la base de la fourche avec le trou rond du support, ajustez-le à une hauteur appropriée et fixez-le avec des vis à six pans creux M8*40 et des écrous papillon M8.


ÉTAPE 3

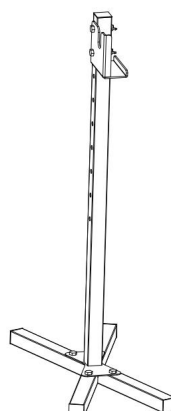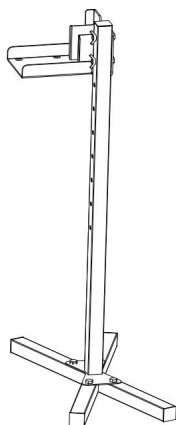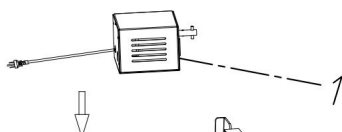

Placer le moteur à la limite correspondante de la plaque support moteur.


ÉTAPE 4

A : M8 * 51-4 pièces B : M8 * 40-4 pièces D : M8-8 pièces

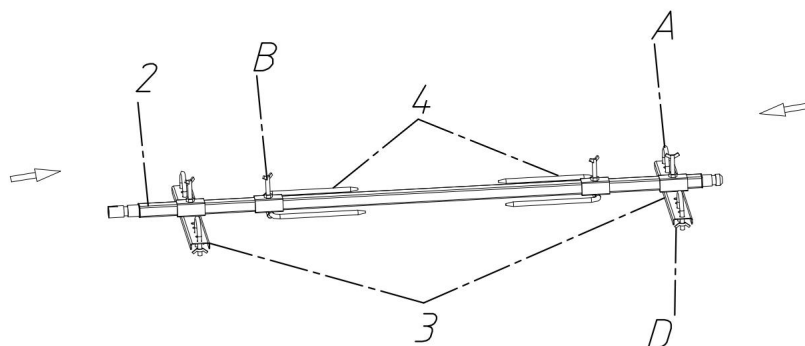


Fixez les aliments dans la bonne position de la fourchette à barbecue comme indiqué sur la figure ci-dessus, verrouiller la plaque de positionnement et la fourchette de barbecue * 40 vis papillon et verrou avec les boulons en U M8 traversant la plaque de positionnement avec des écrous papillon M8.

ÉTAPE5

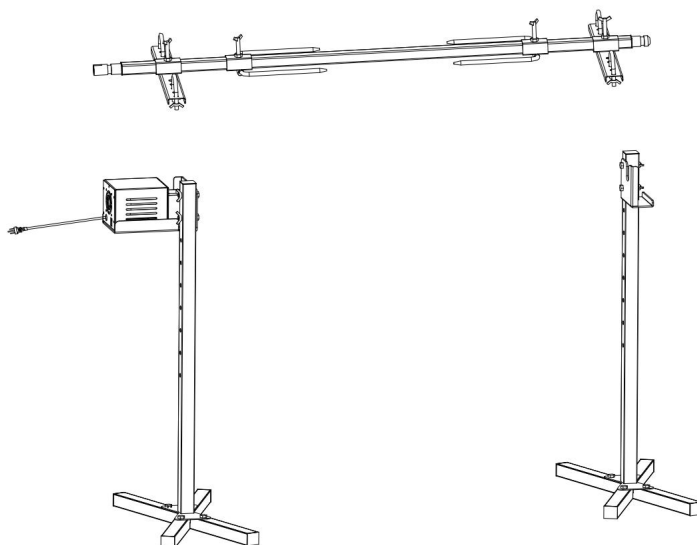

Placez les aliments et la fourchette à barbecue ensemble sur la plaque de support du moteur et la base de la fourchette.

ÉTAPE 6

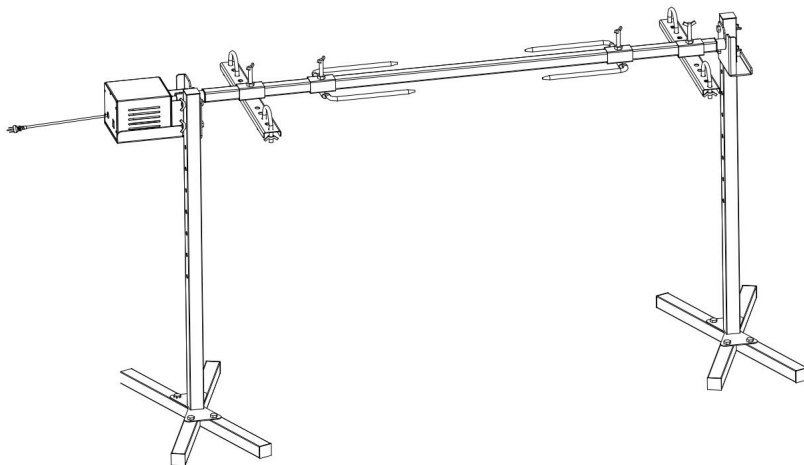

L'installation est terminée. Placez le charbon de bois ou d'autres combustibles au fond et allumez le barbecue. Appuyez le poids sur le cadre de support au bas des deux côtés pour empêcher le cadre du barbecue de basculer pendant le processus de cuisson.

MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, retirez toute étiquette promotionnelle. matériaux et matériaux d'emballage, et vérifiez que les plaques de cuisson sont propres et exempts de poussière. Si nécessaire, essuyez-les avec un chiffon humide. Étalez avec un torchon absorbant et essuyez l'excédent d'huile.

Lorsque votre produit est chauffé pour la première fois, il peut émettre une légère fumée ou odeur, ce qui est normal pour de nombreux appareils de chauffage, et n'affectera pas la la sécurité de votre appareil.

1. Placez la machine sur une surface propre, sèche et plane à proximité d'une prise de courant.
2. Répartissez les allume-feux solides au centre du foyer.
3. Empilez le charbon de bois en pyramide au-dessus des allume-feu.
4. Allumez les allume-feu solides avec une allumette.
5. Graissez le gril avec un peu d'huile végétale et commencez à griller.
6. Ne placez les aliments sur le gril qu'une fois que le combustible est recouvert d'une couche de cendres.

7. Branchez le cordon dans la prise murale.
8. Utilisez le curseur de ventilation pour contrôler la quantité d'air fournie au carburant par le bas. (Applicable uniquement pour les appareils avec curseur de ventilation)

ATTENTION!

1. Ne pas déplacer l'appareil lorsque celui-ci est chaud.
2. Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas cet appareil avec des combustibles liquides.
3. Nous recommandons fortement que le gril à rôtisserie du barbecue soit chauffé et le combustible maintenu au rouge pendant au moins 30 minutes avant la première cuisson ;
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
5. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'objets inflammables (conservez-les dans un endroit sûr). distance, au moins 3 mètres).
6. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
7. Ne cuisinez pas avant que le combustible ne soit recouvert de cendres.
8. Si le moteur est soudainement bloqué, un bruit anormal, de la fumée et d'autres des phénomènes indésirables sont constatés lors du processus de barbecue, couper immédiatement l'alimentation électrique et la redémarrer une fois la maintenance terminée complété.
9. Mettez toujours le moteur de la rôtissoire sur « OFF » avant d'ouvrir le gril.



AVERTISSEMENT ! Ce produit de rôtisserie deviendra très chaud, ne ne le déplacez pas pendant le fonctionnement.

ATTENTION ! Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart.

ATTENTION ! En cas de risque d'intoxication au monoxyde de carbone, ne utiliser le produit rôtisserie à l'intérieur.

AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas le barbecue dans un espace confiné et/ou habitable par exemple des maisons, des tentes, des caravanes, des camping-cars, des bateaux.

ATTENTION ! Retirez tous les matériaux d'emballage et conservez-les pour une utilisation ultérieure. utilisation. Les matériaux d'emballage ne sont pas un jouet.

AVERTISSEMENT ! Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage. S'ils avalez les matériaux d'emballage, ils s'étoufferont !

ATTENTION ! Portez toujours des gants lorsque vous ajustez le gril, les poignées le gril peut devenir très chaud pendant la cuisson.

IMPORTANT ! Ne versez pas d'eau dans l'appareil lorsqu'il est encore chaud.

IMPORTANT ! Fermez le curseur de ventilation pour éteindre l'appareil.

(Applicable uniquement aux appareils avec curseur de ventilation)

CONSEILS ET ASTUCES DE CUISINE

1. Lavez-vous toujours les mains avant et après avoir manipulé de la viande crue et avant de manger.
2. Gardez toujours la viande crue à l'écart de la viande cuite et des autres aliments.
3. Avant de cuisiner, assurez-vous que les surfaces et les ustensiles du gril sont propres et exempts de vieilles traces de nourriture. résidus alimentaires.
4. N'utilisez PAS les mêmes ustensiles pour manipuler les aliments cuits et crus.
5. Assurez-vous que toute la viande est bien cuite avant de la manger.

PRUDENCE:

1. Manger de la viande crue ou insuffisamment cuite peut provoquer une intoxication alimentaire (par exemple, des souches bactériennes telles qu'Escherichia coli).
2. Pour réduire le risque de viande insuffisamment cuite, coupez la viande pour vous assurer qu'elle est entièrement cuit.
3. Si la viande est entièrement cuite, son jus doit être clair et il doit y avoir pas de jus rose/rouge ni de traces de couleur viande.
4. Il est recommandé de cuire les gros morceaux de viande et les rôtis avant de les cuire définitivement. cuisson sur le gril.
5. Après avoir cuisiné sur votre gril, nettoyez toujours les surfaces de cuisson et ustensiles.

NETTOYAGE ENTRETIEN ET STOCKAGE

1. Pour le nettoyage, essuyez la surface avec un chiffon humide (pas mouillé) ou essuyez-la à sec avec un chiffon en coton propre et non pelucheux.
2. Un liquide de nettoyage pour vitres ou un liquide de nettoyage similaire peut être utilisé pour nettoyer la surface.
3. Débranchez toujours la machine avant de la ranger.
4. Assurez-vous toujours que la machine est froide et sèche avant de l'enfiler.
5. Rangez l'appareil dans un endroit sec et propre.

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Certificat d'assistance et de garantie électronique <https://www.vevor.com/support>



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

SPITZE ROTISSERIE GRILL

MODELL: YOU-MY-SKJ-01-120

DU-MEIN-SKJ-01-220

YOU-MY-SKJ-01-240

DU-MEIN-SKJ-02-120

DU-MEIN-SKJ-02-220

DU-MEIN-SKJ-02-240

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.


VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**SPITZEN SIE ROTISSERIE
GRILL**

MODELL: JY-MY-SKJ-01-120 / JY-MY-SKJ-02-120

DU-MEIN-SKJ-01-220 / DU-MEIN-SKJ-02-220

DU-MEIN-SKJ-01-240 / DU-MEIN-SKJ-02-240

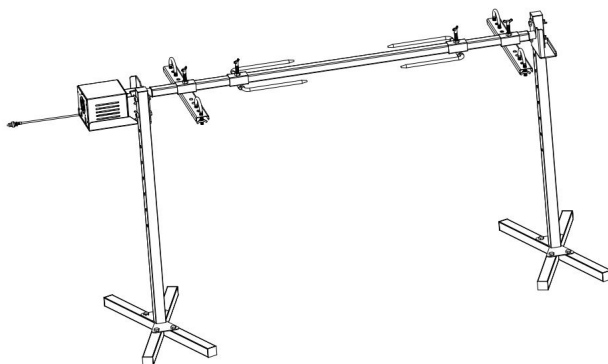

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:



Kundenservice@vevor.com

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb ist unter den folgenden beiden Bedingungen:(1) Dieses Gerät darf keine schädliche Interferenzen, und (2) dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren empfangen werden, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung im Europäische Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile gekennzeichnet. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um sicherzustellen, dass Sie

Um die Maschine richtig zu bedienen, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie

und bewahren Sie sie für spätere Verwendung gut auf. Bitte lesen Sie sie unbedingt

die Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsregeln auf dieser Seite, um Ihre sichere Verwendung zu gewährleisten.

In diesem Handbuch werden Sicherheitswarnungen und Vorsichtsmaßnahmen sowie Bedienung, Wartung

und Reinigung beschrieben. Die in diesem Handbuch beschriebenen Warnungen und Anweisungen

Das Handbuch kann nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können.

Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind in diesem Produkt nicht eingebaut, da wir glauben

dass die Verwendung diesen Vorschriften entspricht.

Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihre Maschine verwenden.

1. Stellen Sie sicher, dass die Spannung in Ihrer Steckdose der angegebenen Spannung entspricht

auf dem Typenschild des Geräts.

2. Lassen Sie Kinder und Jugendliche nicht in die Nähe der Maschine kommen oder diese berühren.
3. Berühren Sie die heiße Oberfläche nicht direkt mit den Händen. Betreiben Sie sie immer mit Griff oder Knauf.
4. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
5. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
6. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie die Maschine nicht verwenden und bevor Sie sie reinigen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile einbauen oder entfernen und bevor Sie es reinigen.
7. Die heißen Teile vor dem Betrieb abkühlen lassen.
8. Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker, Fehlfunktionen oder mit mechanischen Schäden. Senden Sie es an Ihren nächstgelegenen autorisierten Service Zentrum zur Überprüfung und Reparatur (NUR Techniker sollten die Einheit).
9. Die Verwendung von Zubehör oder Zusatzgeräten, die nicht im Lieferumfang enthalten sind oder vom Hersteller empfohlene Verwendung kann zu Verletzungen führen.
10. Wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Stecker, reinigen Sie sie, decken Sie sie ab und lagern Sie sie an einem trockenen und sicheren Ort.
11. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tisch- oder Thekenkante hängen oder lassen Sie es mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
12. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von heißer Luft, elektrischen Brennern oder Heizgeräten.
13. Schalten Sie immer den Strom aus, bevor Sie den Stecker einstecken oder ziehen. Stecker, anstatt am Kabel zu ziehen.
14. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die angegebenen Zwecke.
15. Nicht in Innenräumen oder für gewerbliche Zwecke verwenden.
16. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
17. REINIGEN SIE ES NICHT MIT SCHLEIFENDEN MATERIALIEN.
18. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
19. Überprüfen Sie immer, dass das Gerät an eine geerdete Steckdose mit die entsprechende Stromversorgung. Stellen Sie sicher, dass die verwendete Steckdose

ordnungsgemäß geerdet. Wenn nicht, müssen Sie eine geerdete Steckdose installieren.

Arbeiten dürfen nur von einem zertifizierten Elektriker durchgeführt werden, der über die erforderliche
Erfüllen Sie die örtlichen Sicherheits- und Elektrovorschriften.

20. Stellen Sie sicher, dass die verwendete Steckdose, der Stecker und das Kabel in gutem
betriebsbereiten Zustand. Beschädigte Komponenten sollten von einem zertifizierten
Elektriker, der qualifiziert ist, die örtlichen Sicherheits- und Elektrovorschriften zu erfüllen. Selbst wenn
Um sicherzustellen, dass das Netzkabel ordnungsgemäß funktioniert, halten Sie es von Wasser fern und vermeiden Sie
Lassen Sie es nicht über Teppiche oder Heizgeräte laufen.

21. Vermeiden Sie den Einsatz in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen, Staub oder anderen
explosive Situationen.

22. Beim Transport eines Geräts mit
heißem Öl oder anderen heißen Flüssigkeiten.

23. Betreiben Sie die Maschine nicht in einer Gerätegarage oder unter einer Wand
Schränk. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät in einem
Andernfalls besteht Brandgefahr, insbesondere wenn das Gerät
Maschine oder das Tor beim Schließen die Garagenwand berührt.

24. Typ Y-Anschluss: Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es ersetzt werden
durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe, die beim Hersteller oder dessen
Kundendienst.

25. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden
und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel
erfahrungs- und kenntnisbezogen, wenn sie beaufsichtigt werden oder
Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts gelesen und verstanden haben.
die damit verbundenen Gefahren. Kinder dürfen nicht alleine mit der Maschine spielen.
Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne
Aufsicht.

AUFMERKSAMKEIT!

Dieser Artikel ist für den Außenbereich vorgesehen. Nicht im Innenbereich verwenden!

PRODUKTPARAMETER

Modell Nr.	Region	Stromspannung	Netzsteckertyp
DU-MEIN-SKJ-01-120	Norden Amerika	AC120 60Hz 52W	Amerikanischer STECKER
DU-MEIN-SKJ-01-220	Europa	AC 220 V, 50 Hz, 52 W	Europa-Stecker
YOU-MY-SKJ-01-240	Australien	AC 240 V, 50 Hz, 52 W	Australien PLUG
DU-MEIN-SKJ-02-120	Norden Amerika	Wechselstrom 120 V, 60 Hz, 42 W	Amerikanischer STECKER
DU-MEIN-SKJ-02-220	Europa	AC 220 V, 50 Hz, 42 W	Europa-Stecker
DU-MEIN-SKJ-02-240	Australien	AC 240 V, 50 Hz, 42 W	Australien PLUG

AUFMERKSAMKEIT!

1. Die für dieses Gerät verwendete Spannung muss mit der Stromversorgung übereinstimmen

Stromspannung.

Ladekapazität

Modell Nr.	Ladekapazität
DU-MEIN-SKJ-01-120	Max. 60 kg
DU-MEIN-SKJ-01-220	Max. 60 kg
YOU-MY-SKJ-01-240	Max. 60 kg
DU-MEIN-SKJ-02-120	Max. 40,8 kg (90 lb)
DU-MEIN-SKJ-02-220	Max. 40,8 kg (90 lb)
DU-MEIN-SKJ-02-240	Max. 40,8 kg (90 lb)


AUFMERKSAMKEIT!

1. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität. Beachten Sie die dynamische Belastung! Durch die plötzliche Lastbewegung kann es kurzzeitig zu einer Überlastung kommen, die Produktfehler.





PRODUKTKOMPONENTEN

AUFMERKSAMKEIT!

1. Prüfen Sie vor Beginn der Montage alle Teile auf Vollständigkeit.
2. Um Unfälle oder Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden, montieren und verwenden Sie sorgfältig. Für die Montage benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher und verschiedene Schrauben Schraubenschlüssel. Zur Montage des Produktes werden 2 Personen benötigt.

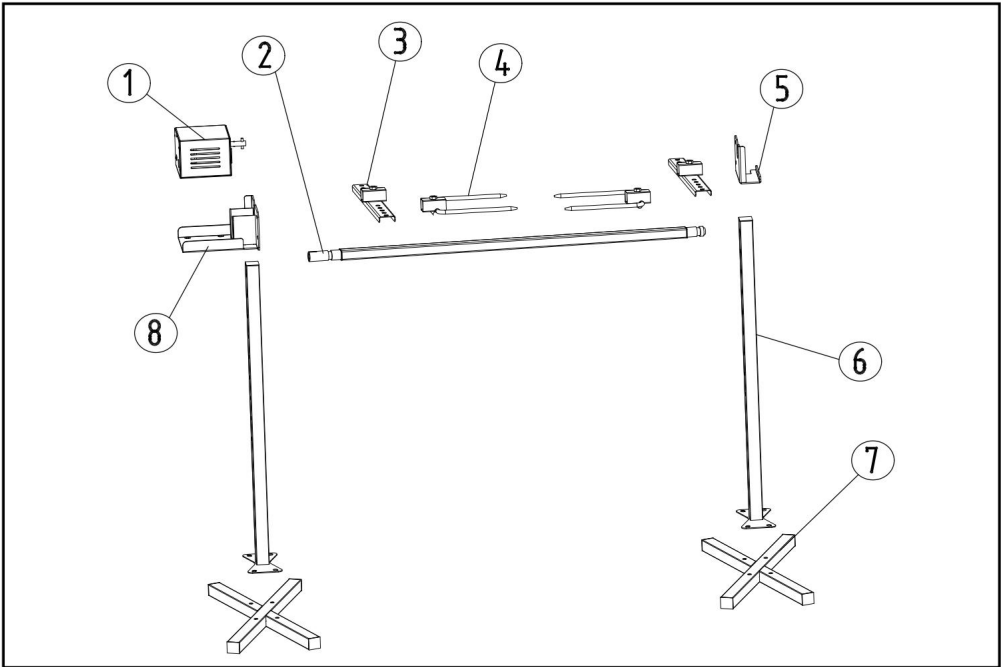


NEIN.	Teilename	Menge	NEIN.	Teilename	Menge
1	Motor	1	5	Gabelstapler	1
2	Spucken	1	6	Trägerplatte	2
3	Aufnahmeplatte	2	7	Untere Trägerplatte 2	
4	Bratengabel	2	8	Motorträgerplatte	1
Nr. Teilebezeichnung		Menge	Nr. Teilebezeichnung		Menge

A	M8*51		4 T	M8		20
B	M8*40		4 E	M8*16		8
C	M8*40		4 F	Allen driver		1

SCHRITT 1


E: M8 x 16 – 8 Stück. D: M8 – 8 Stück.

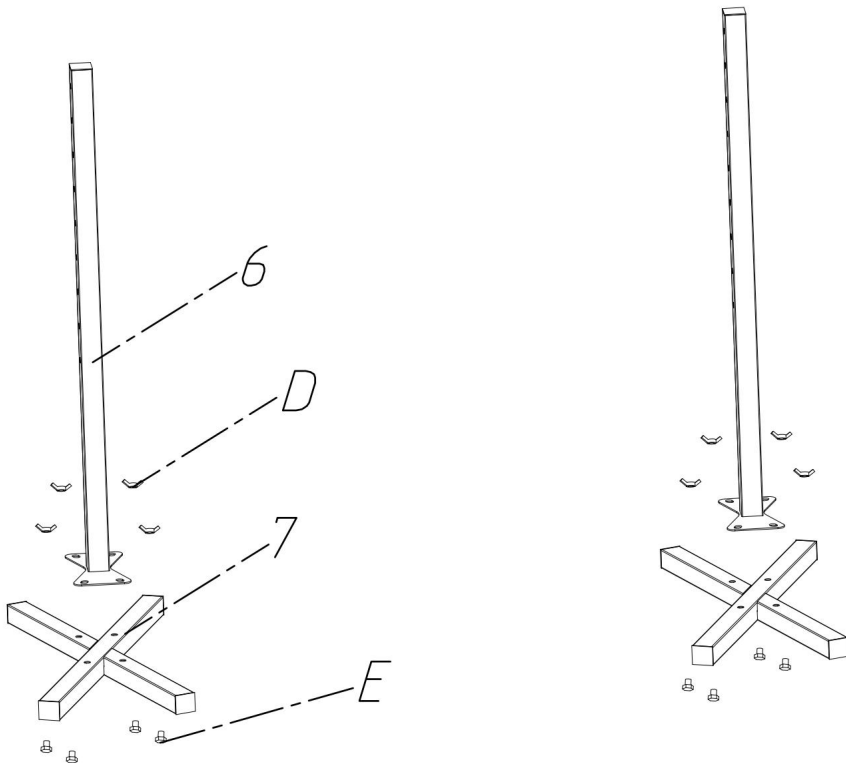

Befestigen Sie den Stützrahmen und den unteren Stützrahmen mit M8 * 10 Innensechskant Schrauben und M8 Flügelmutter und L-Typ Innensechskantschlüssel, und platzieren Sie dann sie auf dem flachen Boden.


SCHRITT2

C: M8 * 40-4 STK. D: M8-4 STK.

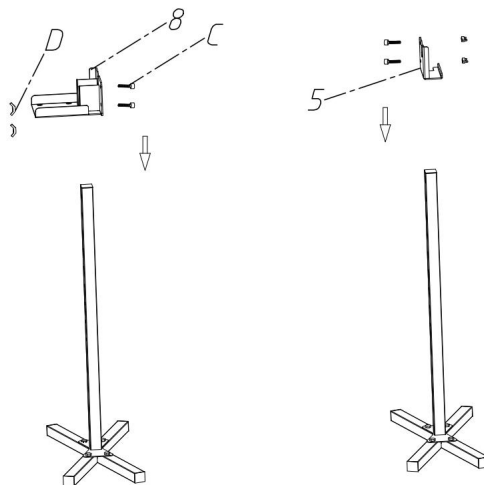

Richten Sie die Motorträgerplatte und die Gabelbasis mit dem runden Loch der Halterung aus, stellen Sie sie ein auf die richtige Höhe und befestigen Sie es mit M8*40 Innensechskantschrauben und M8 Flügelmutter.


SCHRITT3

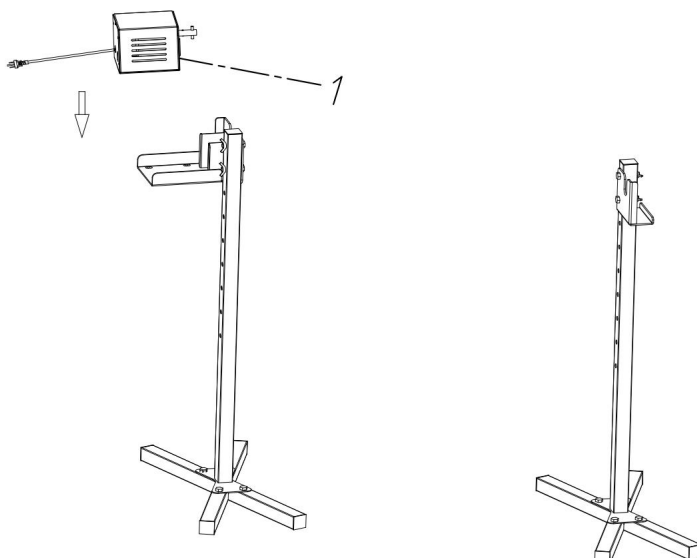

Platzieren Sie den Motor an der entsprechenden Begrenzung der Motorträgerplatte.


SCHRITT4

A: M8*51-4 STK. B: M8*40-4 STK. D: M8-8 STK.

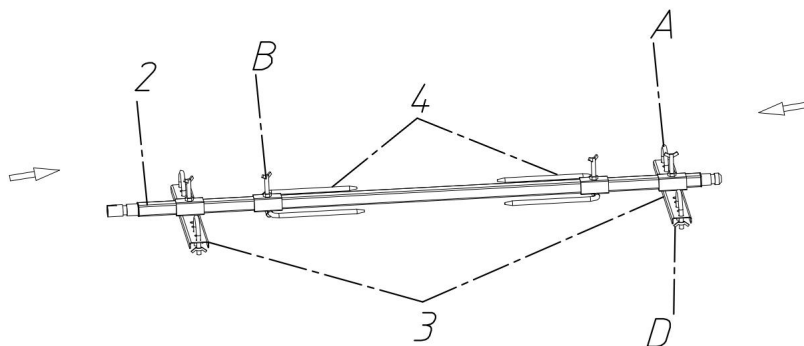


Fixieren Sie das Grillgut in der richtigen Position der Grillgabel, wie in der Abbildung oben gezeigt. Befestigen Sie die Positionsplatte und die Grillgabel mit M8-^{*} 40 Flügelschrauben und Schloss Flügelmuttern und die durch die Positionsplatte führenden U-förmigen Bolzen.

SCHRITT5

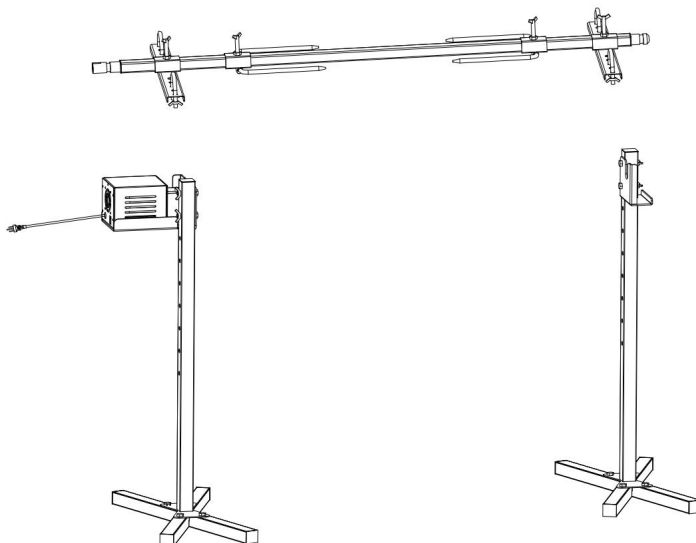

Legen Sie Grillgut und Grillgabel gemeinsam auf die Motorträgerplatte und den Gabelsockel.

SCHRITT6

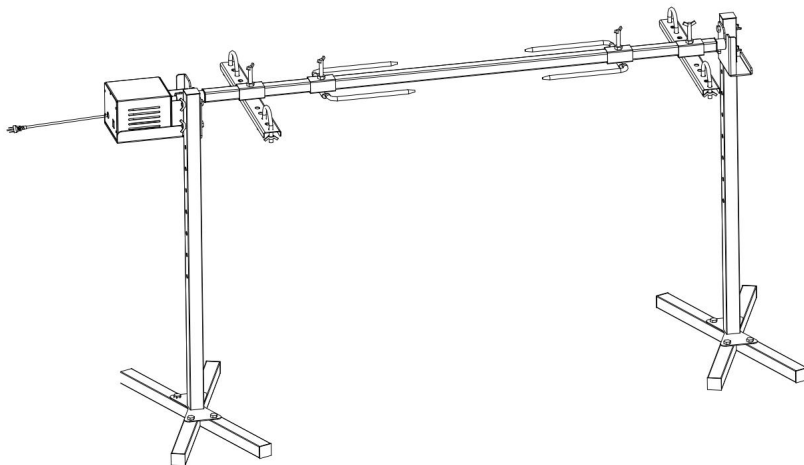

Die Installation ist abgeschlossen. Legen Sie Holzkohle oder andere brennbare Stoffe auf den Boden und zünden Sie den Grill an. Drücken Sie das Gewicht auf den Stützrahmen an der Unterseite beider Seiten, um ein Umkippen des Grillrahmens während des Grillvorgangs zu verhindern.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes alle Werbeaufkleber abziehen und Verpackungsmaterialien und überprüfen Sie, ob die Kochplatten sauber und staubfrei. Bei Bedarf mit einem feuchten Tuch nachwischen. Mit einem saugfähigen Küchentuch darüber verteilen und überschüssiges Öl abwischen. Wenn Ihr Produkt zum ersten Mal erhitzt wird, kann es leichten Rauch abgeben oder Geruch, der bei vielen Heizgeräten normal ist und keinen Einfluss auf die Sicherheit Ihres Geräts.

1. Stellen Sie die Maschine auf eine saubere, trockene und ebene Fläche in der Nähe einer Steckdose.
2. Verteilen Sie die festen Feueranzünder in der Mitte der Feuerbox.
3. Stapeln Sie die Holzkohle pyramidenförmig über den Feueranzündern.
4. Zünden Sie die festen Feueranzünder mit einem Streichholz an.
5. Fetten Sie den Grill mit etwas Pflanzenöl ein und beginnen Sie mit dem Grillen.
6. Legen Sie Lebensmittel erst auf den Grill, wenn der Brennstoff mit einer Ascheschicht bedeckt ist.

7. Stecken Sie das Kabel in die Steckdose.
8. Mit dem Belüftungsschieber regeln Sie die Luftmenge, die dem Kraftstoff zugeführt wird von unten.(Gilt nur für Geräte mit Lüftungsschieber)

AUFMERKSAMKEIT!

1. Bewegen Sie das Gerät nicht, solange es heiß ist.
2. Aus Sicherheitsgründen dieses Gerät nicht mit flüssigen Brennstoffen verwenden.
3. Wir empfehlen dringend, den Grill vorzuheizen
und der Brennstoff vor dem ersten Kochen mindestens 30 Minuten lang glühend heiß gehalten wird;
4. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
5. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen (bewahren Sie es an einem sicheren Abstand, mindestens 3 Meter).
6. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
7. Kochen Sie nicht, bevor der Brennstoff mit einer Ascheschicht bedeckt ist.
8. Wenn der Motor plötzlich festsitzt, ungewöhnliche Geräusche, Rauch und andere
Beim Grillen treten unerwünschte Phänomene auf,
Unterbrechen Sie die Stromversorgung sofort und starten Sie sie nach Abschluss der Wartung neu.
vollendet.
9. Schalten Sie den Drehspießmotor immer auf „AUS“, bevor Sie den Grill öffnen.



WARNUNG! Dieser Drehspießgrill wird sehr heiß.

Bewegen Sie es während des Betriebs nicht.

WARNUNG! Halten Sie Kinder und Haustiere fern.

WARNUNG! Bei Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung nicht

Verwenden Sie das Produkt als Drehspießgrill im Innenbereich.

WARNUNG! Verwenden Sie den Grill nicht in geschlossenen und/oder bewohnbaren Räumen
zB Häuser, Zelte, Wohnwagen, Wohnmobile, Boote.

WARNUNG! Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und bewahren Sie es für spätere
Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug.

ACHTUNG! Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen.
Verpackungsmaterial verschlucken, es besteht Erstickungsgefahr!

ACHTUNG! Tragen Sie beim Einstellen des Grills, der Griffe des
Der Grill kann während des Grillvorgangs sehr heiß werden.

WICHTIG! Gießen Sie kein Wasser in das Gerät, solange es noch heiß ist.

WICHTIG! Zum Löschen des Gerätebrandes den Lüftungsschieber schließen.

(Gilt nur für Geräte mit Lüftungsschieber)

KOCHTIPPS & HINWEISE

1. Waschen Sie Ihre Hände immer vor und nach dem Umgang mit rohem Fleisch und vor dem Essen.
2. Halten Sie rohes Fleisch immer von gekochtem Fleisch und anderen Lebensmitteln fern.
3. Stellen Sie vor dem Grillen sicher, dass Grillflächen und Werkzeuge sauber und frei von Speisereste.
4. Verwenden Sie NICHT dieselben Utensilien zum Umgang mit gekochten und ungekochten Lebensmitteln.
5. Stellen Sie sicher, dass das Fleisch vor dem Verzehr gründlich durchgegart ist.

VORSICHT:

1. Der Verzehr von rohem oder nicht durchgegartem Fleisch kann zu Lebensmittelvergiftungen führen (z. B. durch Bakterienstämme wie Escherichia coli).
2. Um das Risiko von nicht durchgegartem Fleisch zu verringern, schneiden Sie das Fleisch so, dass es vollständig gekocht.
3. Wenn das Fleisch vollständig gegart ist, sollte sein Saft klar sein und es sollte kein rosa/roter Saft oder Spuren von Fleischfarbe.
4. Es empfiehlt sich, größere Fleischstücke und Braten zu garen, bevor Kochen auf dem Grill.
5. Reinigen Sie nach dem Grillen immer die Grillflächen und Utensilien.

REINIGUNG, PFLEGE UND LAGERUNG

1. Zur Reinigung die Oberfläche mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch abwischen oder trockenwischen mit einem sauberen, fusselfreien Baumwolltuch.
2. Zum Reinigen können Sie Fensterreiniger oder ähnliches verwenden. die Oberfläche.
3. Trennen Sie die Maschine vor der Lagerung immer vom Stromnetz.
4. Stellen Sie vor dem Bespannen immer sicher, dass die Maschine kühl und trocken ist.
5. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und sauberen Ort.

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support und E-Garantie-Zertifikat <https://www.vevor.com/support>



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

GRIGLIA GIRARROSTO

MODELLO: YOU-MY-SKJ-01-120

TU-MY-SKJ-01-220

TU-MY-SKJ-01-240

TU-MY-SKJ-02-120

TU-MY-SKJ-02-220

TU-MY-SKJ-02-240

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GIRARROSTO SPIEDO
GRIGLIA

MODELLO: JY-MY-SKJ-01-120 / JY-MY-SKJ-02-120

TU-IL MIO-SKJ-01-220 / TU-IL MIO-SKJ-02-220

TU-IL MIO-SKJ-01-240 / TU-IL MIO-SKJ-02-240

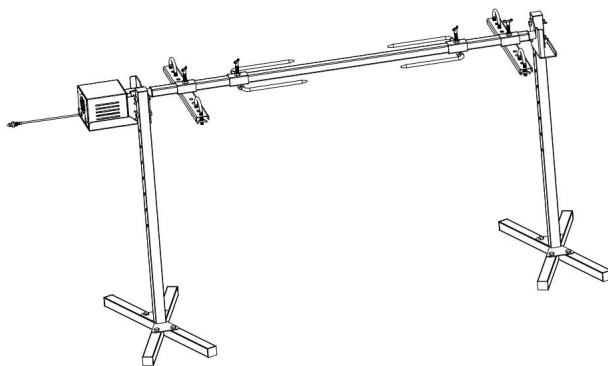

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:



Servizio Clienti@vevor.com

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuti, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per assicurarti di poter utilizzare la macchina correttamente, leggere attentamente queste istruzioni prima funzionamento e conservarlo correttamente per riferimento futuro. Si prega di leggere attentamente le precauzioni e le norme di sicurezza presenti in questa pagina per garantire un utilizzo sicuro.

Questo manuale descriverà le avvertenze e le precauzioni di sicurezza, il funzionamento, la manutenzione e la pulizia. Le avvertenze e le istruzioni esaminate in questo Il manuale non può coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi. La cautela e il buon senso non sono incorporati in questo prodotto, poiché crediamo che gli utilizzi siano conformi a tali codici.

Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare la macchina.

1. Assicurati che la tensione nella tua presa sia la stessa della tensione indicata sulla targhetta dati dell'apparecchio.

2. Non permettere ai bambini e ai minorenni di avvicinarsi o toccare la macchina.
3. Non toccare la superficie calda direttamente con le mani. Utilizzare sempre con maniglia o pomolo.
4. Per evitare scosse elettriche, non immergere il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.
5. Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
6. Scollegare la macchina dalla presa quando non è in uso e prima di pulirla.
Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di installare o rimuovere componenti e prima di pulirlo.
7. Lasciare raffreddare le parti CALDE prima dell'uso.
8. Non utilizzare il dispositivo con cavo o spina danneggiati, malfunzionamento o con qualsiasi danno meccanico. Inviarlo al centro di assistenza autorizzato più vicino centro di controllo e riparazione (SOLO i tecnici devono aprire il unità).
9. L'utilizzo di accessori o allegati non forniti o raccomandate dal produttore possono causare lesioni.
10. Se la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, scollegarla, pulirla, coprirla e riporla in un luogo asciutto e sicuro.
11. Non lasciare il cavo di alimentazione appeso al bordo del tavolo o del bancone o lasciarlo entrare in contatto con superfici calde.
12. Non posizionare l'unità sopra o vicino a fonti di aria calda, fornelli elettrici o caloriferi.
13. Spegnerne sempre l'alimentazione prima di collegare o scollegare. Tenere il collegare la spina invece di tirare il cavo.
14. Non utilizzare l'unità per scopi diversi da quelli indicati.
15. Non utilizzarlo in ambienti chiusi o per scopi commerciali.
16. TENERE IL PRODOTTO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
17. NON PULIRLO CON ALCUN MATERIALE ABRASIVO.
18. Non lasciarlo mai incustodito durante l'uso.
19. Controllare sempre che questa macchina sia collegata a una presa con messa a terra con l'alimentazione elettrica appropriata. Assicurarsi che la presa a muro utilizzata sia

correttamente messa a terra. In caso contrario, è necessario installare una presa con messa a terra. Far lavoro eseguito solo da un elettricista certificato e adeguatamente qualificato per rispettare le normative locali in materia di sicurezza ed elettricità.

20. Assicurarsi che la presa di corrente, la spina e il cavo utilizzati siano in buone condizioni. condizioni di lavoro. I componenti danneggiati devono essere riparati da un tecnico certificato elettricista qualificato per soddisfare i codici di sicurezza ed elettrici locali. Anche se il cavo di alimentazione funziona correttamente, tenerlo lontano dall'acqua ed evitare lasciandolo scorrere su tappeti o apparecchi di riscaldamento.

21. Evitare di utilizzarlo in presenza di liquidi infiammabili, gas, polvere o altro situazioni esplosive.

22. È necessario prestare la massima attenzione quando si sposta un apparecchio contenente olio bollente o altri liquidi caldi.

23. Non utilizzare la macchina in un garage per elettrodomestici o sotto un muro mobiletto. Scollegare sempre l'unità dalla presa elettrica quando la si ripone in un garage per elettrodomestici. Altrimenti, si verificherebbe un rischio di incendio, soprattutto se il la macchina tocca la parete del garage o la porta la tocca mentre si chiude.

24. Attacco tipo Y: se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito mediante un cavo o un assemblaggio speciale disponibile presso il produttore o il suo agente di servizio.

25. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendere i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con la macchina da soli. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

ATTENZIONE!

Questo articolo è destinato all'uso all'esterno. Non utilizzare all'interno!

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello n.	Regione	Voltaggio	Tipo di spina di alimentazione
TU-MY-SKJ-01-120	Nord America	AC120V 60Hz 52W	SPINA americana
TU-MY-SKJ-01-220	Europa	AC220V 50Hz 52W	Spina Europa
TU-MY-SKJ-01-240	Australia	AC240V 50Hz 52W	Spina australiana
TU-MY-SKJ-02-120	Nord America	AC120V 60Hz 42W	SPINA americana
TU-MY-SKJ-02-220	Europa	AC220V 50Hz 42W	Spina Europa
TU-MY-SKJ-02-240	Australia	AC240V 50Hz 42W	Spina australiana

ATTENZIONE!

1. La tensione utilizzata per questo dispositivo deve essere la stessa dell'alimentatore voltaggio.

CAPACITÀ DI CARICO

Modello n.	Capacità di carico
TU-MY-SKJ-01-120	Massimo 132 libbre (60 kg)
TU-MY-SKJ-01-220	Massimo 132 libbre (60 kg)
TU-MY-SKJ-01-240	Massimo 132 libbre (60 kg)
TU-MY-SKJ-02-120	Massimo 90 libbre (40,8 kg)
TU-MY-SKJ-02-220	Massimo 90 libbre (40,8 kg)
TU-MY-SKJ-02-240	Massimo 90 libbre (40,8 kg)

ATTENZIONE!


1. Non superare la capacità di peso indicata. Fai attenzione al carico dinamico!

Il movimento improvviso del carico può creare brevemente un carico eccessivo, causando guasto del prodotto.




COMPONENTI DEL PRODOTTO

ATTENZIONE!

1. Prima di iniziare il montaggio, controllare che tutti i pezzi siano completi.
2. Per evitare incidenti o lesioni causate da spigoli vivi, si prega di assemblare e utilizzare con attenzione. Per il montaggio è necessario un cacciavite a croce e una vite diversa chiavi inglesi. Per montare il prodotto sono necessarie 2 persone.


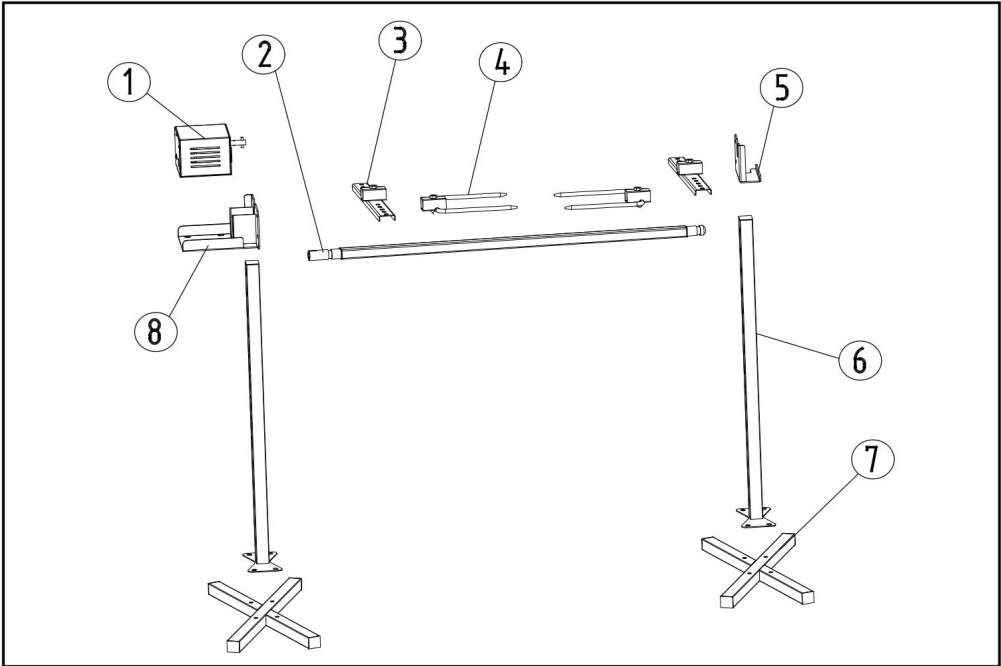


NO.	Nome della parte	Quantità	NO.	Nome della parte	Quantità
1	Motore	1	5	Carrello elevatore	1
2	Sputo	1	6	Piastra di supporto	2
3	Piastra di posizionamento	2	7	Piastra di supporto inferiore 2	
4	Forchetta per arrostiture	2	8	Piastra di supporto motore	1
No. Nome parte		Quantità	n. Nome parte		Quantità

UN	M8*51 	4 Giorni	M8 	20
B	M8*40 	4E	M8*16 	8
C	M8*40 	4 anni	Autista Allen 	1

PASSO 1

E:M8*16-8PZ D:M8-8PZ

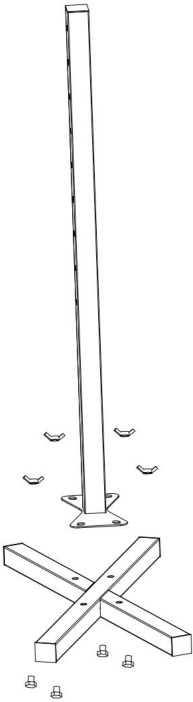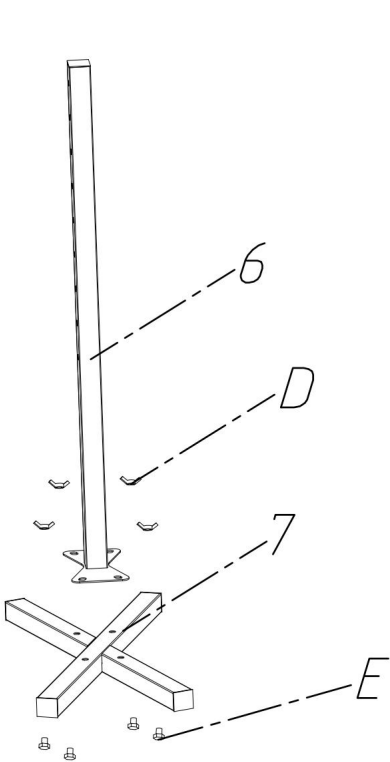


Fissare il telaio di supporto e il telaio di supporto inferiore con M8
viti e dadi a farfalla M8 e chiave a bussola esagonale tipo L, quindi posizionare
loro sul terreno pianeggiante.

* 10 bussola esagonale


PASSO 2

C:M8*40-4PZ D:M8-4PZ

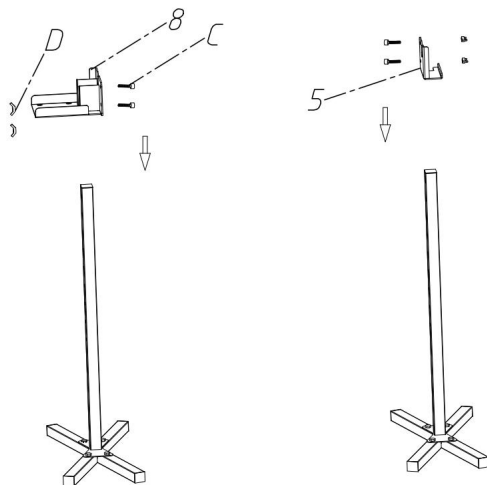

Allineare la piastra di supporto del motore e la base della forcella con il foro rotondo della staffa, regolarla all'altezza corretta e fissarlo con viti a brugola M8*40 e dadi a farfalla M8.


PASSO 3

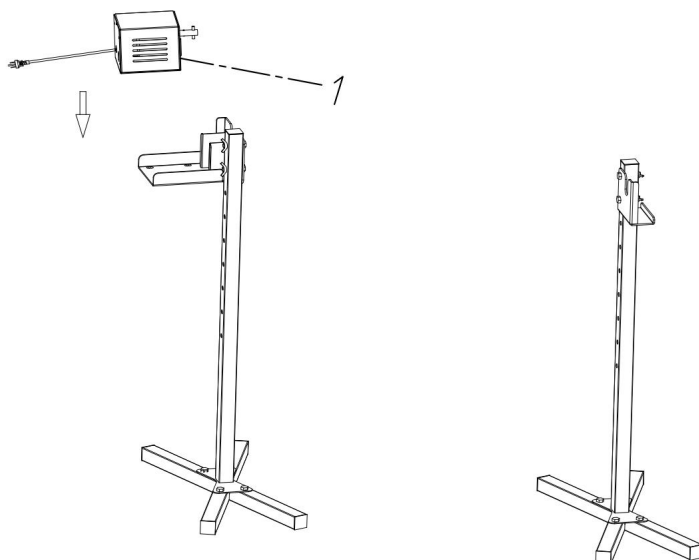

Posizionare il motore nel limite corrispondente della piastra di supporto del motore.


PASSO4

A:M8*51-4PZ B:M8*40-4PZ D:M8-8PZ

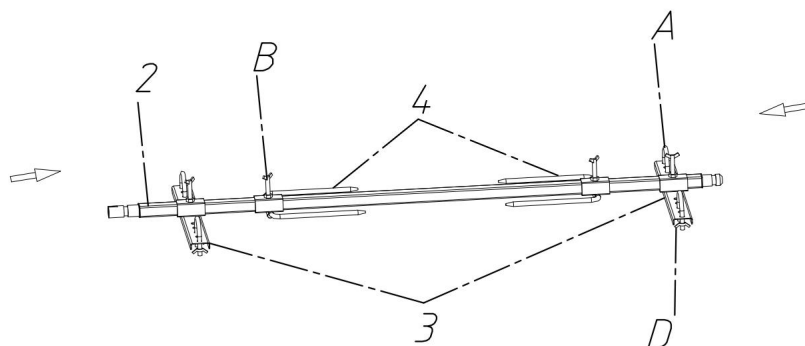


Fissare il cibo nella posizione corretta della forchetta per barbecue come mostrato nella figura sopra, bloccare la piastra di posizionamento e la forchetta per barbecue con i * 40 viti a farfalla e serratura bulloni a U M8 che passano attraverso la piastra di posizionamento con i dadi a farfalla M8.

PASSO5

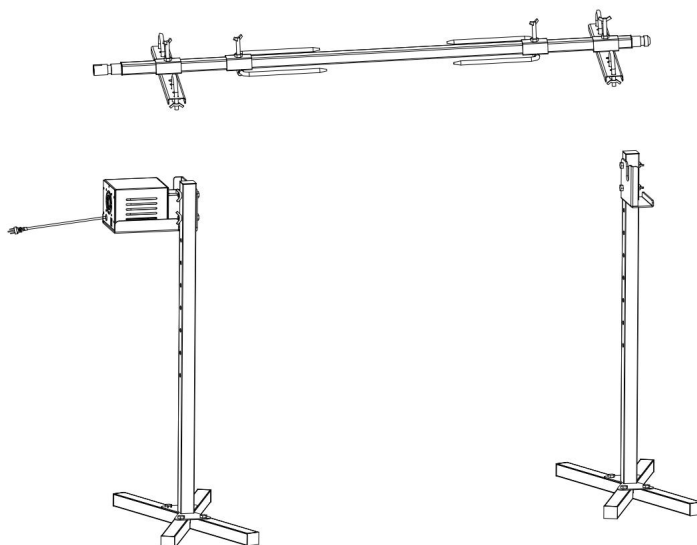

Posizionare il cibo e la forchetta per barbecue sulla piastra di supporto del motore e sulla base della forchetta.

PASSO6

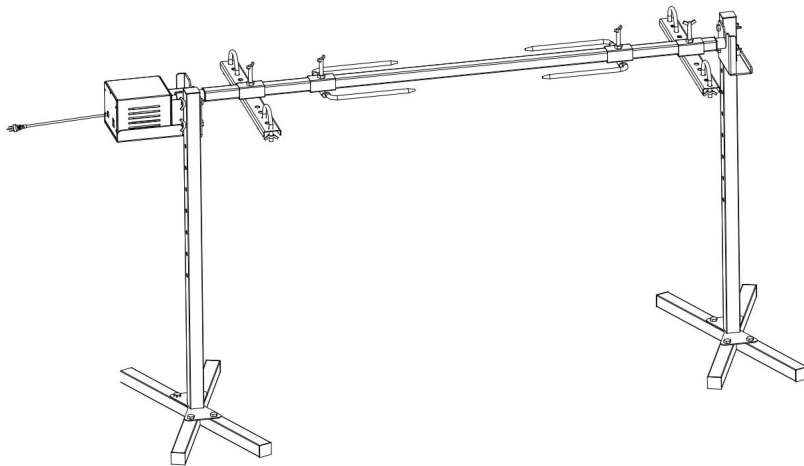

L'installazione è completa. Posizionare carbone o altri combustibili sul fondo e accendere il barbecue. Premere il peso sul telaio di supporto nella parte inferiore di entrambi i lati per evitare che il telaio del barbecue si ribalti durante la cottura.

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, staccare eventuali adesivi promozionali.

materiali e materiali di imballaggio e verificare che le piastre di cottura siano pulite e prive di polvere. Se necessario, pulirle con un panno umido.

Distribuire sulla superficie un panno assorbente da cucina e rimuovere l'olio in eccesso.

Quando il prodotto viene riscaldato per la prima volta, potrebbe emettere un leggero fumo o odore, che è normale per molti apparecchi di riscaldamento, e non influirà sulla la sicurezza del tuo elettrodomestico.

1. Posizionare la macchina su una superficie pulita, asciutta e piana, vicino a una presa elettrica.
2. Distribuire gli accendifuoco solidi al centro del braciere.
3. Disporre la carbonella a piramide sopra gli accendifuoco.
4. Accendere gli accendifuoco solidi con un fiammifero.
5. Ungere la griglia con un po' di olio vegetale e iniziare a grigliare.
6. Posizionare il cibo sulla griglia solo dopo che il combustibile è stato ricoperto da uno strato di cenere.

7. Collegare il cavo alla presa a muro.
8. Utilizzare il cursore di ventilazione per controllare la quantità di aria fornita al carburante dal basso. (Applicabile solo per apparecchi con cursore di ventilazione)

ATTENZIONE!

1. Non muovere l'apparecchio mentre è caldo.
2. Per motivi di sicurezza non utilizzare questo apparecchio con combustibili liquidi.
3. Si consiglia vivamente di riscaldare la griglia del barbecue e il combustibile mantenuto rovente per almeno 30 minuti prima della prima cottura;
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito durante l'uso.
5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di oggetti infiammabili (conservare in luogo sicuro). distanza, almeno 3 metri).
6. Non lasciare l'apparecchio incustodito durante l'uso.
7. Non cucinare prima che il combustibile abbia uno strato di cenere.
8. Se il motore si blocca improvvisamente, si verificano rumori anomali, fumo e altro si riscontrano fenomeni indesiderati durante il processo di barbecue, interrompere immediatamente l'alimentazione elettrica e riavviarla dopo la manutenzione completata.
9. Prima di aprire la griglia, portare sempre il motore del girarrosto su "OFF".



ATTENZIONE! Questo prodotto girarrosto diventerà molto caldo, non spostarlo durante il funzionamento.

ATTENZIONE! Tenere lontani bambini e animali domestici.

ATTENZIONE! In caso di pericolo di avvelenamento da monossido di carbonio, non utilizzare il prodotto grill girarrosto in ambienti chiusi.

ATTENZIONE! Non utilizzare il barbecue in uno spazio chiuso e/o abitabile ad esempio case, tende, roulotte, camper, barche.

ATTENZIONE! Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e conservarli per futuri utilizzare. I materiali di imballaggio non sono un giocattolo.

ATTENZIONE! Non lasciare che i bambini giochino con i materiali di imballaggio. Se ingerire il materiale d'imballaggio, soffocherà!

ATTENZIONE! Indossare sempre i guanti quando si regola la griglia, le maniglie di la griglia può diventare molto calda durante la cottura.

IMPORTANTE! Non versare acqua nell'apparecchio quando è ancora caldo.

IMPORTANTE! Chiudere la valvola di ventilazione per spegnere l'apparecchio.

(Applicabile solo per apparecchi con cursore di ventilazione)

CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER CUCINARE

1. Lavarsi sempre le mani prima e dopo aver maneggiato carne cruda e prima di mangiare.
2. Tenere sempre la carne cruda lontana dalla carne cotta e da altri alimenti.
3. Prima di cucinare, assicurarsi che le superfici e gli utensili della griglia siano puliti e privi di vecchi residui di cibo.
4. **NON** utilizzare gli stessi utensili per maneggiare cibi cotti e crudi.
5. Assicurarsi che tutta la carne sia ben cotta prima di mangiarla.

ATTENZIONE:

1. Mangiare carne cruda o poco cotta può causare intossicazioni alimentari (ad esempio da ceppi batterici come l'*Escherichia coli*).
2. Per ridurre il rischio di carne poco cotta, tagliare la carne per assicurarsi che sia completamente cotta.
3. Se la carne è completamente cotta, il suo succo dovrebbe essere limpido e dovrebbe esserci nessun succo rosa/rosso o tracce di colore della carne.
4. Si consiglia di cuocere i pezzi di carne e le giunture più grandi prima di cuocerli definitivamente cucinare sulla griglia.
5. Dopo aver cucinato sulla griglia, pulire sempre le superfici di cottura e utensili.

PULIZIA MANUTENZIONE E STOCCAGGIO

1. Per la pulizia, pulire la superficie con un panno umido (non bagnato) o asciugare con un panno di cotone pulito e privo di pelucchi.
2. Per la pulizia è possibile utilizzare un liquido per la pulizia dei vetri o un liquido detergente simile. la superficie.
3. Scollegare sempre la macchina prima di riporla.
4. Assicurarsi sempre che la macchina sia fredda e asciutta prima di infilare le corde.
5. Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e pulito.

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto e certificato di garanzia elettronica <https://www.vevor.com/support>



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PARRILLA ASADORA DE ESPESOR

MODELO: USTED-MI-SKJ-01-120

TU-MI-SKJ-01-220

TU-MI-SKJ-01-240

TU-MI-SKJ-02-120

TU-MI-SKJ-02-220

TU-MI-SKJ-02-240

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


ASADOR DE ESPITO

PARRILLA

MODELO: JY-MY-SKJ-01-120 / JY-MY-SKJ-02-120

TÚ-MI-SKJ-01-220 / TÚ-MI-SKJ-02-220

TÚ-MI-SKJ-01-240 / TÚ-MI-SKJ-02-240

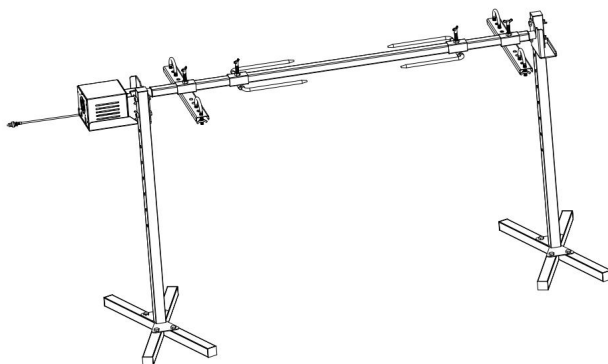

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:



Servicio de atención al cliente@vevor.com

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibidas, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en el Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios. Los productos marcados como tal no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Gracias por utilizar este producto. Para asegurarnos de que pueda

Para utilizar la máquina correctamente, lea atentamente estas instrucciones antes operación y guárdela en un lugar adecuado para futuras consultas. Asegúrese de leer las precauciones y normas de seguridad de esta página para garantizar su uso seguro.

Este manual describe las advertencias y precauciones de seguridad, el funcionamiento, el mantenimiento y la limpieza. Las advertencias e instrucciones que se analizan en este manual

El manual no puede cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir.

La precaución y el sentido común no están incluidos en este producto, ya que creemos que los usos cumplirán con estos códigos.

Lea TODAS las instrucciones antes de utilizar su máquina.

1. Asegúrese de que el voltaje en su toma de corriente sea el mismo que el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación del aparato.

2. No permita que niños o menores se acerquen o toquen la máquina.
3. No toque la superficie caliente directamente con las manos. Utilice siempre con mango o pomo.
4. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable ni el enchufe en agua ni Otros líquidos.
5. No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
6. Desenchufe la máquina del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. Enfríe el aparato antes de instalar o quitar piezas y antes de limpiarlo.
7. Enfríe las partes CALIENTES antes de la operación.
8. No utilice el dispositivo si el cable o el enchufe están dañados, o si funciona mal o no funciona. Si tiene algún daño mecánico, envíelo al servicio técnico autorizado más cercano. centro de revisión y reparación (SÓLO los técnicos deben abrir el unidad).
9. Utilizar cualquier accesorio o complemento que no esté incluido o recomendado por el fabricante puede causar lesiones.
10. Si no va a utilizar la máquina durante un largo periodo de tiempo, desenchúfela, límpiela, cúbrala y guárdela en un lugar seco y seguro.
11. No deje el cable de alimentación colgando del borde de la mesa o mostrador. o deje que entre en contacto con superficies calientes.
12. No coloque la unidad sobre o cerca de aire caliente, quemadores eléctricos o calentadores.
13. Desconecte siempre la alimentación antes de enchufar o desenchufar el aparato. enchufe en lugar de tirar del cable.
14. No utilice esta unidad para ningún otro fin que el uso indicado.
15. No lo utilice en interiores ni con fines comerciales.
16. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
17. NO LO LIMPIE CON NINGÚN MATERIAL ABRASIVO.
18. Nunca lo deje desatendido mientras esté en uso.
19. Compruebe siempre que esta máquina esté enchufada a una toma de corriente con conexión a tierra. el suministro eléctrico adecuado. Asegúrese de que la toma de corriente de pared que se utiliza

debidamente conectado a tierra. Si no es así, debe instalar un tomacorriente con conexión a tierra. trabajo realizado únicamente por un electricista certificado que esté debidamente calificado para Cumplir con los códigos eléctricos y de seguridad locales.

20. Asegúrese de que la toma de corriente, el enchufe y el cable que se utilizan estén en buen estado. condiciones de funcionamiento. Los componentes dañados deben ser reparados por un técnico certificado. electricista calificado para cumplir con los códigos eléctricos y de seguridad locales. Incluso si Su cable de alimentación está funcionando correctamente, manténgalo alejado del agua y evite dejándolo correr sobre alfombras o aparatos de calefacción.

21. Evite usarlo en presencia de líquidos inflamables, gases, polvo u otros situaciones explosivas.

22. Se debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.

23. No utilice la máquina en un garaje para electrodomésticos ni debajo de una pared. gabinete. Siempre desenchufe la unidad del tomacorriente cuando la guarde en un lugar garaje para electrodomésticos. De lo contrario, se produciría un riesgo de incendio, especialmente si el La máquina toca la pared del garaje o la puerta la toca al cerrarse.

24. Accesorio tipo Y: Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse. mediante un cable o conjunto especial disponible a través del fabricante o de su agente de servicio.

25. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años. y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes de experiencia y conocimientos si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprender Los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar solos con la máquina. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

¡ATENCIÓN!

Este artículo está destinado a usarse en exteriores. ¡No lo use en interiores!

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo Nro.	Región	Voltaje	Tipo de enchufe	de alimentación
TU-MI-SKJ-01-120	Norte América	CA 120 60 Hz 52 W		ENCHUFE americano
TU-MI-SKJ-01-220	Europa	CA 220 V, 50 Hz, 52 W		Enchufe Europa
TU-MI-SKJ-01-240	Australia	CA 240 V, 50 Hz, 52 W		Enchufe Australia
TU-MI-SKJ-02-120	Norte América	CA 120 V 60 Hz 42 W		ENCHUFE americano
TU-MI-SKJ-02-220	Europa	CA 220 V, 50 Hz, 42 W		Enchufe Europa
TU-MI-SKJ-02-240	Australia	CA 240 V, 50 Hz, 42 W		Enchufe Australia

¡ATENCIÓN!

1. El voltaje utilizado para este dispositivo debe ser el mismo que el de la fuente de alimentación. Voltaje.

CAPACIDAD DE CARGA

Modelo Nro.	Capacidad de carga
TU-MI-SKJ-01-120	Máximo 132 libras (60 kg)
TU-MI-SKJ-01-220	Máximo 132 libras (60 kg)
TU-MI-SKJ-01-240	Máximo 132 libras (60 kg)
TU-MI-SKJ-02-120	Máximo 90 libras (40,8 kg)
TU-MI-SKJ-02-220	Máximo 90 libras (40,8 kg)
TU-MI-SKJ-02-240	Máximo 90 libras (40,8 kg)

¡ATENCIÓN!

1. No exceda la capacidad de peso indicada. ¡Tenga en cuenta la carga dinámica!

El movimiento repentino de la carga puede crear brevemente un exceso de carga, provocando Fallo del producto.

COMPONENTES DEL PRODUCTO


¡ATENCIÓN!

1. Compruebe que todas las piezas estén completas antes de comenzar el montaje.





2. Para evitar accidentes o lesiones por bordes afilados, ensamble y use

Con cuidado. Para el montaje se necesita un destornillador Phillips y diferentes tornillos.

Llaves. Se necesitan 2 personas para montar el producto.

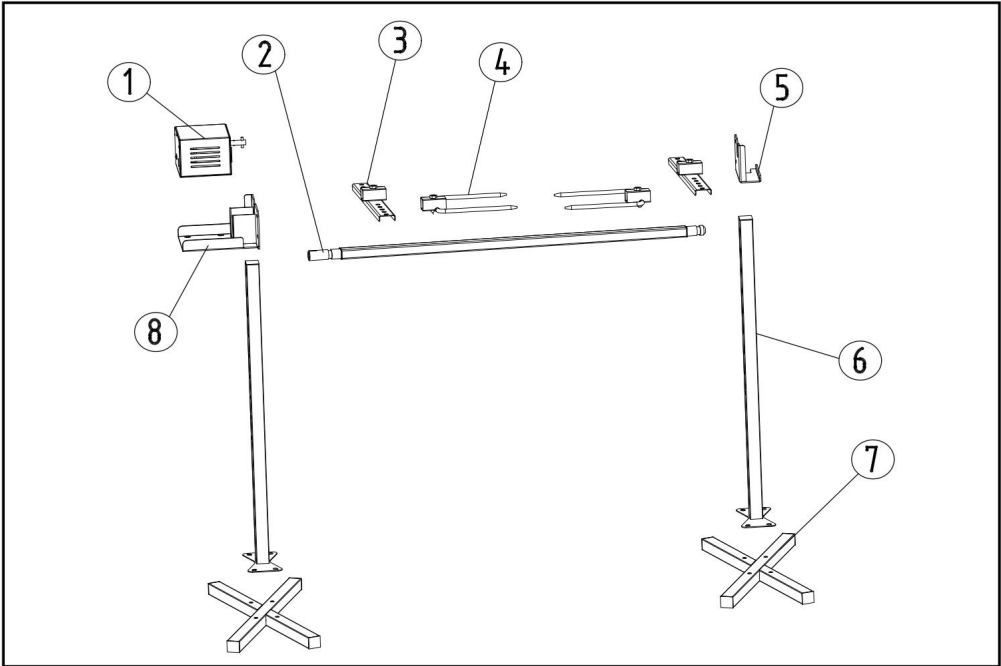


No.	Nombre de la pieza	Cantidad	No.	Nombre de la pieza	Cantidad
1	Motor	1	5	Carretilla elevadora	1
2	Escupir	1	6	Placa de soporte	2
3	Placa de ubicación	2	7	Placa de soporte inferior 2	
4	Tenedor para asar	2	8	Placa de soporte del motor	1
No.	Nombre de la pieza	Cantidad	Nro.	Nombre de la pieza	Cantidad

A	M8*51		4D	M8		20
B	M8*40		4E	M8*16		8
do	M8*40		4F	conductor allen		1

PASO 1



Diámetro interior: M8 x 16, 8 piezas. Diámetro interior: M8, 8 piezas.

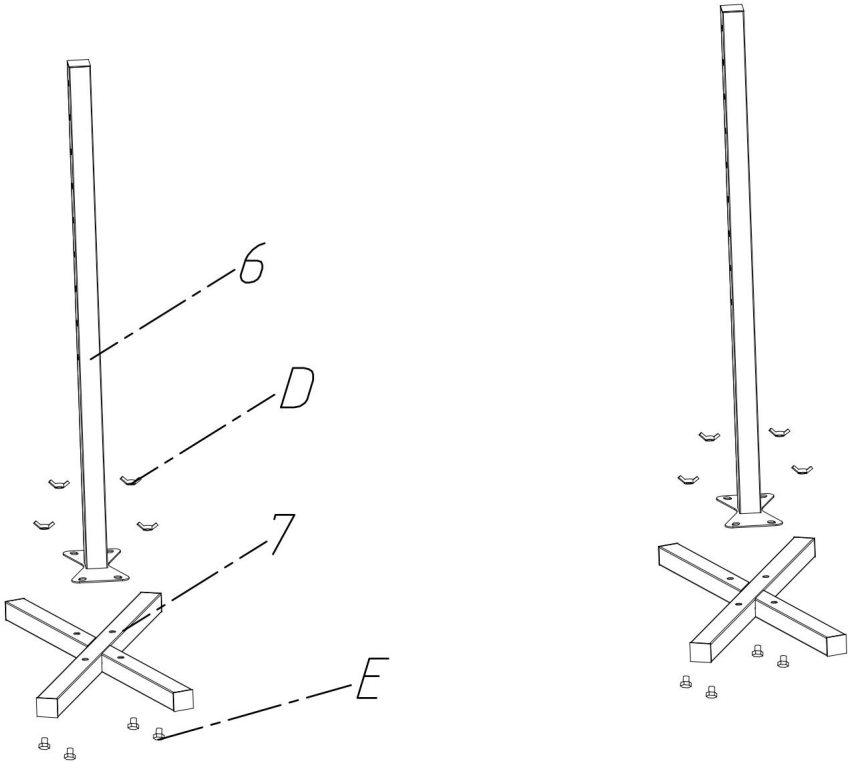

Fije el marco de soporte y el marco de soporte inferior con M8 * 10 enchufes hexagonales
tornillos y tuercas de mariposa M8 y llave de tubo hexagonal tipo L, y luego coloque
ellos en el terreno llano.



PASO 2

Diámetro interior: M8 x 40, 4 piezas.

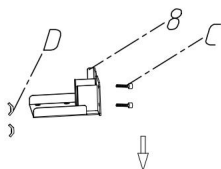

Alinee la placa de soporte del motor y la base de la horquilla con el orificio redondo del soporte y ajústelo a una altura adecuada y fíjelo con tornillos hexagonales M8*40 y tuercas de mariposa M8.


PASO 3

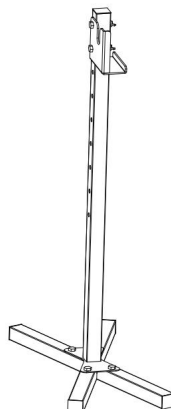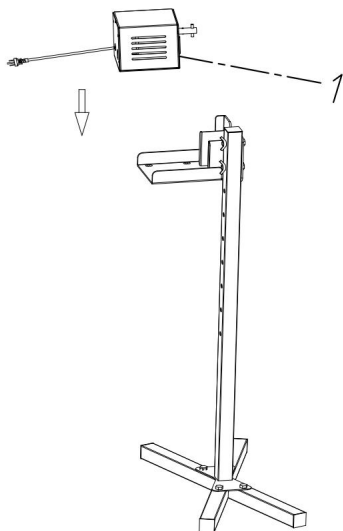

Coloque el motor en el límite correspondiente de la placa de soporte del motor.

PASO 4


A: M8*51-4 piezas B: M8*40-4 piezas D: M8-8 piezas

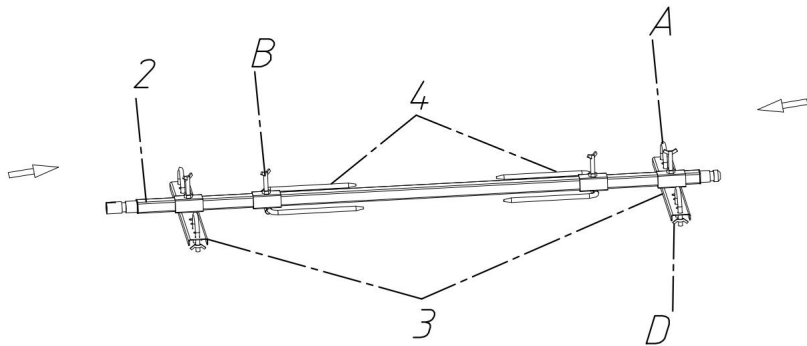

Fije la comida en la posición adecuada del tenedor de barbacoa como se muestra en la figura anterior.


Bloquee la placa de posicionamiento y la horquilla de barbacoa con pernos * 40 tornillos de mariposa y cerradura en forma de U M8 que pasan a través de la placa de posicionamiento con tuercas de mariposa M8.

PASO 5

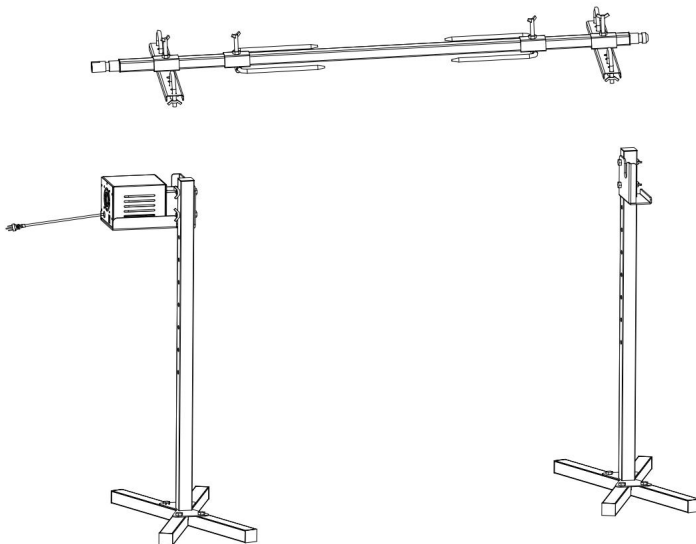

Coloque la comida y el tenedor de barbacoa juntos sobre la placa de soporte del motor y la base del tenedor.

PASO 6

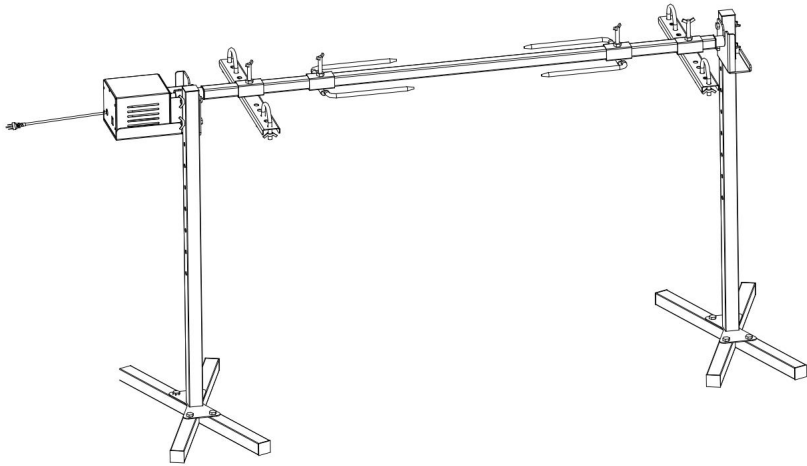

La instalación está completa. Coloque carbón u otros combustibles en la parte inferior y encienda la barbacoa. Presione el peso sobre el marco de soporte en la parte inferior de ambos lados para evitar que el marco de la barbacoa se caiga durante el proceso de cocción.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de utilizar el aparato por primera vez, retire cualquier etiqueta promocional. materiales y materiales de embalaje, y comprobar que las placas de cocción estén limpios y sin polvo. Si es necesario, límpielos con un paño húmedo.

Extiende un paño de cocina absorbente y limpia el exceso de aceite.

Cuando su producto se calienta por primera vez, puede emitir un poco de humo o olor, que es normal en muchos aparatos de calefacción y no afectará el seguridad de su aparato.

1. Coloque la máquina sobre una superficie limpia, seca y nivelada cerca de una toma de corriente con base de enchufe.
2. Distribuya los encendedores sólidos en el centro de la caja de fuego.
3. Apila el carbón en forma de pirámide encima de las pastillas de encendido.
4. Encienda las pastillas de encendido sólidas con una cerilla.
5. Engrasa la parrilla con un poco de aceite vegetal y comienza a asar.
6. Coloque los alimentos en la parrilla únicamente después de que el combustible esté cubierto con una capa de ceniza.

7. Enchufe el cable en la toma de pared.

8. Utilice el control deslizante de ventilación para controlar la cantidad de aire suministrado al combustible.

Desde abajo.(Solo aplicable para aparatos con control deslizante de ventilación)

¡ATENCIÓN!

1. No mueva el aparato mientras esté caliente.

2. Por razones de seguridad, no utilice este aparato con combustibles líquidos.

3. Recomendamos encarecidamente que la parrilla para asar a la parrilla se caliente y el combustible se mantuvo al rojo vivo durante al menos 30 minutos antes de la primera cocción;

4. No deje el aparato desatendido durante su uso.

5. No utilice el aparato cerca de objetos inflamables (manténgalo a una distancia segura). distancia, al menos 3 metros).

6. No deje el aparato desatendido durante su uso.

7. No cocine antes de que el combustible tenga una capa de ceniza.

8. Si el motor se atasca repentinamente, se escuchan ruidos anormales, humo y otros

Durante el proceso de barbacoa se detectan fenómenos indeseables,

Corte inmediatamente el suministro de energía y reinicielo después del mantenimiento. terminado.

9. Siempre apague el motor del asador antes de abrir la parrilla.



¡ADVERTENCIA! Este producto para asar a la parrilla se calentará mucho, no lo use.

No lo mueva durante el funcionamiento.

¡ADVERTENCIA! Mantenga a los niños y las mascotas alejados.

¡ADVERTENCIA! En caso de peligro de intoxicación por monóxido de carbono, no Utilice el producto asador grill en interiores.

¡ADVERTENCIA! No utilice la barbacoa en un espacio cerrado y/o habitable.

p.ej. casas, tiendas de campaña, caravanas, autocaravanas, barcos.

¡ADVERTENCIA! Retire todos los materiales de embalaje y guárdelos para futuras consultas.

Uso.Los materiales de embalaje no son un juguete.

¡ADVERTENCIA! No permita que los niños jueguen con los materiales de embalaje. Si

¡Trague los materiales de embalaje, se asfixiará!

¡ATENCIÓN! Utilice siempre guantes al ajustar la parrilla, las manijas de

La parrilla puede calentarse mucho durante el proceso de cocción.

IMPORTANTE: No vierta agua en el aparato mientras esté caliente.

IMPORTANTE: Cierre la corredera de ventilación para apagar el aparato.

(Solo aplicable para aparatos con control deslizante de ventilación)

CONSEJOS Y SUGERENCIAS DE COCINA

1. Lávese siempre las manos antes y después de manipular carne cruda y Antes de comer.
2. Mantenga siempre la carne cruda separada de la carne cocida y otros alimentos.
3. Antes de cocinar, asegúrese de que las superficies y herramientas de la parrilla estén limpias y libres de residuos viejos. Residuos de alimentos.
4. NO utilice los mismos utensilios para manipular alimentos cocidos y crudos.
5. Asegúrese de que toda la carne esté bien cocida antes de comerla.

PRECAUCIÓN:

1. Comer carne cruda o poco cocida puede provocar intoxicación alimentaria (por ejemplo, cepas de bacterias como Escherichia coli).
2. Para reducir el riesgo de que la carne quede poco cocida, corte la carne para asegurarse de que esté completamente cocido
3. Si la carne está completamente cocida, su jugo debe ser claro y no debe haber Sin jugo rosado/rojo ni rastros de color de carne.
4. Se recomienda cocinar trozos más grandes de carne y articulaciones antes de cocinarlos finalmente. cocinando en la parrilla.
5. Después de cocinar en su parrilla, limpie siempre las superficies de cocción y utensilios.

LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

1. Para limpiar, limpie la superficie con un paño húmedo (no mojado) o séquelo. con un paño de algodón limpio y sin pelusa.
2. Se puede utilizar líquido limpiacristales o un líquido de limpieza similar para limpiar La superficie.
3. Desenchufe siempre la máquina antes de guardarla.
4. Asegúrese siempre de que la máquina esté fría y seca antes de encordar.
5. Guarde el aparato en un lugar seco y limpio.

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Certificado de soporte y garantía electrónica <https://www.vevor.com/support>



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

GRILL ROŻNY NA ROŻNIE

MODEL: TY-MY-SKJ-01-120

TY-MOJ-SKJ-01-220

TY-MOJ-SKJ-01-240

TY-MOJ-SKJ-02-120

TY-MOJ-SKJ-02-220

TY-MOJ-SKJ-02-240

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE


PLUĆ ROŻEN

GRILL

MODEL: JY-MY-SKJ-01-120 / JY-MY-SKJ-02-120

TY-MOJ-SKJ-01-220 / TY-MOJ-SKJ-02-220

TY-MOJ-SKJ-01-240 / TY-MOJ-SKJ-02-240

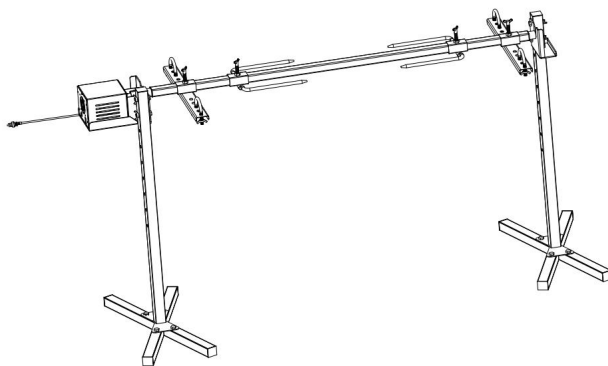

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:



Obsługa Klienta@vevor.com

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie jest z zastrzeżeniem następujących dwóch warunków: (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwe zakłócenia, a (2) urządzenie to musi akceptować wszelkie zakłócenia odebrane, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
	Niniejszy produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unia Europejska. Dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki odpadów. punkt zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu. Aby mieć pewność, że możesz

aby prawidłowo obsługiwać maszynę, przed jej użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję eksploatacji i zachowaj ją prawidłowo do wykorzystania w przyszłości. Upewnij się, że przeczytałeś

Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu, należy przestrzegać środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa zawartych na tej stronie.

W niniejszej instrukcji przedstawiono ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, obsługi, konserwacji i czyszczenia. Ostrzeżenia i instrukcje omówione w niniejszej instrukcji Instrukcja nie jest w stanie objąć wszystkich możliwych warunków i sytuacji, jakie mogą wystąpić. Produkt ten nie jest produktem, który cechuje ostrożność i zdrowy rozsądek, ponieważ uważamy, że że użytkownicy będą przestrzegać tych kodeksów.

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać WSZYSTKIE instrukcje.

1. Upewnij się, że napięcie w gniazdku jest takie samo, jak napięcie podane na etykiecie. na tabliczce znamionowej urządzenia.

2. Nie pozwalaj dzieciom i osobom niepełnoletnim zbliżać się do urządzenia lub go dotykać.
3. Nie dotykaj gorącej powierzchni bezpośrednio rękoma. Zawsze obsługuj z uchwytem lub gałką.
4. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie zanurzaj przewodu ani wtyczki w wodzie lub inne płyny.
5. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
6. Odłączaj urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane oraz przed czyszczeniem.
Przed montażem lub demontażem części oraz przed czyszczeniem należy odczekać, aż urządzenie ostygnie.
7. Przed rozpoczęciem użytkowania należy schłodzić GORĄCE części.
8. Nie używaj urządzenia, którego przewód lub wtyczka są uszkodzone, niesprawne lub z jakimikolwiek uszkodzeniami mechanicznymi. Wyślij go do najbliższego autoryzowanego serwisu centrum przeglądów i napraw (tylko technicy powinni otwierać jednostka).
9. Korzystanie z akcesoriów lub elementów dodatkowych, które nie są dołączone lub zalecane przez producenta mogą powodować obrażenia.
10. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je odłączyć od zasilania, wyczyścić, przykryć i przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu.
11. Nie pozostawiaj przewodu zasilającego zwisającego z krawędzi stołu lub blatu.
lub dopuścić do jego kontaktu z gorącymi powierzchniami.
12. Nie umieszczaj urządzenia na gorącym powietrzu, palnikach elektrycznych lub grzejnikach ani w ich pobliżu.
13. Zawsze wyłączaj zasilanie przed podłączeniem lub odłączeniem. Trzymaj wtyczkę zamiast ciągnąć za przewód.
14. Nie należy stosować tego urządzenia do celów innych niż wskazane.
15. Nie należy używać urządzenia wewnątrz pomieszczeń ani w celach komercyjnych.
16. PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.
17. NIE CZYŚCIĆ ŻADNYMI MATERIAŁAMI ŚCIERNYMI.
18. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
19. Zawsze sprawdzaj, czy urządzenie jest podłączone do uziemionego gniazdka.
odpowiednie zasilanie elektryczne. Upewnij się, że używane gniazdko ścienna jest

prawidłowo uziemione. Jeśli nie, musisz zainstalować uziemione gniazdko.

prace wykonywane wyłącznie przez certyfikowanego elektryka, który posiada odpowiednie kwalifikacje spełniać lokalne przepisy bezpieczeństwa i przepisy elektryczne.

20. Upewnij się, że używane gniazdo zasilania, wtyczka i przewód są w dobrym stanie.

stan roboczy. Uszkodzone podzespoły powinny zostać naprawione przez certyfikowanego elektryka, który jest uprawniony do spełniania lokalnych przepisów bezpieczeństwa i elektrycznych. Nawet jeśli przewód zasilający działa prawidłowo, trzymaj go z dala od wody i unikaj pozwalając mu spływać po dywanach lub urządzeniach grzewczych.

21. Unikaj używania urządzenia w obecności łatwopalnych cieczy, gazów, pyłów lub innych sytuacji wybuchowe.

22. Należy zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia urządzenia zawierającego: gorący olej lub inne gorące płyny.

23. Nie należy używać urządzenia w garażu przeznaczonym na urządzenia ani pod ścianą. szafce. Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego podczas przechowywania w garaż na urządzenia. W przeciwnym razie może to spowodować ryzyko pożaru, zwłaszcza jeśli maszyna dotyka ściany garażu lub drzwi dotykają jej podczas zamykania.

24. Złącze typu Y: Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić za pomocą specjalnego sznurka lub zestawu dostępnego u producenta lub jego agent serwisowy.

25. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat.

oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub o ich braku doświadczenia i wiedzy, jeżeli sprawowano nad nimi nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumienia związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się maszyną same. Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować bez zezwolenia. nadzór.

UWAGA!

Ten artykuł jest przeznaczony do użytku na zewnątrz. Nie używać w pomieszczeniach!

PARAMETRY PRODUKTU

Numer modelu	Region	Woltaż	Typ wtyczki zasilającej
TY-MOJ-SKJ-01-120	Północ Ameryka	AC120 60Hz 52W	WTYCZKA amerykańska
TY-MOJ-SKJ-01-220	Europa	AC220V 50Hz 52W	WTYCZKA EUROPEJSKA
TY-MOJ-SKJ-01-240	Australia	AC240V 50Hz 52W	WTYCZKA Australia
TY-MOJ-SKJ-02-120	Północ Ameryka	AC120V 60Hz 42W	WTYCZKA amerykańska
TY-MOJ-SKJ-02-220	Europa	AC220V 50Hz 42W	WTYCZKA EUROPEJSKA
TY-MOJ-SKJ-02-240	Australia	AC240V 50Hz 42W	WTYCZKA Australia

UWAGA!

1. Napięcie używane do tego urządzenia musi być takie samo jak napięcie zasilania woltaż.

ŁADOWNOŚĆ

Numer modelu	Ładowność
TY-MOJ-SKJ-01-120	Maksymalnie 132 funty (60 kg)
TY-MOJ-SKJ-01-220	Maksymalnie 132 funty (60 kg)
TY-MOJ-SKJ-01-240	Maksymalnie 132 funty (60 kg)
TY-MOJ-SKJ-02-120	Maksymalnie 90 funtów (40,8 kg)
TY-MOJ-SKJ-02-220	Maksymalnie 90 funtów (40,8 kg)
TY-MOJ-SKJ-02-240	Maksymalnie 90 funtów (40,8 kg)


UWAGA!

1. Nie przekraczaj podanego udźwigu. Uważaj na obciążenie dynamiczne! Nagły ruch obciążenia może chwilowo spowodować nadmierne obciążenie, powodując awaria produktu.




SKŁADNIKI PRODUKTU

UWAGA!

1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy wszystkie części są kompletne.
2. Aby uniknąć wypadków i obrażeń spowodowanych ostrymi krawędziami, należy złożyć i używać ostrożnie. Do montażu potrzebny jest śrubokręt krzyżakowy i różne śruby klucze. Do montażu produktu potrzebne są 2 osoby.


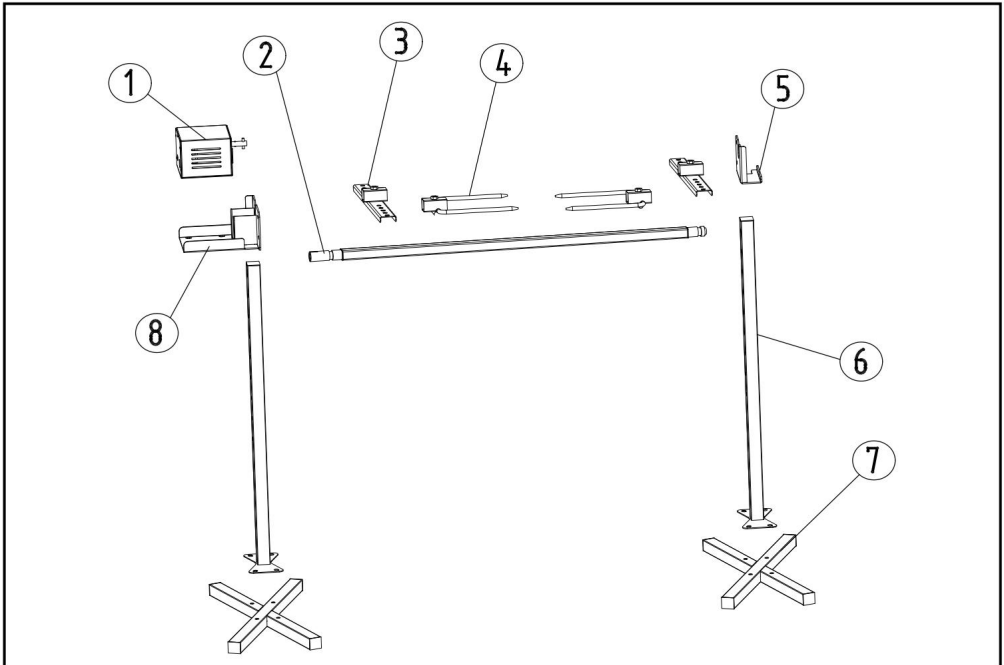


NIE.	Nazwa części	Ilość	NIE.	Nazwa części	Ilość
1	Silnik	1	5	Wózek widłowy	1
2	Pluć	1	6	Płyta podporowa	2
3	Płyta lokalizacyjna	2	7	Dolna płyta podporowa 2	
4	Widelec do pieczenia	2	8	Płyta podporowa silnika	1
Nie.	Nazwa części	Ilość	Nr.	Nazwa części	Ilość

A	M8*51 	4D	M8 	20
B	M8*40 	4E	M8*16 	8
C	M8*40 	4 piętro	Kierowca Allena 	1

KROK 1

E:M8*16-8 SZT. D:M8-8 SZT.

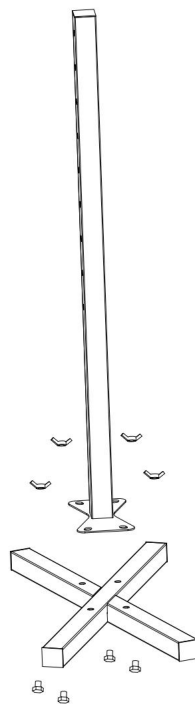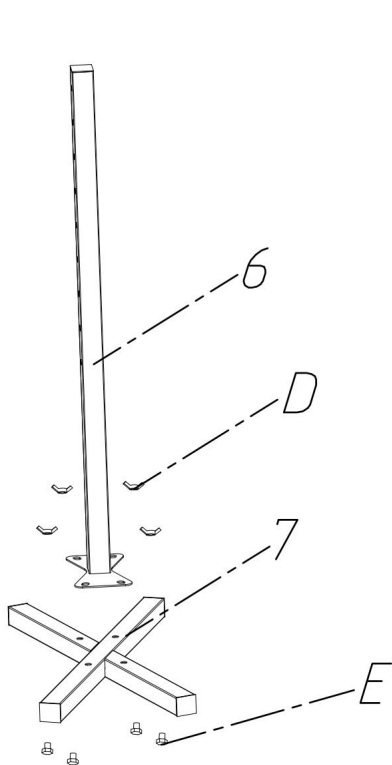


Zamocuj ramę nośną i dolną ramę nośną za pomocą śrub M8
 śruby i nakrętki motylkowe M8 oraz klucz imbusowy typu L, a następnie umieść
 je na płaskim terenie.

* 10 gniazd sześciokątnych


KROK 2

C:M8*40-4PCS D:M8-4PCS

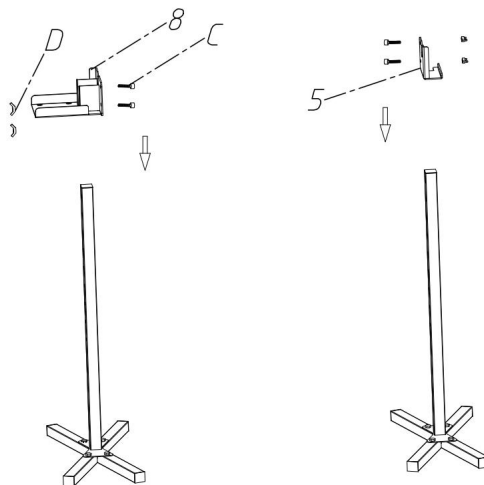

Wyrównaj płytę podporową silnika i podstawę widełek z okrągłym otworem wspornika, wyreguluj na odpowiednią wysokość i zamocuj go za pomocą śrub imbusowych M8*40 oraz nakrętek motylkowych M8.


KROK 3

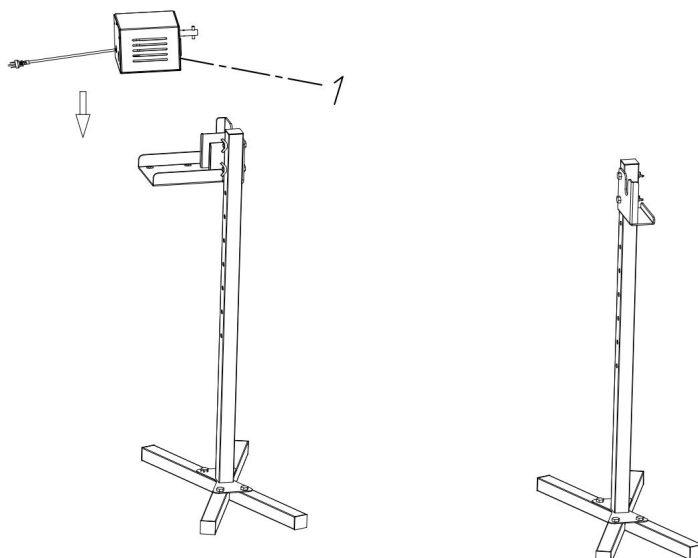

Umieść silnik na odpowiednim końcu płyty podporowej silnika.


KROK 4

A:M8*51-4PCS B:M8*40-4PCS D:M8-8PCS

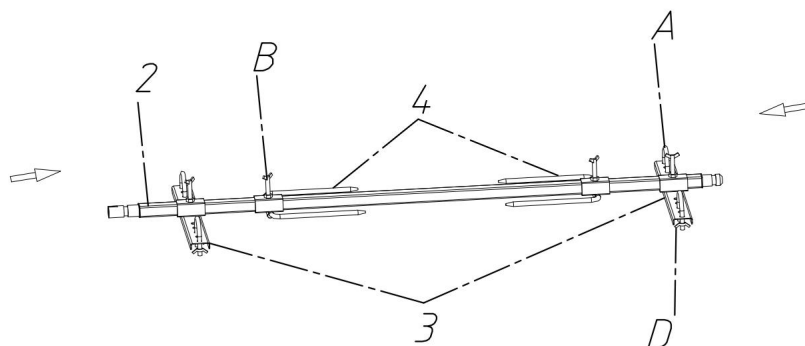


Umieść jedzenie w odpowiedniej pozycji widelca do grilla, jak pokazano na powyższym rysunku,
Zablokuj płytkę pozycjonującą i widelec do grilla za pomocą śrub w * 40 śrub motylkowych i blokada
kształcie litery U M8 przechodzących przez płytkę pozycjonującą za pomocą nakrętek motylkowych M8.

KROK 5

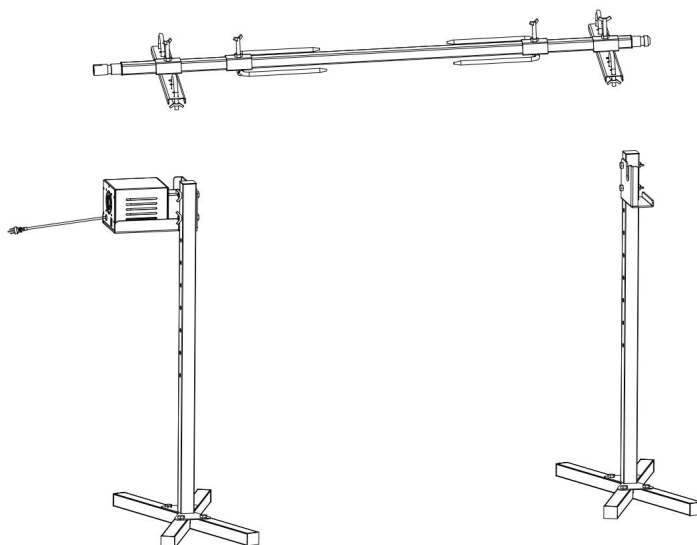

Połóż widelec do jedzenia i widelec do grilla na płycie podtrzymującej silnik i podstawie widelca.

KROK 6

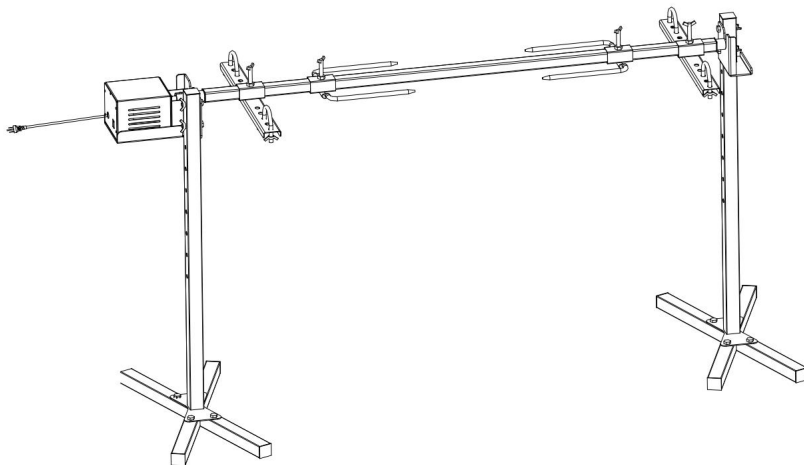

Instalacja jest ukończona. Umieść węgiel drzewny lub inne materiały palne na dole i rozpalić grilla. Nacisnąć ciężar na ramę podporową na dole obu boki, aby zapobiec przewróceniu się grilla w trakcie grillowania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zdjąć wszelkie naklejki promocyjne. materiały i materiały opakowaniowe oraz sprawdź, czy płyty grzewcze są czyste i wolne od kurzu. W razie potrzeby przetrzyj je wilgotną szmatką. Rozprowadź masę chłonnym ręcznikiem kuchennym i wytrzyj nadmiar oleju. Podczas pierwszego podgrzewania produktu może wydzielać się lekki dym lub zapach, który jest normalny dla wielu urządzeń grzewczych i nie będzie miał wpływu na bezpieczeństwo Twojego urządzenia.

1. Ustaw maszynę na czystej, suchej i równej powierzchni w pobliżu gniazdka wtykowego.
2. Rozłóż stałe podpałki w środkowej części paleniska.
3. Ułóż węgiel drzewny w piramidę nad podpałką.
4. Podpal podpałkę za pomocą zapalniczki.
5. Nasmaruj grill odrobiną oleju roślinnego i rozpocznij grillowanie.
6. Jedzenie można kłaść na grillu dopiero wtedy, gdy paliwo pokryje się warstwą popiołu.

7. Podłącz przewód do gniazdka ściennego.
8. Użyj suwaka wentylacyjnego, aby kontrolować ilość powietrza dostarczanego do paliwa od dołu. (Dotyczy tylko urządzeń z suwakiem wentylacyjnym)

UWAGA!

1. Nie przesuwaj urządzenia, gdy jest gorące.
2. Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać tego urządzenia z paliwami płynnymi.
3. Zdecydowanie zalecamy, aby rożen grillowy był rozgrzany

a paliwo utrzymywano w stanie rozgrzanym do czerwoności przez co najmniej 30 minut przed pierwszym gotowaniem;

4. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
5. Nie używaj urządzenia w pobliżu przedmiotów łatwopalnych (przechowuj je w bezpiecznym miejscu).
(zachować odległość co najmniej 3 metrów).
6. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
7. Nie gotuj, dopóki paliwo nie pokryje się warstwą popiołu.
8. Jeśli silnik nagle się zablokuje, słysząc nienormalny hałas, dym i inne w procesie grillowania występują zjawiska niepożądane, natychmiast odłącz zasilanie i ponownie je podłącz po zakończeniu prac konserwacyjnych zakończony.
9. Przed otwarciem grilla należy zawsze wyłączyć silnik rożna.



OSTRZEŻENIE! Ten produkt do grillowania na rożnie będzie bardzo gorący, nie przesuwaj go podczas pracy.

OSTRZEŻENIE! Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z daleka.

UWAGA! W przypadku niebezpieczeństwa zatrucia tlenkiem węgla nie należy używać grilla rożenowego wewnątrz pomieszczeń.

OSTRZEŻENIE! Nie używaj grilla w przestrzeni zamkniętej i/lub nadającej się do zamieszkania. np. domy, namioty, przyczepy kempingowe, kampery, łódzie.

OSTRZEŻENIE! Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i zachowaj je na przyszłość. Materiały opakowaniowe nie są zabawką.

UWAGA! Nie pozwól dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi. Jeśli połknij opakowanie, udusisz się!

UWAGA! Zawsze zakładaj rękawice podczas regulacji grilla, uchwyt
Podczas grillowania grill może stać się bardzo gorący.

WAŻNE! Nie wlewaj wody do urządzenia, gdy jest jeszcze gorące.

WAŻNE! Zamknij suwak wentylacyjny, aby ugasić urządzenie.

(Dotyczy tylko urządzeń z suwakiem wentylacyjnym)

PORADY I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE GOTOWANIA

1. Zawsze myj ręce przed i po kontakcie z surowym mięsem i przed jedzeniem.
2. Zawsze trzymaj surowe mięso z dala od gotowanego mięsa i innych produktów spożywczych.
3. Przed rozpoczęciem grillowania upewnij się, że powierzchnie i narzędzia grilla są czyste i wolne od starych resztki jedzenia.
4. **NIE** używaj tych samych naczyń do przygotowywania i spożywania ugotowanej i surowej żywności.
5. Upewnij się, że mięso jest dokładnie ugotowane przed spożyciem.

OSTROŻNOŚĆ:

1. Spożywanie surowego lub niedogotowanego mięsa może spowodować zatrucie pokarmowe (np. szczepami bakterii *Escherichia coli*).
2. Aby zmniejszyć ryzyko niedogotowania mięsa, należy je pokroić tak, aby było całkowicie ugotowane.
3. Jeśli mięso jest w pełni ugotowane, jego sok powinien być klarowny i powinien być brak różowego/czerwonego soku lub śladów zabarwienia mięsa.
4. Zaleca się, aby przed ostatecznym przygotowaniem większych kawałków mięsa i pieczeni gotowanie na grillu.
5. Po grillowaniu zawsze wyczyść powierzchnię grilla i przybory.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

1. W celu czyszczenia przetrzyj powierzchnię wilgotną (nie moką) szmatką lub wytrzyj do sucha czystą, bawełnianą ściereczką niepozostawiającą włókien.
2. Do czyszczenia można użyć płynu do mycia okien lub podobnego płynu czyszczącego. powierzchnia.
3. Przed przechowywaniem urządzenia należy je zawsze odłączyć od zasilania.
4. Przed naciągnięciem sznurka zawsze upewnij się, że maszyna jest chłodna i sucha.
5. Przechowuj urządzenie w suchym i czystym miejscu.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej <https://www.vevor.com/support>



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

SPIT ROTISSERIE GRILL

MODEL: JIJ-MIJN-SKJ-01-120

JIJ-MIJN-SKJ-01-220

JIJ-MIJN-SKJ-01-240

JIJ-MIJN-SKJ-02-120

JIJ-MIJN-SKJ-02-220

JIJ-MIJN-SKJ-02-240

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPIT ROTISSERIE GRILL

MODEL: JY-MY-SKJ-01-120 / JY-MY-SKJ-02-120

JIJ-MIJN-SKJ-01-220 / JIJ-MIJN-SKJ-02-220

JIJ-MIJN-SKJ-01-240 / JIJ-MIJN-SKJ-02-240

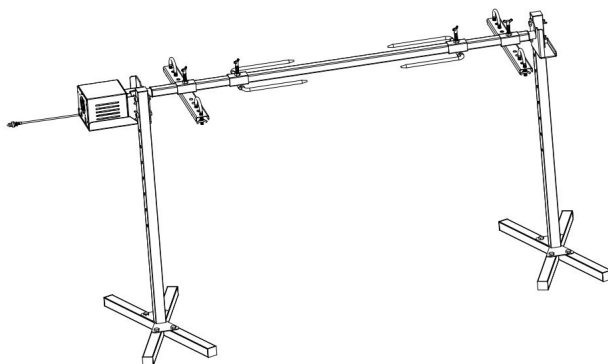

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:



Klantenservice@vevor.com

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende informatie lezen: Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De bediening is onder de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie, en (2) dit apparaat moet elke interferentie accepteren ontvangen, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.
	Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een gekloofde afvalbak doorkruist geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, mogen niet weggegooid met het normale huisvuil, maar moet naar een afvalverwerkingsbedrijf worden gebracht. inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAAATREGELEN

Bedankt voor het gebruiken van dit product. Om er zeker van te zijn dat u Gebruik de machine correct, lees deze instructies aandachtig door voordat u bediening en bewaar het goed voor toekomstige referentie. Lees het alstublieft zorgvuldig door de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsregels op deze pagina om een veilig gebruik te garanderen.

Deze handleiding beschrijft veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, bediening, onderhoud en reiniging. De waarschuwingen en instructies die in deze handleiding worden besproken De handleiding kan niet alle mogelijke omstandigheden en situaties dekken die zich kunnen voordoen. Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet ingebouwd in dit product, omdat wij van mening zijn dat de toepassingen aan deze codes zullen voldoen.

Lees ALLE instructies voordat u uw apparaat gebruikt.

1. Zorg ervoor dat de spanning in uw stopcontact overeenkomt met de aangegeven spanning op het typeplaatje van het apparaat.

2. Laat kinderen en minderjarigen niet in de buurt van het apparaat komen of het aanraken.
3. Raak het hete oppervlak niet rechtstreeks met uw handen aan. Gebruik altijd met handvat of knop.
4. Om een elektrische schok te voorkomen, mag u het snoer of de stekker niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
5. Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
6. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt en voordat u het schoonmaakt. Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen monteert of verwijdt en voordat u het schoonmaakt.
7. Laat de HETE onderdelen afkoelen voordat u het apparaat gebruikt.
8. Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat defect is of als het apparaat niet goed werkt. met mechanische schade. Stuur het naar uw dichtstbijzijnde geautoriseerde service centrum voor onderzoek en reparatie (ALLEEN technici mogen de eenheid).
9. Het gebruik van accessoires of hulpstukken die niet zijn meegeleverd of door de fabrikant aanbevolen producten kunnen letsel veroorzaken.
10. Als het apparaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact, maak het schoon, dek het af en bewaar het op een droge en veilige plaats.
11. Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen of in contact laten komen met hete oppervlakken.
12. Plaats het apparaat niet op of in de buurt van hetelucht-, elektrische kookplaten of verwarmingstoestellen.
13. Schakel altijd de stroom uit voordat u de stekker in het stopcontact steekt of eruit haalt. Houd de stekker in het stopcontact in plaats van aan het snoer te trekken.
14. Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is aangegeven.
15. Gebruik het niet binnenshuis of voor commerciële doeleinden.
16. HOUD HET BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.
17. MAAK HET NIET SCHOON MET SCHURENDE MATERIALEN.
18. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.
19. Controleer altijd of deze machine is aangesloten op een geaard stopcontact met de juiste elektrische voeding. Zorg ervoor dat het stopcontact dat wordt gebruikt

goed geaard. Als dat niet het geval is, moet u een geaard stopcontact installeren. Laat de werk dat alleen wordt uitgevoerd door een gecertificeerde elektricien die over de juiste kwalificaties beschikt voldoen aan de plaatselijke veiligheids- en elektriciteitsvoorschriften.

20. Zorg ervoor dat het stopcontact, de stekker en het snoer dat u gebruikt in goede staat zijn. werkende staat. Beschadigde componenten dienen te worden gerepareerd door een gecertificeerde elektricien die gekwalificeerd is om te voldoen aan de lokale veiligheids- en elektrische codes. Zelfs als Als uw netsnoer goed functioneert, houd het dan uit de buurt van water en vermijd door het over tapijten of verwarmingsapparaten te laten lopen.

21. Gebruik het niet in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gasen, stof of andere explosieve situaties.

22. Er moet uiterst voorzichtig worden omgegaan met het verplaatsen van een apparaat dat hete olie of andere hete vloeistoffen.

23. Gebruik de machine niet in een garage voor apparaten of onder een muur. kast. Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer u het in een apparaat garage. Anders zou er brandgevaar ontstaan, vooral als de machine raakt de garagemuur of de deur raakt de garagemuur bij het sluiten.

24. Type Y-aansluiting: Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal koord of een speciale assemblage die verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens servicemedewerker.

25. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek daaraan van ervaring en kennis als zij toezicht hebben gekregen of instructies over het veilig gebruiken van het apparaat en het begrijpen de gevaren die ermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet alleen met de machine spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht. overzicht.

AANDACHT!

Dit artikel is bedoeld voor buitengebruik. Niet binnen gebruiken!

PRODUCTPARAMETERS

Modelnr.	Regio	Spanning	Stekkertype
JIJ-MIJN-SKJ-01-120	Noorden Amerika	AC120V 60Hz 52W	Amerikaanse stekker
JIJ-MIJN-SKJ-01-220	Europa	AC220V 50Hz 52W	Europa PLUG
JIJ-MIJN-SKJ-01-240	Australië	AC240V 50Hz 52W	Australië PLUG
JIJ-MIJN-SKJ-02-120	Noorden Amerika	AC120V 60Hz 42W	Amerikaanse stekker
JIJ-MIJN-SKJ-02-220	Europa	AC220V 50Hz 42W	Europa PLUG
JIJ-MIJN-SKJ-02-240	Australië	AC240V 50Hz 42W	Australië PLUG

AANDACHT!

1. De spanning die voor dit apparaat wordt gebruikt, moet gelijk zijn aan de spanning van de voeding spanning.

LAADVERMOGEN

Modelnr.	Laadvermogen
JIJ-MIJN-SKJ-01-120	Maximaal 60 kg
JIJ-MIJN-SKJ-01-220	Maximaal 60 kg
JIJ-MIJN-SKJ-01-240	Maximaal 60 kg
JIJ-MIJN-SKJ-02-120	Maximaal 90 lb (40,8 kg)
JIJ-MIJN-SKJ-02-220	Maximaal 90 lb (40,8 kg)
JIJ-MIJN-SKJ-02-240	Maximaal 90 lb (40,8 kg)


AANDACHT!

1. Overschrijd het vermelde draagvermogen niet. Wees u bewust van dynamische belasting! De plotselinge beweging van de last kan kortstondig een overmatige last veroorzaken, waardoor productfalen.




PRODUCTCOMPONENTEN

AANDACHT!

1. Controleer of alle onderdelen compleet zijn voordat u met de montage begint.
2. Om ongelukken of verwondingen door scherpe randen te voorkomen, dient u het apparaat eerst te monteren en te gebruiken. zorgvuldig. Voor de montage heb je een kruiskopschroevendraaier en verschillende schroeven nodig sleutels. Er zijn 2 personen nodig om het product te monteren.


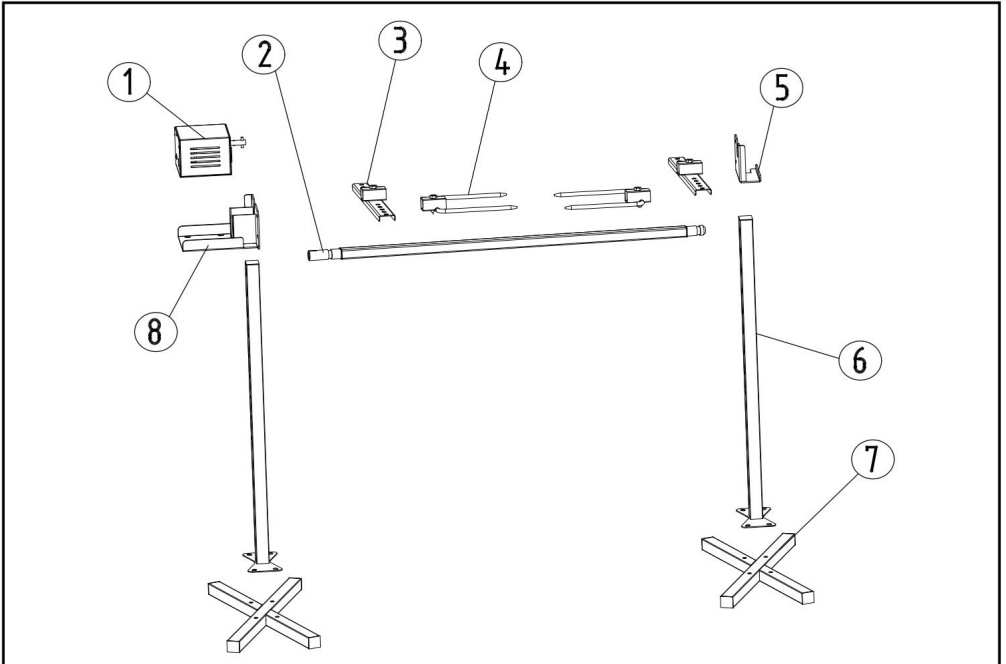


Nee.	Onderdeelnaam	Hoeveelheid	Nee.	Onderdeelnaam	Hoeveelheid
1	Motor	1	5	Vorkheftruck	1
2	Spit	1	6	Steunplaat	2
3	Locatieplaat	2	7	Bodemsteunplaat 2	
4	Braadvork	2	8	Motorsteunplaat	1
Nee. Onderdeelnaam		Aantal	Nr. Onderdeelnaam		Hoeveelheid

A	M8*51		4D	M8		20
B	M8*40		4E	M8*16		8
C	M8*40		4V	Allen-chauffeur		1

STAP 1



E:M8*16-8STUKS D:M8-8STUKS

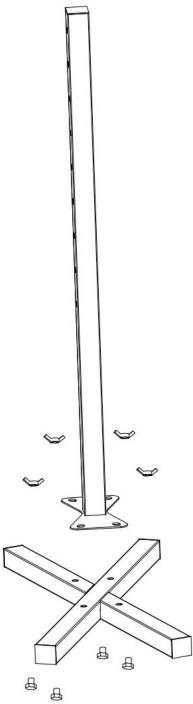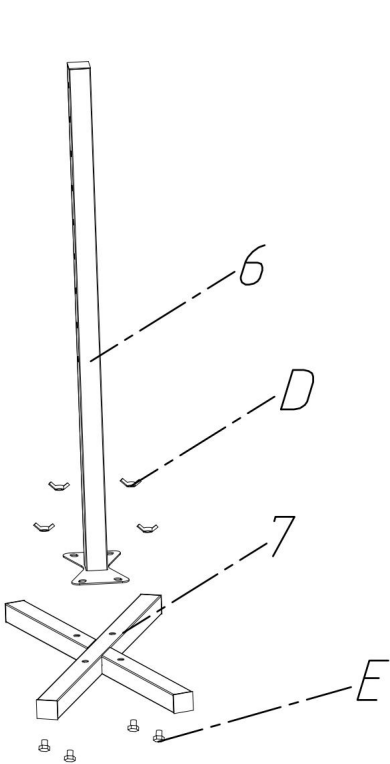

Bevestig het steunframe en het onderste steunframe met M8 * 10 zeskantige dop schroeven en M8-vleugelmoeren en L-type inbussleutel, en plaats vervolgens ze op de vlakke grond.




STAP 2

C:M8*40-4STUKS D:M8-4STUKS

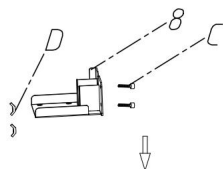

Lijn de motorsteunplaat en de vorkbasis uit met het ronde gat van de beugel, pas deze aan op de juiste hoogte en bevestig deze met M8*40 inbusschroeven en M8 vleugelmoeren.


STAP 3

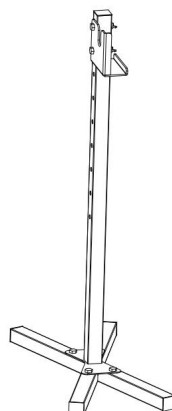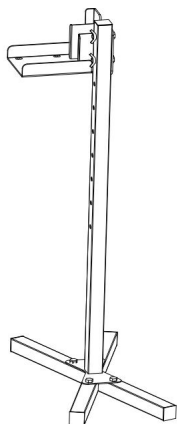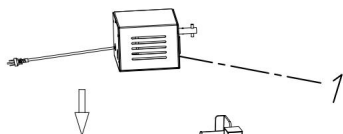

Plaats de motor op de overeenkomstige limiet van de motorsteunplaat.


STAP 4

A:M8*51-4STUKS B:M8*40-4STUKS D:M8-8STUKS

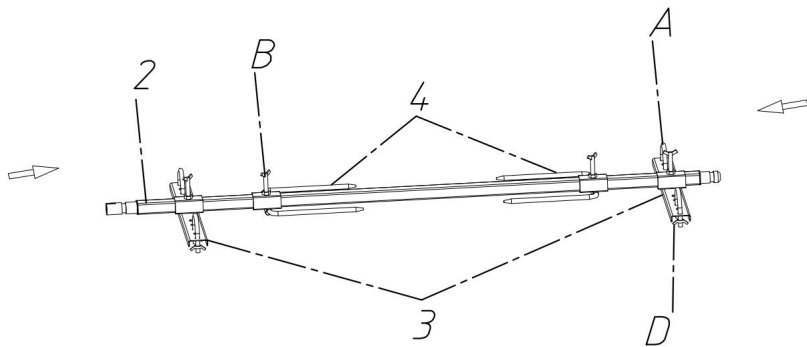


Bevestig het voedsel op de juiste positie van de barbecuevork zoals weergegeven in de bovenstaande afbeelding. Bevestig de positioneringsplaat en de barbecuevork met * 40 vinderschroeven en slot M8 U-vormige bouten die door de positioneringsplaat gaan met M8 vleugelmoeren.

STAP 5

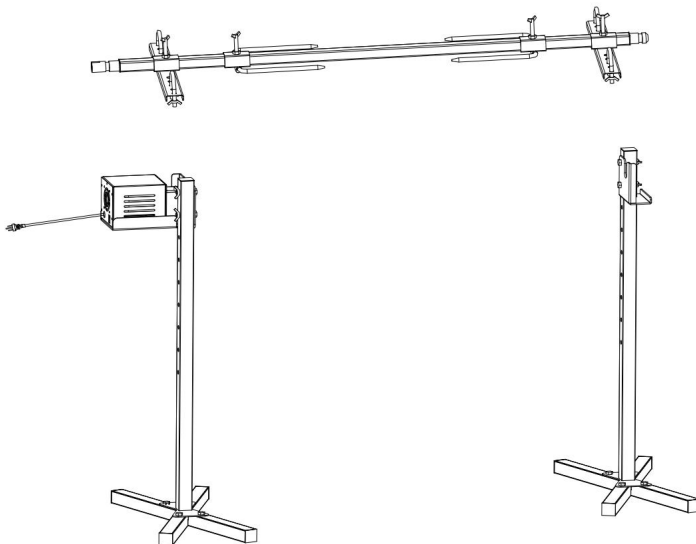

Plaats het voedsel en de barbecuevork samen op de motorsteunplaat en de vorkbasis.

STAP 6

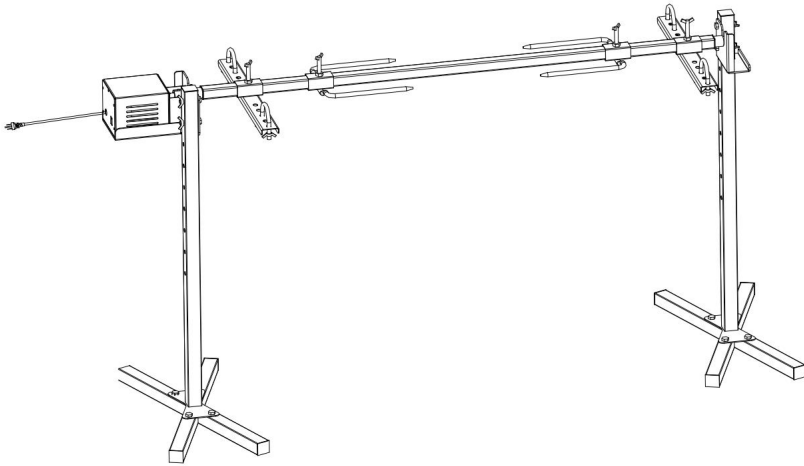

De installatie is voltooid. Plaats houtskool of andere brandbare stoffen op de bodem en steek de barbecue aan. Druk het gewicht op het steunframe aan de onderkant van beide zijanten om te voorkomen dat het barbecueframe omvalt tijdens het barbecueën.

GEBRUIKSAANWIJZING

Verwijder vóór het eerste gebruik van het apparaat alle promotionele materialen en verpakkingsmaterialen, en controleer of de kookplaten schoon en stofvrij. Veeg ze indien nodig af met een vochtige doek. Verdeel het mengsel over de olie met een absorberende theedoek en veeg overtollige olie weg. Wanneer uw product voor de eerste keer wordt verwarmd, kan er een lichte rook of geur, wat normaal is voor veel verwarmingsapparaten, en zal de veiligheid van uw apparaat.

1. Plaats het apparaat op een schoon, droog en vlak oppervlak in de buurt van een stopcontact.
2. Verdeel de vaste aanmaakblokjes in het midden van de vuurhaard.
3. Stapel de houtskool in een piramide boven de aanmaakblokjes.
4. Steek de aanmaakblokjes aan met een lucifer.
5. Vet de grill in met wat plantaardige olie en begin met grillen.
6. Leg pas voedsel op de grill als de brandstof bedekt is met een aslaag.

7. Steek de stekker in het stopcontact.
8. Gebruik de ventilatieschuif om de hoeveelheid lucht die naar de brandstof wordt gevoerd te regelen van onderen. (Alleen van toepassing bij apparaten met ventilatieschuif)

AANDACHT!

1. Verplaats het apparaat niet zolang het nog heet is.
2. Om veiligheidsredenen mag dit apparaat niet worden gebruikt met vloeibare brandstoffen.
3. Wij raden ten eerste aan om de BBQ-rotisseriegrill op te warmen en de brandstof minstens 30 minuten roodgloeiend gehouden wordt vóór het eerste koken;
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens gebruik.
5. Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare voorwerpen (bewaars het op een veilige plaats). afstand, minimaal 3 meter).
6. Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens gebruik.
7. Ga niet koken voordat de brandstof een laagje as heeft.
8. Als de motor plotseling vastloopt, kunnen er abnormale geluiden, rook en andere ongewenste verschijnselen worden aangetroffen tijdens het barbecueproces, Schakel onmiddellijk de stroomtoevoer uit en start deze opnieuw op nadat het onderhoud is voltooid. voltooid.
9. Zet de draaispitmotor altijd op "UIT" voordat u de grill opent.



WAARSCHUWING! Dit product rotisserie grill zal zeer heet worden, doe Beweeg het niet tijdens het gebruik.

WAARSCHUWING! Houd kinderen en huisdieren uit de buurt.

WAARSCHUWING! Bij gevaar voor koolmonoxidevergiftiging mag u de Gebruik het product rotisseriegrill binnenshuis.

WAARSCHUWING! Gebruik de barbecue niet in een afgesloten en/of leefbare ruimte bijvoorbeeld huizen, tenten, caravans, campers, boten.

WAARSCHUWING! Verwijder alle verpakkingsmaterialen en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Gebruik. Verpakkingsmaterialen zijn geen speelgoed.

WAARSCHUWING! Laat kinderen niet met de verpakkingsmaterialen spelen. Als ze Slik het verpakkingsmateriaal niet door, ze zullen stikken!

LET OP! Draag altijd handschoenen bij het afstellen van de grill, de handgrepen van De grill kan tijdens het grillen erg heet worden.

BELANGRIJK! Giet geen water in het apparaat terwijl het nog heet is.

BELANGRIJK! Sluit de ventilatieschuif om het apparaat te doven.

(Alleen van toepassing op apparaten met ventilatieschuif)

KOOKTIPS & HINTS

1. Was altijd uw handen voor en na het hanteren van rauw vlees en voor het eten.
2. Houd rauw vlees altijd uit de buurt van gekookt vlees en andere voedingsmiddelen.
3. Zorg ervoor dat de grilloppervlakken en het gereedschap schoon zijn en vrij van oude vlekken voordat u gaat koken.
4. Gebruik NIET hetzelfde keukengerei om gekookt en ongekookt voedsel te verwerken.
5. Zorg ervoor dat al het vlees goed gaar is voordat u het eet.

VOORZICHTIGHEID:

1. Het eten van rauw of onvoldoende verhit vlees kan voedselvergiftiging veroorzaken (bijvoorbeeld door bacteriestammen zoals Escherichia coli).
2. Om het risico op onvoldoende gegaard vlees te verkleinen, snijdt u het vlees zo dat het niet gaar is.
3. Als het vlees volledig gaar is, moet het sap helder zijn en moet er geen roze/rood sap of sporen van vleeskleur.
4. Het is aan te raden om grotere stukken vlees en braadstukken te koken voordat u ze uiteindelijk gaat bereiden.
5. Maak na het koken op uw grill altijd de kookoppervlakken schoon en

gebruiksvoorwerpen.

REINIGING, ONDERHOUD EN OPSLAG

1. Voor het reinigen veegt u het oppervlak af met een vochtige (niet natte) doek of veegt u het droog met een schone, pluisvrije katoenen doek.
2. Voor het schoonmaken kan glasreinigingsvloeistof of een soortgelijke reinigingsvloeistof worden gebruikt het oppervlak.
3. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat opbergt.
4. Zorg er altijd voor dat de machine koel en droog is voordat u de draad erop zet.
5. Berg het apparaat op in een droge en schone ruimte.

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ondersteuning en E-garantiecertificaat <https://www.vevor.com/support>



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

SPITTA ROTISSERIE GRILL

MODELL: DU-MIN-SKJ-01-120

DU-MIN-SKJ-01-220

DU-MIN-SKJ-01-240

DU-MIN-SKJ-02-120

DU-MIN-SKJ-02-220

DU-MIN-SKJ-02-240

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.


VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPITTA ROTISSERIE
GRILL

MODELL: JY-MY-SKJ-01-120 / JY-MY-SKJ-02-120

DU-MIN-SKJ-01-220 / DU-MIN-SKJ-02-220

DU-MIN-SKJ-01-240 / DU-MIN-SKJ-02-240

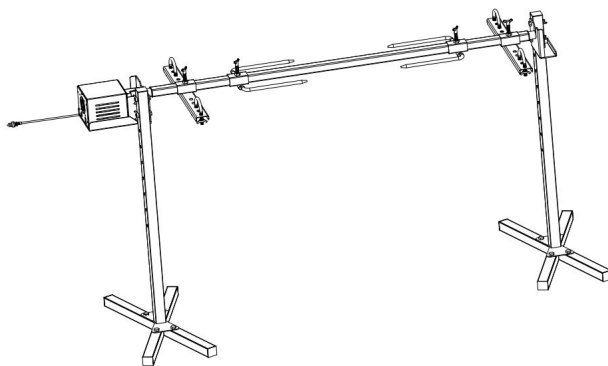

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:



CustomerService@vevor.com

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Operation är med förbehåll för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadlig störning, och (2) denna enhet måste acceptera alla störningar mottagna, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna på hjul korsad indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkt med denna symbol. Produkter märkta som sådana kanske inte är det kasseras med vanligt hushållsavfall, men måste tas till en insamlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Tack för att du använder den här produkten. För att vara säker på att du kan använda maskinen på rätt sätt, läs denna instruktion noggrant innan drift och förvara den på rätt sätt för framtida referens. Se till att läsa försiktighetsåtgärderna och säkerhetsreglerna på denna sida för att säkerställa din säkra användning.

Denna handbok kommer att beskriva säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift, underhåll och rengöring. Varningarna och instruktionerna som granskas i denna manualen kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggt i denna produkt, eftersom vi tror att användningarna kommer att följa dessa koder.

Läs ALLA instruktioner innan du använder din maskin.

1. Se till att spänningen i ditt uttag är densamma som den angivna spänningen på apparatens märkskylt.

2. Låt inte barn och minderåriga komma nära eller vidröra maskinen.
3. Rör inte den heta ytan direkt med händerna. Kör alltid med handtag eller knapp.
4. För att förhindra elektriska stötar, doppa inte ner sladden eller kontakten i vatten eller andra vätskor.
5. Sänk inte ner apparaten i vatten eller annan vätska.
6. Koppla bort maskinen från uttaget när den inte används och före rengöring. Kyl apparaten innan du installerar eller tar bort delar och före rengöring.
7. Kyl ner de HETA delarna före användning.
8. Använd inte enheten med skadad sladd eller kontakt, felfunktion eller med eventuella mekaniska skador. Skicka den till din närmaste auktoriserade service centrum för undersökning och reparation (ENDAST tekniker bör öppna upp enhet).
9. Använda tillbehör eller tillbehör som inte medföljer eller rekommenderas av tillverkaren kan orsaka skada.
10. Om maskinen inte ska användas under en längre tid, koppla ur den, rengör och täck över den och förvara den på en torr och säker plats.
11. Låt inte nätsladden hänga över kanten på bordet eller bänken eller låt den komma i kontakt med heta ytor.
12. Placera inte enheten på eller nära varmluft, elektriska brännare eller värmare.
13. Stäng alltid av strömmen innan du ansluter eller kopplar ur. Håll i kontakten istället för att dra i sladden.
14. Använd inte denna enhet för andra ändamål än den angivna användningen.
15. Använd den inte inomhus eller för kommersiella ändamål.
16. FÖRVARA DET UTOM BARNS RÄCKHÅLL.
17. RENGÖRA DEN INTE MED NÅGOT SLIPPANDE MATERIAL.
18. Lämna den aldrig utan uppsikt när den används.
19. Kontrollera alltid att denna maskin är ansluten till ett jordat uttag med lämplig elförsörjning. Se till att vägguttaget som används är det

ordentligt jordad. Om inte måste du installera ett jordat uttag. Har den arbete endast utfört av en certifierad elektriker som är vederbörligen kvalificerad att uppfylla lokala säkerhets- och elföreskrifter.

20. Se till att eluttaget, kontakten och sladden som används är i bra arbetsförhållanden. Skadade komponenter bör repareras av en certifierad elektriker som är kvalificerad att uppfylla lokala säkerhets- och elföreskrifter. Även om din nätsladd fungerar korrekt, håll den borta från vatten och undvik låta den rinna över mattor eller värmeanordningar.

21. Undvik att använda den i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser, damm eller annat explosiva situationer.

22. Yttersta försiktighet måste iakttas när en apparat som innehåller het olja eller andra heta vätskor.

23. Använd inte maskinen i ett apparatgarage eller under en vägg skåp. Koppla alltid bort enheten från eluttaget när du förvarar den i en apparat garage. Annars skulle det orsaka brandrisk, särskilt om maskinen vidrör garageväggen eller dörren vidrör den när den stängs.

24. Typ Y-tillbehör: Om nätsladden är skadad måste den bytas ut med en speciell sladd eller enhet tillgänglig från tillverkaren eller dess serviceombud.

25. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist av erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstå de inblandade farorna. Barn får inte leka med maskinen ensamma. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

UPPMÄRKSAMHET!

Denna artikel är avsedd för utomhusbruk. Använd inte inomhus!

PRODUKTPARAMETRAR

Modell nr.	Område	Spänning	Typ av strömkontakt
DU-MIN-SKJ-01-120	Norr Amerika	AC120 60Hz 52W	Amerikansk PLUG
DU-MIN-SKJ-01-220	Europa	AC220V 50Hz 52W	Europa PLUG
DU-MIN-SKJ-01-240	Australien	AC240V 50Hz 52W	Australien PLUG
DU-MIN-SKJ-02-120	Norr Amerika	AC120V 60Hz 42W	Amerikansk PLUG
DU-MIN-SKJ-02-220	Europa	AC220V 50Hz 42W	Europa PLUG
DU-MIN-SKJ-02-240	Australien	AC240V 50Hz 42W	Australien PLUG

UPPMÄRKSAMHET!

1. Spänningen som används för denna enhet måste vara densamma som strömförsörjningen spänning.

LADNINGSKAPACITET

Modell nr.	Lastkapacitet
DU-MIN-SKJ-01-120	Max 132 lb (60 kg)
DU-MIN-SKJ-01-220	Max 132 lb (60 kg)
DU-MIN-SKJ-01-240	Max 132 lb (60 kg)
DU-MIN-SKJ-02-120	Max 90 lb (40,8 kg)
DU-MIN-SKJ-02-220	Max 90 lb (40,8 kg)
DU-MIN-SKJ-02-240	Max 90 lb (40,8 kg)


UPPMÄRKSAMHET!

1. Överskrid inte den angivna viktkapaciteten. Var uppmärksam på dynamisk laddning! Den plötsliga laströrelsen kan kortvarigt skapa en överbelastning, vilket kan orsaka produktfel.





PRODUKTKOMPONENTER

UPPMÄRKSAMHET!

1. Kontrollera att alla delar är fullständiga innan monteringen påbörjas.
2. För att undvika olyckor eller vassa kanter, vänligen montera och använd försiktigt. För montering behöver du en stjärnskruvmejsel och annan skruv skiftnycklar. 2 personer behövs för att montera produkten.


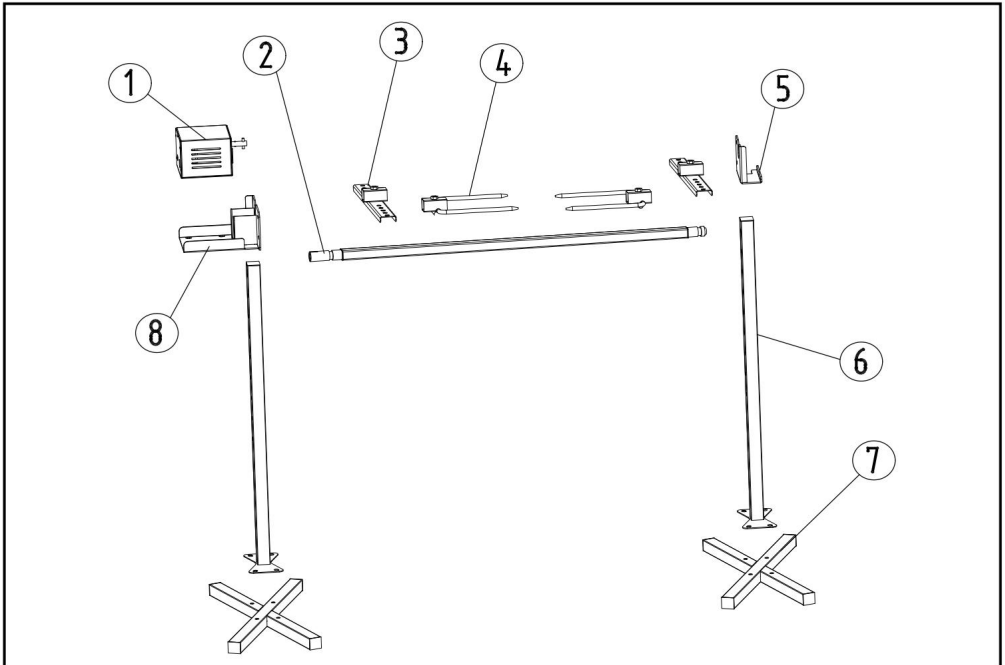


Inga.	Delnamn	Antal	Inga.	Delnamn	Antal
1	Motor	1	5	Gaffeltruck	1
2	Spotta	1	6	Stödplatta	2
3	Lokaliseringsplatta	2	7	Nedre stödplatta 2	
4	Stekgaffel	2	8	Motorstödplatta	1
Nej.	Delens namn	Antal	nr. Del	Delnamn	Antal

A	M8*51		4 D	M8		20
B	M8*40		4E	M8*16		8
C	M8*40		4 F	Allen förare		1

STEG1

E:M8*16-8PCS D:M8-8PCS

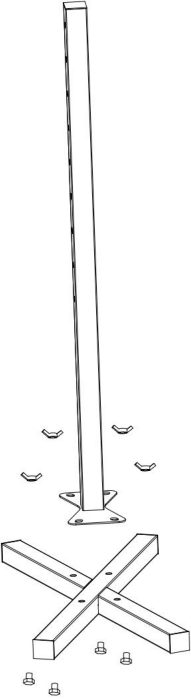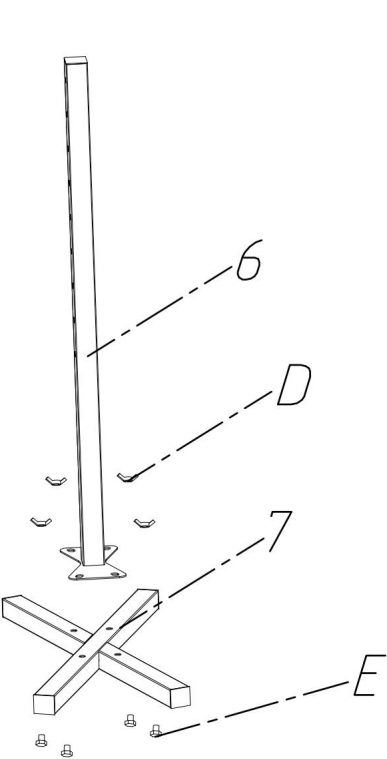


Fäst stödramen och den nedre stödramen med M8 skruvar och M8 fjärlsmuttrar och insexnyckel av L-typ, och placera sedan dem på den plana marken.

* 10 sexkantshylsa


STEG 2

C:M8*40-4PCS D:M8-4PCS

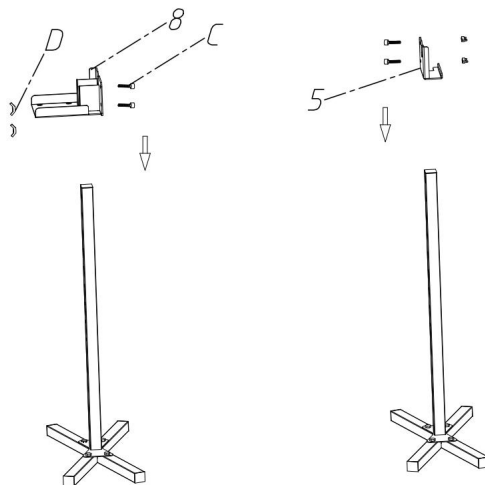

Rikta in motorstödplattan och gaffelbasen med det runda hålet på fästet, justera det till rätt höjd och fixera den med M8*40 insexskruvar och M8 fjärilsmuttrar.


STEG 3

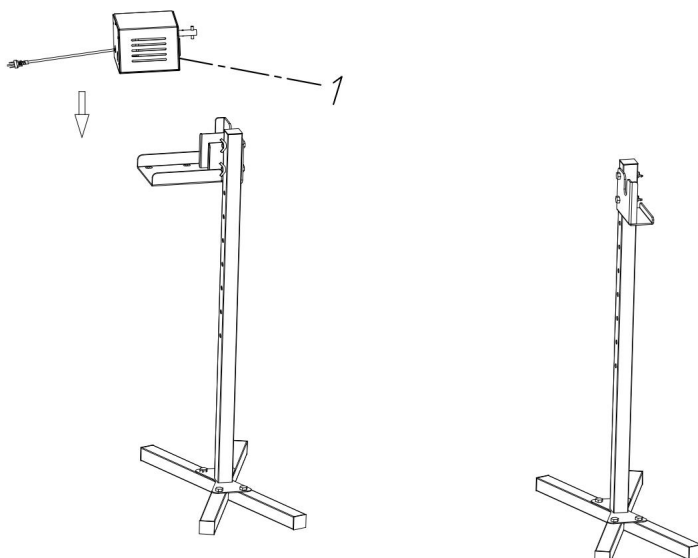

Placera motorn vid motsvarande gräns för motorstödplattan.


STEG 4

A:M8*51-4PCS B:M8*40-4PCS D:M8-8PCS

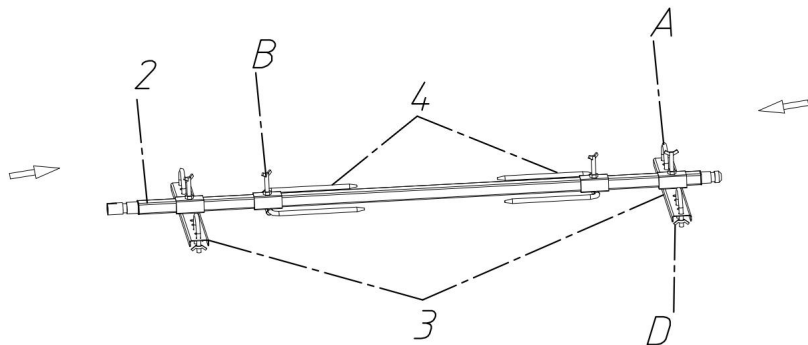


Fixera maten i rätt läge för grillgaffeln som visas i bilden ovan,
lås positioneringsplattan och grillgaffeln med M8 de U- * 40 fjärlsskruvar och lås
formade bultarna som går genom positioneringsplattan med M8 fjärlsmuttrar.

STEG 5

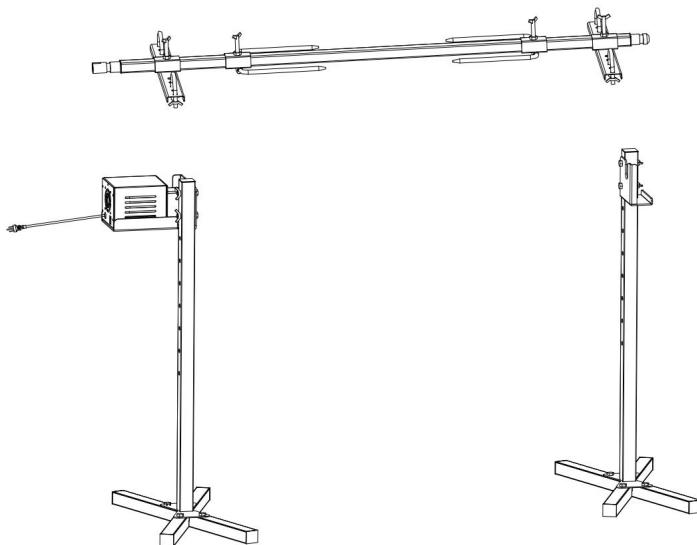

Sätt ihop mat- och grillgaffeln på motorns stödplatta och gaffelbotten.

STEG 6

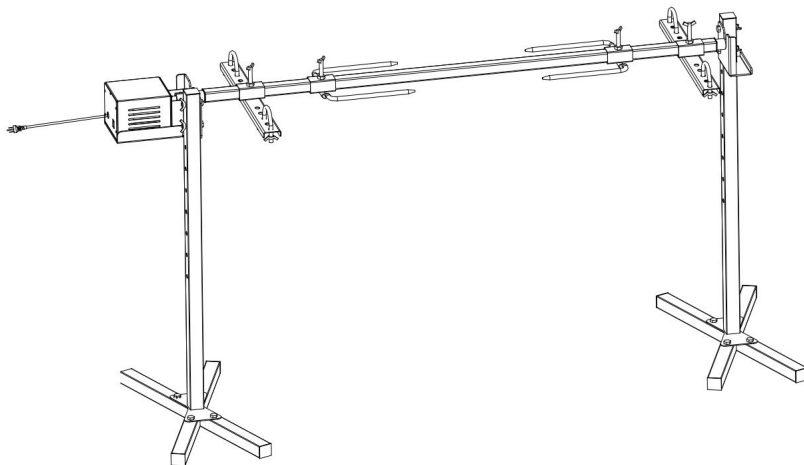

Installationen är klar. Lägg kol eller annat brännbart i botten och tända grillen. Tryck på vikten på stödramen längst ner på båda sidorna för att förhindra att grillramen välter under grillprocessen.

DRIFTSINSTRUKTIONER

Innan du använder apparaten för första gången, dra bort eventuella erbjudanden material och förpackningsmaterial, och kontrollera att kokplattorna är ren och fri från damm. Vid behov, torka av dem med en fuktig trasa.

Bred över med en absorberande kökshandduk och torka bort överflödiga olja.

När din produkt värms upp för första gången kan den avge lätt rök eller lukt, vilket är normalt för många värmeapparater, och kommer inte att påverka din apparats säkerhet.

1. Placera maskinen på en ren, torr, jämn yta nära ett eluttag.
2. Fördela de fasta tändarna i mitten av eldstaden.
3. Stapla upp kolen i en pyramid ovanför tändarna.
4. Tänd de rejäla braständarna med en tändsticka.
5. Smörj grillen med lite vegetabilisk olja och börja grilla.
6. Placera maten på grillen först efter att bränslet är täckt med ett askskikt.

7. Anslut sladden till vägguttaget.
8. Använd ventilationsreglaget för att kontrollera mängden luft som tillförs bränslet från botten.(Gäller endast apparat med ventilationsreglage)

UPPMÄRKSAMHET!

1. Rör dig inte när apparaten är varm.
2. Av säkerhetsskäl, använd inte denna apparat med flytande bränslen.
3. Vi rekommenderar starkt att grillspettgrillen värms upp och bränslet hålls glödhet i minst 30 minuter före den första tillagningen;
4. Lämna inte apparaten utan uppsikt under användning.
5. Använd inte apparaten nära brandfarliga föremål (förvara på ett säkert sätt avstånd, minst 3 meter).
6. Lämna inte apparaten utan uppsikt under användning.
7. Laga inte mat innan bränslet har en beläggning av aska.
8. Om motorn plötsligt fastnar, onormalt ljud, rök och annat oönskade fenomen upptäcks under grillprocessen, bryt omedelbart strömförsörjningen och starta om den efter underhållet avslutad.
9. Vrid alltid rotisseriesmotorn till "OFF" innan du öppnar grillen.



WARNING! Denna produktspettgrill blir väldigt varm, gör det inte flytta den under drift.

WARNING! Håll barn och husdjur borta.

WARNING! Vid risk för kolmonoxidförgiftning, gör det inte använd produktens spettgrill inomhus.

WARNING! Använd inte grillen i ett trångt och/eller beboeligt utrymme t.ex. hus, tält, husvagnar, husbilar, båtar.

WARNING! Ta bort allt förpackningsmaterial och spara det för framtiden användning.Förpackningsmaterial är ingen leksak.

WARNING! Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet. Om de svälj förpackningsmaterialet, de kommer att kvävas!

UPPMÄRKSAMHET! Använd alltid handskar när du justerar grillen, handtagen på grillen kan bli mycket varm under grillningsprocessen.

VIKTIG! Håll inte vatten i apparaten medan den fortfarande är varm.

VIKTIG! Stäng ventilationsreglaget för att släcka apparaten.

(Gäller endast apparat med ventilationsreglage)

MATNINGSTIPS & TIPS

1. Tvätta alltid händerna före och efter hantering av okokt kött och innan du äter.
2. Håll alltid rått kött borta från tillagat kött och annan mat.
3. Innan du lagar mat, se till att grilltor och verktyg är rena och fria från gamla matrester.
4. ANVÄND INTE samma redskap för att hantera tillagad och okokt mat.
5. Se till att allt kött är genomstekt innan det äts.

FÖRSIKTIGHET:

1. Att äta rått eller underkokt kött kommer att orsaka matförgiftning (t.ex. bakteriestammar som Escherichia coli).
2. För att minska risken för underkokt kött, skär köttet för att säkerställa att det är det färdigkokt.
3. Om köttet är genomstekt ska dess saft vara klar och det borde finnas ingen rosa/röd juice eller spår av köttfärg.
4. Tillagning av större köttbitar och fogar rekommenderas innan slutligen laga mat på grillen.
5. Efter tillagning på din grill rengör alltid tillagningsytorna och redskap.

RENGÖRING UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

1. För rengöring, torka av ytan med en fuktig (inte våt) trasa eller torka torr med en ren luddfri bomullstrasa.
2. Fönsterputsvätska eller liknande rengöringsvätska kan användas för att rengöra ytan.
3. Koppla alltid ur maskinen före förvaring.
4. Se alltid till att maskinen är sval och torr innan strängning.
5. Förvara apparaten på en torr och ren plats.

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support och e-garanticertifikat <https://www.vevor.com/support>