


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Elektryczny dzwonek rowerowy WT07

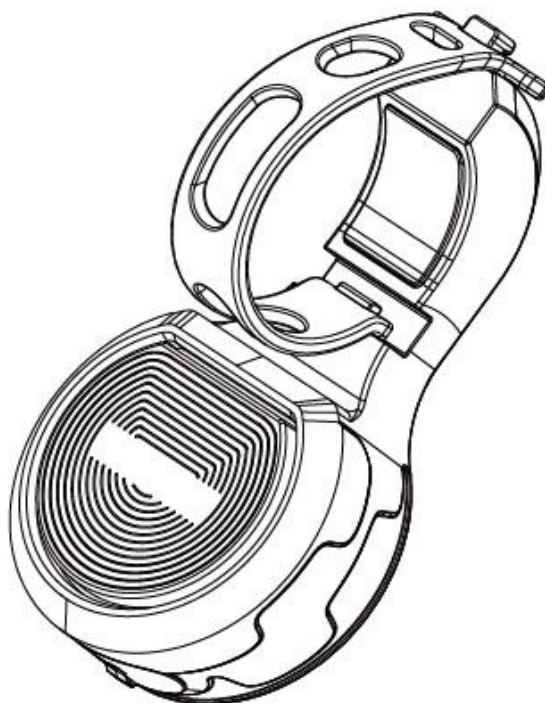

**Gratulujemy zakupu Elektrycznego dzwonka rowerowego WT07.
Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani
z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny –
postaramy się pomóc.**


POL-KRUSZ Daniel Kruszyński
ul. Kasztanowa 6
62-410 Zagórz
NIP:6671768932
WWW.REGMAG.PL



Opis urządzenia



Dzwonek rowerowy



Opaska



Kabel ładowania USB

Materiał: ABS + PC

Zakres decybeli: 80 dB – 130 dB

Pojemność baterii: 250 mAh


Wskaźnik wodoodporności: IPX6

Wejście ładowania: 5V – 200mA

- Wskaźnik ładowania:


Przed pierwszym użyciem dzwonka należy go w pełni naładować.

1. Otwórz wodoodporną zatyczkę USB i włóż kabel do portu micro USB.
 2. Podłącz drugi koniec kabla do urządzenia ładującego / adaptera.
- Podczas ładowania wskaźnik będzie świecił się na czerwono. Zmieni kolor na zielony, gdy dzwonek będzie w pełni naładowany.
 - Czas pełnego ładowania wynosi około 1,5 godziny.
 - Po zakończonym ładowaniu, należy odłączyć kabel ładowania i upewnić się, że wodoodporna zatyczka portu USB została włożona na miejsce.

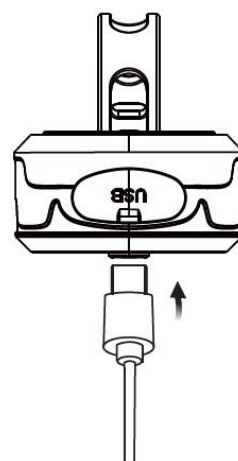


Montaż dzwonka

①

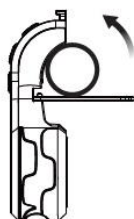

②

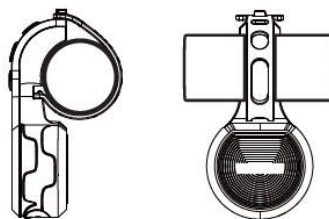


- Najpierw wybierz odpowiednie miejsce na kierownicy, a następnie połącz dzwonek z silikonowym zapięciem.
- Silikonowa opaska posiada kilka otworów do zapięcia, dzięki czemu możesz ją dostosować do średnicy kierownicy, tak by dzwonek był odpowiednio mocno zamontowany.

Opis działania i funkcji

- **Funkcje dzwonka:**

- ❖ Wciśnij 2, by zadzwonić dzwonkiem – dostępne trzy poziomy głośności.
- ❖ Wciśnij 1, by zwiększyć głośność.
- ❖ Wciśnij 3, by zmniejszyć głośność.

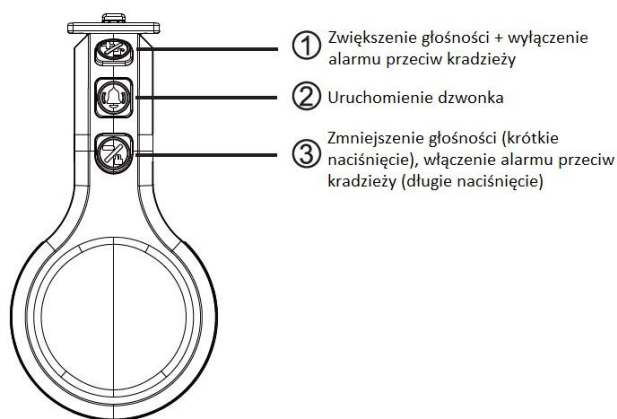

- **Funkcja alarmu przeciw kradzieży (Anti-Theft Alarm):**

1. Funkcja ta posiada trzy poziomy czułości. Długie naciśnięcie przycisku (numer 3 na powyższej grafice) przez 3 sekundy aktywuje funkcję alarmu. Kiedy ta funkcja jest aktywowana, przyciśnij krótko przycisk numer 1, by ją wyłączyć.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk numer 3 przez 3 sekundy, dzwonek wyda dźwięk i wejdzie w stan przygotowania alarmu; poczekaj przez 10 sekund, dzwonek ponownie wyda dźwięk i wejdzie w stan działania alarmu i monitorowania kradzieży. Jeśli rower zostanie ruszony lub wprowadzony w wibracje, dzwonek będzie wydawał alarmował przez 10 sekund.
3. W stanie przygotowania alarmu, przyciśnij krótko przyciski zmiany głośności, by dostosować czułość alarmu przeciw kradzieży. Po dostosowaniu czułości, dzwonek wyda odpowiedni dźwięk dla każdego poziomu: 1 – jedno piknięcie, 2 – dwa piknięcia, 3 – trzy piknięcia. Trzeci poziom to ustawienie najwyższej czułości, pierwszy poziom to najniższa czułość alarmu.
4. Podpowiedź dźwiękowa po wejściu w tryb przygotowania alarmu oraz działania alarmu i monitorowania kradzieży odpowiada wybranemu poziomowi czułości. W trybie działania alarmu, krótko naciśnij przycisk numer 1, by wyłączyć funkcję alarmu przeciw kradzieży, a dzwonek potwierdzi działania długim sygnałem dźwiękowym.

Środki ostrożności

- Przed każdym ładowaniem należy sprawdzić, czy kabel ładowania nie jest nigdzie uszkodzony.
- Nie używaj ostrych obiektów do wciskania przycisków na dzwonku.
- Po zakończonym ładowaniu, ostrożnie wciśnij zatyczkę wodoodporną portu USB i upewnij się, że nie wystaje poza powierzchnię dzwonka.
- Dzieci nie mogą używać dzwonka bez nadzoru dorosłych.
- Nie należy używać urządzenia w ograniczonych, ciasnych przestrzeniach jak wnętrza budynków pełne ludzi. Może to powodować dyskomfort i sprawiać problem innym.
- Trzymaj urządzenie z dala od ognia i obiektów o wysokiej temperaturze.

