


Instrukcja

Odkurzacz z mopowaniem **R5**

Wyświetlacz

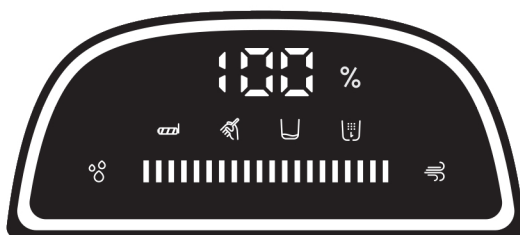

100 % Ikona wyświetla poziom naładowania baterii



Automatyczne czyszczenie - ikona miga jeśli konieczne przeprowadzenie jest czyszczenia rolki mopa. Automatyczne czyszczenie można włączyć kiedy odkurzacz jest umieszczony w doku i poziom baterii wynosi min. 30%. Czyszczenie trwa około 80 sekund



Ikona Ringu wyświetla na kolorowo
- podczas ładowania poziom naładowania
- podczas czyszczenia poziomi zabrudzenia podłogi



Ikona wskazuje niskie poziom czystej wody w zbiorniku



Ikona wyświetla się jeśli rolka mopa jest nie zamontowana lub jest zablokowana



Ikona wyświetla się jeśli pojemnik na brudną wodę jest pełny. Należy wyczyścić zbiornik




Ikona wskazuje tryb pracy - mopowanie, odkurzanie, suszenie




Ikona wskazuje tryb pracy - odkurzanie




Ikona siły ciągu
- w trybie autoamtycznym odkurzacz sam dobiera siłę ciągu, im większe zabrudzenie tym większa siła ciągu.

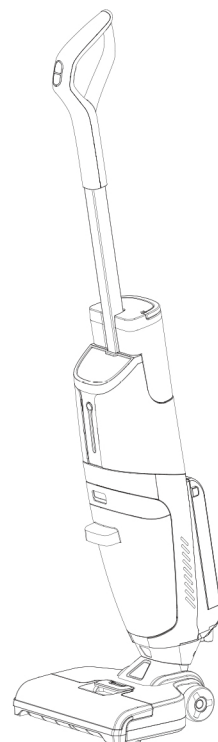

Komponenty

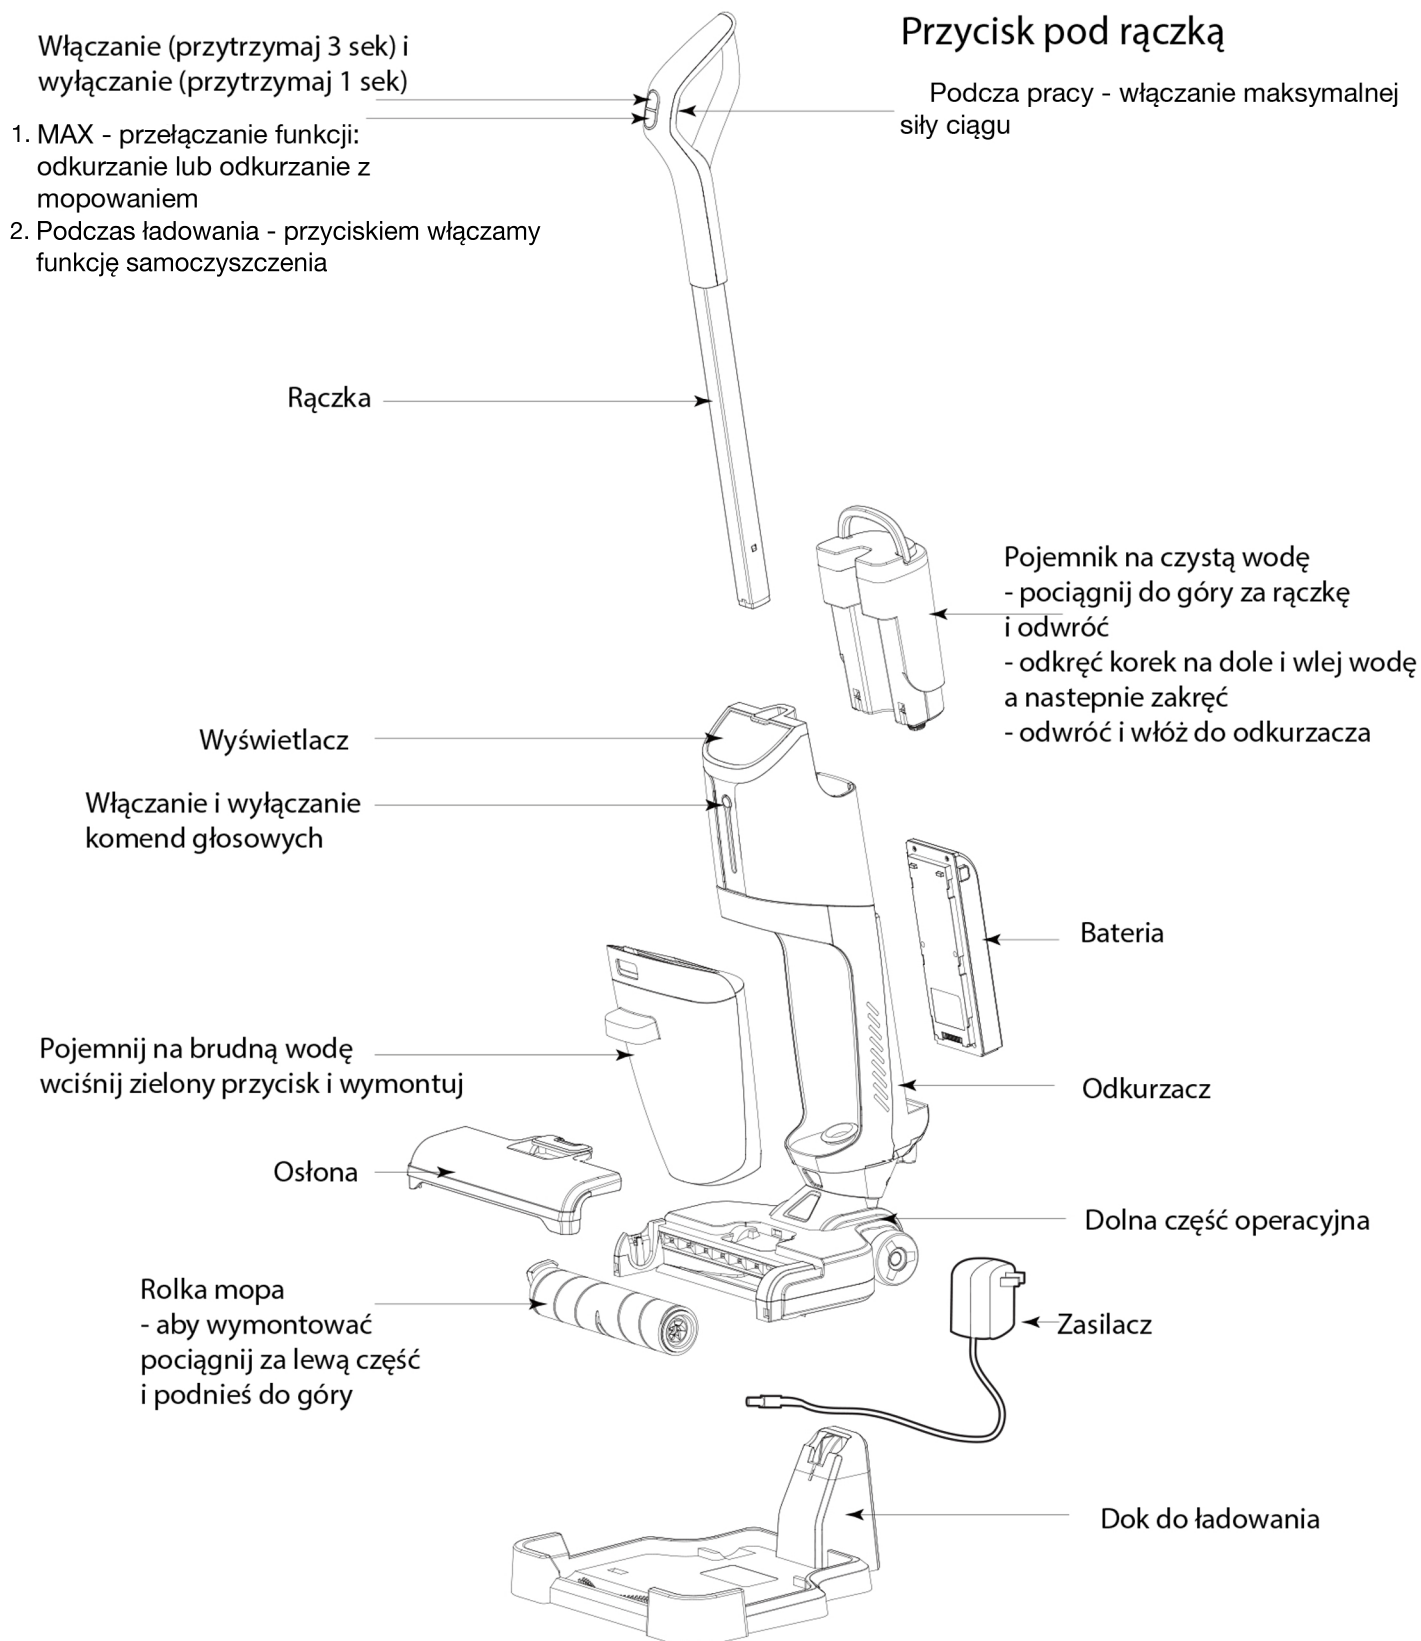


1

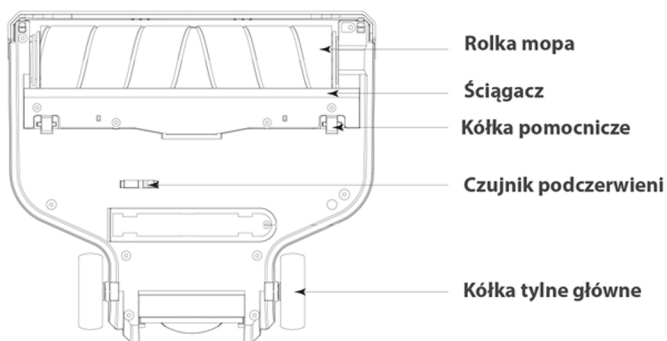


Montaż

Włóż uchwyt do górnej części korpusu urządzenia w kierunku pokazanym na rysunku; zatrzask jest ustawiony wewnątrz; montaż jest udany, gdy słychać dźwięk "klik".


Aby zdemontować uchwyt, wciśnij przycisk jak na zdjęciu w korpusie urządzenia, aż zostanie skutecznie wciśnięty, a następnie powoli wyciągnij uchwyt.

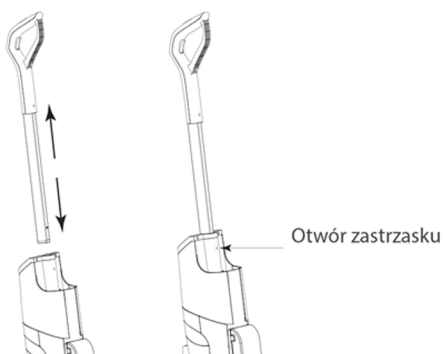

3 Włóż pojemnik na brudną wodę w odpowiednie miejsce korpusu maszyny w kierunku pokazanym na rysunku. Montaż jest pomyślny, gdy usłyszysz dźwięk "klik".

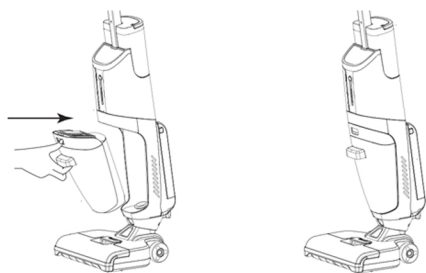


Włóż rolkę z mopem w odpowiednie miejsce korpusu urządzenia w kierunku pokazanym na rysunku. Montaż zakończy się pomyślnie po usłyszaniu dźwięku "klik".

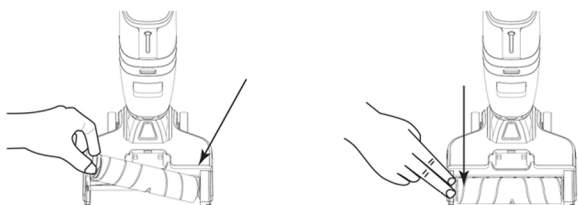


2


Przekręć korek pojemnika z czystą wodą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go otworzyć, dodaj odpowiednią ilość czystej wody, przekręć korek w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby go dokręcić.

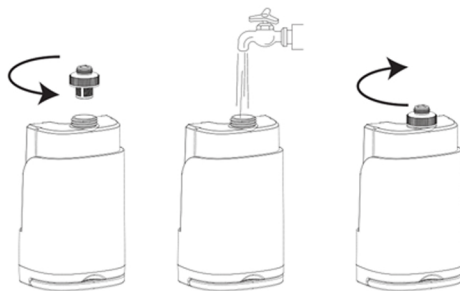

Włóż pojemnik czystej wody w odpowiednie miejsce korpusu urządzenia w kierunku pokazanym na rysunku. Zatrzask jest umiejscowiony wewnątrz; montaż zakończy się pomyślnie, gdy rozlegnie się dźwięk "klik". Delikatnie pociągnij uchwyt pojemnika na czystą wodę w górę, aby wyjąć pojemnik.

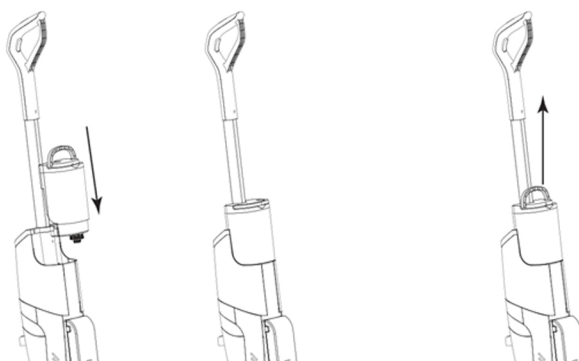

4 Załóż pokrywę szczotki w odpowiednie miejsce w dolnej części zespołu szczotki podłogowej w kierunku pokazanym na rysunku. Następnie naciśnij pokrywę szczotki, aż usłyszysz "klik", aby zakończyć montaż.

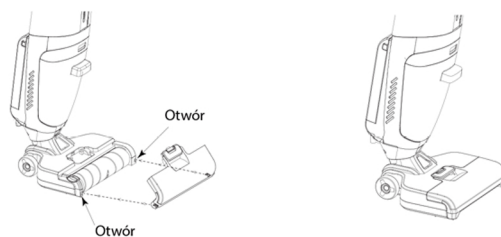

Instrukcja ładowania i pracy


Podłącz adapter do gniazda w kierunku pokazanym na rysunku.

Umieść urządzenie na podstawie ładującej, jak pokazano na rysunku, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na wyświetlaczu zacznie migać, urządzenie będzie ładowane, ładowanie zostanie zakończone, gdy wskaźnik zgaśnie.

Po zakończeniu czyszczenia umieść urządzenie na podstawie ładującej, zapewnij wystarczającą ilość wody w pojemniku z czystą wodą, naciśnij przycisk automatycznego czyszczenia, aby przejść do trybu automatycznego czyszczenia, czyszczenie i suszenie wirowe zostaną zakończone w ciągu 80 sek, a następnie urządzenie zatrzyma się automatycznie.


Po zakończeniu ładowania wyłącz zasilanie i odłącz zasilacz.

Uwaga: Funkcję automatycznego czyszczenia można wybrać tylko w trybie ładowania.

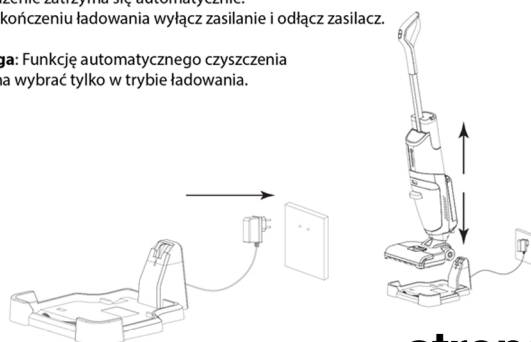


Czyszczenie pojemników

Wgłębienie (wskazane strzałką na rysunku) znajduje się nad pojemnikiem na brudną wodę, naciśnij przycisk wewnątrz takiego wgłębienia w dół, aby wyjąć pojemnik.

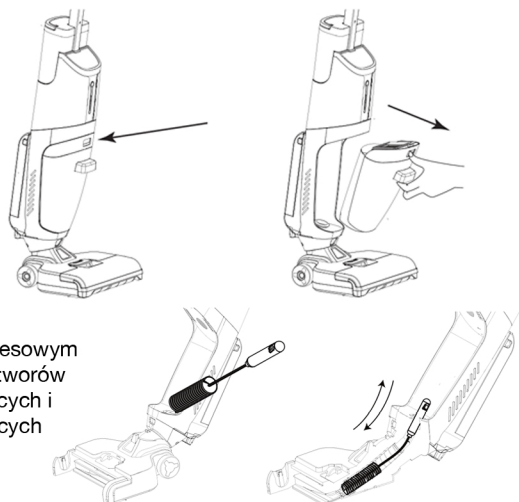


Pamiętaj o okresowym czyszczeniu otworów doprowadzających i odprowadzających wodę

Umieść pojemnik na brudną wodę, przytrzymaj korpus pojemnika lewą ręką, powoli pociągnij pokrywę pojemnika do góry (nie używaj zbyt dużej siły, aby uniknąć rozpryskiwania się wody), aby ją zdjąć; powoli wyjmij ramę filtra na zewnątrz wiadra, usuń odpady stałe z ramy filtra, wylej brudną wodę; umyj pokrywę, ramę filtra i pojemnik, zamontuj ramę filtra i pokrywę, zamontuj pojemnik z powrotem do korpusu maszyny.

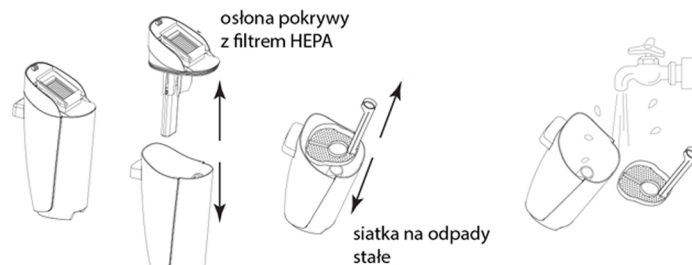

Przyciski

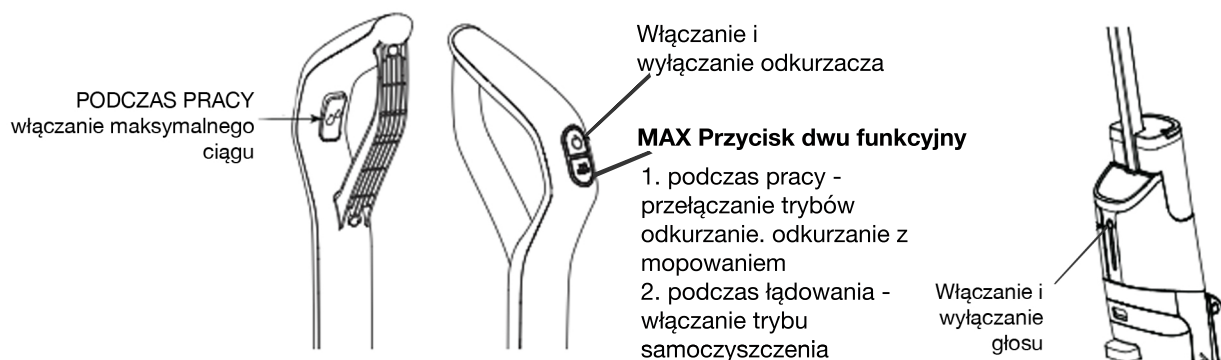

Długie naciśnięcie przycisku **Włącz Wyłącz** przez 2 sekundy spowoduje włączenie i przejście do trybu automatycznego mycia, krótkie naciśnięcie przycisku spowoduje zatrzymanie urządzenia.

Krótkie naciśnięcie przycisku **MAX** przez około 0,5 sekundy spowoduje zmianę trybu z odkurzanie ze zmywaniem na samo odkurzanie i odwrotnie

Podczas ładowania włącza tryb samooczyszczenia (aby włączyć tryb samooczyszczenia, bateria musi być naładowana min. 30%)

Tryb samooczyszczenia wyłączy się automatycznie po 80s.

Upewnij się czy zbiornik na czystą wodę jest napełniony a zbiornik na brudną wodę jest pusty.

Naciśnij **Wł/ Wył** tryb głosowy, aby wyłączyć komunikaty głosowe.