

KLARSTEIN NIETSVATK
KLARSTEIN NIETSVATK
KLARSTEIN NIETSVATK
KLARSTEIN NIETSVATK
KLARSTEIN NIETSVATK
KLARSTEIN NIETSVATK
KLARSTEIN NIETSVATK

KLARSTEIN

Hot Spot Wave

Podgrzewacz do ręczników

Uwaga: Urządzenie nie nadaje się do
stosowania jako podstawowe źródło
ciepła.

10039294

Szanowni Kliencie,

Gratulujemy z okazji zakupu tego sprzętu. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i przestrzeganie poniższych wskazówek w celu uniknięcia uszkodzeń. Wszelkie usterki powstałe w wyniku zignorowania elementów i przestróg wymienionych w instrukcji obsługi nie są objęte naszą gwarancją i odpowiedzialnością. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszych informacji o produkcie.



ZAWARTOŚĆ

Karta charakterystyki produktu 4
Instrukcje bezpieczeństwa 5
Przegląd produktu 6
Panel sterowania 6
Akcesoria instalacyjne 7
Instalacja 8
Działanie 10
Czyszczenie i pielęgnacja 12
Rozwiązywanie problemów 12
Wskazówki dotyczące utylizacji 13

DANE TECHNICZNE

Numer urządzenia	10032994
Zasilanie elektryczne	230 V ~ 50 Hz
Zużycie energii	1000 W

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami europejskimi:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

2009/125/EC (ErP)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

Identyfikator(-y) modelu	10032994				
Urządzenie	Symbol	Wartość	Jednostka	Urządzenie	Jednostka
Moc cieplna				Rodzaj poboru ciepła, tylko dla akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń lokalnych	
Nominalna moc cieplna	P _{nom}	1.0	kW	ręczne sterowanie ładowaniem ciepła, z wbudowanym termostatem	N/A
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P _{min}	N/A	kW	ręczna regulacja ładowania ciepła z sygnałem sprzężenia zwrotnego temperatury pokojowej i/lub zewnętrznej	N/A
Maksymalna ciągła moc cieplna	P _{max,c}	1.0	kW	elektroniczna kontrola ładowania ciepła z informacją zwrotną o temperaturze w pomieszczeniu i/lub na zewnątrz	N/A
Pomocnicze zużycie energii elektrycznej				wydajność cieplna wspomagana wentylatorem	N/A
Przy znamionowej mocy cieplnej (silnik wentylatora)	e _{lmax}	N/A	kW	Rodzaj mocy grzewczej/regulacji temperatury pomieszczenia	
Przy minimalnej mocy cieplnej (silnik wentylatora)	e _{lmin}	N/A	kW	jednostopniowa moc cieplna i brak regulacji temperatury w pomieszczeniu	nie
W trybie czuwania	e _{lSB}	0.0	W	Dwa lub więcej etapów ręcznych, brak regulacji temperatury w pomieszczeniu	nie
				z mechanicznym termostatem regulacja temperatury pomieszczenia	nie
				z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu	nie
				Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu plus wyłącznik czasowy dzienny	nie
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu plus zegar tygodniowy	tak
				Inne opcje sterowania (możliwy wielokrotny wybór)	
				kontrola temperatury w pomieszczeniu, z wykrywaniem obecności	nie
				regulacja temperatury w pomieszczeniu, z wykrywaniem otwartych okien	nie
				z opcją sterowania na odległość	nie
				z adaptacyjną kontrolą startu	tak
				z ograniczeniem czasu pracy	tak
				z czujnikiem czarnej żarówki	nie
Dane kontaktowe	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Niemcy				


INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie należy używać urządzenia, dopóki nie zostanie ono bezpiecznie zamocowane w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez wykwalifikowanego inżyniera w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nagrzewnica kominkowa nie może być umieszczona bezpośrednio pod gniazdem zasilania.
- Meble, zasłony i inne materiały łatwopalne należy przechowywać w odległości przynajmniej 1 metra od urządzenia.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas podłączania go do sieci elektrycznej.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie dopuszczać do jego eksploatacji.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie powinno być wykorzystywane do celów przemysłowych.
- Nie należy używać tego urządzenia po awarii lub uszkodzeniu w jakikolwiek sposób.
- Naprawy urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
- Niewłaściwe naprawy mogą stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika.
- Nie wolno prowadzić przewodu zasilającego pod dywanami, dywanikami itp.
- Nie należy dopuścić do tego, aby kabel zasilający wisiał na ostrych krawędziach lub w kontakcie z gorącymi powierzchniami.
- Aby uniknąć przegrzania, nie zakrywaj grzejnika.
- Nie należy używać tej nagrzewnicy z programatorem, zegarem sterującym, oddzielnym pilotem zdalnego sterowania ani żadnym innym urządzeniem, które włącza nagrzewnicę automatycznie, ponieważ istnieje ryzyko pożaru w przypadku nieprawidłowego zakrycia lub ustawienia nagrzewnicy.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w żadnym innym płynie z jakichkolwiek powodów.
- Nie używaj tego urządzenia grzewczego w bezpośrednim otoczeniu wanny, prysznica lub basenu.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie używaj, jeśli masz mokre ręce.
- Nigdy nie używaj urządzenia na gorących powierzchniach lub w ich pobliżu.
- Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem.
- Przed czyszczeniem urządzenia upewnij się, że jest ono odłączone od zasilania i całkowicie schłodzone.
- Nie należy czyścić urządzenia za pomocą środków ściernych.
- Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie są zalecane lub dostarczone przez producenta. Może to spowodować zagrożenie dla użytkownika lub uszkodzenie urządzenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one poinstruowane lub nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.




UWAGA: Niebezpieczeństwo poparzeń! Niektóre części tego produktu mogą stać się bardzo gorące i spowodować poparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca, w których przebywają dzieci i osoby wrażliwe.


PRZEGLĄD PRODUKTU

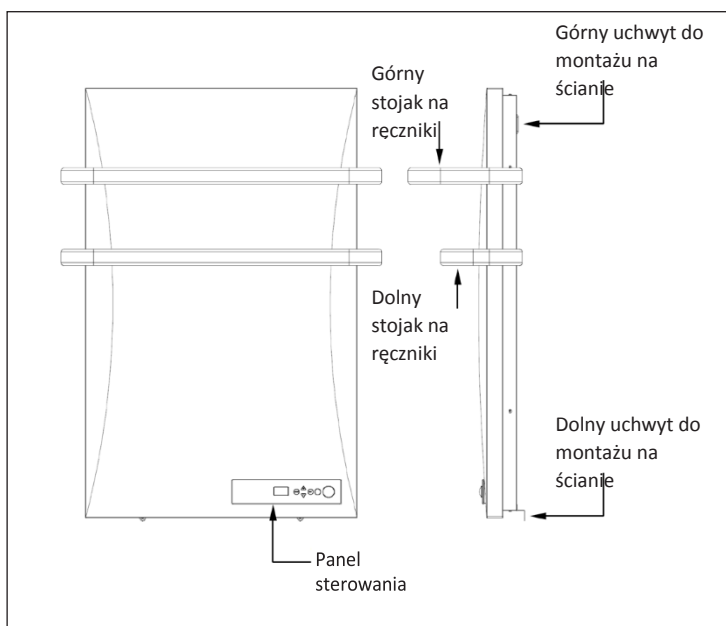

PANEL STEROWANIA

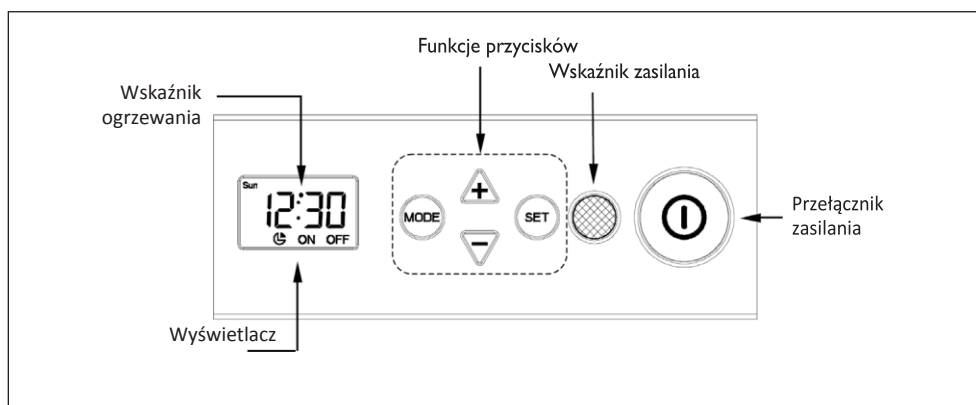


AKCESORIA INSTALACYJNE

				
				
1	Górna listwa na ręczniki			1x
2	Dolna listwa na ręczniki			1x
3	Montaż ścienny			1x
4	Dyble			4x
5	Śruby do montażu na ścianie			4x
6	Śruby do wieszaków na ręczniki			4x


INSTALACJA

Zalecamy zamontowanie grzałki w obszarze łazienki w odległości co najmniej 0,6 m od prysznica LUB wanny, jak pokazano na zdjęciu.

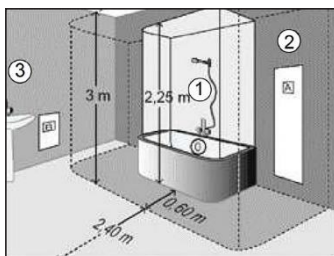


Instrukcja montażu regału

Zamocuj dwa stojaki na ręczniki na grzejniku za pomocą śruby.

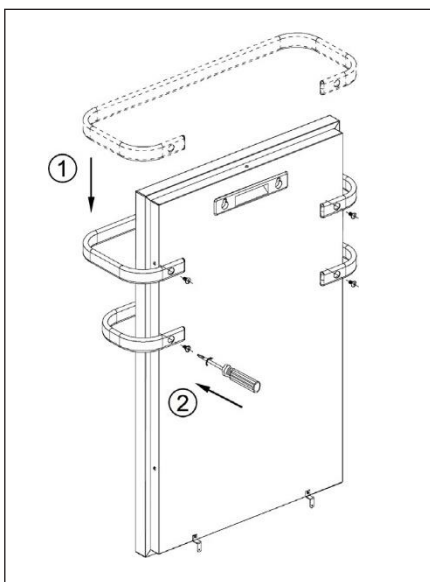

Montaż ścienny

1. Wywieraj dwa otwory w ścianie od wymiaru.
2. Przymocuj dwie kotwy do ściany i przymocuj wspornik montażowy do ściany za pomocą śruby.
3. Zamontuj grzejnik na ściennym wsporniku montażowym i wykonaj dwa pozostałe otwory na wkręty z dolnego ściennego wspornika montażowego.
4. Zdejmij grzejnik i wywierć dwa otwory na ścianie z oznaczenia oraz zamontuj dwa kotwy w ścianie za pomocą młotka.
5. Zamontuj grzejnik na ściennym wsporniku montażowym i zamocuj go wkrętem na spodzie grzejnika.

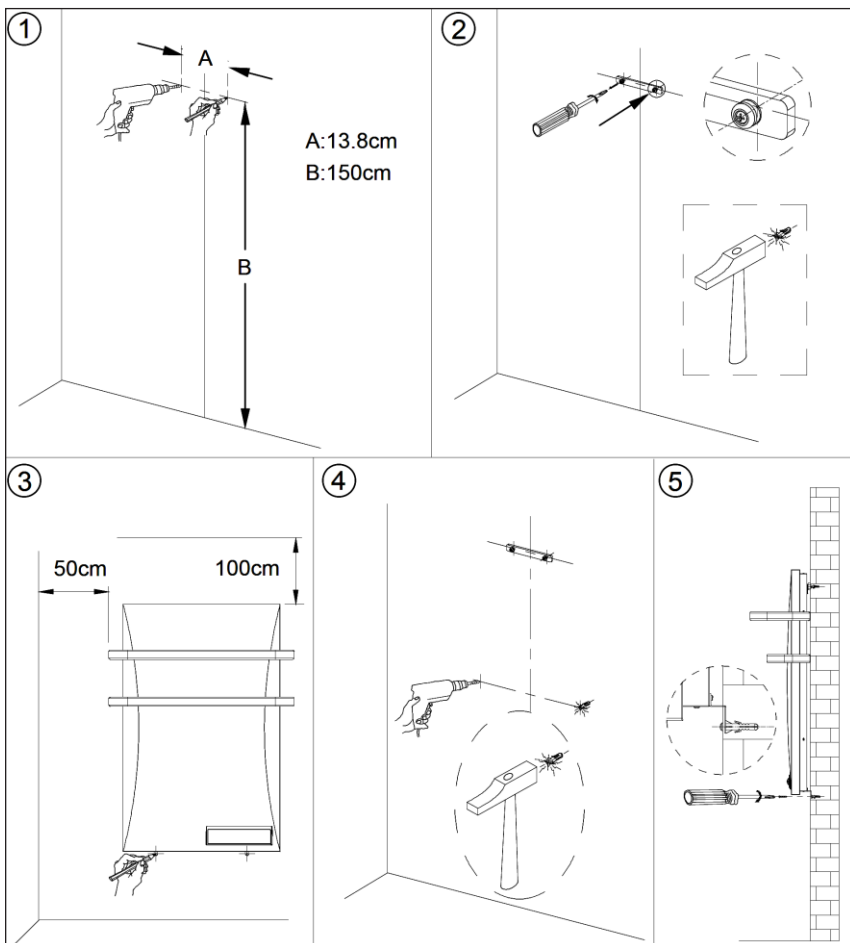

DZIAŁANIE


1. Włóż wtyczkę do gniazda. Upewnij się również, że wyłącznik główny znajduje się w pozycji OFF.
2. Naciśnij główny wyłącznik, aby włączyć urządzenie.
3. Naciśnij i przytrzymaj przyciski MODE i SET przez 10 sekund, aby zresetować program (ten krok jest konieczny tylko przy pierwszym włączeniu urządzenia).
4. Tryb ręczny: na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik HAND, a ustawiona temperatura pokojowa wynosi 22°C. Za pomocą przycisków (+) i (-) ustaw żądaną temperaturę pokojową. Temperatura może być ustawiona w zakresie 5-32°C. W trybie ręcznym: wyświetlacz pokazuje wskaźnik HAND, a temperatura pokojowa wynosi 22°C. Urządzenie uruchomi się, gdy tylko nastawiona temperatura będzie wyższa od temperatury pokojowej. W tym samym czasie zaświeci się wskaźnik ogrzewania. Po osiągnięciu nastawionej temperatury urządzenie wyłączy się automatycznie. Jeśli temperatura pokojowa spadnie o co najmniej 3°C, urządzenie włączy się ponownie.




5. Ustaw godzinę i dzień tygodnia: Naciśnij przycisk SET i za pomocą przycisków (+) i (-) ustaw godzinę i dzień tygodnia.



6. Ustaw program tygodniowy. Naciśnij przycisk SET i za pomocą przycisków (+) i (-) ustaw czas wyłączenia, czas włączenia i temperaturę.

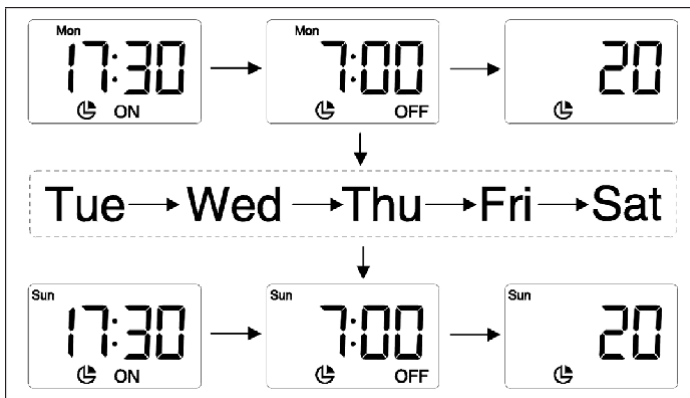

7. Ustaw tryb: Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić żądany tryb.

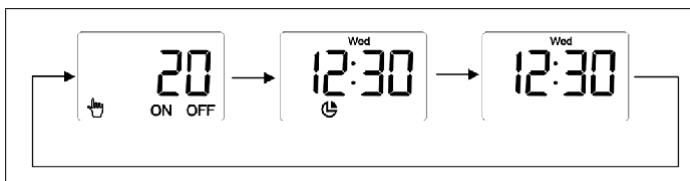

8. Tryb programowania: Urządzenie jest obsługiwane zgodnie z programem.
9. Tryb automatyczny: Grzałka jest obsługiwana automatycznie. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest o 5 °C niższa od temperatury zadanej, urządzenie uruchamia się na 30 minut przed ustawionym czasem włączenia. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest niższa od temperatury zadanej o więcej niż 6 °C, urządzenie uruchamia się na 60 minut przed ustawionym czasem włączenia.
10. Tryb przeciwwymrozienny: Ustaw temperaturę na 5°C, aby utrzymać temperaturę otoczenia nad zamarznięciem. Zapobiega to pęknięciom rur spowodowanym przez lód.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- Przed czyszczeniem należy wyłączyć grzejnik, odłączyć przewód zasilający i pozostawić grzejnik do ostygnięcia.
- Nie zanurzaj przewodu zasilającego i wtyczki ani grzejnika w wodzie lub innym płynie. Nie wylewaj wody ani innego płynu na grzejnik.
- Za pomocą odkurzacza usuń kurz i włókna z metalowej siatki grzejnika.
- Przetrzyj nagrzewnicę suchą szmatką, aby usunąć kurz, oraz wilgotną szmatką (nie mokrą), aby usunąć plamy.
- Nie używaj detergentów, proszków do czyszczenia ściernego ani środków polerskich na cieł, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie.

Przechowywanie

Gdy grzejnik nie jest używany, należy przechowywać go w chłodnym i suchym miejscu. Aby zapobiec dostawaniu się kurzu i brudu do nagrzewnicy, należy przepakować urządzenie w oryginalnym opakowaniu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli podgrzewacz ręczników nie nagrzewa się lub nie włącza, należy sprawdzić, co następuje:

- Sprawdź, czy zasilanie elektryczne w domu lub główny bezpiecznik jest sprawne, czy też nie.
- Sprawdź, czy kabel zasilający jest podłączony do gniazdka elektrycznego, czy też nie.
- Sprawdź, czy podgrzewacz jest włączony, czy też nie.
- Sprawdź, czy temperatura w pomieszczeniu jest niższa od temperatury nastawy termostatu, czy też nie.
- Sprawdź, czy nie ma żadnych przedmiotów zakrywających urządzenie.

Jeśli po tej kontroli nagrzewnica nadal nie działa, należy skontaktować się z serwisem producenta. Wszystkie naprawy należy zlecać autoryzowanemu personelowi autoryzowanego punktu sprzedaży. Jakakolwiek ingerencja w urządzenie spowoduje unieważnienie gwarancji. Naprawy przeprowadzone nieprawidłowo i przez osoby niewykwalifikowane mogą mieć poważne konsekwencje dla użytkownika.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem o Odpadach 2012/19/UE ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy. Zamiast tego należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z tym produktem. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub służbą utylizacji odpadów domowych.

KLARSTEIN NIETSVAK
TEIN NIETSVAK KLAR
KLARSTEIN NIETSVAK
TEIN NIETSVAK KLAR
KLARSTEIN NIETSVAK
TEIN NIETSVAK KLAR
KLARSTEIN NIETSVAK