


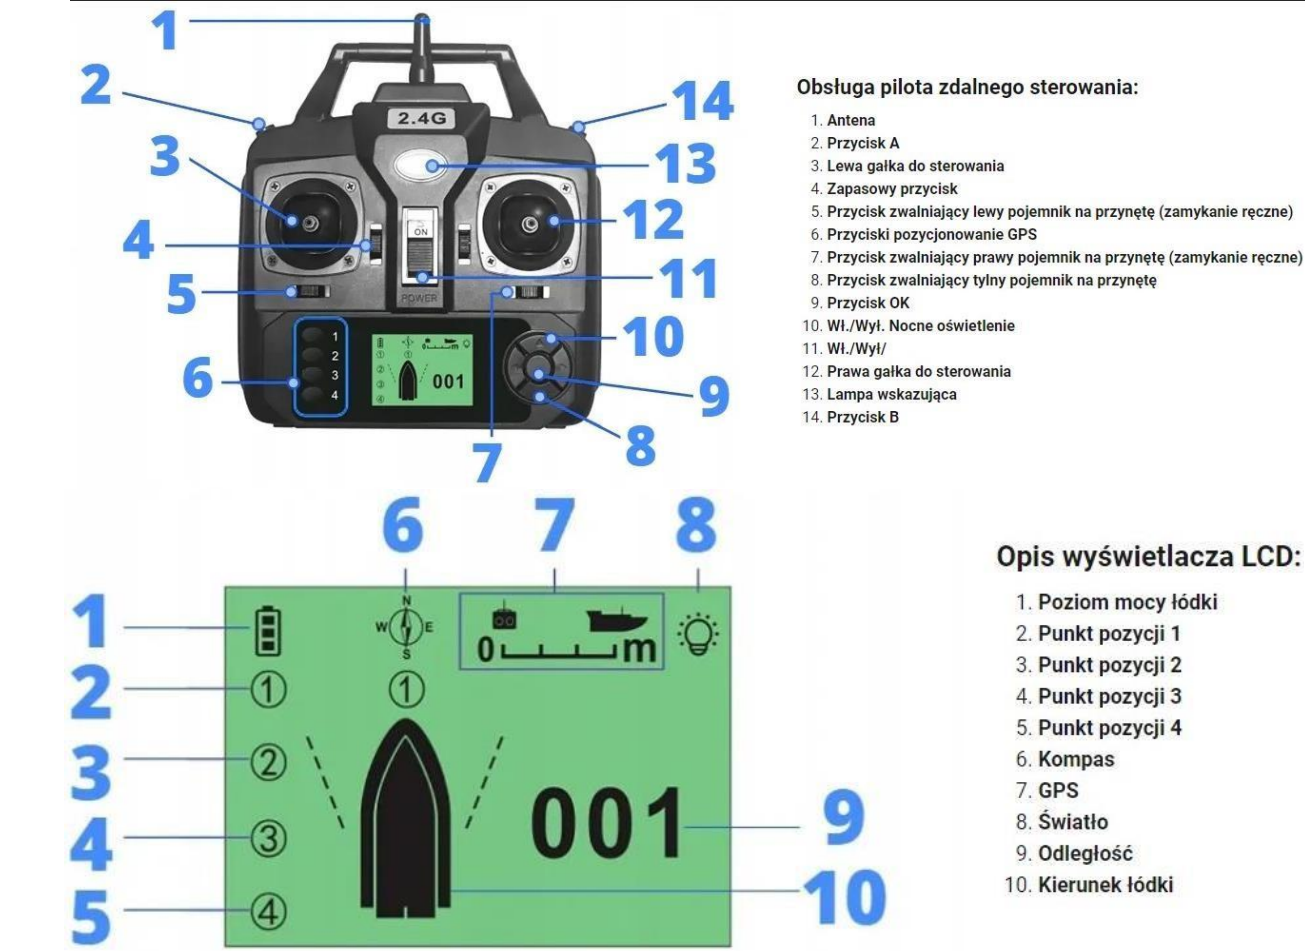

Włączenie zasilania

1. Upewnij się, że łódź znajduje się na płaskiej powierzchni.
2. Włącz zasilanie łódki, aż trzy diody będą świecić ciągłym światłem. Dopiero po tym łódź może być umieszczona w wodzie w celu rozpoczęcia operacji.
3. Włącz zasilanie pilota zdalnego sterowania – jego dioda powinna świecić na zielono.

Uwaga: Łódź nie powinna być umieszczona na zboczu ani w wodzie, ani kołyszana przed włączeniem jej zasilania.

Tempomat

1. Przesuń lewy i prawy uchwyt do góry.
2. Naciśnij przycisk B, aby przełączyć się w tryb rejsu.
3. Za pomocą lewego i prawego uchwytu możesz regulować kierunek łodzi.

Uwaga: Naciśnij przycisk B, aby wyjść z trybu rejsu.

Interfejs ładowania akumulatora kadłuba łodzi

- Poziom standardowy ładowania: 1 zestaw akumulatorów.

Ładowanie akumulatora

- Moc łodzi: Wyświetlacz LCD pokazuje poziom naładowania łodzi. Istnieją cztery poziomy mocy.
- Gdy ikona baterii pokazuje 1 pasek, zaleca się ładowanie lub wymianę akumulatora.
- Gdy ikona baterii zaczyna migać, oznacza to niski poziom naładowania, a łódź automatycznie powróci do punktu początkowego.

Kalibracja

1. Umieść łódź w wodzie i wypłyn nią na odległość około 7 metrów od brzegu.
2. Naciśnij jednocześnie przyciski OK + A – łódź wejdzie w tryb samoregulacji. Światło pilota zdalnego sterowania zacznie migać.
3. Łódź najpierw obróci się w prawą stronę, a następnie w lewą, wykonując pełne okręgi. Po zakończeniu manewru kalibracja zostanie zakończona.

Uwaga: Naciśnij przycisk B, aby anulować proces kalibracji.

Sygnał bezprzewodowy

- Pilot zdalnego sterowania wyda dźwięk "Di", gdy sygnał łodzi jest słaby.
- Jeśli sygnał będzie słaby przez dłuższy czas, łódź automatycznie powróci do punktu początkowego.

Konserwacja

- Kontroler (pilot): Należy wyjąć baterie, jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Automatyczny powrót utraconego połączenia: Gdy bateria pilota jest słaba, pilot automatycznie wyłączy się, a łódź wróci do pierwotnego punktu pozycjonowania w ciągu około jednej minuty.
- Łódź: Korpus łodzi powinien być suchy i czysty po zakończeniu użytkowania. Wyjmij akumulator i odpowiednio go zabezpiecz, jeśli łódź nie będzie używana przez dłuższy czas.

Uwaga: Nie umieszczaj łodzi w pobliżu żrących cieczy ani miejsc o wysokiej temperaturze. Jeśli łódź nie jest używana, przechowuj ją w odpowiedniej torbie ochronnej, aby uniknąć zakurzenia.

Pamięć punktów

1. Gdy ikona GPS jest wyświetlana na ekranie pilota, można obsługiwać stację kotwiczącą.
2. Naciśnij przycisk OK i przycisk punktu zakotwiczenia (1, 2, 3, 4) odpowiadający wybranemu punktowi.
3. Potwierdź operację przyciskiem OK. Można ustawić do 16 punktów zakotwiczenia. Po udanej operacji odpowiedni numer zostanie wyświetlony na ekranie.

Uwaga: Długie naciśnięcie przycisku OK spowoduje automatyczne usunięcie wszystkich zapisanych punktów.

Automatyczny powrót i działanie rejsu

1. Przed użyciem łodzi zaleca się ustawienie oryginalnego punktu powrotu oraz 4 punktów docelowych.
2. Naciśnij dowolny klawisz 1-2-3-4 na pilocie, aby rozpocząć automatyczny rejs.
3. Rejs kończy się po osiągnięciu docelowego punktu (odległość wyświetli się na ekranie pilota).

Uwaga: Jeśli łódź nie porusza się zgodnie z ustawieniami, należy wykonać ponowną kalibrację.