

Podstawowa instrukcja - wskazówki użytkowania


Informacje o produkcie
Informacje o gwarancji

MAXIECU SP. Z O.O.
FLESZAROWEJ-MUSKAT 7, 81-589 GDYNIA



Specyfikacja techniczna interfejsu **MaxiLPG**

Napięcie zasilania	8 - 16V
Max. pobór prądu	100 mA
Temperatura pracy	0°C do +50°C
Optymalna temperatura	od -20°C do 60°C
Wilgotność robocza	10% do 80%
Multiplekser	Automatyczne rozpoznanie pinów zasilających oraz komunikacyjnych
Normy EMC	EMC: EN 55022, EN 55014-1, EN 55011, IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-7, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11
Procesor	Xtensa® dwu-rdzeniowy 32 bitowy
Bluetooth	Kompatybilny z Bluetooth v4.2 BR/EDR oraz specyfikacją BLE Class-1, class-2 & class-3
Moc nadawania	+12 dBm
Czułość	94 dBm
Max. prędkość transmisji	do 4 Mbps

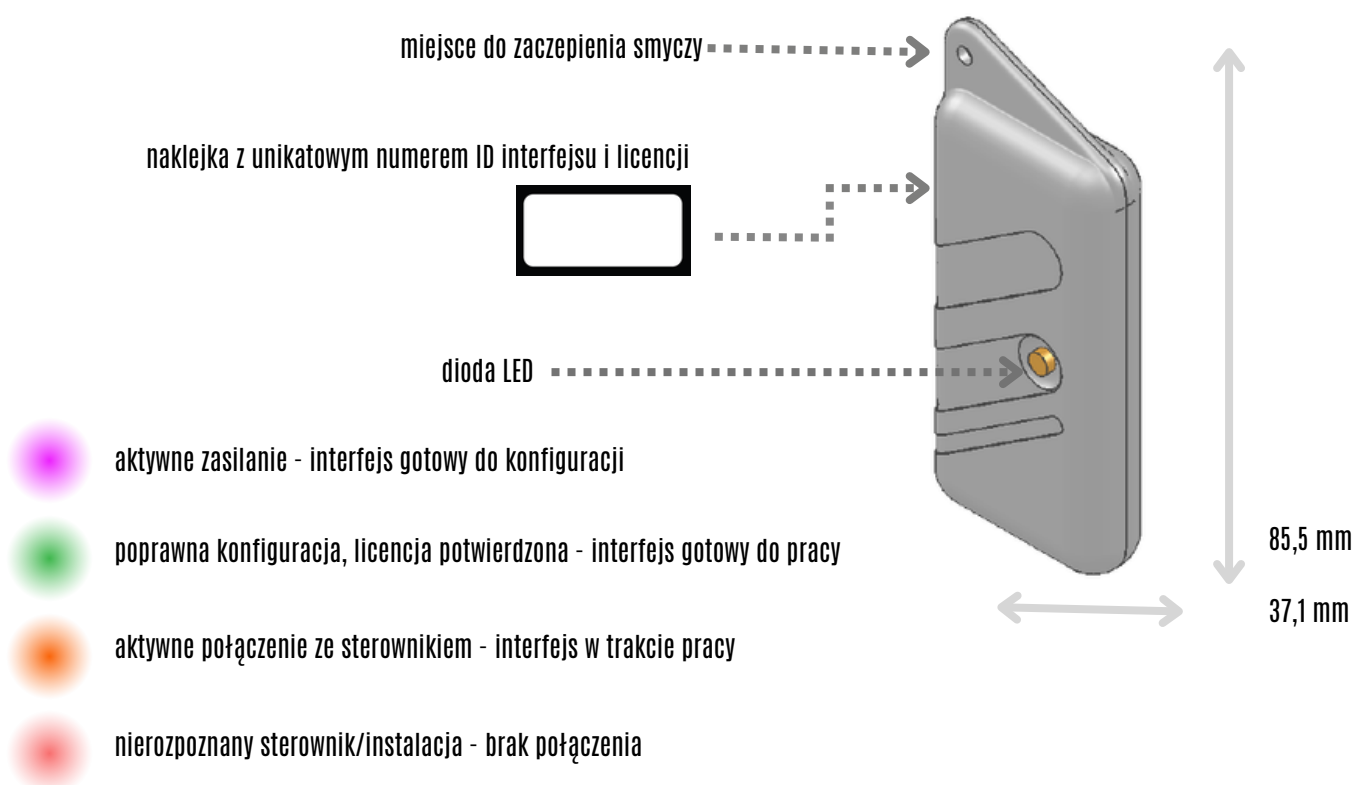

Konto Użytkownika w serwisie **MaxiEcu**

NOWY UŻYTKOWNIK (**MaxiLPG** jest pierwszym interfejsem)



Rejestracja interfejsu/ aktywacja konta Użytkownika

Kiedy otrzymasz przesyłkę z interfejsem **MaxiLPG** - wejdź na stronę: www.maxiecu.com i kliknij przycisk **MOJE KONTO** (czerwony przycisk, w prawym, górnym rogu).

W części "Zarejestruj nowy interfejs" wpisz 10-znakowy numer otrzymanego interfejsu, a następnie uzupełnij dane:

- wpisz wybraną nazwę Użytkownika
- wpisz wybrane hasło, które będziesz podawał przy logowaniu
- wpisz adres e-mail, który został podany przy zamówieniu

Po zatwierdzeniu wpisanych danych otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym

- kliknij w otrzymany link i gotowe.

Logowanie na konto: przycisk **MOJE KONTO** na stronie: www.maxiecu.com lub bezpośrednio przez stronę https://maxiecu.eu/profile/login_first_step/



W przypadku niektórych skrzynek e-mail - automatyczne powiadomienia nie trafiają do głównej skrzynki odbiorczej. Prosimy więc o **sprawdzenie skrzynki SPAM** lub z ofertami.

W przypadku trudności - napisz do nas: shop@maxiecu.com, podając w wiadomości numer otrzymanego interfejsu.



Zmiana hasła do konta Użytkownika - użyj opcji "Przypomnij hasło" na stronie logowania. Otrzymasz automatyczne powiadomienie e-mail z linkiem przekierowującym do resetu (zmiany) hasła.

Zmiana e-mail - użyj opcji "Zmień e-mail" na koncie Użytkownika w części PROFIL.

UŻYTKOWNIK posiadający już konto w serwisie maxiecu.eu (**MaxiLPG** jest kolejnym interfejsem)



Kiedy otrzymasz przesyłkę z interfejsem **MaxiLPG** - wejdź na stronę: www.maxiecu.com i kliknij przycisk **MOJE KONTO** (czerwony przycisk, w prawym, górnym rogu).

W części "Zarejestruj nowy interfejs" wpisz 10-znakowy numer otrzymanego interfejsu oraz wpisz e-mail i hasło do istniejącego konta Użytkownika.

Po zatwierdzeniu wpisanych danych - interfejs **MaxiLPG** zostanie dodany do twojego konta Użytkownika.

Program **MaxiLPG**



Plik instalacyjny do oprogramowania MaxiLPG w wersji na Windows oraz link dla wersji mobilnej znajdziesz na koncie Użytkownika, w części **POBIERZ**.



Pobierz

MaxiLPG

Plik instalacyjny dla licencji oprogramowania MaxiLPG w wersji Windows.

UWAGA:

Do regulacji LPG należy użyć programów dostarczanych bezpośrednio przez producentów danej instalacji LPG. MaxiLPG przeznaczony jest wyłącznie do zarządzania i monitorowania działania interfejsu MaxiLPG.

Wymagania systemowe: Windows 10 lub nowszy, 64 bit



Pobierz

Aplikacja dla MaxiLPG w wersji Android, dostępna w sklepie Google Play.

UWAGA:

Do regulacji LPG należy użyć programów dostarczanych bezpośrednio przez producentów danej instalacji LPG. MaxiLPG przeznaczony jest wyłącznie do zarządzania i monitorowania działania interfejsu MaxiLPG.

Wymagania systemowe: Android 8



MaxiLPG służy wyłącznie do monitorowania działania i aktualizacji firmwaru interfejsu MaxiLPG.

Do diagnostyki instalacji LPG należy użyć programów dostarczanych bezpośrednio przez producentów danej instalacji LPG.


Wymagania systemowe **MaxiLPG**

System Windows 10 lub nowszy, 64 bit

System Android 8 lub nowsze

Rozpoczęcie pracy z **MaxiLPG**

1. Pobierz plik instalacyjny programu MaxiLPG
2. Podłącz interfejs MaxiLPG do sterownika i zapewnij zasilanie (włącz zapłon)
 Po otrzymaniu zasilania na interfejsie zaświeci się dioda (stałe światło w kolorze różowym)
2. Uruchom program **MaxiLPG** i zaloguj się wpisując dane jak do konta Użytkownika
 Podczas korzystania z programu - wymagane aktywne połączenie z internetem
3. W części “Diagnostyka” wybierz przycisk “Sprawdź interfejs”

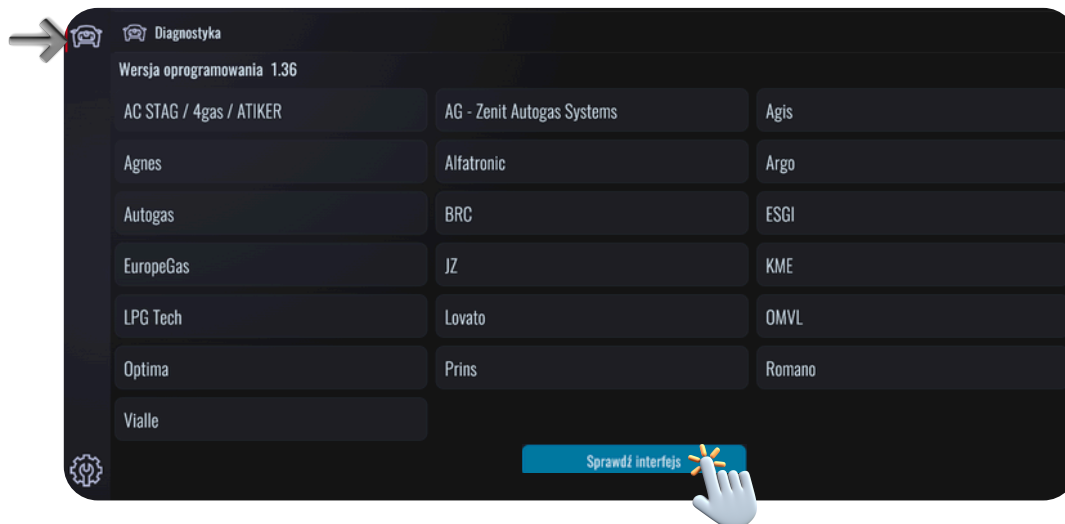


W trakcie sprawdzania interfejsu, nastąpi automatyczna konfiguracja połączenia z siecią Bluetooth. Urządzenie samodzielnie sparuje się z siecią, która będzie mieć w nazwie wyrażenie **MaxiLPG** i unikatowy numer interfejsu (numer jak na naklejce) /opcjonalnie - mogą przy nazwie pojawić się litery: LE

W przypadku konieczności ręcznej konfiguracji sieci - zobacz szczegółowy opis w części “Konfiguracja połączenia”

Po pozytywnym sprawdzeniu interfejsu, na interfejsie zaświeci się dioda (regularnie migające światło w kolorze zielonym)

5. Wszystko gotowe. Wyłącz program **MaxiLPG**

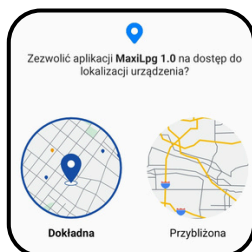

W przypadku korzystania z aplikacji MaxiLPG na urządzeniach z systemem Android - przy połączenia Bluetooth z urządzeniami peryferyjnymi jak m.in. interfejs, biblioteki systemu Android wymagają wyrażenia zgody na dostęp do lokalizacji (urządzenia).

Zezwolenie na dostęp do lokalizacji jest niezbędne do nawiązania połączenia i do prawidłowego działania aplikacji.



W przypadku, jeśli pojawi się komunikat o zezwolenie na znajdowanie urządzeń w pobliżu - konieczne jest zatwierdzenie, -> **Zezwól**
Pozwoli to, na automatyczne wyszukania interfejsu.



W przypadku, jeśli w trakcie połączenia Bluetooth pojawią się utrudnienia np. przerywanie, wydłużony czas oczekiwania na odpowiedź - należy upewnić się czy do danej sieci i/lub w pobliżu są dodane inne urządzenia Bluetooth, które mogą powodować zakłócenia.

Rozpoczęcie pracy z zewnętrznym programem do diagnostyki LPG

W celu dokonania diagnostyki instalacji LPG - uruchom program przeznaczony dla danej instalacji LPG i nawiąż połączenie zgodnie z instrukcją danego programu.



Po nawiązaniu połączenia z programem, na interfejsie zaświeci się dioda (szybko migające światło w kolorze żółto-pomarańczowym)



Większość programów potrafi automatycznie nawiązać połączenie. Jeśli jednak program nie oferuje takiej możliwości należy odczytać numer portu z Menadżera urządzeń -> Porty COM i LPT i ustawić go w programie do regulacji instalacji LPG (zob. opis w części "Sprawdzanie portów" i "Dodawanie portów").

Interfejs powinien być widoczny jako „Standardowy port szeregowy przez łącze Bluetooth (COM ...)”.

W niektórych wersjach mogą pojawić się 2 numery portów - należy posługiwać się niższym.

Niektóre programy mają określone limity do portu COM9. Z tego powodu, w trakcie korzystania z programu zaleca się usunięcie innych, sparowanych urządzeń Bluetooth.



Po zakończonej pracy: Najpierw zamknij zewnętrzny program do diagnostyki LPG
Następnie odłącz interfejs **MaxiLPG**

Programy do diagnostyki instalacji LPG, nie stanowią części produktu MaxiLPG. Programy do regulacji LPG są zazwyczaj bezpłatne i możliwe do pobrania online bezpośrednio na stronach producentów danej instalacji LPG. Rekomendujemy używanie z programów do diagnostyki instalacji LPG zgodnie ze specyfikacją producenta.

Jako producent MaxiLPG - zapewniamy niezbędne wsparcie techniczne związane z użytkowaniem interfejsu i programu MaxiLPG. Z przyczyn m.in. formalnych - nie zapewniamy jednak wsparcia dot. obsługi czy działania programów do diagnostyki instalacji LPG, które są dostarczane przez innych producentów.

Wymagania systemowe dla danych programów diagnostycznych, w tym m.in. instrukcje, przebieg instalacji, konfiguracji, wskazówki co do obsługi i działania danego programu do diagnostyki instalacji LPG - są określone wyłącznie przez danego producenta i dostępne zgodnie z zasadami danego producenta.

Konfiguracja połączenia

Interfejsy **MaxiLPG** nawiązują połączenie automatycznie. Jednak np. w przypadku komputerów ze starszą wersją systemu operacyjnego może wystąpić konieczność ręcznej konfiguracji połączenia Bluetooth. Konfiguracja przebiega zawsze analogicznie jak w przypadku łączenia z innymi urządzeniami bezprzewodowymi.


Wskazówki dla systemu

 **WINDOWS 10**


- 1 W dolnym lewym rogu paska zadań wybierz ikonę Start:  lub naciśnij na klawiaturze klawisz z symbolem: 

- 2 Wybierz ikonę - Ustawienia 


- 3 Następnie, kliknij w opcję "Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne "

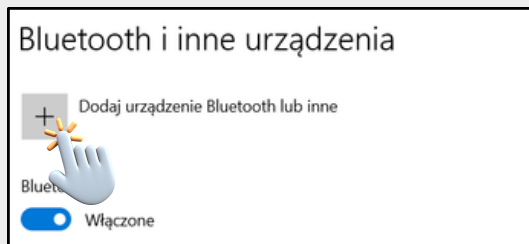

- 4 Wybierz rodzaj urządzenia klikając w pole "Bluetooth"



- 5 Wybierz z listy interfejs **MaxiLPG**

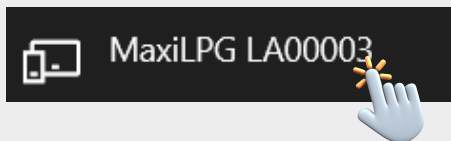

Wyświetlana nazwa urządzenia zawsze zawiera wyrażenie **MaxiLPG** i unikatowy numer (numer jak na naklejce).
Opcjonalnie - mogą przy nazwie pojawić się litery: LE




Naciśnij przycisk Połącz, jeśli kod PIN na urządzeniu MaxiLPG LA0000 jest zgodny z tym kodem PIN.



Jeśli pojawi się komunikat z kodem PIN
wybierz: Połącz

- 6 Poprawne sparowanie zakończone jest komunikatem z systemu:

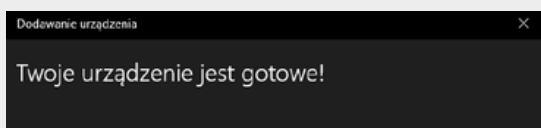

oraz utworzeniem dwóch portów komunikacji szeregowej (porty COM wychodzący oraz przychodzący).

Instrukcje konfiguracji na stronie producentów systemów:




Sprawdzanie portów

W przypadku potrzeby dodatkowego sprawdzenia portów:
Przejdź do widoku “Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne”
(zob. krok 3 w części “Konfiguracja połączenia”).

Tym razem - po prawej stronie, kliknij w opcję “więcej opcji Bluetooth”




Wybierz zakładkę „Porty COM”

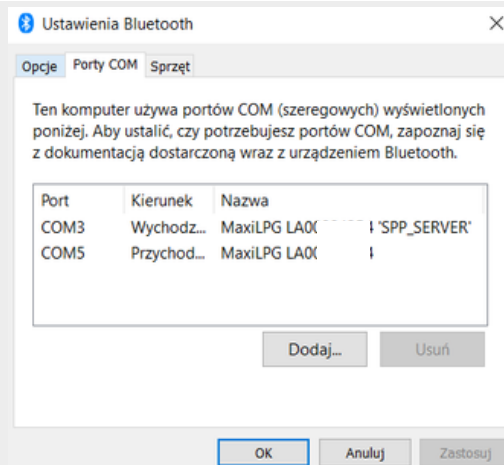


Dodawanie portów

W przypadku jeśli nie utworzył się port, który w nazwie zawierałby numer interfejsu MaxiLPG -
Przejdź do widoku “Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne”
(zob. krok 3 w części “Konfiguracja połączenia”).

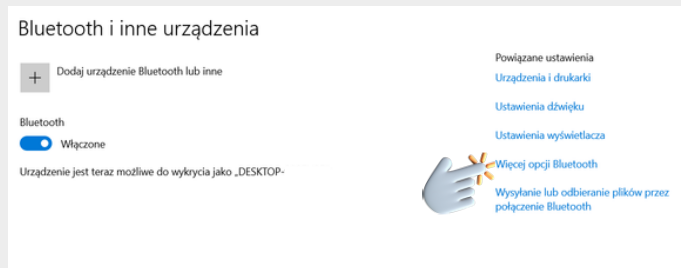


Wybierz zakładkę „Porty COM”, a następnie kliknij w przycisk “Dodaj...”

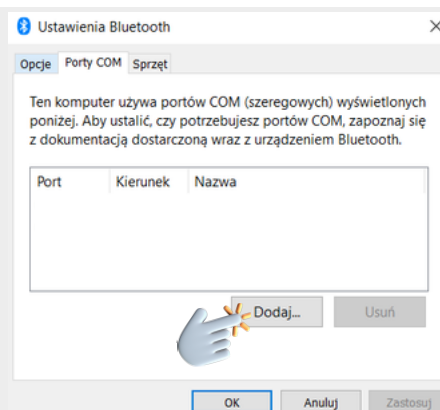

W nowym oknie, wybierz typ portu COM
„Wychodzący (komputer inicjuje połączenie)”.

Następnie kliknij w przycisk “Przeglądaj”
i wybierz z listy interfejs **MaxiLPG**

Zatwierdź wybór.

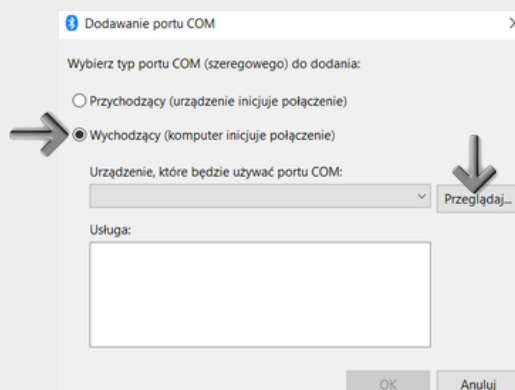

Licencja interfejsu MaxiLPG

Licencja **MaxiLPG** jest nieograniczona czasowo - zapewnia stały, aktywny dostęp do aktualizacji firmware'u interfejsu **MaxiLPG**, dla zakresu licencji wskazanego na koncie Użytkownika.

Licencja jest na stałe przypisana do danego interfejsu. interfejs z danym numerem ID jest jednocześnie unikatowym kluczem sprzętowym niezbędnym do poprawnego działania licencji.

Przeniesienie licencji na interfejs z innym numerem ID niż ten podany na koncie Użytkownika będzie możliwe wyłącznie w określonych warunkach, po zatwierdzeniu takiej możliwości przez producenta i wiąże się z koniecznością dostarczenia interfejsu na adres producenta w celu wymiany na inny egzemplarz (z innym numerem ID).

Gwarancja

Jeśli nie jesteś pewien poprawnego działania interfejsu MaxiLPG

- w pierwszej kolejności skontaktuj się z nami przez konto Użytkownika.

W części FORMULARZE - użyj opcji zgłoszenia "Problemy z MaxiLPG".

Opisz problem, podając w miarę możliwości konkretne dane i szczegóły.

Postaramy się ustalić przyczynę, którą najczęściej może być błąd

po stronie konfiguracji połączenia lub ustawień komputera.

Takie przyczyny można bez trudu rozwiązać zdalnie.



Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z gwarancji lub z rękojmi - zapoznaj się z warunkami dot. danej procedury zgłoszenia.

Warunki gwarancji (poniżej). Warunki rękojmi (określone są przez Kodeks Cywilny (Dz.U. 2020, poz. 1740) oraz Ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020 poz. 287) są uszczegółowione w regulaminie sklepu, w którym został dokonany zakup.

Zgłoszenie w ramach rękojmi prosimy zgłaszać bezpośrednio do Sprzedawcy.

Interfejsy i licencja MaxiLPG (dalej: produkt) objęte są 12 miesięcznym okresem gwarancyjnym. Termin liczony jest od dnia otrzymania (dostawy) produktu.

Gwarancja zobowiązuje gwaranta, tj. MaxiEcu sp.z o.o. do:

a) Naprawy, czyli usunięcia wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie

b) W przypadku jeżeli naprawa nie będzie możliwa - wymiany produktu na produkt wolny od wad.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady bezpośrednio występujące i dotyczące produktu. Gwarancja odnosi się wyłącznie do oryginalnych produktów, posiadających unikatowy numer ID i które zostały zarejestrowane na koncie Użytkownika w serwisie maxiecu.eu

Gwarancja nie obejmuje wad i usterek:

1) Będących następstwem urazów mechanicznych, zalaniami czy oddziaływania zewnętrznych czynników - w tym chemicznych i termicznych, a także wynikających z niewłaściwych warunków składowania/przechowywania, transportu, czyszczenia/konserwacji.

2) Spowodowanych niezgodnym z instrukcją obsługi lub dokumentacją korzystaniem/użytkowaniem, w tym także spowodowane podłączeniem do innych centralek niż te do których jest przeznaczony oraz do złącz/gniazd nie przeznaczonych do produktu.

3) Spowodowanych przez niewłaściwe korzystanie z programów do regulacji zewnętrznych dostawców, w tym ich nieodpowiedni dobór, konfiguracje a także korzystanie z programów pochodzących z nieautoryzowanych źródeł ich producenta.

4) Spowodowanych przez niewłaściwe korzystanie lub nie spełnienie wymagań systemowych z/dla programu MaxiLPG

5) W przypadku licencji - spowodowanych zniszczeniem lub zagubieniem interfejsu, a także wadami po stronie oprogramowań do diagnostyki instalacji LPG, będących po stronie firm trzecich.

Gwarancja ulega natychmiastowemu zakończeniu w przypadku:

1) Dokonania jakiegokolwiek naprawy, przeróbki lub rozbudowy sprzętu we własnym zakresie lub przez podmiot inny niż gwarant, tj. MaxiEcu sp.z o.o.

2) Stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb/etykiet zewnętrznych zabezpieczających dostęp do wnętrza produktu.

Zgłoszenie reklamacji w ramach gwarancji:

Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio przez formularze na koncie Użytkownika. Wysłane zgłoszenie musi zawierać kompletny opis zauważonej wady/usterki, wraz z datą zauważenia.

Kompletny opis musi zawierać informacje umożliwiające poprawną weryfikację zgłoszenia.

W przypadku braku zawarcia kompletnych informacji - zgłaszający zostanie poproszony o ich uzupełnienie. Wyłącznie w przypadku potwierdzenia przez serwis gwaranta, tj. MaxiEcu sp.z o.o. podejrzenia wady/usterki produktu - produkt należy odesłać na wskazany przez serwis adres.

Gwarant zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych działań i poinformowaniu zgłaszającego o decyzji - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dostarczenia produktu do serwisu gwaranta.



Pamiętaj, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) nie może być wyrzucany do zwykłego kosza czy porzucany w nieodpowiednich miejscach. Nie stosowanie się do regulacji może narażać na karę grzywny.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać m.in.:

- przedsiębiorstwu prowadzącemu punkt zbierania zużytego sprzętu
- przedsiębiorstwu, które posiada zezwolenie na odbiór odpadów
- jednostce w gminie, która prowadzi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
- do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
- do punktu skupu złomu (o ile ma decyzję administracyjną na przyjmowanie ZSEE)
- do zakładu przetwarzającego ZSEE, który działa jako zbierający wspomniane odpady

Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy lub w wydziale miejscowych władz zajmującym się utylizacją odpadów.

Jesteśmy zarejestrowani w GIOŚ - nr rej.: 000140248



firma
przyjazna
naturze®

MaxiEcu jest uczestnikiem programu Firma Przyjazna Naturze, którego celem jest propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, czyli zarządzanie przedsiębiorstwem w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu.