

# MINI Drukarka

## Instrukcja obsługi




BT Natychmiastowe drukowanie

Przed użyciem tego produktu należy uważnie zapoznać się z instrukcją. Specyfikacja ma wyłącznie charakter odniesienia.

## Krótkie wprowadzenie:

Witamy i dziękujemy za wybór naszego produktu, aby szybciej zrozumieć i korzystać z naszych produktów, zaleca się, aby uważnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem i przechowywać ją w razie problemów. Należy przestrzegać ostrzeżeń i środków ostrożności zawartych w instrukcji obsługi. Ten produkt ma unikalny kształt, wykwintny design, łatwą w obsłudze drukarkę cyfrową dla dzieci, zaprojektowaną z myślą o dziecięcych projekcjach cyfrowych, dzięki czemu dzieci w użyciu mogą nauczyć się więcej zabawy wyobraźni, doświadczyć zabawy.

## Specyfikacja klucza/interfejsu:

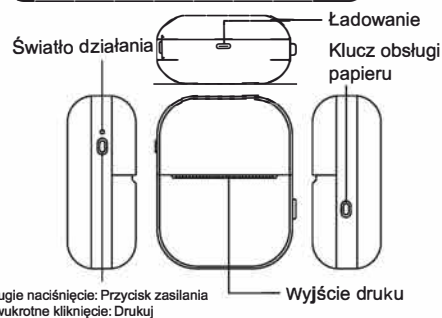


## Status wskaźnika zasilania:

|  |                                            |                                        |
|--|--------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Niebieskie światło włącza się, szybko miga | Gotowość, ładowanie zakończone         |
|  | Czerwone światło jest włączone/wyłączone   | Ładowanie, ładowanie zakończone        |
|  | Błękitne światło migające                  | Głowica drukująca gorąca, brak papieru |

## Użyj kreatora:


1

Najpierw długo naciśnij włącznik. 3 sekundy uruchomienia.

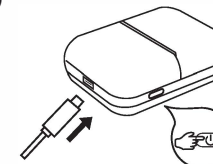

2

AppStore lub Google wyszukiwanie: Walk Print, zainstaluj aplikację do użycia.

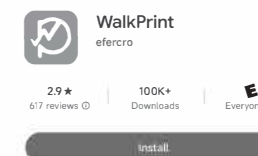

Na telefonie komórkowym Bluetooth jest włączony, pobierz aplikację za pomocą telefonu komórkowego, kliknij "Połącz" w prawym górnym rogu rogu TAB "Print" podłącz drukarkę i drukuj notatki po pomyślnym połączeniu.

## Kurs wymiany papierów:




1

Naciśnij załadunek i rozładunek Otwieranie papieru w dolnej części w prawym rogu. Otworzy się kosz załadunkowy i otworzyć pokrywę kosza w górę w tym samym czasie.

2

Wymij starą rolkę papieru i włóż nowy papier robiąc to we wskazanym kierunku. Papier powinien być prosto i nie krzywo. (Uwaga: Nowy termoczulý papier musi wystawać 2 cm od kosza na papier, aby maszyna mogła automatycznie podawać papier

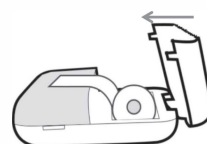

3

Zamknij klapkę od papieru maszyna może automatycznie podawać papier po poprawnym założeniu.

4

Po poprawności powyższych kroków maszyna może drukować normalnie.



## Uwaga ostrzeżenia o baterii:

- Użyj ładowarki 5V do ładowania zgodnie ze specyfikacją w celu uniknięcia uszkodzenia maszyny;
- Demontaż, uderzenie, lub ogień są zabronione;
- Jeśli wystąpi ciężkie wyrzucenie, nie należy kontynuować stosowania;
- Nie umieszczaj w środowisku wysokiej temperatury, zanurzenie w wodzie jest zabronione;
- Wymiana baterii jest zabroniona, Należy postępować zgodnie z instrukcjami usuwania zużytych baterii.

## Sprawy wymagające uwagi:

- Podczas ładowania należy delikatnie wsuwać lub wyciągnąć złącze;
- Po ładowaniu należy odłączyć kabel ładowania odpowiednio szybko;
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie używać ani ładować w wysokich temperaturach, wysoka wilgotność, nadmierny dym i kurz wpływają źle na urządzenie, środowisko takie jak: łazienka, łaźnia parowa, otwarty ogień itp;
- Niewłaściwe ładowanie może prowadzić do uszkodzenia głowicy drukującej;
- Nie dotykaj głowicy drukującej, aby zapobiec przegrzaniu i oparzeniu;
- Rozdarcie jest przez ostrze, uważaj, aby go nie dotykać.

## Instrukcja bezpieczeństwa:

- Zabawki nie powinny być używane przez dzieci poniżej trzech lat;
- Zabawki mogą używać tylko zalecanego zasilania;
- Zasilanie nie jest zabawką;
- Zabawkę, można czyścić płynem, należy pierw odłączyć ją od zasilania przed czyszczeniem;
- Zabawki nie powinny być podłączane do zasilania przekraczającego zalecaną ilość Amper;
- Regularnie sprawdzaj przewody, wtyczki i inne komponenty w przypadku uszkodzeń przestań ich używać, lub gdy okaże się, że są uszkodzone.