


PL Grzejnik łazienkowy
elektryczny z płynem

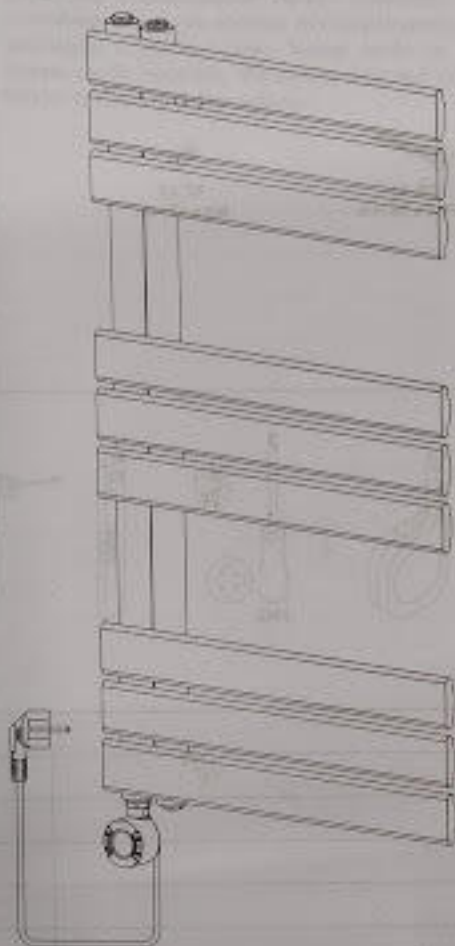


PL WAŻNE — Niniejsza instrukcja została opracowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi. Należy ją dokładnie przeczytać przed obsługą produktu i zachować do wykorzystania w przyszłości.

V10223_5059340735153_MAND1_3223

UC900500SW
5059340735153

UC900500SB
5059340735412

PL Części

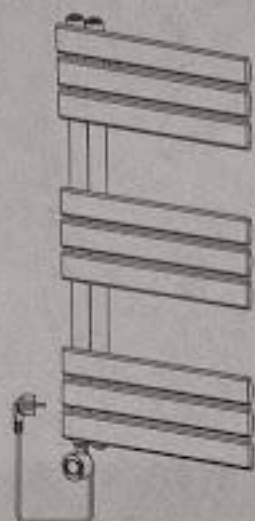

01. x1



02. x4



03. x4



04. x4



05. x4
Ø8 x 64 mm



06. x4
ST4.8 x 60 mm



07. x4
M5 x 12 mm



08. x4
M6 x 20 mm


PL Będziesz potrzebować



x1



8mm

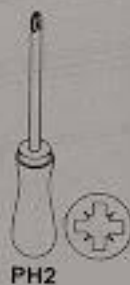


PH2



PL Spis treści


PL	
Bezpieczeństwo	3
Gwarancja	3
Przygotowanie	4
Instalacja	5
Funkcje i ustawienia	6
Czyszczenie i konserwacja	12

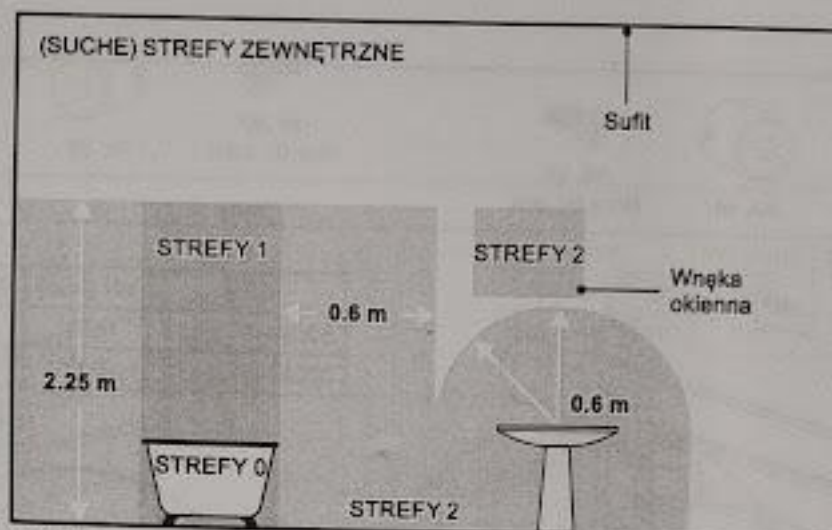


IP24: TEN PRODUKT JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU W ŁAZIENKACH, W STREFACH ZEWNĘTRZNYCH (SUCHYCH) I W STREFIE 2.




Szczegółowe informacje można znaleźć w aktualnych przepisach IET dotyczących okablowania (BS7671).

PL Przygotowanie

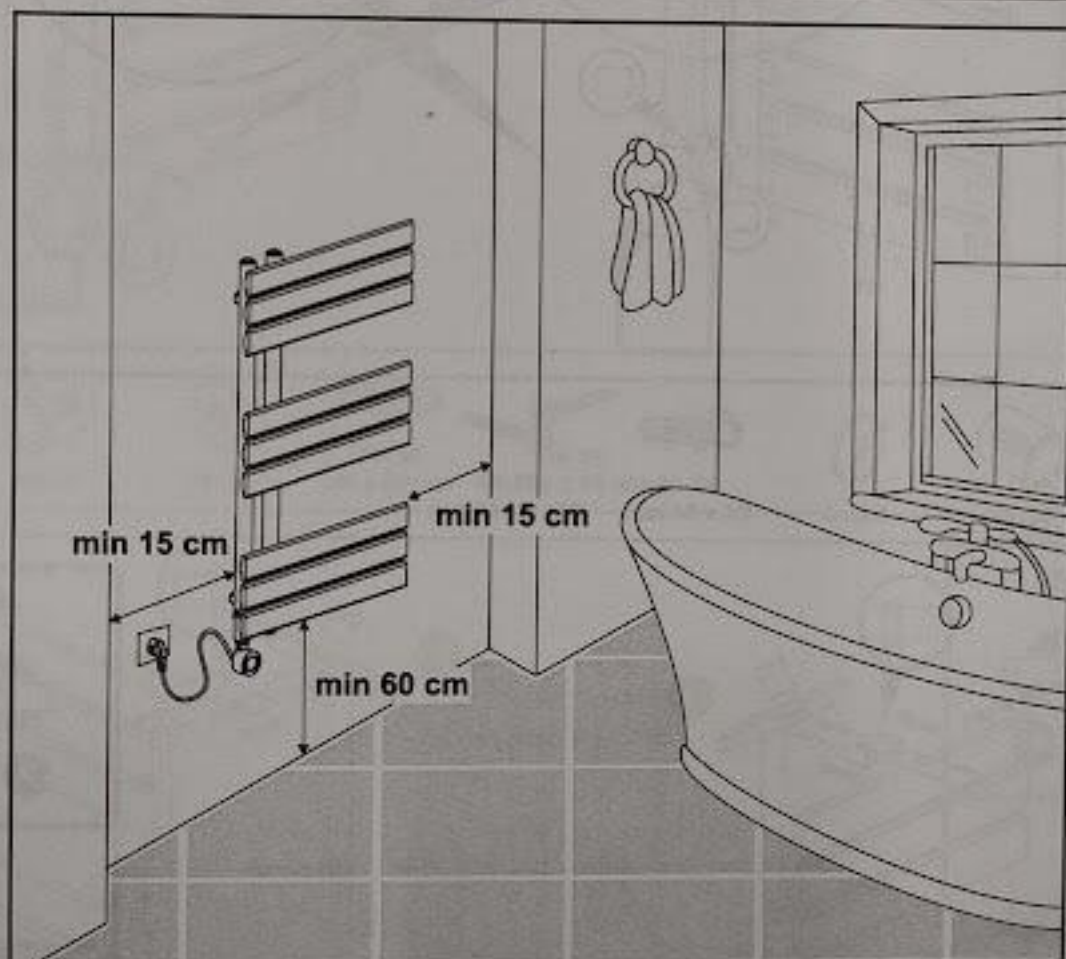

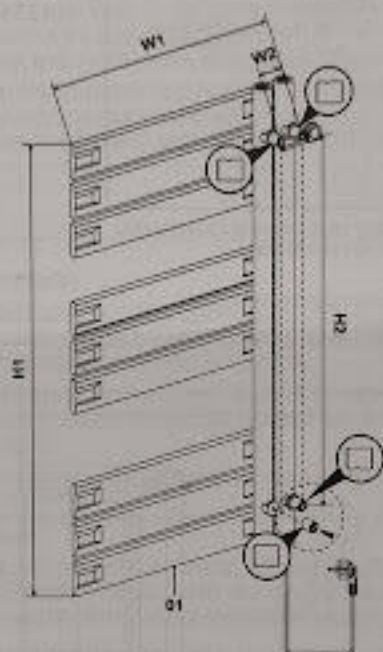1A

EAN	W1 (mm)	W2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
5056340735153	500	50	900	720
5056340735412	500	50	900	720

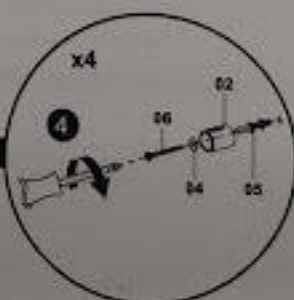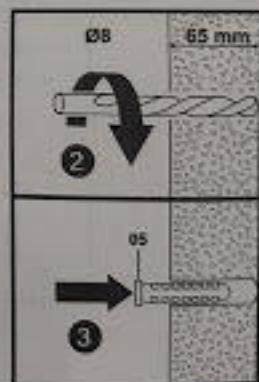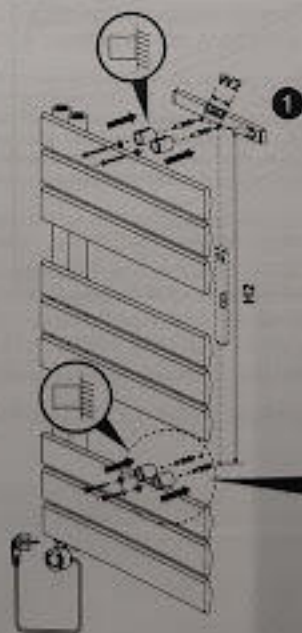2A

1B




01, x1



03, x4



06, x4
M6 x 20 mm

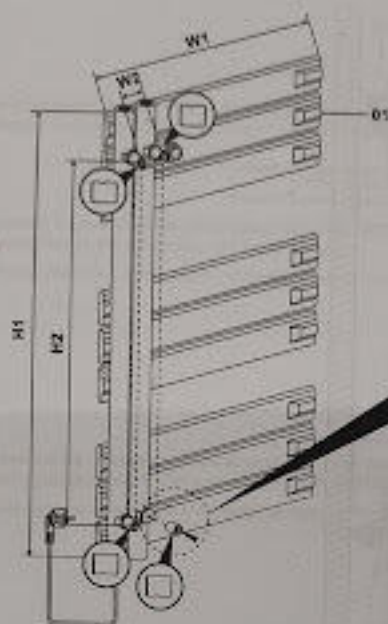

EAN	W1 (mm)	W2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
6068340735153	500	50	900	720
6068340735412	500	50	900	720

2B



02, x4





04, x4




05, x4
Ø5 x 64 mm




06, x4
ST4,8 x 60 mm

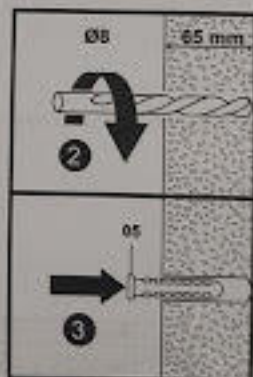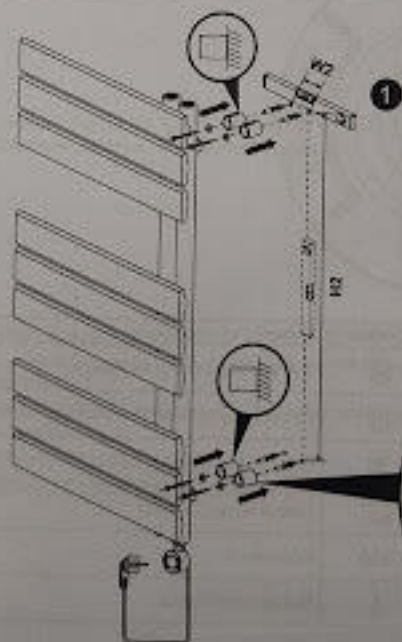

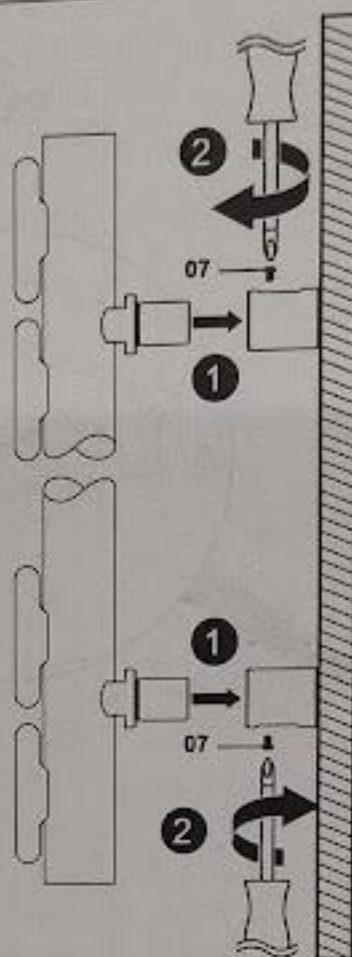

PL Funkcje i ustawienia

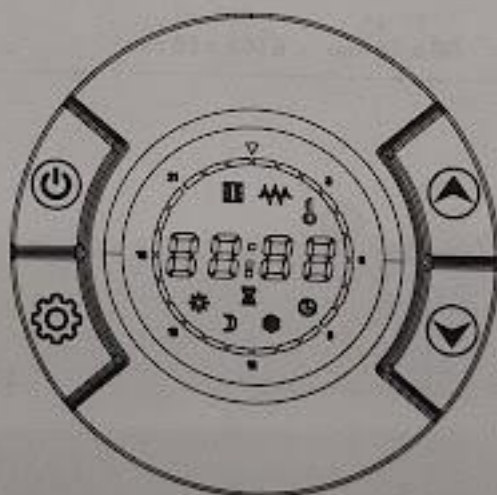

Symbol	Funkcja
	Przycisk zasilania
	Przycisk wydłużania czasu działania timera / zwiększanie temperatury
	Przycisk skracania czasu działania timera / zmniejszanie temperatury
	Ustawienia
	Tryb komfort
	Tryb ekonomiczny


Symbol	Funkcja
	Tryb ochrony przed zamrażaniem
	Tryb programowania
	Tryb boost
	Czujnik otwartych okien
	Ogrzewanie
	Blokada rodzicielska

Obsługa panelu sterowania

- Włączyć urządzenie lub ustawić je w trybie czuwania poprzez krótkie naciśnięcie . Jeżeli wyświetlacz nie zostanie podświetlony, nacisnąć krótko dwa razy.



- Wybór trybów pracy: Poprzez krótkie naciśnięcie , a następnie ponowne naciśnięcie można przełączać się na kolejne tryby: komfort / ekonomiczny / ochrona przed zamarzaniem / programowania / boost:



- Tryb komfort: Domyślna temperatura wynosi 19°C. Nacisnąć  lub  w celu wyregulowania temperatury. W trybie komfort możliwość regulacji temperatury zawiera się w zakresie od 7 do 30°C.

UWAGA: W celu szybkiego zwiększenia lub zmniejszenia temperatury należy przytrzymać przycisk  lub .



- Tryb ekonomiczny: Domyślna temperatura wynosi 15°C. Nacisnąć  lub  w celu wyregulowania temperatury. W trybie ekonomicznym możliwość regulacji temperatury zawiera się w zakresie od 7 do 30°C.

UWAGA: Temperatura w trybie ekonomicznym nie może być wyższa niż w trybie komfort.



- Tryb ochrony przed zamarzaniem: Domyślna temperatura wynosi 7°C. W trybie ochrony przed zamarzaniem nie można regulować temperatury.



- Tryb programowania: W przypadku pierwszego użycia lub po długotrwałej bezczynności urządzenia (bądź awarii zasilania) użytkownik musi ustawić bieżącą godzinę i bieżący dzień tygodnia.



- Tryb boost: Ograniczenie czasu pracy, które automatycznie wyłącza urządzenie po upływie określonego czasu.

Praca z maksymalną mocą — brak domyślnej temperatury lub możliwości jej regulacji. Tryb ten nie działa, jeżeli temperatura otoczenia przekracza 40°C.

Czas ogrzewania może ustawić użytkownik. Krótkie naciśnięcie strzałki w  lub w  pozwala wydłużyć lub skrócić czas ogrzewania w zakresie od 1 do 8 godz.

Domyślne ustawienie wynosi 2 godz.

Po upływie tego czasu urządzenie powróci do trybu OFF (wyłączenia).




• **Ustawianie godziny i dnia tygodnia:**

1. Po dłuższym naciśnięciu pole godziny zacznie migać; nacisnąć lub w celu ustawienia godziny (w przypadku 30-sekundowej bezczynności wyświetlacz przełączy się na ustawianie minuty);



2. Po krótkim naciśnięciu pole minuty zacznie migać. Następnie należy nacisnąć lub w celu ustawienia minuty (w przypadku 30-sekundowej bezczynności wyświetlacz przełączy się na ustawianie dnia).

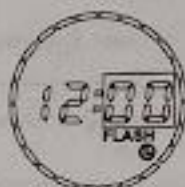

3. Po krótkim naciśnięciu pole dnia zacznie migać. Następnie należy nacisnąć lub w celu ustawienia dnia. 1 = Poniedziałek, 2 = Wtorek, 3 = Środa, 4 = Czwartek, 5 = Piątek, 6 = Sobota, 7 = Niedziela (w przypadku 30-sekundowej bezczynności urządzenie przejdzie w tryb P).



4. Po krótkim naciśnięciu wyświetli się opcja P1. Krótkie naciśnięcie umożliwi wybranie dnia do zaprogramowania (P1-P7). Przełączając się między opcjami od P1 do P7, można zmodyfikować ustawienia dla każdego dnia tygodnia (od P1 = Poniedziałek do P7 = Niedziela).



Domyślne ustawienie od poniedziałku do niedzieli to praca w trybie komfort od 5:00 do 23:59 i praca w trybie ekonomicznym od 24:00 do 04:59. Można samodzielnie zmodyfikować ustawienia domyślne.

Po długim naciśnięciu wyświetli się wartość [00]. Nacisnąć , aby wyregulować przedział godzinowy trybu komfort, lub , aby wyregulować przedział godzinowy trybu ekonomicznego.

Przykład: jeżeli urządzenie ma pracować w trybie komfort tylko od 06:00:00 do 07:59:59 rano i w trybie ekonomicznym od 08:00:00 do 05:59:59 w środy.

- Wybrać opcję P3 i nacisnąć przez kilka sekund, aż wyświetli się pole P3:00.
- Nacisnąć sześciokrotnie, aby urządzenie pracowało w trybie ekonomicznym od północy do 05:59:59.
- Następnie nacisnąć dwukrotnie, aby urządzenie pracowało w trybie komfort od 06:00:00 do 07:59:59.
- Następnie nacisnąć , aż do wyświetlenia pola P3.23, aby urządzenie pracowało w trybie ekonomicznym od 08:00:00 do 23:59:59.

UWAGA: Długie naciśnięcie lub umożliwia szybką zmianę przedziału godzinowego

Rezultat będzie widoczny na wyświetlaczu:



Po wybraniu przedziałów godzinowych dla trybów komfort i ekonomicznego należy nacisnąć w celu wyjścia.

Następnie nacisnąć , aby uzyskać dostęp do kolejnego przedziału dni od P1 do P7. Po przełączeniu opcji P7 należy ponownie nacisnąć w celu powrotu do trybu programowania.

- **Blokada rodzicielska:** Aby zapobiec nieprawidłowej obsłudze, użytkownik może ustawić blokadę rodzicielską na bieżący tryb. Równocześnie nacisnąć i przez 3 sekundy, aż zapali się ikona blokady rodzicielskiej . Poza wciśnięciem ikony wł./wyl. inne działania nie będą możliwe. W celu wyłączenia blokady rodzicielskiej należy równocześnie nacisnąć i przez 3 sekundy w trybie ON (włączenia), aż zgaśnie ikona blokady rodzicielskiej.



- **Ustawienia wewnętrzne i opis:** Naciśnąć  przez 10 sekund przy wyłączonym urządzeniu, aby przejść do ustawień wewnętrznych, a następnie krótko nacisnąć , aby przełączyć tryb: ustawienie kompensacji temperatury (F0) lub wykrywanie otwartego okna (F1) poprzez dwukrotne naciśnięcie.
- 1. Ustawienie kompensacji temperatury (F0): gdy urządzenie nie może prawidłowo wykryć temperatury, można wyregulować ją ręcznie. Zakres wynosi od 5°C do -5°C. Krótkie naciśnięcie  i  umożliwia regulację.



- 2. **Wykrywanie otwartego okna (F1):** Krótkie naciśnięcie  i  umożliwia regulację wartości [0]/[60]/[90].

Wartość [0] oznacza, że wykrywanie otwartego okna jest wyłączone. [60]/[90] — oznacza, że wykrywanie otwartego okna zostało uruchomione na 60 lub 90 minut. W tym czasie, gdy temperatura otoczenia spadnie o 5°C w ciągu 5 minut, sygnalizując otwarcie okna, ogrzewanie wyłączy się i urządzenie przejdzie w tryb ochrony przed zamarzaniem.

Urządzenie przestanie grzać przez 60 lub 90 min, gdy temperatura wynosi 10°C, a następnie przełączy się na poprzedni tryb. Jeżeli temperatura otoczenia ponownie spadnie o 5°C w ciągu 5 minut, ponownie uruchomi się funkcja wykrywania otwartego okna, a ogrzewanie ponownie zostanie zatrzymane na 60 lub 90 minut. Ten cykl będzie kontynuowany.



Funkcja pamięci w przypadku awarii zasilania: W przypadku nagłej awarii zasilania tryb pracy w momencie awarii zostanie zapamiętany.

Po przywróceniu zasilania urządzenie automatycznie powróci do poprzedniego trybu. Konieczne będzie tylko zresetowanie ustawień programatora.

Przywracanie ustawień fabrycznych: System automatycznie uruchomi się z ustawieniami fabrycznymi i przejdzie w stan wyłączenia po naciśnięciu  przez 10 sekund.

Następnie nacisnąć . Temperatura będzie wynosiła 19°C w trybie komfort i 15°C w trybie ekonomicznym.

Godzina będzie ustawiona na [12:00], dzień tygodnia — na [1]. Ustawienie [P1–P7] będzie domyślne, a wartości programatora zostaną przywrócone do fabrycznych ustawień domyślnych.

Wymogi w zakresie informacji dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń

Identyfikator(-y): UC900500SW / UC900500SB					
Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Jednostka
Moc ciepła				Sposób doprowadzania ciepła wyłącznie w przypadku elektrycznych akumulacyjnych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń	
Nominalna moc ciepła	P_{nom}	0,2	kW	Ręczny regulator doprowadzania ciepła z wbudowanym termostatem	Nie
Minimalna moc ciepła (orientacyjna)	P_{min}	/	kW	Ręczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz	Nie
Maksymalna stała moc ciepła	P_{max}	0,2	kW	Elektroniczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz	Nie
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne				Moc ciepła regulowana wentylatorem	Nie
				Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu	
Przy nominalnej mocy cieplnej	el_{max}	0,000	kW	Jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
Przy minimalnej mocy cieplnej	el_{min}	0,000	kW	Co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
W trybie czuwania	el_{off}	0,000	kW	Mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu	Nie
				Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu	Nie
				Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym	Nie
				Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym	Tak
				Inne opcje regulacji	
				Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności	Nie
				Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	Tak
				Z regulacją na odległość	Nie
				Z adaptacyjną regulacją startu	Nie
				Z ograniczeniem czasu pracy	Tak
				Z czujnikiem ciepła promieniowania	Nie
Dane teleadresowe		Kingfisher International Products B.V., Rapenburgerstraat 175E 1011 VM Amsterdam, The Netherlands Kingfisher International Products, 1 Paddington Square, London, W2 1GG, United Kingdom			

PL Czyszczenie i konserwacja

- Każda ingerencja związana z czyszczeniem, serwisowaniem lub konserwacją urządzenia musi być wykonywana przy odłączonym zasilaniu.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać myjki parowej.
- Nie należy próbować demontować urządzenia, naprawiać go ani modyfikować we własnym zakresie.
- Urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogłyby być używane oddzielnie.

 **OSTRZEŻENIE: NIE UŻYWAĆ DETERGENTÓW, ŚRODKÓW CHEMICZNYCH LUB ROZPUSZCZALNIKÓW, PONIEWAŻ MOGĄ ONE USZKODZIĆ URZĄDZENIE, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.**

 **OSTRZEŻENIE: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB CZYSZCZENIA NALEŻY UMOŻLIWIĆ CAŁKOWITE OŚTYGNIĘCIE URZĄDZENIA.**

- Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy wlewać wody ani innego płynu do urządzenia.
- Zewnętrzne ścianki urządzenia należy czyścić przy użyciu miękkiej, wilgotnej ściereczki z mydłem lub bez mydła.