

OCHRONA ŚRODOWISKA



Po upływie okresu użytkowania nie należy wyrzucać urządzenia razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Należy dowiedzieć się jak zutylizować urządzenie w sposób przyjazny środowisku.

Zgodnie z oznaczeniem materiały można ponownie wykorzystać. Ponowne wykorzystanie, zużytkowanie lub inna forma recyklingu stanowią ważny wkład w ochronę naszego środowiska.

Należy zwrócić się do odpowiednich placówek miejskich z prośbą o podanie lokalizacji, gdzie możliwa będzie utylizacja sprzętu.

PRODUKT
WYPOSAŻONY W LASER
KLASY 1



UWAGA



**Niebezpieczeństwo porażenia prądem
Nie należy otwierać urządzenia!**

Aby uniknąć porażenia prądem, pod żadnym pozorem nie należy otwierać tego urządzenia. Nie zawiera żadnych komponentów, które mogą być obsługiwane lub naprawiane przez użytkownika. Prace konserwacyjne i naprawcze mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.



Ten symbol oznacza, że wewnątrz urządzenia występują niebezpieczne napięcia, które mogą powodować porażenie prądem.



Ten symbol oznacza ważne działania i instrukcje dotyczące konserwacji urządzenia.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa / ochrony środowiska / instalacji

- Urządzenie można obsługiwać wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Nigdy nie dopuszczaj do kontaktu z wilgocią.
- Nigdy nie otwieraj urządzenia. GROZI TO PORAŻENIEM PRĄDEM! Jest to dozwolone wyłącznie dla profesjonalistów.
- Podłączaj urządzenie tylko do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka sieciowego. Napięcie sieciowe musi być zgodne z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Upewnij się, że kabel sieciowy nie jest mokry ani wilgotny podczas użytkowania. Przewód zasilający nie może być ściśnięty lub uszkodzony.
- Natychmiast zleć wymianę uszkodzonych przewodów zasilających lub wtyczki osobom serwisującym sprzęt.
- W przypadku burzy lub dłuższej nieobecności (np. wakacji), odłącz urządzenie i, jeśli to konieczne, wyjmij baterie.

- Dzieci powinny obsługiwać urządzenie tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Bez wyjątku należy czyścić urządzenie wyłącznie suchą ściereczką.
- NIE używaj grubych szmatek lub ręczników.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła.
- Umieść urządzenie w taki sposób, aby nie dochodziło do gromadzenia się ciepła, tzn. żeby było ono dobrze wentylowane.
- Nigdy nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych!!!
- Umieść urządzenie w bezpiecznym i wolnym od wibracji miejscu.
- Umieść urządzenie jak najdalej od komputerów i kuchenek mikrofalowych, w przeciwnym razie mogą wystąpić zakłócenia w działaniu radia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone, upadło lub nie działa prawidłowo.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie, przewód zasilający i wtyczkę, czy nie ma widocznych uszkodzeń. Nie używaj urządzenia, jeśli zauważyłeś jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie wolno otwierać ani naprawiać obudowy. W takim przypadku gwarancja wygasa. Naprawy są możliwe wyłącznie przez centrum serwisowe / centrum obsługi klienta.
- Urządzenie ma "Laser klasy 1". Nie narażaj się na działanie wiązki laserowej, może to prowadzić do obrażeń oczu.
- Używaj tylko baterii wolnych od rtęci i kadmu.
- Zużyte baterie są odpadami niebezpiecznymi i NIE należą do odpadów gospodarstwa domowego!!! Zwróć je sprzedawcy lub zutylizuj w odpowiednich punktach zbiórki Twojego miasta lub gminy.
- Baterie nie powinny znajdować się w rękach dzieci. Dzieci mogą połknąć baterie. Jeśli bateria została połknięta, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
- Regularnie sprawdzaj baterie, aby zapobiec ich wyciekowi.
- Baterie nie mogą być narażone na ciepło (np. światło słoneczne) lub ogień.
- OSTRZEŻENIE: Ryzyko wybuchu w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z baterią.
- Wymieniaj baterie tylko na ten sam lub identyczny rodzaj.



Zużyte baterie są odpadami niebezpiecznymi i nie należą do odpadów gospodarstwa domowego. Jako konsument jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu wszystkich baterii i akumulatorów, bez względu na to, czy zawierają one szkodliwe substancje*), w celu utylizacji przyjaznej dla środowiska.

Możesz bezpłatnie oddawać wszystkie baterie i akumulatory w publicznych punktach zbiórki w Twojej gminie lub w miejscu sprzedaży, gdzie sprzedawane są baterie danego typu.

Akumulatory należy ładować dopiero po rozładowaniu.

*)oznaczone: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia
- Zachowaj instrukcję. Gdy urządzenie zostanie przekazane stronom trzecim, instrukcja musi być również dołączona
- Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada zasilaniu na etykiecie znamieniowej

Uszkodzenia

- Po rozpakowaniu upewnij się, że urządzenie nie jest uszkodzone
- Przerwij korzystanie z urządzenia, jeżeli masz jakiegokolwiek wątpliwości czy działa poprawnie, lub gdy urządzenie jest uszkodzone – wyłącz je, odłącz zasilanie i skontaktuj się ze sprzedawcą

Umiejscowienie urządzenia

- Urządzenie musi być umieszczone na płaskiej, stabilnej powierzchni, pozbawionej drgań lub wibracji
- Nie umieszczaj urządzenia na pochylonej lub niestabilnej powierzchni, bo może przewrócić się lub upaść
- Gniazdo elektryczne powinno znajdować się blisko urządzenia i powinien być do niego swobodny dostęp

Temperatura

- Unikaj ekstremalnych temperatur, niskich i wysokich. Umieść urządzenie z daleka od źródeł ciepła takich jak kaloryfer czy piec elektryczny/gazowy
- Unikaj ekspozycji urządzenia na długotrwałe działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła

Otwarty ogień

- Nigdy nie umieszczaj zapalonych świec lub innych źródeł ognia na urządzeniu

Wilgoć

- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem, lub uszkodzenia urządzenia nigdy nie wystawiaj urządzenie na działanie deszczu, wilgoci, kapiącej lub pryskającej wody. Nigdy nie umieszczaj na urządzeniu przedmiotów wypełnionych wodą, np. wazonów
- Jeżeli na urządzenie zostanie rozlany płyn, może to spowodować poważne uszkodzenia. W takim przypadku natychmiast wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania i skontaktuj się ze sprzedawcą

Wentylacja

- Aby uniknąć porażenia prądem lub zagrożenia pożarem upewnij się, że zasłony lub inne materiały nie zasłaniają otworów wentylacyjnych

- Nie umieszczaj urządzenia na regale z książkami, w zabudowanej szafce lub podobnych ograniczających miejscach. Upewnij się, że urządzenie ma odpowiednią wentylację

Bezpieczeństwo

- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy podłączasz inne sprzęty lub przenosisz urządzenie
- Odłącz urządzenie od zasilania w trakcie burzy

Kable zasilające

- Upewnij się, że urządzenie nie stoi na kablu zasilającym – waga urządzenia może uszkodzić kabel i spowodować zagrożenie bezpieczeństwa
- W przypadku, gdy rolę wyłącznika spełnia wtyczka zasilania, należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki

PRODUKT WYPOSAŻONY W LASER KLASY 1

Zakłócenia

- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu sprzętów mogących powodować zakłócenia pola magnetycznego. Może mieć to wpływ na pogorszenie odbioru lub zakłócenia dźwięku lub obrazu

Baterie

- Baterie użyte w tym urządzenie mogą zostać łatwo połknięte przez dzieci
- Trzymaj nieużywane baterie z dala od dzieci i upewnij się, że komora na baterie w pilocie jest dokładnie zamknięta. Natychmiast skontaktuj się z lekarzem, jeśli podejrzewasz, że bateria została połknięta.
- Zutyliizuj baterie w prawidłowy sposób, zgodnie z informacjami w instrukcji
- Baterie nie powinny być narażone na nadmierne ciepło, takie jak działanie promieni słonecznych, ogień lub inne

Nadzór

- Dzieci powinny być pilnowane, żeby nie bawiły się urządzeniem lub pilotem
- Nigdy nie dopuszczaj do tego, żeby w otwory w urządzeniu były wkładane jakiegokolwiek przedmioty – może to powodować groźne porażenie prądem

Produkt wyposażony w laser klasy 1

- Urządzenie jest wyposażone w laser. Korzystanie z urządzenia w inny sposób niż opisany w instrukcji może spowodować narażenie na niebezpieczne działanie promieniowania
- Przed transportem urządzenia upewnij się, że kieszeń na płyty jest pusta
- Zawsze usuwaj płytę, jeśli urządzenie nie jest używane
- Pozostawienie płyty w urządzeniu może spowodować uszkodzenie urządzenia lub płyty
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia na innym sprzęcie – ciepło wytwarzane przez inny sprzęt może oddziaływać na pracę urządzenia



Ten symbol oznacza, że wewnątrz urządzenia występują niebezpieczne napięcia, które mogą powodować porażenie prądem.

Ten symbol oznacza ważne działanie i instrukcje dotyczące konserwacji urządzenia.

Obsługa

- Aby uniknąć porażenia prądem nigdy nie rozkręcaj urządzenia. Urządzenie nie zawiera części, które powinny być naprawiane przez użytkownika. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
- Nigdy nie odkręcaj obudowy urządzenia- może to spowodować narażenia na działanie wysokiego napięcia

Konserwacja



- Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie odłączone od zasilania przed rozpoczęciem czyszczenia



- Nigdy nie używaj szorstkich gąbek lub szmatek, ponieważ może to uszkodzić powierzchnię urządzenia
- Nie używaj płynów do czyszczenia

Spis treści

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	3
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące baterii	9
Zawartość opakowania.....	10
Opis urządzenia.....	11
Opis pilota	12
Montaż baterii	13
Korzystanie z pilota	13
Zakres działania pilota	14
Podłączenie	15
Podłączenie anteny DAB/FM	15
Podłączanie kabla zasilającego	15
Tryb EKO-Power lub tryb zegara	16
Włączanie i wyłączanie	16
Przełączenie urządzenia w tryb ECO Power / zegar	16
Ustawienie zegara	16
Ręczne ustawienie zegara	16
Automatyczna synchronizacja zegara	17
Jakość dźwięku	17
Regulacja głośności	17
Wyciszanie dźwięku	17
Dostosowanie opcji Super Bass.....	18
Kontrola głośności	18

Ustawienia jakości dźwięku	18
Zmiana jasności przedniego wyświetlacza	18
Obsługa radia w trybie DAB.....	19
Automatyczne zapisywanie stacji DAB+	19
Ręczne zapisywanie stacji DAB	19
Dostrajanie stacji radiowej DAB+	19
Wybieranie stacji DAB+ za pomocą funkcji PRESET	19
Wyświetlanie informacji DAB+	20
Obsługa radia FM	21
Odbiór stacji	21
Zmiana odbioru trybu FM	22
Odbiór stacji RDS (Radio Data System)	22
Obsługa płyt (audio oraz MP3/WMA)	22
Odtwarzanie płyt.....	22
Przełączanie utworów	23
Przewijanie utworów	23
Zapamiętywanie utworów (dla płyt audio i MP3/WMA)	23
Odtwarzania początku utworu (intro)	24
Odtwarzanie losowe.....	24
Wybór folderu (dla płyt MP3/WMA)	24
Powtarzanie odtwarzania.....	24
Korzystanie z nośników USB	26
Odtwarzanie z urządzenia Bluetooth	26

Ustawienie wyłącznika czasowego	27
Ustawienia alarmu	28
Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego	29
Podłączanie urządzeń pomocniczych	29
Specyfikacja techniczna	30
Konserwacja	30
Czyszczenie urządzenia.....	30
Obsługa płyt.....	30
Czyszczenie płyt.....	30
Przechowywanie płyt	31
Rozwiązywanie problemów	32

ZAPRASZAMY NA NASZE
AUKCJE SCIGANY81 (c)
Copyright

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące baterii




Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące BATERII

Baterie, które są właściwie używane, są bezpiecznym i niezawodnym przenośnym źródłem zasilania. Problemy mogą pojawić się w przypadku nieprawidłowego korzystania z baterii, skutkującego wyciekami lub wybuchem baterii.

Poniżej instrukcje bezpieczeństwa dotyczące używania baterii, które pomogą wyeliminować niebezpieczeństwo.



Upewnij się, że baterie są prawidłowo umieszczone w urządzeniu. Zwróć uwagę na umiejscowienie znaków plus i minus. Nieprawidłowe ułożenie baterii, może spowodować wyciek, a w ekstremalnych sytuacjach pożar lub wybuch.

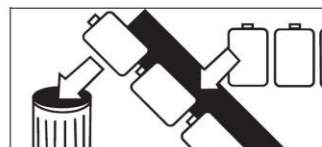


Zawsze wymieniaj wszystkie baterie, nie łącz starych baterii z nowymi, lub z bateriami innego typu. Może to spowodować wyciek, a w ekstremalnych sytuacjach pożar lub wybuch.



Przechowuj zużyte baterie w opakowaniu i z dala od metalowych przedmiotów, które mogą spowodować zwarcie lub wyciek, a w ekstremalnych sytuacjach pożar lub wybuch.



Usuń zużyte lub dobre baterie z urządzenia, jeżeli nie jest ono używane przez dłuższy czas.

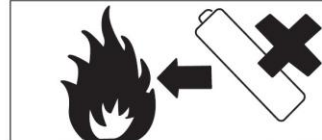

Nigdy nie wrzucaj zużytych baterii do ognia, może to spowodować wybuch. Zużyte baterie powinny być zutylizowane w odpowiedni sposób, nie należy wyrzucać ich razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego.



Nigdy nie próbuj ładować normalnych baterii, ani w ładowarce, ani przez ogrzewanie. Mogą wycieć i spowodować pożar lub wybuch. Istnieją baterie, które można ładować - są one wyraźnie oznaczone.



Jeżeli dzieci zajmują się wymianą baterii, nadzoruj ich działania, aby upewnić się, że robią to zgodnie z instrukcjami.



Pamiętaj, że małe, pastylkowe baterie używane w aparatach słuchowych, zabawkach, grach lub innych urządzeniach, mogą zostać łatwo połknięte przez małe dzieci. Jest to bardzo niebezpieczne.



Przechowuj luźne baterie pastylkowe z dala od dzieci.




Upewnij się, że komora na baterie jest dokładnie zamknięta.



Jeżeli bateria została połknięta natychmiast skontaktuj się z lekarzem.


Zawartość opakowania

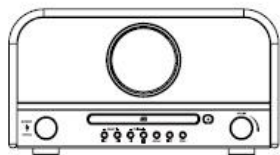

urządzenie



pilot
(z dołączonymi bateriami)

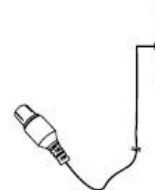


antena DAB/FM



kabel zasilający



kabel Audio

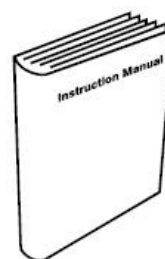


instrukcja obsługi

ZAPRASZAMY NA NASZE
AUKCJE SCIGANY81 (c)
Copyright

Opis urządzenia


1. Przycisk standby (⏻STANDBY)
pokrętło wyboru
źródła (SOURCE)
2. Głośniki
3. Wyświetlacz LED
4. Czujnik pilota
5. Przycisk PREVIOUS (⏮),
przycisk SEARCH BACKWARD
(⏮)
- przycisk PRESET-
6. Przycisk NEXT (⏭)
przycisk SEARCH FORWARD
(⏭)
- przycisk PRESET+
7. Przycisk PLAY/PAUSE (▶||)
Przycisk TUNING-
8. Przycisk STOP (■)
przycisk TUNING+
przycisk usunięcie
synchronizacji (■)
9. Przycisk REPEAT
10. Przycisk INFO
11. Przycisk SCAN
12. Kieszeń na płyty
13. Przycisk OPEN/CLOSE (⏏)
14. Pokrętło regulacji głośności
15. Gniazdo zasilania
16. Gniazdo USB
17. Gniazda AUX (L&R)
18. Antena DAB/FM

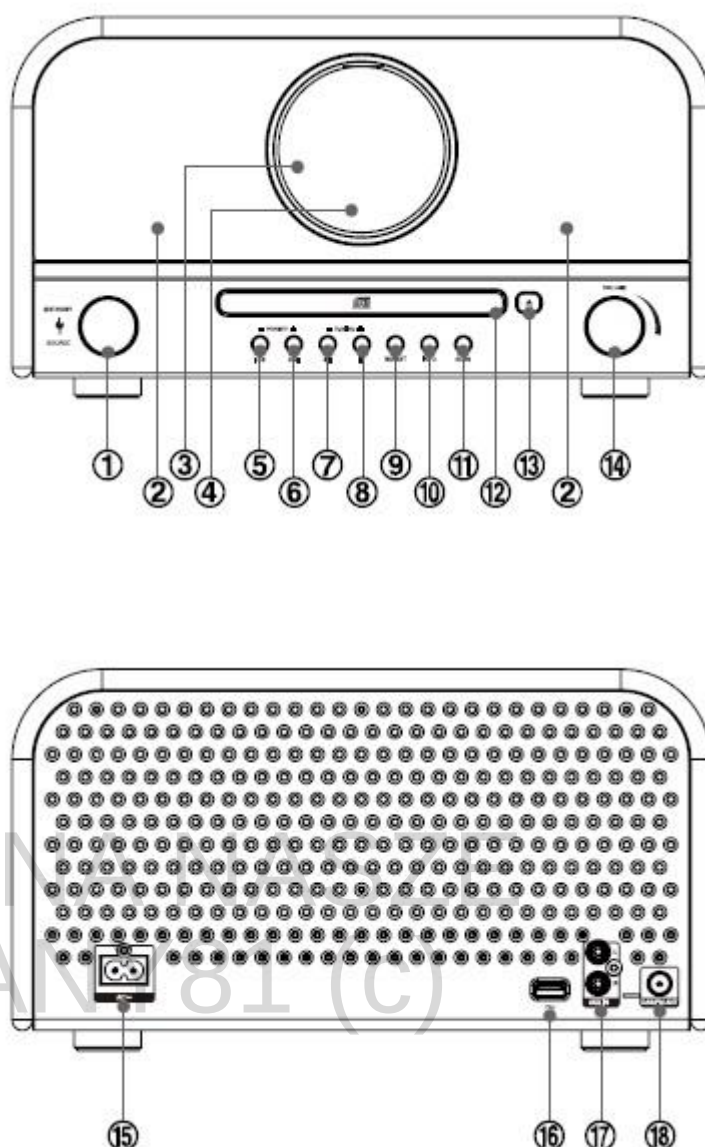

Opis pilota


1. Przycisk standby (⏻ **STANDBY**)
2. Przycisk funkcji CD (CD)
3. Przycisk funkcji Tuner (FM/DAB)
przycisk funkcji DAB (FM/DAB)
4. Przycisk REPEAT
5. Przycisk INTRO
6. Przycisk głośności (LOUDNESS)
7. Przycisk PRESET EQUALIZER (P-EQ)
8. Przycisk CLOCK
9. Przycisk NEXT (▶|)
- przycisk PRESET UP (**PRESET ▶|**)
10. Przycisk SEARCH BACKWARD (◀◀)
- przycisk TUNING BACKWARD (◀◀)
11. Przycisk PREVIOUS (◀|)
- przycisk PRESET DOWN (◀|)
12. Przycisk PLAY/PAUSE (▶||)
- przycisk STEREO/MONO (▶||)
- przycisk synchronizacji (■)
- BLUETOOTH (**PAIRING**)
13. Przycisk ALBUM UP (ALB+)
14. Przycisk ALBUM DOWN (ALB-)
15. Przycisk MUTE
16. Przycisk numeru (0-9, 10+)
17. Przycisk OPEN/CLOSE (⏮)
18. Przycisk USB (USB)
19. Przycisk BLUETOOTH (Bluetooth symbol)
przycisk AUX
20. Przycisk RANDOM
21. Przycisk DIMMER (DIM)
22. Przycisk SUPER BASS (S-BASS)
23. Przycisk SLEEP

24. Przycisk TIMER
25. Przycisk INFO
26. Przycisk SEARCH FORWARD (▶▶)
- przycisk TUNING FORWARD (▶▶)
27. Przycisk STOP (■)
- przycisk SCAN
- przycisk usuwania synchronizacji (■)
28. Przycisk VOLUME UP (VOL+)
29. Przycisk VOLUME DOWN (VOL-)
30. Przycisk PROGRAM (PROG)
- przycisk MEMORY (PROG)

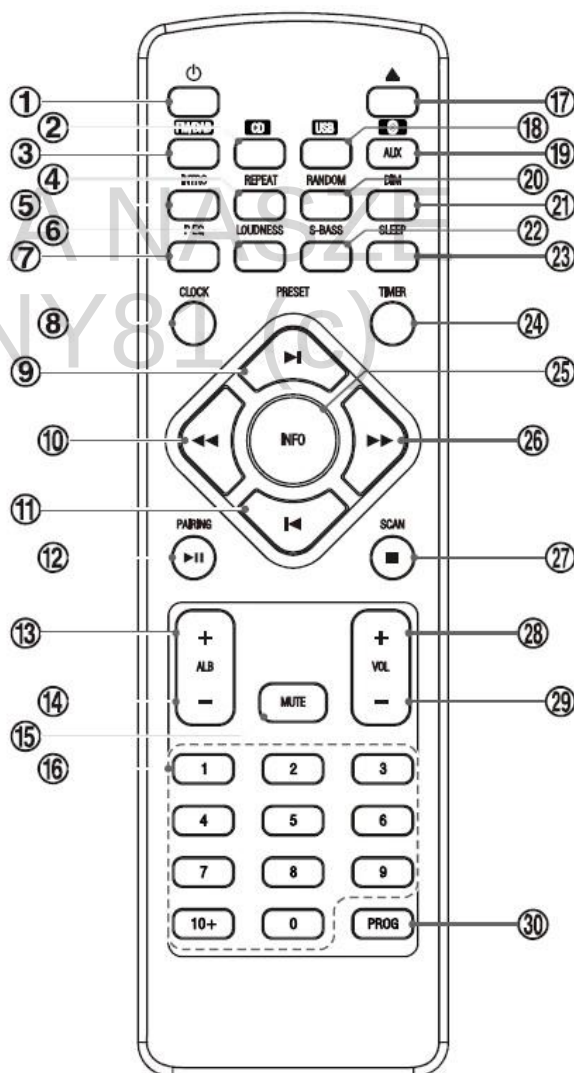


Montaż baterii


1. Usuń pasek testowy z baterii.
Znajduje się na dole tylnej części pilota.

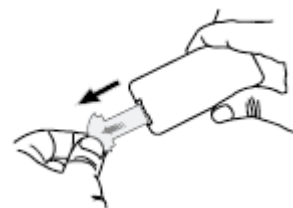

2. Śrubokrętem odkręć śrubę zamykającą komorę na baterie.
Wyciągnij komorę na baterię.

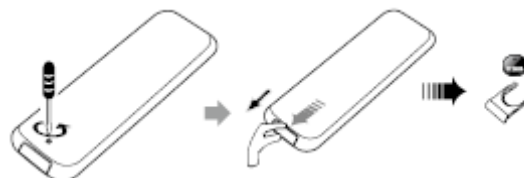

3. Włóż prawidłowo nową baterię i wsuń komorę na baterię w oryginalne miejsce.
Śrubokrętem przykręć śrubę.

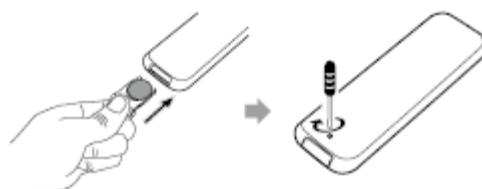


Korzystanie z pilota

- Wyciągnij baterie, jeżeli nie zamierzasz korzystać z pilota przez dłuższy czas.
- Aby uniknąć możliwych błędów, przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami.
- Nie narażaj pilota na upadki lub uderzenia.
- Nie rozlewaj wody lub płynów na pilota.
- Nie kładź pilota na mokrej powierzchni.
- Nie umieszczaj pilota w miejscu bezpośredniego działania promieni słonecznych lub ogrzewania.
- Nie używaj środków żrących (do czyszczenia porcelany, stali nierdzewnej, toalet lub kuchenek), ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię pilota.

Uwaga:

Wyciągnij baterie, jeżeli nie zamierzasz korzystać z pilota przez dłuższy czas. W przeciwnym razie pilot może zostać uszkodzony przez wyciek baterii.

Zakres działania pilota

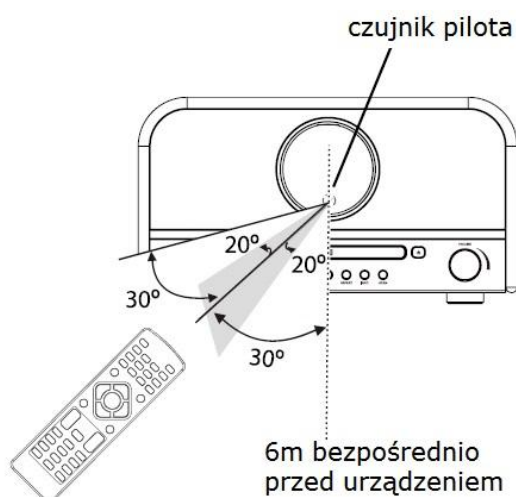

Skieruj pilota w stronę czujnika na urządzeniu, z odległości nie większej niż 6m i pod kątem 60° poziomo i 20° pionowo przed urządzeniem. Zakres działania może się różnić w zależności od jasności pomieszczenia.

Uwaga:


- Upewnij się, że pomiędzy pilotem a czujnikiem nie znajdują się żadne przedmioty. Jeżeli umieścisz urządzenie w zabudowanej szafie, zakres działania pilota może się zmniejszyć w zależności od grubości i koloru szkła, jakie jest na drzwiach szafy.
- Nie umieszczaj pilota w miejscu bezpośredniego działania promieni słonecznych lub innego mocnego światła, jak przetwornik świtała UV.

Podłączenie

Uwaga: Przed podłączeniem do głównego źródła zasilania upewnij się, że wszystko jest prawidłowo podłączone.

Podłączenie anteny DAB/FM


1. Podłącz dołączoną antenę DAB/FM do gniazda anteny z tyłu urządzenia.

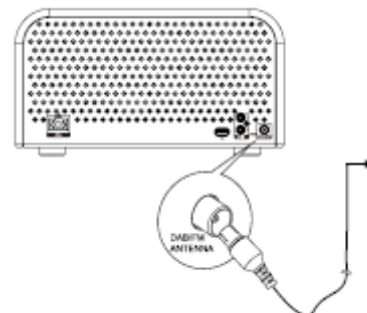

2. Jeśli odbiór jest słaby podłącz zewnętrzną antenę.

Uwaga:

Przed podłączeniem kabla 75ohm (rodzaj okrągłego kabla podłączanego do zewnętrznej anteny) odłącz kabel anteny DAB/FM.

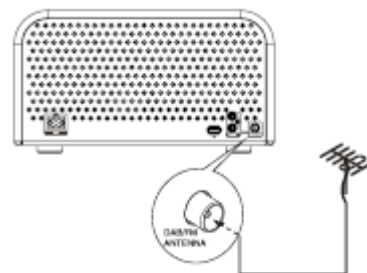

Uwaga:


Aby uniknąć hałasu umieść antenę z dala od urządzenia i kabli.

Podłączanie kabla zasilającego

Podłącz kabel zasilający do ściennego gniazda elektrycznego.

Uwaga:

- Upewnij się, że kabel jest odłączony od gniazda w przypadku niekorzystania z urządzenia lub nieobecności przez dłuższy czas.

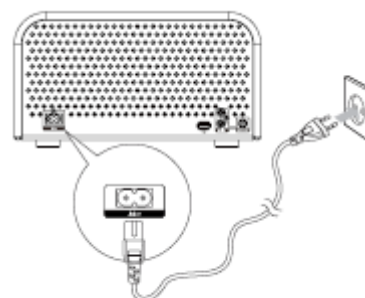

Tryb EKO-Power lub tryb zegara

Włączanie i wyłączanie

Gdy podłączysz urządzenie do zasilania po raz pierwszy, urządzenie będzie w trybie zegara.

- Wciśnij przycisk STANDBY, a urządzenie przejdzie do ostatnio używanego trybu
- Wciśnij przycisk STANDBY żeby wrócić z powrotem do trybu zegara

Przełączenie urządzenia w tryb ECO Power / zegar

Długie naciśnięcie przycisku STANDBY przez 2 sekundy lub dłużej spowoduje przełączenie w tryb ECO Power lub tryb zegara.

- **Tryb ECO Power**

Zegar nie będzie wyświetlany. Wciśnij przycisk CLOCK żeby wyświetlić zegar na wyświetlaczu LCD

- **Tryb zegara**

Zegar wyświetla się na wyświetlaczu LCD.

Uwaga:

Jeżeli urządzenie nie jest używane dłużej niż przez 15 sekund, automatycznie przełącza się ono w tryb ECO Power.

Ustawienie zegara

Ręczne ustawienie zegara

Uwaga: Zegar można ustawić jedynie w trybie STANDBY.

1. W trybie STANDBY, wciśnij dłużej niż 2 sekundy przycisk CLOCK na pilocie żeby aktywować tryb ustawienia zegara. Na wyświetlaczu będzie migać format [24H] i [12H].
2. Użyj pokrętła – VOLUME + na urządzeniu, lub przycisków VOL+/- na pilocie żeby wybrać format godziny.
3. Wciśnij przycisk CLOCK – na wyświetlaczu będzie migał wskaźnik godziny.
4. Użyj pokrętła – VOLUME + na urządzeniu, lub przycisków VOL+/- na pilocie żeby ustawić godzinę.

5. Wciśnij przycisk CLOCK – na wyświetlaczy będzie migał wskaźnik minut.
6. Użyj pokrętła – VOLUME + na urządzeniu, lub przycisków VOL+/- na pilocie żeby ustawić minuty.
7. Wciśnij przycisk CLOCK – wbudowany w urządzenie zegar zacznie działać według ustawień.

Uwaga:

- Jeżeli przez 90 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk urządzenie automatycznie opuści tryb ustawienia zegara.
- W przypadku awarii lub nagłego odłączenia od zasilania, ustawienia zegara zostaną utracone.

Automatyczna synchronizacja zegara

W trybie DAB/RDS zegar może być synchronizowany automatycznie zgodnie z czasem transmitowanym przez DAB/RDS.

Ręczna synchronizacja czasu

W trybie DAB/RDS wciśnij dłużej niż przez 2 sekundy przycisk INFO żeby przejść do CT (czas zegara). Kiedy prawidłowy czas zostanie odebrany wciśnij przyciski   żeby wybrać opcję „Manual SYMC” następnie potwierdź wybór ręcznej synchronizacji przyciskiem .

Jakość dźwięku

Regulacja głośności

Żeby zwiększyć lub zmniejszyć głośność użyj pokrętła –VOLUME+ na urządzeniu lub przycisków VOL+/- na pilocie.

Wyciszanie dźwięku

Możesz wyciszyć dźwięk tymczasowo.

W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk MUTE żeby wyciszyć lub wznowić odtwarzanie dźwięku.

Uwaga: Jeżeli zmienisz poziom głośności lub źródło odtwarzania dźwięku, funkcja wyciszenia zostanie wyłączona.

Dostosowanie opcji Super Bass

Możesz wzmocnić dźwięk basów, żeby zachować bogaty, pełny dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności. Wciśnij przycisk S-BASS na pilocie żeby włączyć efekt – na wyświetlaczu pojawi się 'BASS ON'. Wciśnij przycisk ponownie żeby wyłączyć efekt, a na wyświetlaczu pojawi się 'BASS OFF'.

Kontrola głośności

Urządzenie posiada opcję kontroli głośności, która automatycznie wzmacnia dźwięk basów przy niskim poziomie głośności. Może również wzmocnić dźwięk basów przy wysokim poziomie głośności, jednak dźwięk basów będzie stosunkowo niższy przy wysokim poziomie głośności.

Wciśnij przycisk LOUDNESS żeby włączyć opcję – na wyświetlaczu pojawi się 'LOUD ON'. Wciśnij ponownie żeby wyłączyć opcję – na wyświetlaczu pojawi się 'LOUD OFF'.

Ustawienia jakości dźwięku

Możesz dostosować jakość dźwięku do gatunku odtwarzanej muzyki. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk P-EQ na pilocie, żeby włączyć wybrany tryb.

- [FLAT]
- [POP]
- [JAZZ]
- [ROCK]
- [CLASSIC]

Zmiana jasności przedniego wyświetlacza

Żeby rozjaśnić lub przyciemnić wyświetlacz naciśnij kilkakrotnie przycisk DIM, aż do osiągnięcia żądanej jasności.

Obsługa radia w trybie DAB

Uwaga: Przed rozpoczęciem korzystania z radia upewnij się, że antena jest prawidłowo podłączona i ustawiona w odpowiedniej odległości i kierunku.

Automatyczne zapisywanie stacji DAB+

1. Użyj pokrętki SOURCE na urządzeniu lub przycisku **FWDAB** na pilocie, żeby przejść do trybu DAB. Na wyświetlaczu pojawi się ikona 'DAB'.
2. Wciśnij przycisk SCAN żeby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji. Na wyświetlaczu pojawi się 'SCANNING'.
 - Jeżeli opcja NO DAB jest dostępna, na wyświetlaczu pojawi się 'NO DAB'
 - Wszystkie dostępne stacje zostaną zapisane
 - System zapamięta wszystkie stacje do momentu zakończenia skanowania, po czym przejdzie do listy stacji.

Ręczne zapisywanie stacji DAB

1. Wybierz stację radiową.
2. Wciśnij przycisk PROG na pilocie, żeby włączyć tryb zapamiętywania stacji.
3. Kilkakrotnie wciśnij przyciski PRESET+/- na urządzeniu lub **PRESET**   na pilocie, żeby wybrać numer dla wybranej stacji.
 - Jeżeli wybierzesz numer większy niż 30, urządzenie automatycznie przejdzie do numeru 1.
4. Wciśnij ponownie przycisk PROG na pilocie żeby zapamiętać wybraną stację.
5. Powtórz kroki od 1 do 4, żeby zapisać inne stacje w pamięci urządzenia.

Dostrajanie stacji radiowej DAB+

- **Automatyczne odstrajanie**

Kilkakrotnie wciśnij przycisk TUNING+/- na urządzeniu lub   na pilocie żeby zmienić częstotliwość stacji, do momentu aż znajdziesz żadaną stację.

- **Ręczne dostrajanie**

1. Wciśnij przez dłużej niż 2 sekundy przycisk  żeby przejść do trybu ręcznego dostrajania.
2. Wciśnij przycisk   na pilocie, żeby wybrać żądany kanał DAB.
3. Wciśnij przycisk  żeby zatwierdzić i dostroić wybrany kanał.

Wybieranie stacji DAB+ za pomocą funkcji PRESET

Kilkakrotnie wciśnij przycisk PRESET+/- na urządzeniu lub przycisk **PRESET**   na pilocie, do momentu aż wyświetli się pożądana stacja.

Urządzenie dostroi się do wybranej stacji automatycznie.

Wyświetlanie informacji DAB+

Możesz wybrać jeden z kilku trybów wyświetlania informacji DAB. Zależnie od stacji DAB+ jaką odtwarzasz, niektóre z informacji mogą nie być dostępne.

Wciśnij kilkakrotnie przycisk INFO na pilocie, żeby wyświetlić poniższe informacje.

- **Nazwa stacji**

Gdy odtwarzana jest stacja RDS, nazwa stacji pojawi się na wyświetlaczu.

- **Nazwa zespołu**

Ta opcja wyświetla nazwę zespołu, do którego należy stacja jakiej aktualnie słuchasz. Multipleks to kolekcja kilku stacji radiowych, które są powiązane i nadają na tej samej częstotliwości. Istnieją krajowe i lokalne multipleksy. Lokalne zawierają stacje typowe dla danego obszaru.

Uwaga: DAB+ - w odróżnieniu od normalnego radia, łączy kilka stacji i odbiera je na jednej częstotliwości.

- **Zegar**

Wyświetla się aktualny czas nadawany przez odbieraną stację.

- **Data**

Wyświetla się aktualna data nadawana przez odbieraną stację.

- **DLS (Dynamic Label Segment)**

DLS to informacja nadawana przez stację, która przewija się i wyświetla kilka informacji, takich jak: szczegóły programu, itd.

- **Siła sygnału**

Ta opcja pokazuje siłę sygnału za pomocą cyfr od 1 do 100, np. 12, 70, lub 100. Im większa liczba, tym silniejszy sygnał.

- **Typ programu**

Ta opcja pokazuje typ lub rodzaj nadawanego programu.

- **Częstotliwość**

Ta opcja pokazuje częstotliwość odbieranej stacji.

- **Szybkość transmisji audio**

Wyświetli się szybkość transmisji audio odbieranej stacji.

- **Stereo/Mono**

Wyświetli się informacja czy stacja odbierana jest w trybie mono czy stereo.

Obsługa radia FM

Uwaga: Przed rozpoczęciem korzystania z radia upewnij się, że antena jest prawidłowo podłączona i ustawiona w odpowiedniej odległości i kierunku.

Odbiór stacji

1. Użyj pokrętki SOURCE na urządzeniu lub przycisku **FM/DAB** na pilocie, żeby przejść do trybu TUNER. Na wyświetlaczu pojawi się ikona 'TUNER'.

2. Wybierz stację za pomocą jednej z dwóch metod:

• Automatyczne wyszukiwanie stacji

Wciśnij dłużej niż przez 2 sekundy przycisk TUNING+/- na urządzeniu lub **◀◀/▶▶** na pilocie, a częstotliwość będzie się automatycznie zmieniała, aż do momentu odnalezienia stacji.

• Ręczne wyszukiwanie stacji

Kilkakrotnie wciśnij przycisk TUNING+/- na urządzeniu lub **◀◀/▶▶** na pilocie żeby zmienić częstotliwość stacji, do momentu aż znajdziesz żądaną stację.

• Zmiana stacji w trybie PRESET (dostępna po zapisaniu stacji)

- Kilkakrotnie wciśnij przycisk PRESET+/- na urządzeniu lub **PRESET ▶◀◀** na pilocie żeby zmienić numer stacji. Numer i częstotliwość stacji będą się wyświetlać na wyświetlaczu.

- Możesz również użyć przycisków +-9 na pilocie żeby bezpośrednio wybrać numer i odbierać zapisaną pod tym numerem stację.

* Jeżeli numer jest mniejszy niż 9, użyj przycisków 0-9.

* Jeżeli numer jest większy niż 9, wciśnij przycisk 10+ i jeden z przycisków 0-9.

Zapisywanie stacji radiowych

Możesz zapisać maksymalnie 20 stacji radiowych (FM).

• Automatycznie

Wciśnij przycisk SCAN na urządzeniu lub dłużej przytrzymaj przycisk PROG na pilocie żeby uruchomić tryb zapisywania stacji.

- Na wyświetlaczu pojawi się 'AUTO'.

- Wszystkie dostępne stacje zostaną zaprogramowane.

- Pierwsza z zapisanych stacji zostanie automatycznie odtwarzana.

• Ręcznie

1. Włącz stację radiową.

2. Wciśnij przycisk PROG na pilocie żeby uruchomić tryb zapisywania stacji. Na wyświetlaczu będzie migał numer preset.

3. Kilkakrotnie wciśnij przycisk PRESET+/- na urządzeniu lub **PRESET ▶◀◀** na pilocie żeby wybrać numer dla danej stacji.

- Jeżeli wybierzesz więcej niż 20, numer automatycznie zmieni się na 1.

4. Wciśnij ponownie przycisk PROG na pilocie żeby zapisać stację.

5. Powtórz kroki od 1 do 4 żeby zapisać inne stacje.

Uwaga: Jeżeli urządzenie zostanie odłączone od zasilania, lub w przypadku awarii, zaprogramowane stacje nie zostaną usunięte,

Zmiana odbioru trybu FM

Wciśnij przycisk  na pilocie żeby wybrać tryb Mono lub Stereo dla lepszego odbioru stacji.

Odbiór stacji RDS (Radio Data System)

Wiele stacji FM nadaje informacje kompatybilne z RDS. To urządzenie umożliwia korzystanie z opcji RDS.

Wciśnij kilkakrotnie przycisk INFO żeby wyświetlić następujące opcje:

- **Nazwa stacji**

Gdy będzie odbierana stacja z opcją RDS, nazwa stacji RDS pojawi się na wyświetlaczu.

- **PTY (Typ programu)**

Ta opcja wyświetla rodzaj i typ nadawanego programu, np. 'Rock', 'Classical'.

- **Czas**

Stacje radiowe podają datę i czas automatycznie, więc nie ma konieczności ustawiania tych danych ręcznie.

- **Tekst**

Stacja może mieć możliwość odbioru paska z informacjami o programie.

- **Częstotliwość**

Ta opcja pokazuje częstotliwość aktualnie odbieranej stacji, np. 95.30MHz.

Obsługa płyt (audio oraz MP3/WMA)

Odtwarzanie płyt

1. Użyj pokrętki SOURCE na urządzeniu lub przycisku  na pilocie, żeby przejść do trybu DISC. Na wyświetlaczu pojawi się ikona 'DISC'.

2. Wciśnij przycisk  żeby otworzyć kieszeń na płycie i umieść płytę w odpowiednim miejscu (strona z etykietą skierowaną ku górze).

3. Wciśnij przycisk  żeby zamknąć kieszeń na płycie. Urządzenie zacznie automatycznie odtwarzać płytę.

Uwaga: W trybie STOP wciśnij przycisk  żeby rozpocząć odtwarzanie płyty.

4. Wciśnij przycisk  żeby chwilowo wstrzymać odtwarzanie płyty. Wciśnij przycisk ponownie żeby wznowić odtwarzanie.

5. Wciśnij przycisk STOP żeby zatrzymać odtwarzanie.

Przełączanie utworów

- Wciśnij przycisk  na urządzeniu lub  na pilocie żeby odtwarzać poprzednie utwory.
- Wciśnij przycisk  na urządzeniu lub  na pilocie żeby odtwarzać następne utwory.

Przewijanie utworów

Wciśnij i przytrzymaj przycisk  lub  na pilocie żeby przewinąć utwór do wybranego momentu.

Wyświetlanie tekstu w trakcie odtwarzania

- Płyty audio
Wciśnij przycisk INFO na pilocie kilkakrotnie żeby na wyświetlaczu pojawił się numer aktualnie odtwarzanego utworu, czas odtwarzania, pozostały czas odtwarzania, całkowita ilość utworów, lub całkowity czas odtwarzania wszystkich utworów.
- Płyty MP3
Wciśnij przycisk INFO na pilocie, a na wyświetlaczu pojawią się informacje ID3 (tytuł piosenki i wykonawca), lub „NO ID3”. Wciśnij przycisk ponownie a wyświetli się numer utworu i czas odtwarzania.

Zapamiętywanie utworów (dla płyt audio i MP3/WMA)

W urządzeniu można zaprogramować nawet 20 utworów.

1. Włóż płytę i wciśnij przycisk STOP, gdy urządzenie rozpocznie odtwarzanie.
2. Wciśnij dłużej niż przez 2 sekundy przycisk PROG na pilocie, na wyświetlaczu pojawi się „001 P—01”.
3. Wciśnij przycisk od 0-9 żeby wybrać żądany utwór.

4. Wciśnij dłużej niż przez 2 sekundy przycisk PROG żeby zatwierdzić wybór zapamiętania utworu.

- Jeżeli numer utworu to 8, na wyświetlaczu pojawi się „008 P—02”.

5. Powtórz kroki od 3 do 4 żeby zaprogramować inne utwory.

6. Wciśnij przycisk  żeby rozpocząć odtwarzanie zapisanych utworów.

7. Wciśnij przycisk STOP żeby zatrzymać odtwarzanie. Wciśnij przycisk STOP dwa razy żeby usunąć zapisane utwory z pamięci urządzenia.

Odtwarzania początku utworu (intro)

Wciśnij przycisk INTRO na pilocie żeby odtwarzać kolejno początek utworów. Zostanie odtworzone początkowe 10 sekund każdego utworu.

Gdy usłyszysz utwór, który chcesz odtwarzać wciśnij przycisk  dwa razy.

Odtwarzanie losowe

Utwory z płyty mogą być odtwarzane w kolejności losowej.

Żeby włączyć tryb losowego odtwarzania wciśnij przycisk RANDOM na pilocie.

Wybór folderu (dla płyt MP3/WMA)

- Wciśnij przycisk ALB+/- na pilocie żeby wybrać poprzedni lub kolejny folder i rozpocząć odtwarzanie pierwszego utworu znajdującego się w folderze.

- Gdy odtwarzanie się zakończy wciśnij przycisk ALB+/- żeby wybrać kolejny folder.

Powtarzanie odtwarzania

- W trakcie odtwarzania wciśnij przycisk REPEAT na pilocie żeby wybrać jeden z trybów powtarzania.

Dla płyt CD

- **RPT ONE:** wielokrotne odtwarzanie aktualnie odtwarzanego utworu
- **RPT ALL:** wielokrotne odtwarzanie wszystkich utworów
- **RPT OFF:** anulowanie trybu odtwarzania

Dla płyt MP3/WMA

- **REP ONE:** wielokrotne odtwarzanie aktualnie odtwarzanego utworu

- **REP ALB:** wielokrotne odtwarzanie wszystkich utworów w aktualnym folderze
- **REP ALL:** wielokrotne odtwarzanie wszystkich utworów z płyty
- **REP OFF:** anulowanie trybu odtwarzania

- Możesz również użyć przycisku REPEAT na panelu urządzenia

Dla płyt CD

- **RPT ONE:** wielokrotne odtwarzanie aktualnie odtwarzanego utworu
- **RPT ALL:** wielokrotne odtwarzanie wszystkich utworów
- **SHUF ON:** wszystkie pliki są odtwarzane w kolejności losowej
- **SHUF OFF:** powrót do normalnego trybu odtwarzania

Dla płyt MP3/WMA

- **RPT ONE:** wielokrotne odtwarzanie aktualnie odtwarzanego utworu
- **REP ALB:** wielokrotne odtwarzanie wszystkich utworów w aktualnym folderze
- **RPT ALL:** wielokrotne odtwarzanie wszystkich utworów
- **SHUF ON:** wszystkie pliki są odtwarzane w kolejności losowej
- **SHUF OFF:** powrót do normalnego trybu odtwarzania

ZAPRASZAMY NA NASZE
 AUKCJE SCIGANY81 (c)
 Copyright

Korzystanie z nośników USB

Uwaga: Nie używaj dysków twardych USB o dużej pojemności. Jedynie nośniki USB flash mogą być używane na tym urządzeniu.

Muzyka z nośnikowo USB może być odtwarzana na urządzeniu przez podłączenie nośnika USB (pamięć USB flash, nośniki USB flash, karty pamięci).

1. Włóż nośnik USB do gniazda  USB z tyłu urządzenia.
2. Użyj pokrętki SOURCE na urządzeniu lub przycisku  na pilocie, żeby wybrać funkcję USB. Na wyświetlaczu pojawi się ikona 'USB'.
3. Muzyka z nośnika będzie odtwarzana automatycznie.
4. Jeżeli na nośniku USB znajduje się więcej niż jeden folder możesz użyć przycisku ALB+/- na pilocie żeby wybierać między folderami. Następnie wybierz utwór za pomocą przycisków   na urządzeniu lub   na pilocie.

Dla urządzeń podłączanych za pomocą kabla USB:

1. Podłącz kabel USB (nie dołączony do zestawu) do gniazda  USB z tyłu urządzenia.
2. Podłącz drugi koniec kabla USB do gniazda w podłączanym sprzęcie.

Dla kart pamięci:

1. Włóż kartę pamięci do czutnika kart (nie dołączony do zestawu).
2. Za pomocą kabla USB (nie dołączony do zestawu) podłącz czytnik kart do gniazda  USB z tyłu urządzenia.

Odtwarzanie z urządzenia Bluetooth

Uwaga:

- * Synchronizację wystarczy przeprowadzić tylko raz. Zakres działania to ok. 10m.
- * Nie jest gwarantowana zgodność z innym urządzeniem
- * Jakiegokolwiek przeszkody mogą utrudnić synchronizację

1. Użyj pokrętki SOURCE na urządzeniu lub przycisku  /AUX na pilocie, żeby wybrać funkcję Bluetooth. Na wyświetlaczu pojawi się ikona 'ABT'.
2. Włącz funkcję Bluetooth na drugim urządzeniu.
3. Na drugim urządzeniu wybierz „NR850” lub „NR850WE” z listy urządzeń gotowych do synchronizacji.

- Dla starszych urządzeń wymagane będzie wprowadzenie hasła „0000”

4. Rozpocznij odtwarzanie muzyki na podłączonym urządzeniu. Urządzenie główne może być użyte do obsługi podłączonego urządzenia.

- Aby włączyć / wstrzymać odtwarzanie wciśnij przycisk .
- Aby przełączyć utwór wciśnij .
- Aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności wciśnij przycisk VOL+/-.

5. Wciśnięcie przycisku PAIRING przez dłuższy czas wyłącza funkcję podłączonego urządzenia.

6. Wciśnięcie przycisku STOP przez dłuższy czas kasuje historię synchronizacji urządzeń.

Uwaga:

- Urządzenie zostanie również odłączone, gdy będzie znajdowało się poza zakresem działania funkcji Bluetooth
- Jeżeli chcesz ponownie podłączyć urządzenie, umieść je w zasięgu działania funkcji Bluetooth
- Urządzenie obsługuje A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Ustawienie wyłącznika czasowego

Gdy urządzenie jest włączone, wciśnij kilkakrotnie przycisk SLEEP, żeby wybrać czas, po upływie którego urządzenie się wyłączy (czas podany w minutach):

- [SLEEP 120]
- [SLEEP 90]
- [SLEEP 60]
- [SLEEP 30]
- [SLEEP 15]

Gdy wyłącznik czasowy jest włączony na wyświetlaczu pojawi się ikona "zZ".

Wyłączanie wyłącznika czasowego

Gdy urządzenie jest włączone, wciśnij kilkakrotnie przycisk SLEEP, aż na wyświetlaczu pojawi się 'SLEEP OFF' i zniknie ikona "zZ".

Ustawienia alarmu

To urządzenie może być używane jako budzik. Możesz wybrać rodzaj alarmu z trybów: DISC, TUNER, USB lub DAB.

Uwaga: Upewnij się, że zegar jest ustawiony prawidłowo.

1. W trybie STANDBY wciśnij przycisk TIMER dłużej niż przez 2 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się  i tryb, np. 'DISC'.
2. Użyj pokrętła -VOLUME+ na urządzeniu lub przycisków VOL +/- na pilocie żeby ustawić wybrany tryb (DISC, USB, TUNER lub DAB).
3. Wciśnij przycisk TIMER, a na wyświetlaczu zacznie migać godzina.
4. Użyj pokrętła -VOLUME+ na urządzeniu lub przycisków VOL +/- na pilocie żeby ustawić wybraną godzinę.
5. Wciśnij przycisk TIMER, a na wyświetlaczu zaczną migać minuty.
6. Powtórz kroki 4-5 żeby ustawić minuty i dostosuj poziom głośności.

Uwaga:

- Jeżeli zostanie wybrany tryb DISC/USB a nie będzie możliwości odtworzenia go, automatycznie zostanie odtworzony tryb TUNER.
- Jeżeli w ciągu 90 sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk urządzenie automatycznie opuści tryb ustawień timera.

Wyłączanie lub ponowne włączenie alarmu

Kilkakrotnie wciśnij przycisk TIMER żeby włączyć lub wyłączyć tryb alarmu.


- Jeżeli alarm jest aktywny na wyświetlaczu pojawi się ikona .

Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego

Możesz odtwarzać dźwięk z urządzenia zewnętrznego za pomocą kabla audio.

Podłączanie urządzeń pomocniczych

1. Podłącz kabel audio do gniazda z tyłu urządzenia oraz do gniazda w podłączanym sprzęcie jak na rysunku poniżej.

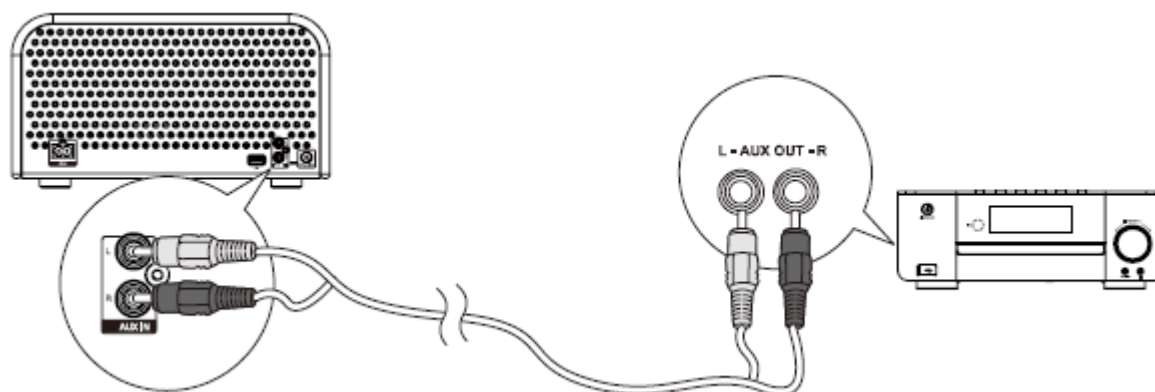

2. Użyj pokrętła SOURCE na urządzeniu lub przycisku  /AUX na pilocie, żeby wybrać urządzenie pomocnicze. Na wyświetlaczu pojawi się ikona 'AUX'.
3. Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu pomocniczym (skorzystaj z instrukcji obsługi dołączonej do urządzenie pomocniczego).

ZAPRASZAMY NA NASZE
AUKCJE SCIGANY81 (c)
Copyright

Specyfikacja techniczna

Wymagane zasilanie:	AC 220-240V 50/60Hz
Zakres FM:	87.5 – 108MHz
Zakres DAB+ (pasmo III):	174.928 – 239.200MHz
Zużycie energii:	18W
Moc wyjściowa:	5W x 2
THD:	≤ 1%
Port USB:	DC 5V, 1A
Kompatybilna pamięć USB:	Maksymalnie 32GB
Impedancja głośników:	4Ω
Zasilanie głośników:	5W
Wymiary:	310(dł) x 169(wys) x 224(gł) mm


Konserwacja

Czyszczenie urządzenia

Uwaga: Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że urządzenie jest całkowicie odłączone.

- Urządzenie czyść za pomocą delikatnie wilgotnej, miękkiej szmatki
- Nie używaj do czyszczenia środków zawierających alkohol, amoniak lub cząsteczki ścierające
- Nie rozpylaj środków w aerozolu na urządzenie lub w jego pobliżu

Obsługa płyt

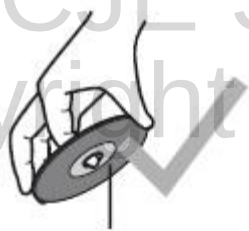

strona odtwarzania



- Nie dotykaj strony odtwarzania
- Nie przyklejaj papieru lub taśmy na płytę

Czyszczenie płyt



- Odciski palców i kurz mogą spowodować zakłócenia w odtwarzaniu dźwięku i obrazu z płyty. Wyczyść płytę miękką szmatką, zaczynając od środka, kolistymi ruchami kierując się ku krawędzi. Zawsze dbaj żeby płyty były czyste.
- Jeżeli nie możesz wyczyścić płyty suchą miękką szmatką, użyj lekko wilgotnej szmatki, następnie dokończ czyszczenie suchą szmatką
- Nigdy nie używaj żadnych środków do czyszczenia, takich jak rozcieńczalnik, benzyna, lub dostępne na rynku sprayów antystatycznych. Mogą one uszkodzić powierzchnię płyty

Przechowywanie płyt

- Nie przechowuj płyt w miejscach mocno nasłonecznionych lub blisko źródeł ciepła
- Nie przechowuj płyt w miejscach narażonych na wilgoć lub kurz, takich jak łazienka lub blisko nawilżaczy powietrza
- Przechowywanie pionowe płyt, układanie płyt jedna na drugiej lub umieszczanie innych przedmiotów na płytach może spowodować uszkodzenia płyty.

ZAPRASZAMY NA NASZE
AUKCJE SCIGANY81 (c)
Copyright

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli podczas korzystania z urządzenia pojawią się problemy, przeczytaj poniższe możliwe rozwiązania zanim skontaktujesz się z serwisem.

Jeżeli wskazówki nie pomogą rozwiązać problemu lub gdy urządzenie jest fizycznie uszkodzone, skontaktuj się z wykwalifikowaną osobą- ze sprzedawcą lub serwisantem.

Brak zasilania - Upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony - Upewnij się, że w gniazdku elektrycznym jest zasilanie - Urządzenie automatycznie wyłącza się po 15 min., gdy nie jest używane, w celu oszczędzania energii	Urządzenie nie odtwarza płyty - Włóż płytę z właściwym formatem plików lub upewnij się, że włożona płyta jest skierowana etykietą ku górze - Sprawdź czy płyta nie jest zarysowana lub uszkodzona - Wilgoć skondensowała się wewnątrz urządzenia. Usuń płytę i pozostaw urządzenie włączone przez około godzinę. Odłącz i podłącz ponownie kabel zasilający i włącz urządzenie. - Urządzenie automatycznie wyłącza się 15 min po zakończeniu odtwarzania płyty, jeżeli nie są podjęte żadne działania
Pilot nie działa - Przed wciśnięciem jakiegokolwiek przycisku, wybierz na pilocie odpowiedni tryb jaki zamierzasz obsługiwać - Zmniejsz odległość pomiędzy pilotem a urządzenie - Włóż baterie w prawidłowy sposób (wg znaków + i -) - Wymień baterie - Skieruj pilota bezpośrednio w stronę czujnika na urządzeniu	Słaby odbiór radia - Rozwiń i rozciągnij całkowicie antenę DAB/FM
Urządzenie nie widzi płyty CD - Włóż płytę CD - Upewnij się, że płyta jest włożona stroną z etykietą skierowaną ku górze - Poczekaj, aż skondensowana wilgoć na soczewce zniknie - Wymień lub wyczyść płytę - Użyj zapisanej płyty lub płyty z plikami we właściwym formacie	Nie można odtworzyć niektórych plików z nośnika USB - Liczba folderów lub plików na nośniku USB przekroczyła określony limit. To zjawisko nie jest usterką - Format niektórych plików nie jest obsługiwany

Brak dźwięku lub dźwięk słabej jakości - Dostosuj głośność - Sprawdź czy głośniki są prawidłowo podłączone - Sprawdź, czy pozbawione izolacji przewody głośnikowe są zaciśnięte	Urządzenie nie wykrywa nośnika USB - Nośnik USB nie jest kompatybilny a urządzeniem. Spróbuj użyć innego nośnika
Nie jest możliwe odtwarzanie muzyki w trybie Bluetooth pomimo prawidłowej synchronizacji - Urządzenie nie może być użyte do odtwarzania muzyki bezprzewodowo	Słaba jakość dźwięku audio po synchronizacji z urządzeniem Bluetooth - Słaby odbiór sygnału Bluetooth. Przybliż zsynchronizowane urządzenie lub usuń przeszkody pomiędzy urządzeniami
Nie można połączyć się z urządzeniem - Urządzenie nie obsługuje profili wymaganych dla tego sprzętu - Funkcja Bluetooth nie jest aktywna. Sprawdź instrukcję podłączanego sprzętu i dowiedz się jak podłączyć go z urządzeniem - Tryb synchronizacji nie jest aktywny - To urządzenie jest już podłączone z innym urządzeniem za pomocą funkcji Bluetooth. Odłącz inne urządzenie i spróbuj ponownie.	Nie działa timer - Ustaw prawidłowo zegar - Włącz timer
	Skasowały się ustawienia zegara/timera - Nastąpiła awaria zasilania lub kabel zasilający został odłączony - Zresetuj zegar/timer



Ten symbol na urządzeniu lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać sprzętu wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Sprzęt powinien być przekazany do odpowiedniego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu lub bezpośrednio do sprzedawcy. Zgodnie z oznaczeniem materiały można ponownie wykorzystać. Ponowne wykorzystanie, zużytkowanie lub inna forma recyklingu stanowią ważny wkład w ochronę naszego środowiska.

Należy zwrócić się do odpowiednich placówek miejskich z prośbą o podanie lokalizacji, gdzie możliwa będzie utylizacja sprzętu.

Utylizacja zużytych baterii

Zużyte baterie są odpadami niebezpiecznymi i nie należą do odpadów gospodarstwa domowego. Żeby chronić nasze środowisko zutylizuj baterie zgodnie z lokalnym prawem.

Możesz bezpłatnie oddawać wszystkie baterie i akumulatory w publicznych punktach zbiórki w Twojej gminie lub w miejscu sprzedaży, gdzie sprzedawane są baterie danego typu.

ZAPRASZAMY NA NASZE
AUKCJE SCIGANY81 (c)
Copyright