



DEUTSCH

JĘZYK ANGIELSKI

FRANÇAIS

NEDERLANDS

ITALIANO

PORTUGUÊS

ESPAÑOL

ČEŠTINA

WĘGIEŃSKI

LIETUVOS

SLOVENSKÝ

Hersteller

Wörlein GmbH
Gewerbstrasse 12
D 90556 Cadolzburg
NIEMCY

Tel. : +49 9103/71670
Fax : +49 9103/716712
E-mail: info@woerlein.com
Web: www.woerlein.com



OCHRONA ŚRODOWISKA

Nie należy wyrzucać tego produktu wraz z normalnymi odpadami domowymi na końcu jego cyklu życia. Zwrócić go do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Jest to sygnalizowane przez symbol na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu

Materiały te są wielokrotnego użytku, zgodnie z ich oznaczeniami. Poprzez ponowne wykorzystanie, recykling lub inne formy wykorzystania starych urządzeń, które wnoszą istotny wkład w ochronę naszego środowiska.

Proszę skontaktować się z lokalnymi władzami o szczegóły kolekcji zwrotnica.

	OSTRZEŻENIE	
Ryzyko porażenia prądem Nie otwierać!		
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zdejmować pokryw (lub tyłu). Nie ma łatwy części naprawiane wewnątrz. Naprawę wykwalifikowanemu personelowi.		



Ten symbol wskazuje na obecność niebezpiecznego napięcia wewnątrz obudowy, wystarczające na tyle, aby spowodować porażenie prądem.



Ten symbol wskazuje na obecność ważnych instrukcji obsługi i konserwacji dla urządzenia



Zużyte baterie są odpadami niebezpiecznymi i nie może być usuwane z odpadami domowymi. Jako konsument jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu wszystkich baterii za nieszkodliwy dla środowiska recyklingu - bez względu na to, czy baterie zawierają szkodliwe

Substancje*)

Baterie powrotne bezpłatnie do punktów zbiórki publicznej w twojej społeczności lub sklepów sprzedających baterie danego rodzaju.

powrót tylko całkowicie rozładowane baterie

***) oznaczone = kadmu Cd, Hg = rtęć, Pb = ołów**

- używać tylko rtęci i kadmu baterii.
- Zużyte baterie są odpadami niebezpiecznymi i nie można wyrzucać razem z odpadami domowymi !!!
- Trzymaj baterie z dala od dzieci. Dzieci mogą połknąć baterie.
- natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli akumulator został połknięty.
- regularnie sprawdzać swoje baterie, aby uniknąć wycieku elektrolitu z baterii.
- Baterii nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur, takich jak światło słoneczne, ogień itp.
- UWAGA: Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii
- Wymienić tylko z tego samego lub równoważnego typu

	UWAGA - niewidzialnego promieniowania laserowego otwarciem pokryw lub naciśnięciem układów zabezpieczeń. UNIKAĆ narażenia Wiązka laserowa.
--	--



	Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie należy słuchać przy wysokich poziomach głośności dla długich okresów
--	---

- Używaj urządzenia wyłącznie w suchych pomieszczeniach zamkniętych.
- Chronić urządzenie przed wilgocią.
- To urządzenie jest dla klimacie umiarkowanym obszary użyciu, nie nadaje się do użytku w klimatach tropikalnych krajach.

- Brak naczyń z wodą, takich jak wazony są umieszczone na urządzeniu.
- Wtyczka lub łącznika urządzenie jest używane jako urządzenie do rozłączenia urządzenia wtyczka musi być łatwo dostępne.
- Podłączyć urządzenie tylko do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka. Upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada z danymi na tabliczce znamionowej.
- Upewnij się, że kabel sieciowy pozostaje suchy podczas pracy. Nie ścisnąć lub uszkodzenia kabla zasilającego w jakikolwiek sposób.
- Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczka musi natychmiast zostać zastąpione przez autoryzowany serwis.
- W przypadku wyładowań atmosferycznych, należy natychmiast odłączyć urządzenie od sieci zasilającej.
- Dzieci powinny być nadzorowane przez rodziców podczas korzystania z urządzenia.
- Czyszczenia urządzenia z tylko suchą szmatką.
- Nie używać środków czyszczących ani ostrych tkanin!
- Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła.
- Zainstalowania urządzenia w miejscu o dostatecznej wentylacji w celu zapobieżenia gromadzeniu się ciepła.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych!
- Zainstalować urządzenie w bezpiecznym i bezwibracyjnym lokalizacji.
- Instalacja urządzenia tak daleko, jak to możliwe od komputerów i urządzeń mikrofalowych; w przeciwnym razie odbiór fal radiowych może być zakłócony.
- Nie należy otwierać lub naprawiać obudowy. Nie jest to bezpieczne i powoduje utratę gwarancji. Naprawa tylko przez autoryzowane centrum serwisowe / klienta.
- Brak źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece, powinny być umieszczone na urządzeniu.
- Gdy są konieczne do wysyłki przechowywać go jednostki w oryginalnym opakowaniu. Zapisz pakiet do tego celu.
- W przypadku awarii na skutek wyładowania elektrostatycznego lub szybko przemijające (impulsów), wyjąć i ponownie podłączyć zasilanie.
- Jeśli urządzenie nie jest używany przez dłuższy okres czasu, należy odłączyć to od zasilania przez odłączyć zasilania. Pozwoli to uniknąć ryzyka pożaru.

Rozmieszczenie przycisków

- | | | | |
|---|--|---|----|
| 1. LCD | Pokaz | 1 | 9 |
| 2. Wskaźnik ładowania akumulatora | | 2 | 10 |
| 3. ESP | Włączanie / wyłączanie ESP (Electronic Skip Protection) | 3 | 11 |
| 4.  play Pause | przełącza odtwarzacz rozpoczyna lub wstrzymuje odtwarzanie. | 4 | 12 |
| 5. 5V DC | jack do podłączenia zewnętrznego zasilacza. | 5 | 13 |
| 6. RESUME
HOLD
Wyłącznik | Umożliwienie wznowienia zamki funkcji wszystkich przycisków wyłączając zawieszania i wznowiania. | 6 | 14 |
| 7. Telefony | 3.5mm gniazdo słuchawkowe do podłączenia słuchawek. | 7 | 15 |
| 8. T.  | reguluje głośność | 8 | |
| 9. X-Bass HI
VOL | wybiera przełącznik podbicie basów przy ograniczeniu Volume | | |
| 10. ALBUM | wybiera kolejny album | | |
| 11.  ZATRZYMAĆ | Zatrzymaj odtwarzanie kasuje program lub przełącza go wyłączyć | | |
| 12.   | przeskakuje i wyszukiwania tyłu lub do przodu | | |
| 13. PROG / TRYB | PROG: utwory programowe, oceny programu.
MODE: wybór różnych trybów odtwarzania: repeat i losowe | | |
| 14. CD DRZWI | | | |
| 15. OPEN  | otwiera pokrywę CD. | | |
| 16. Komora baterii | | | |
| 17. ładowania ON / OFF | ON: przy użyciu adaptera, naładować akumulatory. OFF: podczas korzystania z zasilacza, wyłącz dla Standardowe konwencjonalne baterie / , | | |

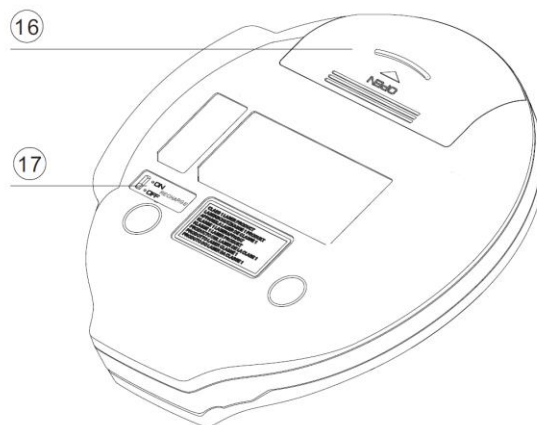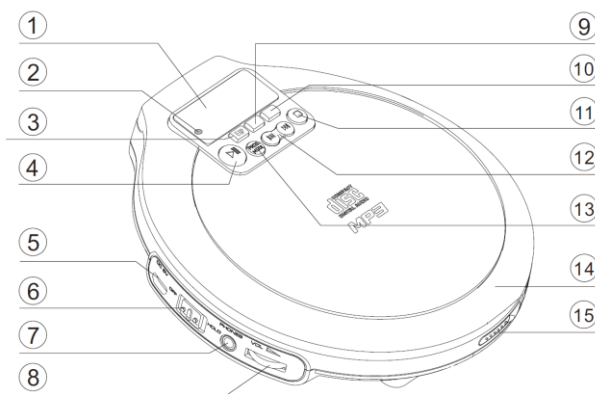

Baterie (brak w zestawie)



Uwaga



Przy pracy ze standardowymi / konwencjonalnych akumulatorów, upewnij się, że przełącznik ładowania


„NAŁADUJ” (17) ślizgają się do położenia OFF. W przeciwnym razie baterie mogą się nagrzewać i może eksplodować.



Wkładanie baterii

Otwórz komorę baterii i włóż albo 2 baterie alkaliczne lub zwykłe typu AA (LR6, UM3).

Stare i nowe lub różne typy baterii nie należy łączyć. Nie używaj benzyny, alkoholu lub innych środków ściernych do czyszczenia obudowy.

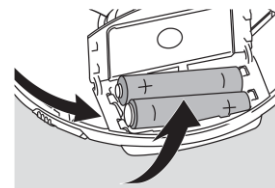

Wskazanie pustymi bateriami

Wymień akumulator lub podłączyć zasilacz sieciowy, jak tylko pojawiła się ikona baterii.

Wyjmij baterie, jeśli są wyczerpane lub jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.

Zawierają one substancje chemiczne, powinny być rozmieszczone w odpowiedni sposób.



ZASILANIE / General information

Należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza (5V / 1A) micro jack USB. Każdy inny produkt może uszkodzić zestaw.




Uwaga



Przesuń przełącznik ładowania do pozycji OFF, jeśli za pomocą zwykłych baterii.

Podłącz zasilacz 5VDC na planie i do gniazdka ściennego.

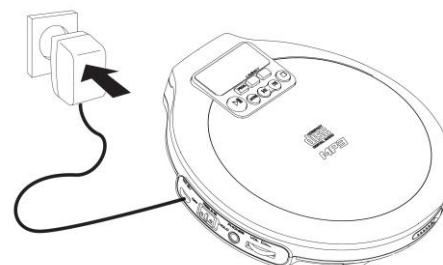

Uwaga: Zawsze odłączać zasilacza, jeśli nie jest używany.

Zasilanie akumulatorowe

To urządzenie może w pełni naładować akumulator określony w około 16 godzin w temperaturze 130 mA. Akumulatory (brak w zestawie) należy naładować zanim zostaną użyte po raz pierwszy, ponieważ są one niskie w mocy lub jeśli nie zostały one wykorzystane przez dłuższy czas (ponad 60 dni).

1. Otwórz pokrywę komory baterii i włóż dwie z zalecanych akumulatorów, dopasowując biegunowość (1.2V 1300mA dla NiMH). (Oba akumulatory muszą być ładowalnych **Wodorek niklu (Ni-MH)** typ baterii w przeciwnym razie baterie mogą eksplodować lub wycieku).
2. Podłącz zasilacz sieciowy, a następnie ustaw przełącznik ładowania do pozycji ON, aby rozpocząć ładowanie. (Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z zestawem do ładowania).
3. Po upływie 16 godzin. Należy odłączyć zasilacz sieciowy i włączyć przełącznik ładowania do pozycji wyłączonej. (Nie należy pobierać w sposób ciągły przez 24 godzin lub więcej. Może to spowodować, że wydajność akumulatora się pogorszyć.)
4. Jeżeli czas pracy zmniejsza się drastycznie, nawet gdy baterie są prawidłowo ładowania, należy zakupić nowy zestaw akumulatorów niklowo-wodorkowych.
5. Podczas ładowania po raz pierwszy lub po długim czasie, czas odtwarzania może być zmniejszona. W tym przypadku, ładować i rozładowywać baterii kilka razy.

Uwaga : Można odtwarzać płyty podczas ładowania baterii.

ZNACZENIE

1. Jest rzeczą normalną, że akumulatory nagrzewają się podczas ładowania i stopniowo ochłodzić do temperatury pokojowej, po naładowana.
2. Wyjąć baterie z odtwarzacza CD, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.
3. Bateria temperatura przechowywania -20 ~ temperatura robocza 35 ° C / CD 0 ~ 45 ° C
4. Czas ładowania może się różnić w zależności od różnych pojemności baterii.
(Czas ładowania jest różny od wykorzystanej pojemności akumulatora Jeżeli poziom naładowania baterii jest większy czas ładowania wydłuża się;. Jeśli mniejszy czas ładowania ulega skróceniu.

Uwaga

1. Nie używaj funkcji ładowania w warunkach wilgotnych.
2. Nie używaj funkcji ładowania, jeśli ma uszkodzoną wtyczkę.
3. Nie używaj funkcji ładowania po to zostało upuszczone lub uszkodzone.
4. Nie otwieraj / demontować odtwarzacza CD.
5. Odłącz odtwarzacz CD przed konserwacji lub czyszczenia.
6. Nie używaj funkcji ładowania w bezpośrednim świetle słonecznym.
7. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osób o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub braku doświadczenia i wiedzy, jeżeli zostały one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją zagrożenia zaangażowany.
8. Dzieci nie powinny bawić się z odtwarzacza CD podczas korzystania z funkcji ładowania.
9. Czyszczenie i konserwacja użytkownik nie powinno być wykonane przez dzieci bez nadzoru.

Czas ładowania

NiMH	Pojemność (mAh / serię)	Czas ładowania (h)
	Rozmiar AA 1300mAh	16

* Czas ładowania jest poddawany ocenie zasilania odtwarzacza CD z wyjściem DC 5V

Dane techniczne:

Ocena wejściowy	wyjście ocena
DC 5.0V / 1.0A	Średnio 2xAA-DC 2.8V 130mA

Wskazania LED

Stan	Wskaźnik ledowy
przełącznik doładowania jest NA Funkcja ładowania pozwalają	Czerwone światło - Ładowanie baterii Brak światła - ładowanie zakończone
przełącznik doładowania jest OFF funkcja wyłączania ładowania	Brak światła

SŁUCHAWKI

Słuchawki OSTRZEŻENIE

Podłączyć słuchawki z regulacją głośności ustawionej niskie i zwiększyć ją w razie potrzeby. Przedłużone słuchanie przez kilka słuchawek w otoczeniu dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Słuchawki lub słuchawki muszą być zgodne z normą EN 50332-1 / E50332-2 aby zapewnić ochronę przed dalszym nadmiernym ciśnieniem dźwięku.



Przy pełnej mocy, wydłużony słuchania odtwarzacza może spowodować uszkodzenie słuchu użytkownika.



Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie należy słuchać przy wysokich poziomach głośności przez dłuższy czas.

WAŻNY! Ochrona słuchu:


Nie graj ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności. Słyszac poradę ekspertów, że ciągle stosowanie przy wysokim poziomie głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.

Bezpieczeństwo na drodze:

Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdu. Może to stwarzać zagrożenie i jest nielegalne w wielu krajach. Nawet jeśli słuchawki są typu open-air zaprojektowane, aby umożliwić słyszalność dźwięków z otoczenia, nie należy zwiększać głośności tak wysoko, że nie słyszysz, co dzieje się wokół Ciebie.

Słuchacza w HI VOLUME

Wciśnij i przytrzymaj przycisk VOL HI Na wyświetlaczu pojawi się „HI vol” aby umożliwić objętość zwiększa się powyżej bezpiecznych poziomów.

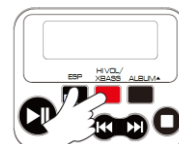

Aby wyłączyć VOLUME HI, naciśnij i przytrzymaj przycisk HI tom 2 sek.

Uwagi:


HI VOL zostanie automatycznie anulować gdy kontynuuje słuchanie 20 godzin lub więcej. HI VOL będzie automatycznie anulować gdy przełącznik wyłączonym urządzeniu lub otworzyć drzwiczki CD.

POSTĘPOWANIE Z CD Player i CD

- Nie dotykać obiektywu (głowica laserowa) odtwarzacza CD.
- Nie wolno narażać urządzenia, baterii ani płyt na działanie wilgoci, deszczem, piaskiem oraz wysokimi temperaturami (spowodowane przez urządzenia grzewcze lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych).
- Można czyścić odtwarzacz CD miękką, lekko zwilżoną i niestrzępiącą się szmatką. Nie wolno używać żadnych środków czyszczących, ponieważ mogą one powodować korozję.
- Aby oczyścić płytę, przetrzyj ją w linii prostej od środka ku brzegom przy użyciu miękkiej szmatki i lintfree. Środek czyszczący może uszkodzić płytę! Nie pisz na płycie CD lub dołączyć naklejkę do niego.
- Soczewka może skroplić się, kiedy urządzenie przemieszcza się nagle od ciepłej do zimnej otoczenia. Odtwarzanie płyt CD nie jest możliwe wtedy. Pozostawić odtwarzacz CD w ciepłym otoczeniu, aż wilgoć odparuje.
- Działanie telefonów komórkowych w pobliżu odtwarzacza CD może spowodować ich uszkodzenie.
- Unikać upuszczenia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.




VOLUME



Dostosowanie objętości za pomocą VOL



REGULACJA DŹWIĘKU

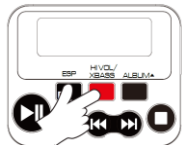

Naciśnij kilkakrotnie przycisk XBASS aby włączyć lub wyłączyć silne podbicie basów.

Można usłyszeć różnych bas z słuchawki.



Odtwarzanie płyt



Z tego zestawu można odtwarzać

- wszystkie nagrane audio CD
- wszystko sfinalizowane CDR audio i CD-RW
- MP3-WMA-CD (CD-ROM z MP3 / WMA)

1. Wciśnij OPEN  przesunąć, aby otworzyć pokrywę CD.
2. Wkładka płyty drukowane do góry, naciskając łagodnie na środku płyty, tak, że jest osadzony na piaście. Zamknij pokrywę CD wciskając go w dół.
3. Naciśnij  aby przełączyć urządzenie.
 „----” Wyświetlane są na krótko podczas odczytywania zawartości płyty. naciśnij  ponownie, aby rozpocząć odtwarzanie. Dla ścieżki audio CD, wyświetla się aktualny numer utworu i czas odtwarzania.
4. Naciśnij  aby zatrzymać odtwarzanie.
 Wyświetlane są łączna liczba utworów i całkowity czas odtwarzania płyty audio. Wyświetlane są łączna liczba albumów i utworów MP3 / WMA-CD.
5. W celu usunięcia płyty, trzymać za krawędź i nacisnąć piastę łagodnie podczas podnoszenia płyty.
6. naciśnij  ponownie, aby wyłączyć odtwarzacz

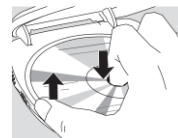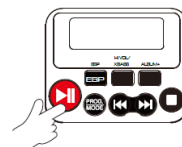

Uwagi:

- Po prasie może upłynąć trochę czasu, aby czytać płytę aż rozgrywany jest pierwszy utwór MP3.
- Zestaw wyłącza się automatycznie po 110 sekundach w przypadku braku sterowania pracuje w trybie zatrzymania.

ODTWARZANIE CD-Extra muzyka i mieszanych CDS TRYB

Na CD-Extra muzycznych i mieszanych CD tryb istnieją ścieżki audio CD oraz pliki MP3.

- Wszystkie ścieżki audio CD normalnie umieszczone w albumie 1 lub ostatniego numeru albumu.
- Kiedy ścieżki audio CD są odtwarzane, jest wyświetlana na wyświetlaczu pojawi się numer albumu, numer utworu, czas, ale nie MP3.
- Kiedy pliki MP3 są odtwarzane, na wyświetlaczu pojawi się numer albumu, numer ścieżki, czas, jaki upłynął i ikona MP3.
- Kiedy WMA są odtwarzane, na wyświetlaczu pojawi się numer albumu, numer utworu i upływający czas.

Uwaga: Ulepszony CD z muzyką i tryb mieszany danych CD zawierająca komputerowe (plik tekstowy, obraz) nie są zalecane w celu umożliwienia zestaw do odtwarzania płyt audio CD i MP3 poprawnie.

PAUSE


1. Naciśnij  do odtwarzania przerwania. - Upływający czas odtwarzania miga.
2. wznowienie odtwarzania naciśnij  ponownie

Uwaga: zestaw powróci do trybu zatrzymania automatycznie po 110 sekund w trybie pauzy.

WYBÓR albumy i utwory na MP3-WMA-CD

Wybór utworu podczas odtwarzania

- naciśnij krótko  lub  raz lub kilka razy, aby przejść do początku prąd, poprzedniego lub kolejnego utworu.
- Odtwarzanie trwa do wybranego utworu.

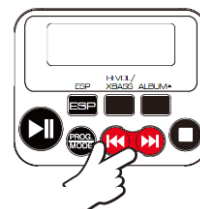

Szukanie fragmentu utworu podczas odtwarzania

1. Przechowywać  lub  wciśnięty do znalezienia konkretnego kanału w przód lub w tył kierunku.
Wyszukany zostanie uruchomiony i odtwarzanie jest kontynuowane w objętości niskiej.
2. zwolnić przycisk w żądanym przejścia.
 - Normalne odtwarzanie jest kontynuowane.

Wybieranie albumu (tylko w trybie MP3)

Naciśnij przycisk Album , aby wybrać następny album (jeśli są dostępne).

Programowanie kolejności utworów

Można zapisać do 20 utworów w programie. Jeden utwór może przechowywać więcej niż jeden raz w programie.



1. Gdy odtwarzanie jest zatrzymane
 2. Naciśnij przycisk PROG, aby wejść w tryb programowania.
Wskaźnik PROG i numer utworu krótko na wyświetlaczu.
 3. Wybierz utwór z  lub  a następnie naciśnij przycisk PROG w celu zapisania utworu.
 4. Powtórz krok 2-3 do przechowywania wszystkich żądanych utworów
 5. naciśnij  aby rozpocząć odtwarzanie zaprogramowanych utworów.
- PROG jest pokazane i rozpocznie się odtwarzanie.

- Aby dodać kolejne utwory do programu, naciśnij  aby zatrzymać odtwarzanie i kontynuować w etapie 2 i 3.

W trybie zatrzymania, można przejrzeć programowanego utworu (y) przez naciśnięcie  lub  ,

Wyświetlacz pokazuje wszystkie zapisane utwory w kolejności.

Uwaga:

Jeśli próbujesz zapisać więcej niż 20 utworów, start postaci zaprogramować już pierwszy zapisany tytuł.

Kasowanie programu

- Gdy odtwarzanie jest zatrzymane, naciśnij  do jasnego programu.
- Wskaźnik PROG zgaśnie, a program zostanie usunięty.

Uwaga: W programie zostaną również usunięte, jeśli zasilanie zostanie przerwane, albo jeżeli na płycie CD gracz pokrywa jest otwarta lub jeśli zestaw wyłącza automatycznym ly.

Powtarzanie utworów, WSTĘP LUB losowej - tryb

- Naciśnij przycisk MODE podczas odtwarzania, aby wybrać:
 - REP 1: Bieżący utwór odtwarzany wielokrotnie.
 - ALL: Cała płyta jest odtwarzana wielokrotnie.
 - WSTĘP: Cały odtwarzaniu pierwszych 10 sekund.
 - RND: Wszystkie utwory na płycie są odtwarzane w kolejności losowej raz.
- W celu powrotu do normalnego odtwarzania, naciśnij przycisk MODE aż REP1, wszystkie, WSTĘP i MNR zniknie.



ESP (Electronic Skip Protection)

Z konwencjonalnym przenośny odtwarzacz MP3-CD może masz doświadczenie, że muzyka przestała np podczas biegania.

ESP zabezpiecza przed utratą dźwięku spowodowane lekkimi wibracjami i wstrząsami. Odtwarzanie ciągle jest zapewniona. Jednak to nie chroni urządzenie przed uszkodzeniem spowodowanym przez rezygnację.

W tym zestawie ESP jest domyślnym „ON”. Możliwe jest ustawienie ESP off w odtwarzania audio CD (ESP jest zawsze włączony w trybie odtwarzania MP3).


Naciśnij przycisk, aby wyłączyć funkcję ESP ESP - ESP zniknie.

Wciśnij przycisk ESP ponownie aktywować funkcję ESP - ESP jest wyświetlany.




WZNAWIANIE

można przerwać i kontynuować odtwarzanie od miejsca, w którym odtwarzanie jest zatrzymane (Resume).



- Ustaw suwak OFF-RESUME-HOLD pozycja kontynuowania aby aktywować CV. RESUME jest pokazany.
- Naciśnij  raz, gdy chcesz zatrzymać odtwarzanie i wyłączyć urządzenie.
- Naciśnij  do wznowienia odtwarzania, odtwarzanie jest kontynuowane od miejsca zatrzymania.
 - Aby dezaktywować CV, należy ustawić suwak w pozycji OFF. - RESUME gaśnie.

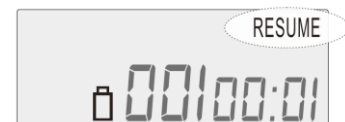


Uwaga:

Jeśli otwierają się i zamykają wargę CD podczas odtwarzania, funkcja RESUME jest również aktywna. RESUME staje zresetowane poprzez zmianę CD.

TRZYMAĆ

Można zablokować przyciski zestawu. Gdy przycisk jest wciśnięty, nie akcja zostanie wykonana. Z aktywowane HOLD, można uniknąć przypadkowego uruchomienia innych funkcji.



- Włączyć suwak HOLD, aby aktywować zawieszono. Wszystkie przyciski są zablokowane, HOLD jest pokazany po naciśnięciu dowolnego przycisku.
- Aby wyłączyć unieruchomienie, przełączyć suwak do pozycji OFF.



problemów

Problem	Rozwiązanie / Przyczyna
Brak mocy, odtworzenie nie rozpocznie	- Włóż baterie poprawnie. - Wymień baterie. - Podłącz adapter sieciowy bezpiecznie.
Wskazanie Hold i / lub brak reakcji na kontrolę	- Wyłącz HOLD. - Odłącz zestaw od zasilania do zasilania kontroluje lub wyjąć baterie na kilka sekund.
Brak dźwięku lub zła jakość dźwięku	- Naciśnij  aby wznowić odtwarzanie. - Wyregulować głośność. - Sprawdzić i oczyścić połączenia. - Trzymać z dala od tego zestawu aktywnych telefonów komórkowych lub silnych pól magnetycznych.
„Disc” / komunikat „Err” / error	- Włóż płytę, etykietą do góry. - Oczyścić lub wymienić płytę. - Poczekaj, aż zaparowane soczewki zniknie. - Upewnij się, że włożono płytę audio lub MP3 / WMA-CD. - Upewnij się, że włożona CDR lub CD-RW nagrane poprawnie.
Muzyka nie jest odtwarzana -	Upewnij się, że nazwy plików pliki MP3 mają rozszerzenie .mp3 / WMA koniec z .wma
Brakujące katalogi na MP3-CD	- Upewnij się, że łączna liczba plików i albumów na MP3 / WMACD nie przekracza (MP3 + WMA) i 600 (CD) 99 odpowiednio. - Tylko albumy z plikami MP3 są widoczne. Inny plik danych komputerowych jest pomijany.
Płyta przeskakuje utwory -	Oczyścić lub wymienić płytę. - Upewnij się, REP, INTRO, RND, ALL lub PROG nie są zaznaczone.
Muzyka przeskakuje lub trzaskający dźwięk podczas odtworzenia pliku MP3	- Odtwarzaj pliki muzyczne na komputerze. Jeśli problem nie ustąpi, ponownie zakodować ścieżkę dźwiękową i dokonać nowego CD-ROM.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilacz: AC 100-240V ~ 50 / 60Hz, 150 mA Model: TBA0050500100VDE Wyjście DC: 5V

 1A 

baterie: DC 3V (AA x 2) (opcjonalnie, nie w zestawie)

Akumulatora Czas odtwarzania: 6-8 godzin (Bateria alkaliczna)

Naładuj typ baterii: Wodorek niklu (Ni-MH) 1,2V / AA

Czas ładowania około 16 godzin przy 130 mA

IMPORTER

Wörlein GmbH
Gewerbestrasse 12
D 90556 Cadolzburg
Niemcy

Tel.: + 49 9103 71 67 0
Faks.: + 49 9103 71 67 12
E-mail: service@woerlein.com
Sieć: www.woerlein.com

Technische Änderungen und Druckfehler Puchatka Copyright by Woerlein GmbH, 90556

Cadolzburg, www.woerlein.com

Vervielfältigung nur mit der Woerlein ausdrücklicher Genehmigung GmbH

