



angielski

INTELIGENTNY PROJEKTOR FHD Z AUTOMATYCZNYM OSTROŚCIĄ

Podręcznik użytkownika

Przed przystąpieniem do użytkowania projektora należy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Dziękujemy za zakup naszego projektora

Jeśli masz dalsze pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z nami:

Strona internetowa:

www.xgody.com

E-mail:

support@xgody.com

Identyfikator Facebooka:

@xgodyofficial



www.xgody.com



Opis produktu znajduje się w instrukcji obsługi.

Środki ostrożności dotyczące stosowania



Przed przystąpieniem do konfiguracji korzystania z projektora należy zastosować się do poniższych instrukcji bezpieczeństwa i przeczytać te pomocne wskazówki.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

	Nie rozmontowuj projektora. W razie potrzeby skontaktuj się ze sprzedawcą w celu naprawy/wymiany.
	Nie używaj innego źródła zasilania, ponieważ może to spowodować porażenie prądem. Używaj wskazanego typu źródła zasilania.
	Nie należy patrzeć w obiektyw, gdy projektor jest włączony. Jasne światło może uszkodzić oczy.
	Nie należy używać projektora w pobliżu wody lub źródeł ciepła.
	Ustaw projektor na równej powierzchni lub stabilnym stojaku. Jeżeli projektor ma być zamontowany na suficie, należy go zamontować przy użyciu odpowiedniego sprzętu montażowego, przeznaczonego do tego projektora.
	Po wyłączeniu projektora należy go odłączyć od zasilania.
	Aby zapewnić odpowiednią wydajność i niezawodność projektora, należy zachować odstęp co najmniej 30 cm między projektorem a ścianą.



Pomocne wskazówki

Aby uzyskać wyjątkową wyrazistość obrazu i optymalne rezultaty, zaleca się korzystanie z projektora w ciemnym otoczeniu.

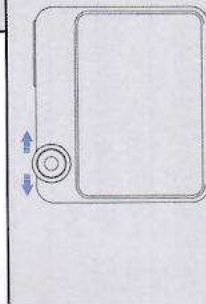

Możesz dostosować ostrość, przesuwając pokrętkę ostrości w lewo i prawo, aż do uzyskania wyraźnego obrazu.

Należy pamiętać, że projektor może emitować hałas w trakcie pracy, ponieważ wydziela ciepło. Hałas ten nie będzie jednak miał wpływu na komfort oglądania po podłączeniu do urządzenia audio.

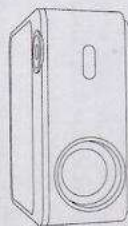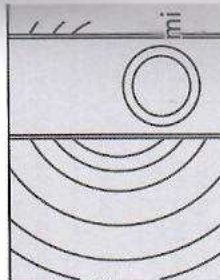


Projektor idealnie nadaje się do domowej rozrywki, takiej jak oglądanie filmów, zdjęć i granie w gry. Należy pamiętać, że projektor nie jest przeznaczony do prezentacji biznesowych.


Funkcje projektora

Projektor zawiera następujące specjalne i wyjątkowe funkcje:


Niesamowite wrażenia z oglądania

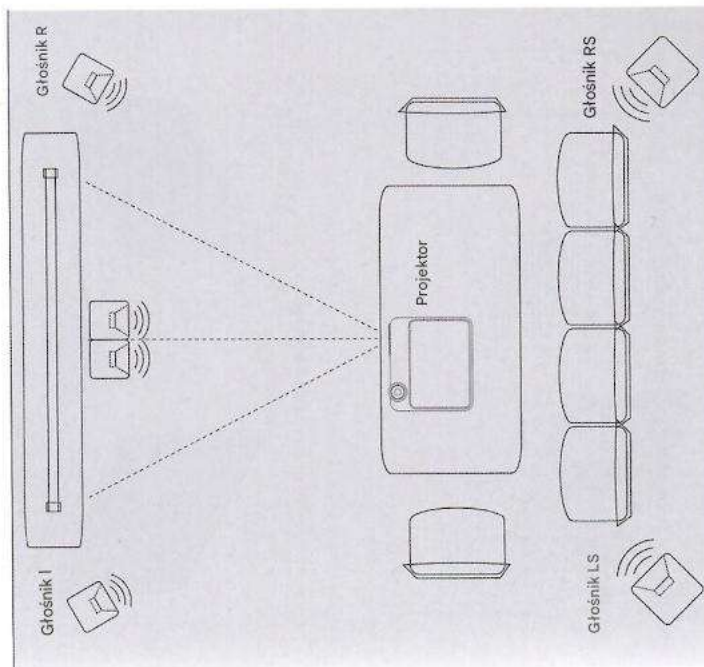

Zawartość opakowania produktu

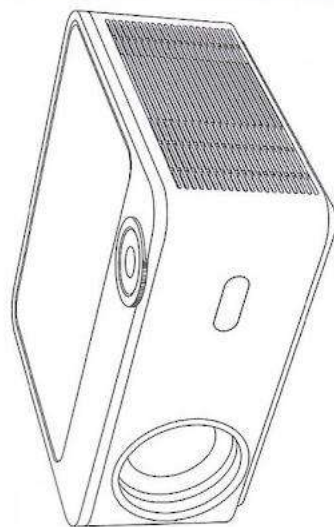

Projektor



Zdalne sterowanie



Instrukcja obsługi



Przewód zasilający





Kabel HDMI

04

Lokalizacja części projektora

Przód/bok

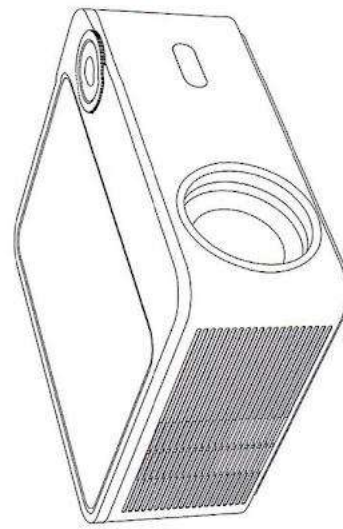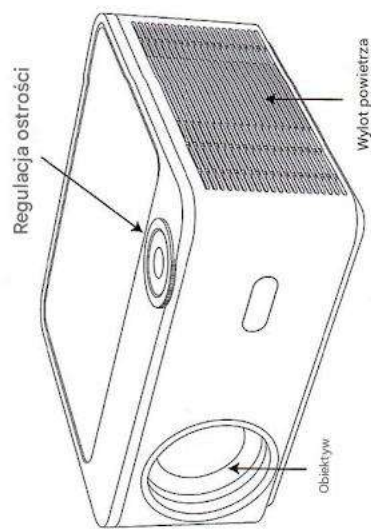

05

Tył/dół

1. Interfejs kabla sieciowego RJ45

2. Port USB


3. Gniazdo audio

4. Port wejściowy AV

5. Port HDMI

6. Odbiornik podczerwieni

7. Gniazdo zasilania

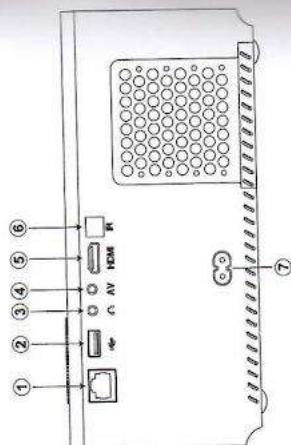


1. Wspornik do ręcznego podnoszenia


2. podłóż kółka pod stopy

3. Otwór montażowy

4. Port satelita przyciepny/łowej

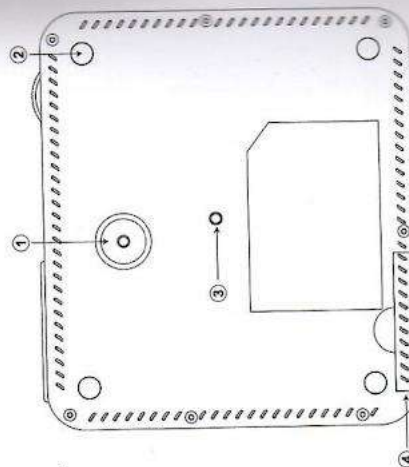

Zdalne sterowanie

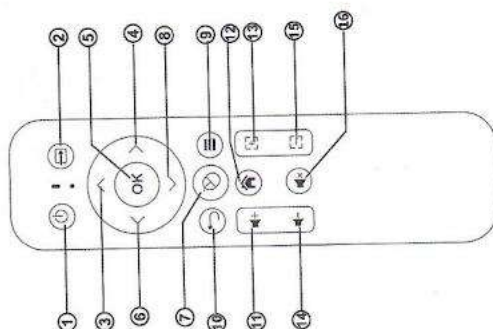

1. Włączanie/wyłączanie zasilania

2. Źródło sygnału

3. up

4. Jasne

5. Potwierdź

wybor

6. W lewo

7. przycisk myszy

8. W doł

9. Klawisz menu

10. Powrót na górę

11. Dzwięk plus

12. Dom

13. Skupienie+

14. Dzwięk minus

15. Fokus-


16. Stumm

Włącza lub wyłącza projektor	OK	wybiera i potwierdza opcje
Odczytuje aplikację bez przycisków. Długie naciśnięcie powoduje przełączenie trybu myszy	≡	umożliwia dostęp do systemu menu projektora
Wygina ruch w górę	↶	anuluje/wychodzi z funkcji
Wygina ruch w lewo	↵	powrót do strony głównej
Wygina ruch w prawo	➤	reguluje głośność głośnika
Wygina ruch w dół	➦	reguluje głośność głośnika
Centrum	Centrum	Centrum

Konfigurowanie projektora

Przed przystąpieniem do projektowania należy zapoznać się z poniższymi sugestiami dotyczącymi rozmieszczenia, instalacji i regulacji.

Umiejscowienie i instalacja projektora

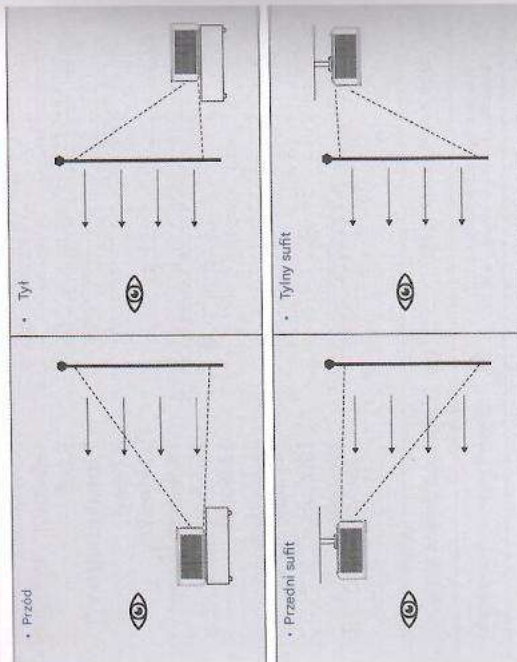


Niezależnie od tego, w jaki sposób zdecydujesz się wyświetlać swoje obrazy lub filmy, pamiętaj o następujących sugestiach:

1. Upewnij się, że miejsce, w którym ustawisz projektor, jest stabilne i równe.
2. Unikaj blokowania otworów wentylacyjnych i zapewnij odpowiednią ilość miejsca, by umożliwić właściwe rozprowadzanie ciepła.
3. Jeśli zdecydujesz się na projekcję z sufitu lub z tyłu, upewnij się, że wybrałeś właściwą opcję projekcji w menu.


Odległość projekcji i rozmiar ekranu


Odległość projekcji, współczynnik powiększenia, proporcje obrazu i inne ustawienia wpływają na przybliżony rozmiar wyświetlanego obrazu. Aby zrozumieć zależność między odległością projekcji a rozmiarem obrazu, zapoznaj się z poniższą tabelą.

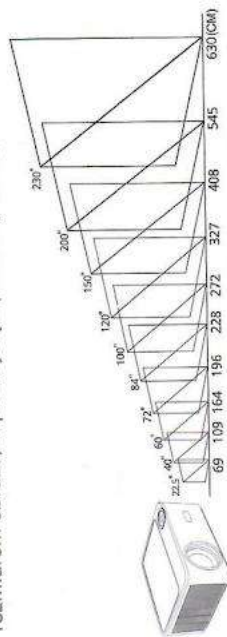

Regulacja projektora

Oprócz ustawienia odpowiedniej odległości wyświetlania, możesz także ręcznie ustawić pierścień ostrości przed wyświetleniem obrazów lub filmów.

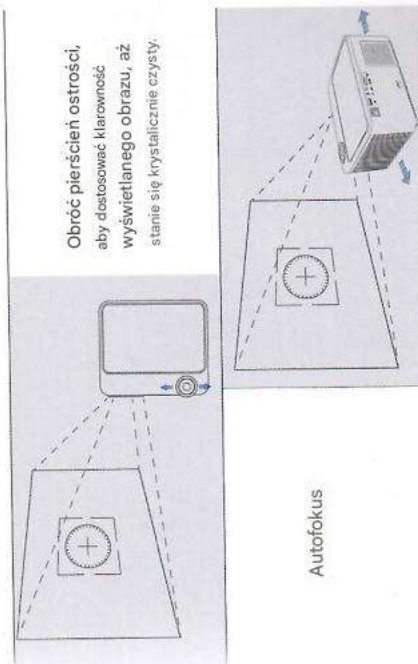


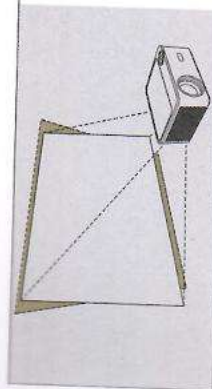

Automatyczny pionowy.
Funkcja Keystone'a

Korekcja trapezowa


Umieść projektor pod kątem w górę i w dół, a projektor automatycznie ustawi najlepszy obraz.

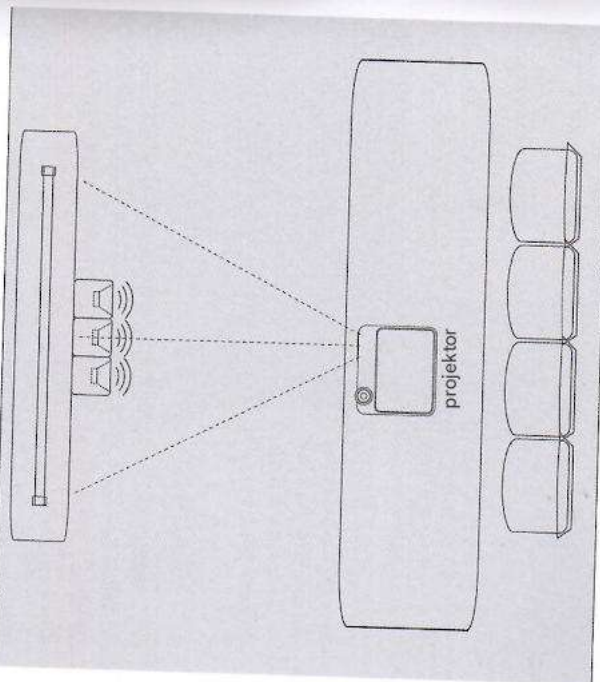

Podstawowe operacje projektora

Podstawowe operacje pomogą Ci szybko rozpocząć pracę.


• Włącz projektor

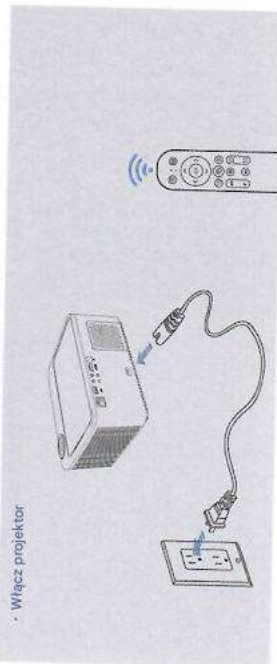

Po podłączeniu przewodu zasilającego zaświeci się kontrolka. Następnie naciśnij przycisk zasilania na projektorze lub pilocie, a w ciągu 2 do 5 sekund nastąpi przejście do interfejsu multimedialnego.

Przewodnik po połączeniu Wi-Fi


• Wprowadź ustawienie

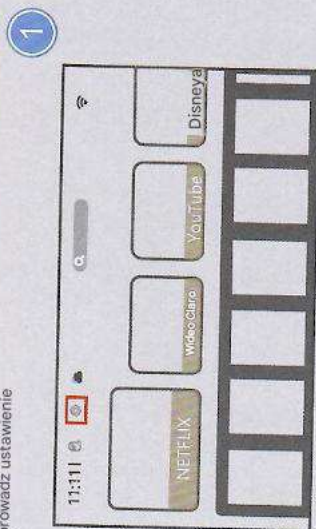

Wybierz funkcję ustawień systemowych znajdującą się w górnej części interfejsu.

Wprowadź Sieć

2

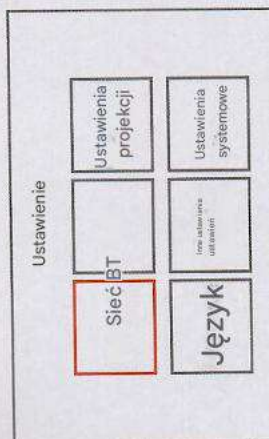


W interfejsie ustawień systemowych wybierz ustawienia sieciowe, wybierz odpowiednie połączenie sieciowe.

Podłącznik użytkownika połączenia BT

A




W ustawieniach systemu wpisz BT i wybierz odpowiednie urządzenie, z którym chcesz się połączyć.

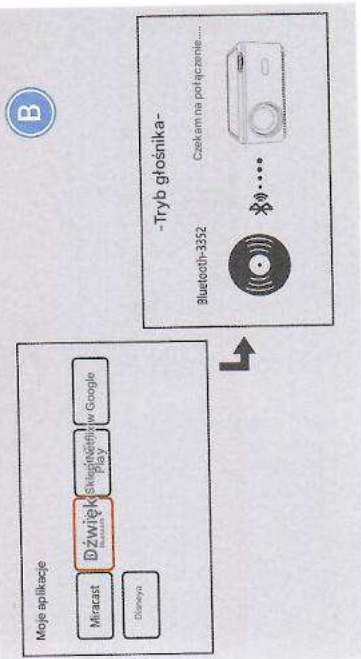

Moduł połączenia Bluetooth telefonu komórkowego:
znajdź wbudowaną aplikację głośnika Bluetooth w projektorze i
włącz odpowiednią nazwę Bluetooth w telefonie komórkowym.

Pobieranie oprogramowania


SKLEP Z APLIKACJAMI

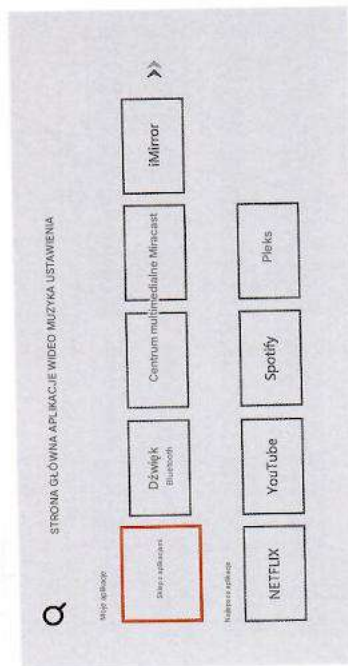


Połączenia projektora

Możesz podłączyć projektor do urządzenia USB, źródła dźwięku, sprzętu AV lub urządzenia HD, aby oglądać prezentacje, zdjęcia lub inne filmy z dźwiękiem najwyższej jakości.

Wprowadzenie do portów

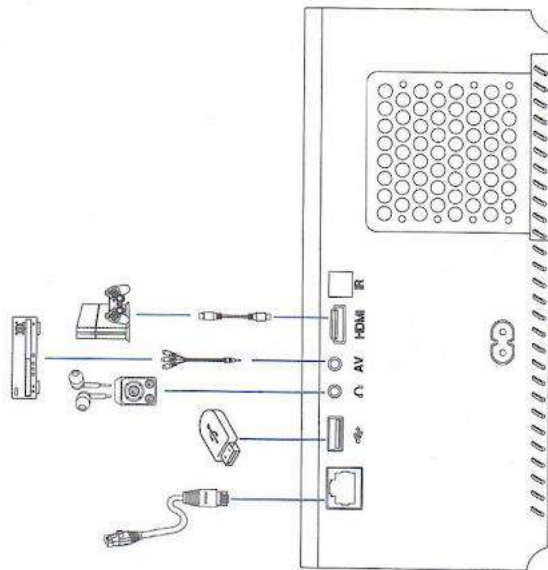

Połączenie urządzenia

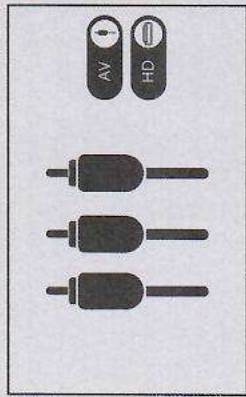

Łączenie się z komputerem – ustawienia odniesienia

Skróty klawiszowe dla sygnałów wyjściowych różnych marek różnią się. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi komputera.

- 1) Naciśnij klawisz Windows + P na klawiaturze i wybierz „Kopiuj”.
- (2) Znajdź przycisk z symbolem „I” na klawiszach F1~F12 na klawiaturze i naciśnij jednocześnie przycisk Fn, aby wybrać opcję „Kopiuj”.

Oto najczęściej stosowane kombinacje klawiszy:

Lenovo	Fn+F3	Fujitsu	Fn+F10
Dolina	Fn+F8	Halera	Fn+F3
HP	Fn+F4	NEC	Fn+F3
ThinkPad	Fn+F7	Panasonic	Fn+F3
Asus	Fn+F8	Ostry	Fn+F5
Acera	Fn+F5	Hitachi	Fn+F7
SAMSUNG	Fn+F4	TOSHIBA	Fn+F5
Sony	Fn+F7		


Uwaga: Powyższa treść ma charakter wyłącznie poglądowy, należy zapoznać się z instrukcją obsługi komputera.

Czyszczenie i konserwacja projektora

	Aby zapewnić optymalne wrażenia wizualne i przedłużyć żywotność projektora, należy go okresowo czyścić.
	W celu konserwacji projektora należy zwrócić się o pomoc do wyznaczonych osób lub skorzystać z ich wskazówek.
	Jeśli konieczna okaże się wymiana jakiegokolwiek części projektora, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym działem obsługi Klienta.
	Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji projektora należy go wyłączyć i odłączyć przewód zasilający.

Czyszczenie projektora

Zawsze utrzymuj projektor w czystości, aby uniknąć negatywnego wpływu kurzu, brudu i smogu na jakość obrazu oraz na system wentylacji podczas pracy.

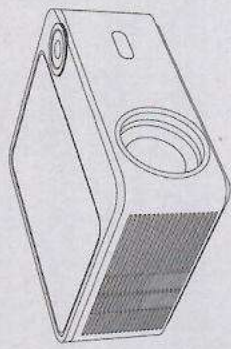


- 
- 
- 

16

Czyszczenie obudowy projektora

Do usuwania kurzu i brudu należy używać suchych, miękkich i niepalnych tkanin.

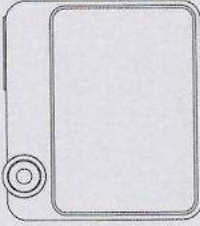



- 
- 
- 

Do usuwania uporczywych zabrudzeń używaj miękkiej, wilgotnej szmatki z odrobiną wody i łagodnego mydła.

Czyszczenie obiektywu

Delikatnie przetrzyj soczewkę suchą, nieścierną szmatką lub papierem, aby usunąć kurz i brud.

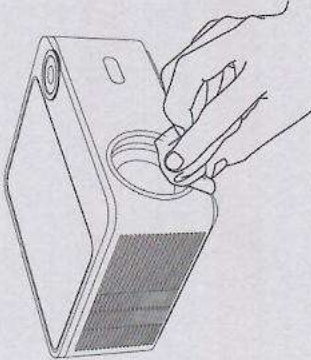


- 
- 
- 
- 
- 
- 

Delikatnie przetrzyj soczewkę zwinioną (niewąską ilością wody), nie rysując i nie pocierając w kierunku szmatki, aby usunąć uporczywe zabrudzenia.

17

Czyszczenie otworów wentylacyjnych


Do usuwania kurzu używaj miękkiej szczotki lub specjalnie zaprojektowanego małego odkurzacza.

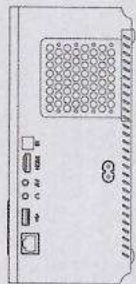

- Uwaga: Podczas czyszczenia nie należy bezpośrednio spryskiwać żadnej części projektora żadnym płynem (w tym wodą). Nie należy czyścić projektora płynnymi środkami chemicznymi, gdyż mogą one spowodować jego uszkodzenie.



Wymiana baterii w pilocie

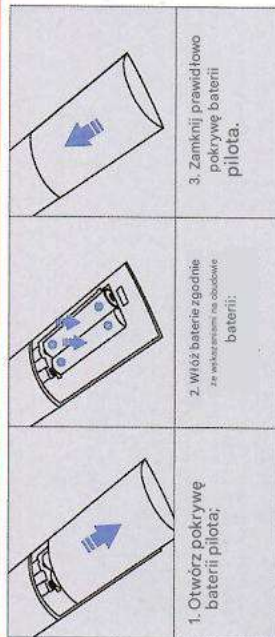

Konserwacja projektora

W przypadku tej części oferujemy jedynie podstawowe wskazówki dotyczące konserwacji. W razie jakichkolwiek dodatkowych potrzeb (wymiana lub naprawa), prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym działem obsługi klienta.

Dane techniczne

Aby lepiej poznać produkt i prawidłowo używać projektora, zapoznaj się z poniższą tabelą:

Rozdzielczość natywna	1920 x 1080 pikseli
Światło	1000 ANSI lumens
Contrast	10000:1
Zwornik	Asynchroniczny kaskadowy przeskok
Rozmiar ekranu	22-230 cali
Odległość projekcji	0,69-6,3 m
Skala ekranu współczynnika wyświetlania	4:3/16:9
Interfejs	1 port RJ45
	1 x wyjście audio
	1xHDMI
	1xUSB
Zasilanie	1xAV
	1 x port zasilania
Konsumpcja	100W±10W
Zasilanie	Prąd zasilający 10-240 V
Temperatura robocza	-10°C~45°C
Obsługiwane języki	Wielojęzyczny
Rozmiar produktu	201*101*223 mm

Rozwiązywanie problemów

Projektor, jako produkt zaawansowany technologicznie, łączy w sobie elementy optyczne, mechaniczne i elektroniczne oraz wyposażony jest w wewnętrzny, skomplikowany układ zabezpieczający. Aby szybko rozwiązać problemy i zapobiec niewłaściwemu użytkowaniu i ustawieniom, prosimy o wykonanie poniższych czynności. Jeśli po zapoznaniu się z tabelą nie uda się rozwiązać problemów lub wątpliwości, prosimy o kontakt.

Opis problemu	Rozwiązywanie problemów
Projektor się nie włącza	Sprawdź, czy źródło zasilania jest zgodne ze wskazanym i czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony. Upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony.
Lampa nie działa po włączeniu projektora	Upewnij się, że przewód zasilający i źródło zasilania są prawidłowo podłączone. Jeśli lampa ulegnie uszkodzeniu, skontaktuj się z nami w celu jej wymiany.
Brak obrazów	Sprawdź czy projektor obsługuje format i rozdzielczość obrazów.
Brak reakcji pilota	Sprawdź, czy baterie w pilocie zdalnego sterowania nie są wyczerpane lub czy są prawidłowo zainstalowane. Upewnij się, że między pilotem a odbiornikiem podczepieni nie ma żadnych przeszkód. Zawsze używaj pilota w zasięgu 4 m.
Niewyraźne/rozmyte obrazy	Obróć pierścieni ostrości, wyreguluj trapez i odległość projekcji, aż wyświetlany obraz będzie wyraźny. Upewnij się, że obiektyw jest czysty.
Nienormalny dźwięk	Upewnij się, że urządzenie audio jest prawidłowo podłączone i działa prawidłowo. Sprawdź, czy włączony jest tryb wyciszenia lub minimalnej głośności.

Jeśli masz dalsze pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z nami:

Strona internetowa:

www.xgody.com

E-mail:

support@xgody.com

Identyfikator Facebooka:

@xgodyofficial



www.xgody.com



Copyright © 2019 Xgody Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.