

# BeautyMe



PROSTOWNICA  
BEZPRZEWODOWA  
HS706W

---

Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji

# WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Urządzenie jest przeznaczone do prostowania i stylizacji włosów. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.

4. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
5. Urządzenia można używać tylko w temperaturze pokojowej. Nie narażać produktu na szkodliwe warunki atmosferyczne.
6. Nie należy ładować urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
7. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach

fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

8. Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
9. Nie należy używać urządzenia

w trakcie kąpieli w wannie, pod prysznicem, ponieważ grozi to uszkodzeniem urządzenia.

10. Po każdym użyciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy odłączyć od sieci.
11. Urządzenie należy ładować wyłącznie w pomieszczeniu wentylowanym.
12. Przewodu sieciowego, wyposażenia oraz urządzenia nie należy dotykać gorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego kontaktu z gorącymi elementami urządzenia.
13. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych

lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.

14. Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia w trakcie pracy może być bardzo wysoka. Nie należy dotykać płytek grzewczych urządzenia, ponieważ grozi to poparzeniem.
15. Nie stosować w pobliżu wanien, umywalek lub innych zbiorników napełnionych wodą.



16. Urządzenie nie posiada zasilacza sieciowego w zestawie. Należy ładować urządzenie zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obsługi w sekcji ŁADOWANIE URZĄDZENIA.

17. Przewód dołączony do zestawu nie jest przeznaczony do transmisji danych, wyłącznie do ładowania urządzenia.

**UWAGA: PRZY PIERWSZYM URUCHOMIENIU URZĄDZENIA MOGĄ WYDOBYWAĆ SIĘ Z NIEGO SPECYFICZNE ZAPACHY. JEST TO NATURALNE ZJAWISKO, KTÓRE POWINNO Z CZASEM USTĄPIĆ.**

## WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **BeautyMe**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

# NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.



Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

## DANE TECHNICZNE

Model:	HS706W
Zasilanie:	220-240V~ 50/60Hz
Bateria:	Litowa 3.6V --- 2600mAh
Wejście:	5.0V --- 2.0A
Port:	USB, Typ C
Zakres temperatur:	165°C, 185°C, 205°C
Automatyczne wyłączenie urządzenia:	Po 20 min
Akcesoria:	Przewód USB-C, etui podróżne
Czas ładowania:	Do 4 godzin
Całkowity czas pracy urządzenia:	Do 40 minut




# OPIS URZĄDZENIA

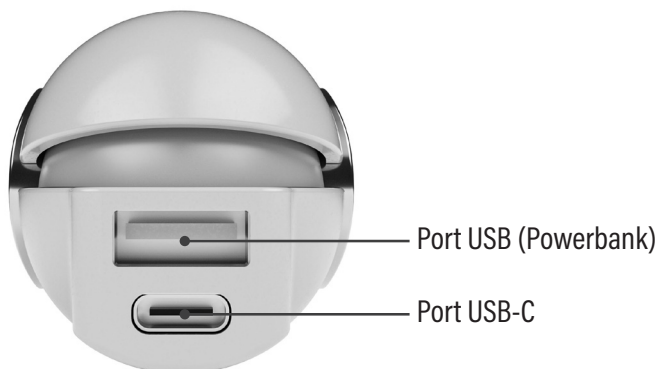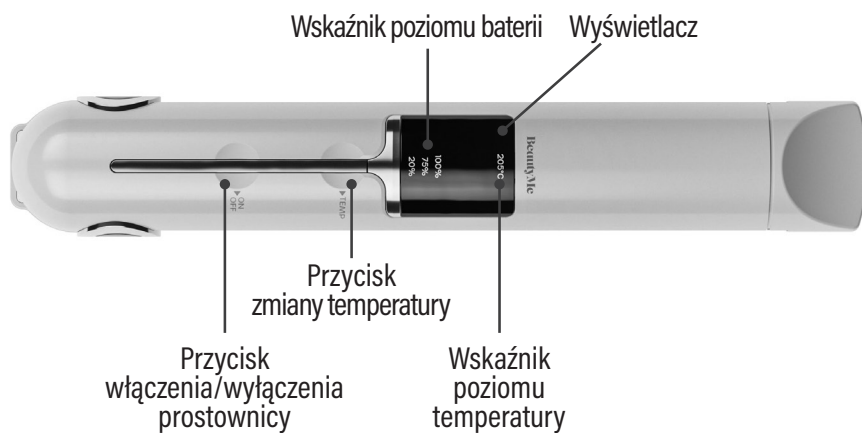

# INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

**Przed użyciem włosy powinny być czyste, suche i rozczesane.**

1. Rozpakuj urządzenie i usuń wszelkie zabezpieczenia i naklejki, następnie upewnij się, że urządzenie oraz przewód zasilający nie są uszkodzone.
2. Urządzenie należy naładować przed pierwszym użyciem.
3. Odblokuj ramiona prostownicy przesuwając przycisk blokady w stronę . Połóż prostownicę na stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
4. Włącz urządzenie naciskając przycisk ON/OFF, a wyświetlacz podświetli się.
5. Domyślna temperatura po włączeniu to 165°C. Urządzenie jest gotowe do pracy po osiągnięciu odpowiedniej temperatury. Urządzenie nagrzewa się około 3 minuty po naciśnięciu przycisku ON/OFF.
6. Zaczynaj od prostowania włosów najbliższej głowy. Złap pasemko włosów, dociśnij płytkami grzewczymi i przeciągnij wzdłuż bez zatrzymywania się.

7. Po zakończeniu prostowania wyłącz urządzenie naciskając przycisk ON/OFF.

**UWAGA! W TRAKCIE PROSTOWANIA NIE ZATRZYMUJ PŁYTEK GRZEWCZYCH DŁUŻEJ NIŻ 2 SEKUNDY W JEDNYM MIEJSCU.**

## OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Naciśnij przycisk ON/OFF. Na panelu wskaźników podświetli się aktualny stan naładowania akumulatora..
2. W celu zmiany temperatury naciskaj przycisk regulacji temperatury. Wskaźniki temperatur będą podświetlać się po kolei. Wybierz odpowiednią temperaturę nagrzania płytek.

Typ włosów	Ustawienie temperatury
Cienkie, rozjaśniane	165°C
Normalne falowane	185°C
Mocne, szorstkie, kręcone	205°C

3. Upewnij się, że wybrane ustawienie jest odpowiednie dla Twoich włosów odnosząc się do powyższej tabeli


ustawień. Wybierz niższą temperaturę, jeżeli korzystasz z urządzenia pierwszy raz.

4. Po ustawieniu temperatury, wskaźnik wybranej temperatury zacznie pulsować informując o nagrzewaniu się płytek grzejnych. Prostownica będzie nagrzana do odpowiedniej temperatury, jeżeli wskaźnik z wybraną temperaturą zacznie świecić stale.

**UWAGA! ZARÓWNO PŁYTKI GRZEJNE JAK I ICH OBUDOWA ZEWNĘTRZNA NAGRZEWA SIĘ DO WYSOKIEJ TEMPERATURY.**

**NIE DOTYKAJ CZĘŚCI CIAŁA URZĄDZENIEM, PONIEWAŻ GROZI TO POPARZENIEM.**

5. Wskaźnik stanu naładowania baterii na wyświetlaczu wskazuje aktualny stan naładowania urządzenia.
6. Urządzenie wskazuje 3 poziomy stanu baterii 20%,75%,100%.
7. Urządzenie ładuj, gdy na wyświetlaczu zacznie pulsować dioda na poziomie 20%.
8. Aby zablokować wybraną temperaturę. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie dwa przyciski ON/OFF i TEMP.

9. Po ponownym naciśnięciu obu przycisków temperatura jest odblokowana do ponownej zmiany.
10. Po użyciu wyłącz urządzenie przyciskiem ON/OFF i pozostaw do ostygnięcia.
11. Zabezpiecz płytki prostujące poprzez wciśnięcie przycisku blokady .

## ŁADOWANIE URZĄDZENIA

**Urządzenie można ładować na dwa sposoby.**

**UWAGA! PODŁĄCZAJĄC ŁADOWARKĘ USB, UPEWNIJ SIĘ, ŻE NAPIĘCIE SIECIOWE ODPOWIADA OKREŚLONYM WYMAGANIOM.**

**PAMIĘTAJ, ABY PRZEWÓD USB ROZŁOŻYĆ NA CAŁĘ JEGO DŁUGOŚCI, ABY ZAPOBIEC USZKODZENIOM SPOWODOWANYM PRZEGRZANIEM.**

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Podłącz urządzenie poprzez przewód USB do dowolnego portu USB w komputerze. Pamiętaj, aby urządzenie miało zablokowane ramiona.
3. Podłącz urządzenie poprzez przewód USB do zasilacza. Następnie podłącz urządzenie do gniazda zasilania.

**UWAGA ! UPEWNIJ SIĘ, ŻE ŁADUJESZ ODPOWIEDNIM ZASILACZEM 5.0V  $\approx$  2.0A, A PRZEWÓD JEST PRAWIDŁOWO ZAMOCOWANY W PORCIE ŁADOWANIA.**

4. Pulsująca dioda kontrolna % wskazuje ładowanie urządzenia.
5. Po naładowaniu kontrolka przestaje pulsować, a poziom naładowania baterii świeci się w sposób ciągły.
6. Ładuj urządzenie wyłącznie gdy bateria urządzenia jest rozładowana. Wydłuży to jego żywotność.

**Regularnie ładuj urządzenie, nawet, kiedy nie jest ono używane. W ten sposób unikniesz głębokiego rozładowania, a w konsekwencji uszkodzenia baterii.**

## **FUNKCJA POWERBANK**

Prostownicy możesz używać, także jako zewnętrzne urządzenie do ładowania telefonu komórkowego.

**UWAGA! PAMIĘTAJ, ŻE WBUDOWANA BATERIA W PROSTOWNICY UMOŻLIWI WYŁĄCZNIE CZĘŚCIOWE DOŁADOWANIE BATERII W SMARTFONIE.**

**UWAGA! GDY UŻYWASZ FUNKCJI POWERBANKA, NIE URUCHAMIAJ URZĄDZENIA!**

1. Do ładowania smartfona użyj przewodu USB dołączonego do zestawu.
2. Port USB służy do podłączenia w urządzeniu, natomiast drugi koniec umieść w porcie smartfona.

**UWAGA! PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIE NAGRZEWA SIĘ. UNIKAJ BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU ZE SKÓRĄ.**

## **CZYSZCZENIE URZĄDZENIA**

1. Wyłącz urządzenie.
2. Poczekaj aż urządzenie ostygnie.
3. Wyczyść płytki grzejne oraz obudowę za pomocą zwilżonej miękkiej ściereczki.
4. Panel wskaźników przetrzyj lekko zwilżoną ściereczką, następnie wytrzyj do sucha.

**UWAGA! DO CZYSZCZENIA NIE UŻYWAJ SZORSTKICH MATERIAŁÓW ORAZ OSTRYCH DETERGENTÓW.**

5. Przechowuj prostownicę w bezpiecznym miejscu, z zablokowanymi ramionami, aby nie narażać na uszkodzenia płytek grzejnych.

# PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Prostownica nie włącza się.	Bateria w urządzeniu jest rozładowana.	Naładuj urządzenie.
Urządzenie samoczynnie wyłączyło się.	Urządzenie wyłącza się automatycznie po 20 minutach bezczynności.	Włącz ponownie prostownicę.
Brak możliwości zmian temperatury.	Włączona została blokada wskaźnika temperatury.	Aby odblokować blokadę temperatury, naciśnij ponownie przyciski ON/OFF i TEMP.



# EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

## **MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!**

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

# WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE PROSTOWNICY

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:

- a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest

niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie

dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

**UWAGA:** Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, [info@artdom.net.pl](mailto:info@artdom.net.pl).  
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.**



v. 5