

# BLOW

## Instrukcja obsługi

## User manual



WDC2300

## Specyfikacja:

---

Napięcie: 220-240V      Pobór prądu: 1300W      Moc ssania: ~18KPa      Pojemność: 20L  
Długość przewodu: 6 metrów      Gniazdo narzędziowe: Nie      Pojemność zbiornika wody: 3l      Długość węża: 1,5m

## Przeczytaj, przed użytkowaniem:

---

1. Unikaj używania odkurzacza w środowisku z łatwopalnymi cieczami lub gazami, aby zapobiec wypadkom.
2. Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego po wyłączeniu urządzenia oraz gdy nie jest używane.
3. Nie podłączaj urządzenia mokrymi rękami ani nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
4. Upewnij się, że używasz odpowiedniego napięcia, zgodnie z oznaczeniem na etykiecie znamionowej.
5. Nie pozwól, aby gwoździe lub inne metalowe przedmioty dostały się do węża lub rur, ponieważ mogą one uszkodzić wąż i system filtracji. Unikaj zasysania kłębków włosów, dużych kul papieru i innych przedmiotów, które mogą zablokować wlot, rurę i wąż. W przypadku zablokowania, natychmiast odłącz przewód zasilający i oczyść urządzenie.
6. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie zasysaj błota, materiału gipsowego, pyłu ściennego, ostrzy, materiałów łatwopalnych ani innych drobnych cząstek. W przypadku zasysania takich cząstek, zalecamy używać dodatkowych worków i filtrów.
7. Nie pozwól, aby odkurzacza, przewód zasilający i inne części znajdowały się w pobliżu źródeł wysokiej temperatury, aby uniknąć deformacji plastiku lub pożaru. Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego i wtyczki, a konserwację powierzaj profesjonalnym serwisom.
8. Upewnij się, że wlot i wylot powietrza nie są zablokowane, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub przegrzania silnika.
9. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci, aby zapobiec wypadkom.
10. W przypadku nienormalnego dźwięku lub braku ssania, zatrzymaj urządzenie, oczyść filtry i elementy które mogą potencjalnie blokować wloty powietrza/filtry. Jeśli nadal występuje problem, nie rozbieraj urządzenia, skontaktuj się z serwisem.
11. Przed użyciem sprawdź, czy filtr lub worek są prawidłowo zamontowane. Nie używaj odkurzacza bez filtra, blokuje on dostęp części obcych/śmieci do silnika.
12. Unikaj zginania, deptania i przeciągania węża. Nie używaj odkurzacza, gdy wąż jest uszkodzony.
13. Nie używaj urządzenia ciągle przez ponad 40 minut, aby przedłużyć jego żywotność.
14. Używaj suchej, miękkiej ściereczki do czyszczenia odkurzacza.
15. Nie rozbieraj urządzenia, grozi to utratą gwarancji. W razie problemów skontaktuj się z serwisem.

## Skrócona deklaracja zgodności:


---

Firma Prolech Sp. z o.o. Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Polska niniejszym oświadcza że produkty: Odkurzacza piorący, marka: BLOW o kodach produktu: 44-521# są zgodne z dyrektywami 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Oznaczenia umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazują, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać ich z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

**Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny w siedzibie firmy oraz do pobrania ze strony internetowej:**


**[www.prolech.com.pl](http://www.prolech.com.pl)**

## Zawartość zestawu:

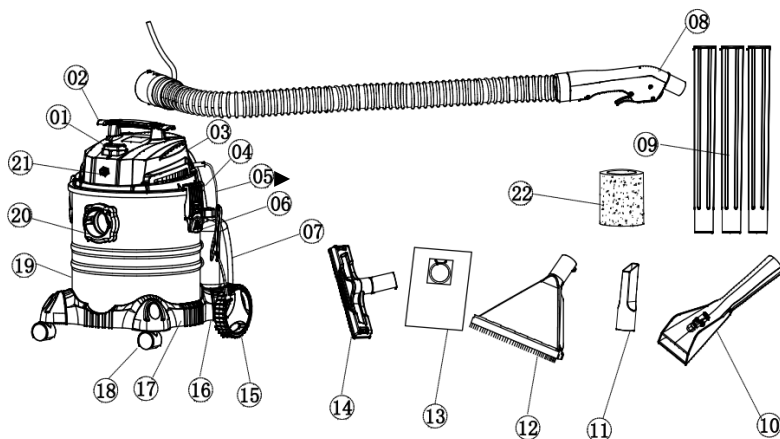


|                      |                           |                         |                               |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 01-Włącznik          | 02-Rączka                 | 03-Górna pokrywa        | 04-Podstawa pokrywy           |
| 05-Kabel             | 06-Zatrask                | 07-Zbiornik wody        | 08-Rura                       |
| 09-3-częściowa rura  | 10-Mała szczotka do mycia | 11-Szczotka szczelinowa | 12-Szczotka do mycia          |
| 13-Worek materiałowy | 14- Dysza do podłóg       | 15-Koła kierunkowe      | 16-Mocowania kół kierunkowych |
| 17-Podstawa          | 18-Koła                   | 19- Zbiornik            | 20-Wlot powietrza             |
| 21-Szybkozłącze      | 22-Filtr gąbkowy          |                         |                               |


## Montaż odkurzacza:

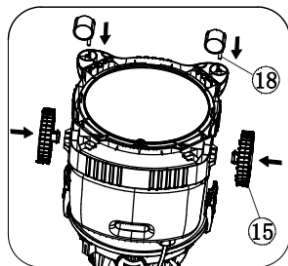


Zamontuj koła do podstawy

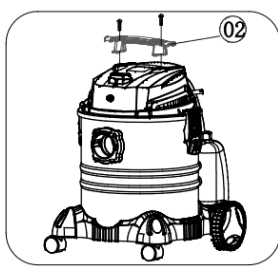


Zamontuj rączkę

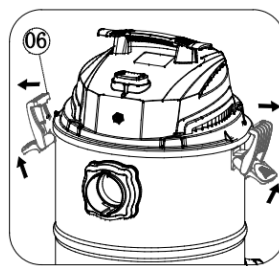


Otwórz pokrywę górną

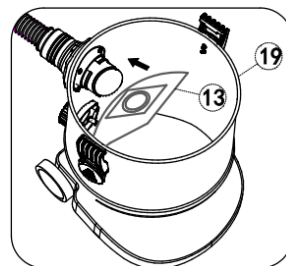


Zamontuj worek (zalecamy do używania pracy z wodą) lub nie i wyjmij akcesoria jeśli są

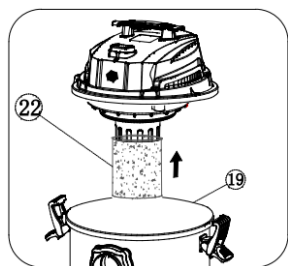


Zamontuj filtr gąbkowy

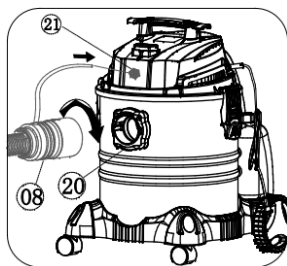


Zamontuj wąż i rurkę wody

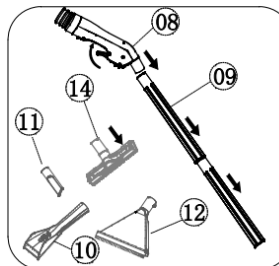


Zamontuj odpowiednie akcesoria, zgodnie z przeznaczeniem

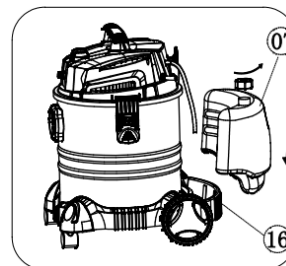


Uzupełnij wodę i wlej detergent.

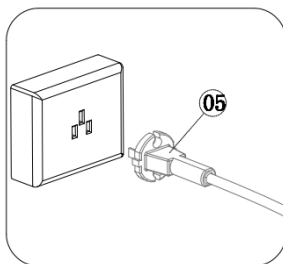


Podłącz do prądu

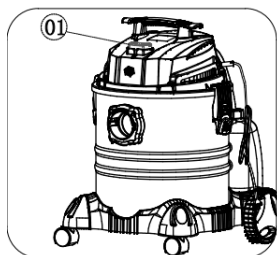

Włącz urządzenie

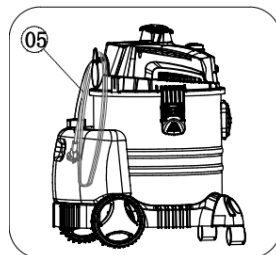


Po skończonej pracy, użyj haka na obudowie i zwiń kabel

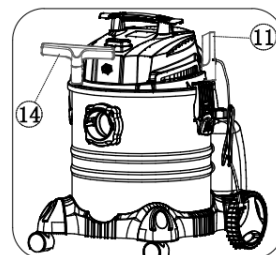

Obudowa przystosowana jest do przechowywania kilku akcesoriów.

Naciśnij spust, aby rozpocząć proces metody czyszczenia na mokro.

UWAGA : Kontroluj stan wody z detergentem. Nie należy włączać i trzymać spustu, kiedy zbiornik jest pusty.

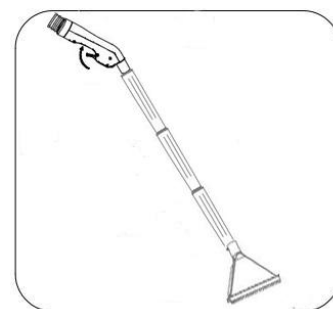

## Czyszczenie i konserwacja:

- Pojemnik i zewnętrzna obudowa powinny być regularnie czyszczone.
- Zabrudzony pojemnik należy umyć czystą wodą.
- Po czyszczeniu należy wytrzeć pojemnik suchą ściereczką, aby uniknąć wilgoci.
- Oczyszczaj i wymieniaj filtr zgodnie z zaleceniami.
- Jeśli wydajność ssania urządzenia jest niezadowalająca, sprawdź stan worka na kurz.
- Słaba efektywność często jest spowodowana zatkaniem elementów przyłączeniowych, rur lub węża.
- W takich przypadkach należy oczyścić elementy ssące, aby przywrócić optymalną wydajność.

### UWAGA:

Aby odłączyć wąż wodny z odkurzacza, należy docisnąć czarny i/lub niebieski pierścień – wtedy będzie możliwość wysunięcia go i wyjęcia (np. do czyszczenia, przechowywania). Nie szarp za rurkę, ponieważ może to uszkodzić połączenie do pistoletu. Wkładając rurkę wodną, zrób to płynnym ruchem i maksymalnie aż poczujesz opór.



## Product profile:

---

Voltage: 220-240V

Power cord: 6m

Power: 1300W

Socket: No

Vacuity: ~18KPa

Water tank capacity: 3L

capacity: 20L


Hose length: 1,5 m

## Points for Attention:

---


1. Please do not use the vacuum cleaner in flammable liquid or flammable gas environment to avoid any accident.
2. Please disconnect the power cord plug after turn off the electric power, unplug the power cord plug when it is not used.
3. Please don't plug in the appliance with wet hands or touch the plug with wet hands.
4. Please make sure use the same voltage as the rating label marked.
5. Don't let tacks or other metal objects staying the hose or the tubes, or else it will damage hose, filtration system and etc. When using the vacuum cleaner, do not absorb hair group, large ball of paper and other items that may make the absorbing inlet, tube and hose get blocked. Otherwise, it may cause malfunction or deformation. If these items were absorbed, please disconnect the power cord immediately and clean it.
6. In order to avoid a fair or an electric shock, while absorbing please do not absorb mud, gypsum material, wall powder, blade, kindling or other tiny particles. Otherwise, the vacuum cleaner filter can cause blockage and the motor will be burned. If these small particles were absorbed, please clean the dust bag or filter.
7. Do not let this vacuum cleaner including power cord and other parts near the furnace and subject with higher temperature in order to avoid plastic deformation or catch fire. Don't use broken power cord and plug, do maintenance in professional maintenance station.
8. Please make sure no any block at the places for air inlet and air outlet, or else the machine will be damaged.
9. Please keep away from children to prevent any accident.
10. During operation, if there is abnormal sound or no suction, it is necessary to stop the machine, do clean up the blockage if any, or else it is necessary to take the machine to the professional maintenance station for repairing.
11. Before using the vacuum cleaner, please check if relative filter or cloth bag are properly mounted. please don't use the vacuum cleaner when above parts do not exist. When do water absorption, please don't use cloth bag.
12. Avoid bending, stamping and dragging the hose. Do not use the vacuum cleaner when hose damaged.
13. Please don't do continuous usage of the machine over 40minutes to prolong its life.
14. Please use dry soft cloth for cleaning the vacuum cleaner.
15. Only professional person can disassemble the vacuum cleaner, if any problem, please ask professional person to repair it.

## Components:

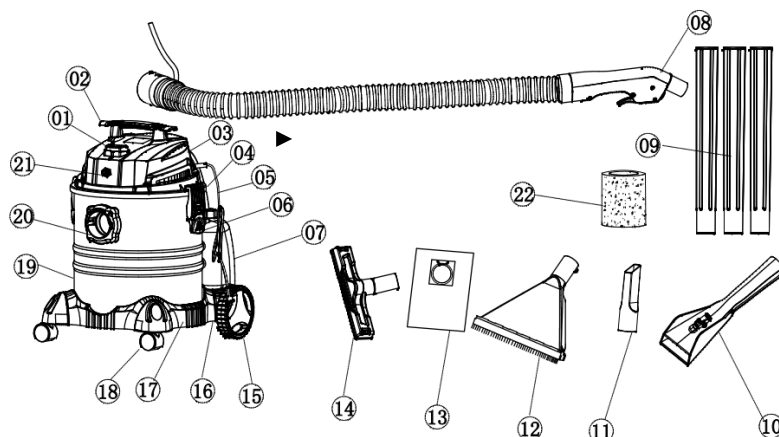


|                    |                         |                         |                           |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 01-Switch          | 02-Handle               | 03-Top cover            | 04-Bottom section         |
| 05-Cable           | 06-Barrel clip          | 07-Water tank           | 08-Hose                   |
| 09-Plastic tubes   | 10-Small washing brush  | 11-Crevice nozzle       | 12-Big washing brush      |
| 13-Cloth bag       | 14-Wet&dry floor nozzle | 15-Directional wheels   | 16-Directional wheel seat |
| 17-Base            | 18-Universal wheels     | 19-Stainless steel tank | 20-Air inlet part         |
| 21-quick connector | 22-Sponge filter        |                         |                           |


## Mounting the assembly:

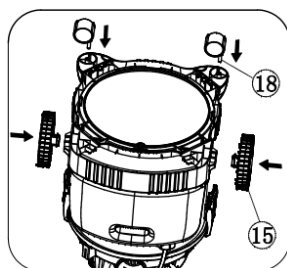


Wheels' assembly

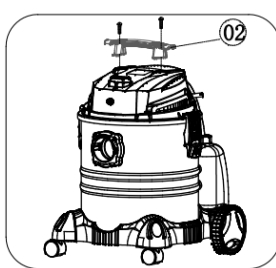


Handle' assembly

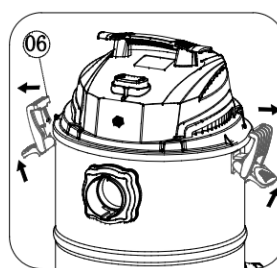


Barrel clip's usage

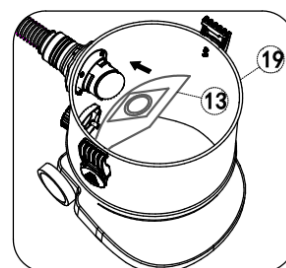


Mount the cloth bag

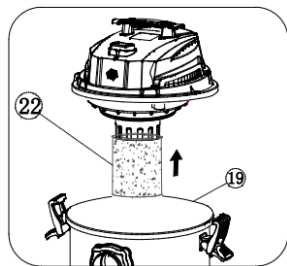


Mount sponge filter

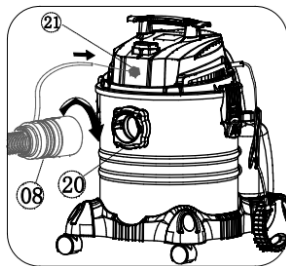

Mount hose

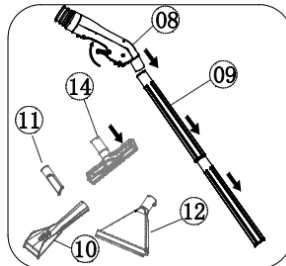


Mount accessories for cleaning

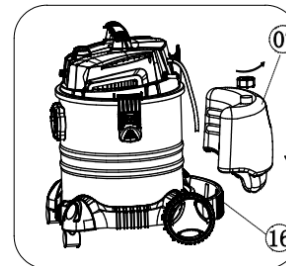


Fill with clean water and detergent

## Operation methods:


---

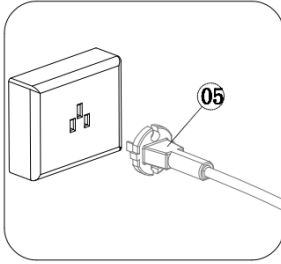


Connect with power

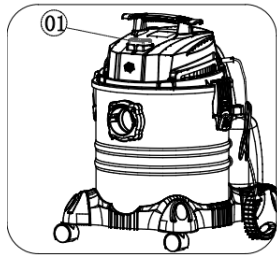

on/off button for operation

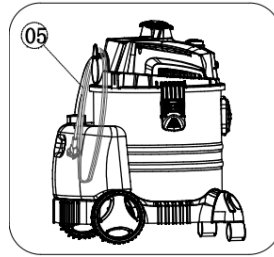

Cord hook's usage

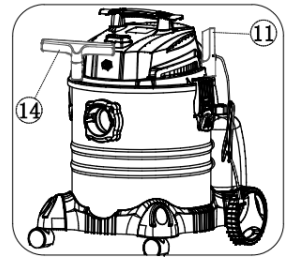


Accessories storage

Press the trigger for cleaning fabric blanket, carpet and smooth floor by wet cleaning

NOTE : Don't switch on when no liquid is on clean water container.

Please check state of liquid on clean water container during every cleanliness .

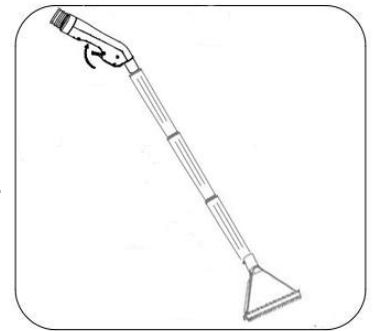

## Cleaning and Maintenance:

---

- \* Container and outer cover should be cleaned regularly
- \* Dirty container should be cleaned by clean water
- \* Clean container with dry dishcloth after cleanliness or wet cleaning
- \* Clean and replace filter according to requirement
- \* If operation effectiveness of the machine isn't satisfied( suction force test), please check state of dust collecting bag.
- \* Reason of bad effectiveness often are block of attachment section and connecting piping and hose
- \* Please clean sucker parts in such situation.