

Instrukcja obsługi

YCT-35



Przed pierwszym użyciem przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ze względu na ciągły rozwój ilustracje, czynności i dane techniczne mogą się nieznacznie różnić.

WSTĘP

Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości produktu. Aby zminimalizować ryzyko powstania pożaru lub obrażeń w wyniku porażenia prądem podczas korzystania z tego urządzenia należy podjąć podstawowe środki ostrożności. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i upewnij się, że ją zrozumiałeś.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenia są dokładnie sprawdzane i testowane w celu zapewnienia zarówno bezpieczeństwa, jak i wydajności pracy. Nie stosowanie się do instrukcji i ostrzeżeń w niej zawartych może spowodować uszkodzenie urządzenia i/lub poważne obrażenia. Przeczytaj dokładnie instrukcję i zachowaj ją do przyszłych zastosowań.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi i umysłowymi lub z brakiem doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub postępują zgodnie z instrukcjami.



UWAGA


- Przed każdym użyciem należy przeprowadzić wizualną inspekcję urządzenia. Nie używaj inkubatora, jeśli elementy zabezpieczające są uszkodzone lub zużyte. Nigdy nie lekceważ zasad bezpieczeństwa.
- Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo środowiska pracy.
- Jeśli kabel zasilający został uszkodzony nie należy go samodzielnie naprawiać, uszkodzony kabel powinien zostać niezwłocznie wymieniony przez wykwalifikowanego elektryka.
- Nigdy nie ciągnij i nie przenoś urządzenia trzymając za kabel zasilający.
- Urządzenie umieść w miejscu suchym, nie narażonym na zmoknięcie.

Zawartość opakowania


1. Płyta grzewcza




2. Stojak

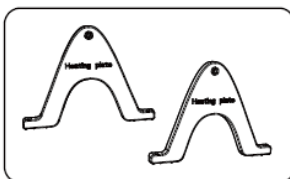


3. Kabel

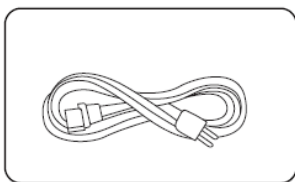


4. Zestaw akcesoriów

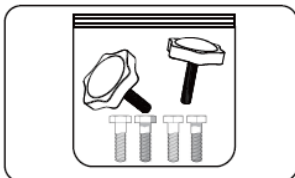


5. Pilot

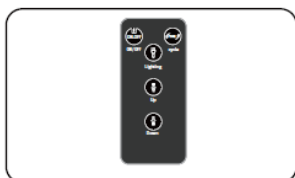


Tryby użytkowania

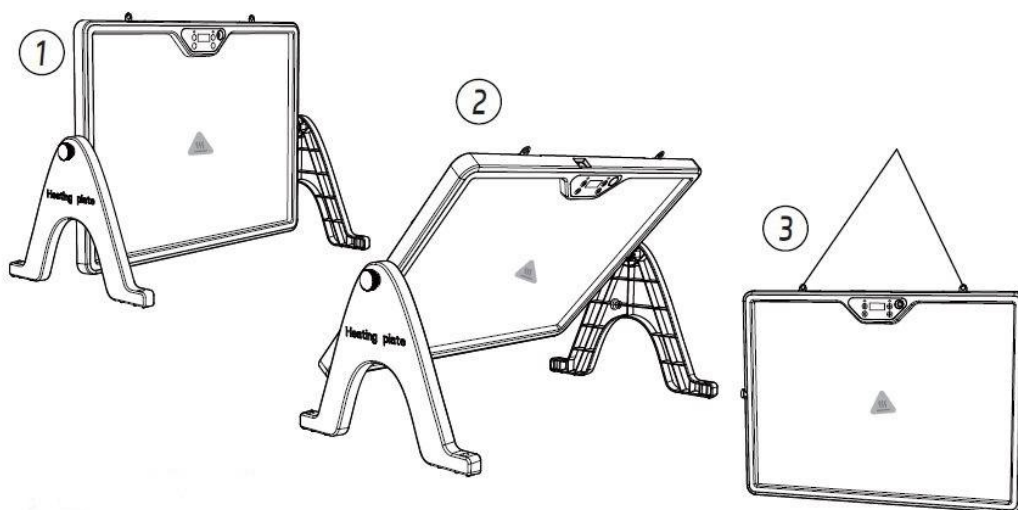


Wskazówka: Podczas korzystania z maszyny, zaleca się przykręcenie lewej i prawej podstawy do drewnianej płyty za pomocą śrub, co sprawi, że będzie ona bardziej stabilna.

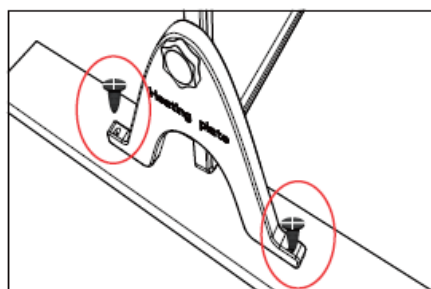

Budowa produktu

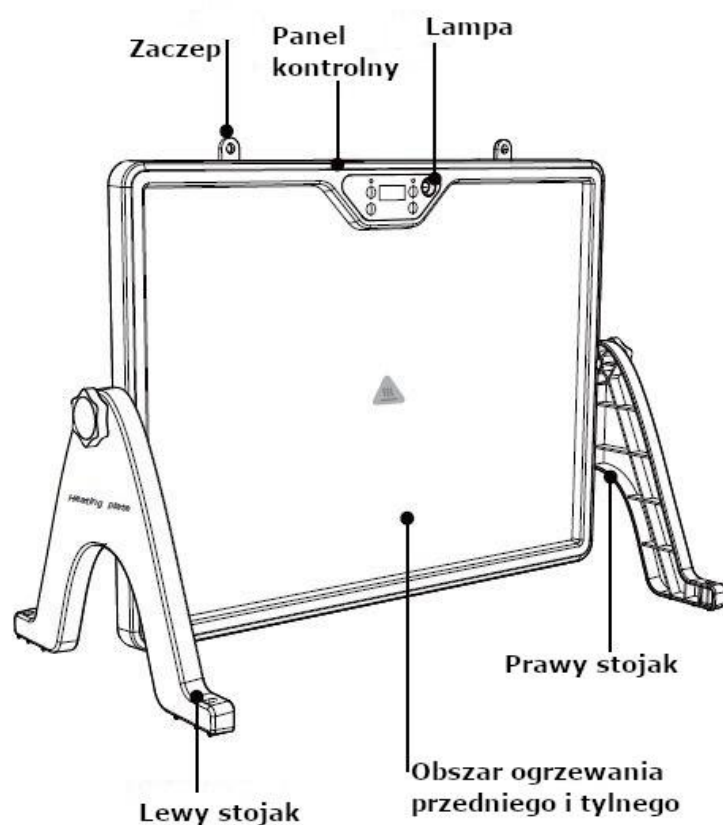

Panel kontrolny

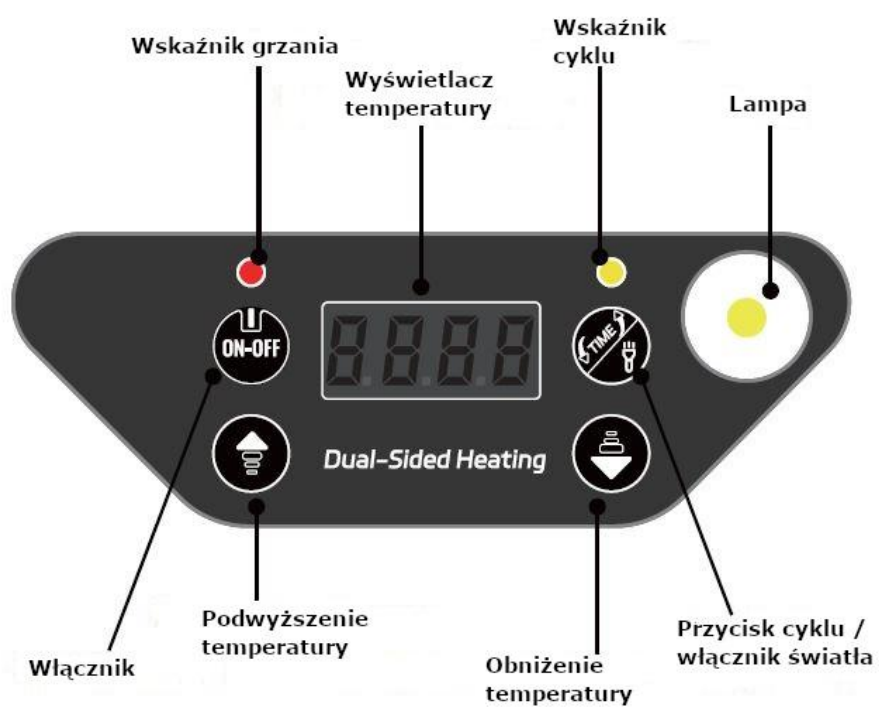

Instrukcja obsługi

1. Podłącz urządzenie do źródła zasilania.
2. Przytrzymaj przycisk zasilania (włącznik), aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Temperatura początkowa: 55°C / 131°F.
3. Naciśnij przycisk regulacji temperatury (podwyższenie/obniżenie), aby ustawić żadaną temperaturę.
Zakres regulacji temperatury: 30°C–75°C / 86°F–167°F.
4. Przytrzymaj przycisk lampy oświetleniowej, aby włączyć lampę. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć oświetlenie.
(Funkcja automatycznego wyłączenia po 5 minutach bezczynności).
5. Naciśnij przycisk trybu cyklicznego, aby ustawić tryb pracy cyklicznej (włącznik cyklu się zaświeci).
 - Naciśnij raz, ekran wyświetli **C6**: urządzenie działa w rytmie „6 godzin pracy, 18 godzin przerwy”, cykl powtarza się co 24 godziny.
 - Naciśnij dwa razy, ekran wyświetli **C8**: urządzenie działa w rytmie „8 godzin pracy, 16 godzin przerwy”, cykl powtarza się co 24 godziny.
 - Naciśnij trzy razy, ekran wyświetli **C10**: urządzenie działa w rytmie „10 godzin pracy, 14 godzin przerwy”, cykl powtarza się co 24 godziny.
 - Naciśnij cztery razy, ekran wyświetli **C12**: urządzenie działa w rytmie „12 godzin pracy, 12 godzin przerwy”, cykl powtarza się co 24 godziny.
 - Naciśnij pięć razy, aby wyjść z trybu cyklicznego (wskaźnik cyklu się wyłączy).
 - Tryb **C00** oznacza pracę ciągłą.

Płyta grzeje po obu stronach.

6. Przytrzymaj jednocześnie oba przyciski regulacji temperatury, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Środki ostrożności

1. Nie dotykaj głównej powierzchni grzewczej rękami podczas pracy urządzenia, aby zapobiec poparzeniom.
2. Upewnij się, że przed użyciem urządzenia żaden z jego elementów nie został uszkodzony.
3. Ustaw urządzenie na suchej i stabilnej powierzchni. Trzymaj je z dala od ciepła, płomieni i wilgotnego otoczenia.
4. Nie instaluj żadnych materiałów, które mogą utrudniać przepływ ciepła.
5. Nie zakrywaj urządzenia żadnymi materiałami.
6. Unikaj używania ostrych przedmiotów na powierzchni urządzenia, aby zapobiec jej uszkodzeniu.

7. Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania, gdy nie jest używane.

Czyszczenie i przechowywanie

1. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania. Przetrzyj powierzchnię głównej płyty grzewczej wilgotną szmatką (nie można jej myć wodą).
2. Podpórki można czyścić bezpośrednio, spłukując lub zanurzając w wodzie (nadają się do mycia).

OSTRZEŻENIA

- ✓ Nie pozostawiać urządzenia w miejscu dostępnym dla dzieci.
- ✓ Nie używać ani nie przechowywać urządzenia w wilgotnych miejscach, w pobliżu materiałów żrących, łatwopalnych, wybuchowych.
- ✓ Nie dopuszczać do kontaktu przewodu z wodą lub innymi płynami. Nie usuwać zabezpieczenia przeciwzwarcowego.
- ✓ Nie należy czyścić urządzenia podczas grzania oraz gdy urządzenie jest podłączone do zasilania.

GWARANCJA

Urządzenie objęte jest dwuletnim okresem gwarancyjnym na bezawaryjność licząc od daty zakupu. Zachowaj dowód sprzedaży. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe z winy producenta tzn. błędy w montażu pompy lub wady materiałowe. Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego użytkowania lub naturalnego zużycia urządzenia. W razie problemów niezwłocznie skontaktuj się z naszym sprzedawcą.

DEMONTAŻ

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym urządzenia nie należy wyrzucać do śmietnika. Selekcjonowanie i utylizacja tego typu urządzeń przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Uwaga! Wyrzucanie sprzętu elektrycznego lub elektrycznego do śmietnika grozi karą grzywny. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zużytego produktu elektrycznego do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie odpad zostanie przyjęty bezpłatnie.



Importer: Aquos Katarzyna Rusiniak ul. Nieszawska 4A 03-382 Warszawa www.zoo-aquos.pl