



Bezprzewodowa klawiatura z odbiornikiem USB



typer**CLAW** BC130

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Zawartość zestawu

- Bezprzewodowa klawiatura typerCLAW BC130
- Odbiornik USB do komunikacji bezprzewodowej
- Instrukcja obsługi

Cechy produktu


- 1) Bezprzewodowa klawiatura dotykowa 2.4G.
- 2) Nadaje się do komputerów ALL-IN-ONE: laptopów, notebooków, komputerów stacjonarnych itp.
- 3) Pochylony kształt obudowy oraz klawisze z zaokrąglonymi rogami.
- 4) Klawiatura jest zasilana przez baterie 2x AAA.
- 5) Touchpad służący do wygodnego sterowania kursorem myszy.

Wskaźniki LED

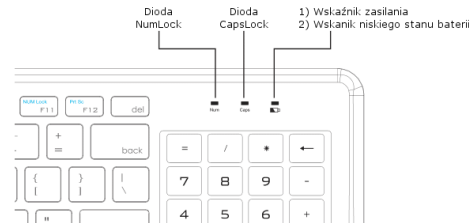

Opis wskaźników LED

- Wskaźnik uruchomienia klawiatury numerycznej. Naciśnij klawisze Fn+F11, aby uruchomić. Naciśnij klawisze ponownie, aby wyłączyć.
- Wskaźnik wielkich liter. Naciśnij przycisk Caps Lock, aby włączyć. Naciśnij przycisk Caps Lock ponownie, aby wyłączyć.
- Wskaźnik zasilania. Gdy klawiatura jest włączona, dioda na chwilę zaświeci się światłem czerwonym. Gdy napięcie baterii jest niższe niż 2,1V, dioda zaczyna pulsować światłem czerwonym.



Połączenie z komputerem

- Krok 1:** Podłącz odbiornik do gniazda USB w urządzeniu docelowym.
- Krok 2:** Włóż dwie baterie typu AAA do gniazda klawiatury i przesunij przełącznik zasilania na pozycję "ON".
- Krok 3:** Po uruchomieniu dioda zasilania będzie świecić się przez ok. 2 sekundy, po czym zgaśnie, a klawiatura będzie gotowa do pracy.

Uwaga: Jeśli klawiatura nie może się połączyć z komputerem, naciśnij kombinację klawiszy Fn+Del, a następnie podłącz ponownie odbiornik do gniazda USB komputera

Funkcje touchpada

1. Funkcje dla systemu Windows

Funkcja touchpada	Ruch	Opis ruchu palcem
Ruch kursora		Przesuń jednym palcem
Pojedynczy/ podwójny klik		Dotknij jednym lub dwoma palcami raz lub dwa razy
Przewijanie w pionie lub poziomie		Przesuwaj dwoma palcami
Przybliżenie		Przesuń dwoma palcami od środka
Oddalenie		Przesuń dwoma palcami do środka
Otwórz wyszukiwarke		Dotknij trzema palcami
Uruchomione aplikacje		Przesuń trzema palcami do góry
Pokaż pulpit		Przesuń trzema palcami w dół

Przewiń do tyłu		Przesuń trzema palcami w lewo
Przewiń do przodu		Przesuń trzema palcami w prawo

2. Funkcje dla systemu Windows/Android

Funkcja touchpada	Ruch	Opis ruchu palcem
Ruch kursora		Przesuń jednym palcem
Pojedyncze kliknięcie		Dotknij touchpad raz jednym palcem
Prawy przycisk myszy		Dotknij touchpad raz dwoma palcami

Klawisze funkcyjne

Fn+		Fn+		Fn+	
	Odtwarzacz muzyki		Wyciszenie		Zrzut ekranu
	Play/Pauza		Strona startowa		Strona w górę
	Poprzedni utwór		Wyszukiwanie		Strona w dół
	Następny utwór		Ulubione (nieaktywne w systemie Windows)		Początek linii
	Głośność +		Insert		Koniec linii
	Głośność -		Num Lock		

Tryb oszczędzania energii

Klawiatura wyposażona została w tryb oszczędzania energii. Jeśli nie jest ona używana przez dłużej niż 10 minut, automatycznie przechodzi ona w tryb uśpienia. Aby wybudzić klawiaturę, należy nacisnąć dowolny przycisk i odczekać kilka sekund.

Specyfikacja techniczna

Zasięg działania: do 10 metrów
System modulacji: GFSK
Napięcie robocze: 1,8-3,0 V
Prąd roboczy: 5mA
Prąd czuwania: 0,3 ~ 1,5 mA
Prąd uśpienia: <0.2mA
Bateria: 2 * AAA (brak w zestawie)
Siła klawisza: 60 ± 10 g
Żywotność klawisza: ponad 3 miliony kliknięć
Temperatura pracy: -10 ± 55 °C
Wymiary klawiatury: 366*121*18 mm
Wymiary touchpada: 74,6 * 89,6 mm

Instrukcje bezpieczeństwa

- 1) Trzymaj klawiaturę z dala od ostrych przedmiotów.
- 2) Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na klawiaturze.
- 3) Nie umieszczaj klawiatury w urządzeniu mikrofalowym.
- 4) Nie wystawiaj klawiatury na działanie wysokiej temperatury.
- 5) Nie wyginaj ani nie zdekształcaj klawiatury.
- 6) Trzymaj klawiaturę z dala od oleju, chemikaliów lub innych płynów organicznych.
- 7) Do czyszczenia klawiatury używaj suchej lub lekko wilgotnej tkaniny