



blumfeldt



Loras Style

Tarasowy promiennik
podczerwieni

Uwaga: Urządzenie jest przeznaczone
do użytku na zewnątrz.

10035344

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, a następnie przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji obsługi. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję obsługi i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa	2
Instalacja urządzenia	4
Obsługa urządzenia	4
Czyszczenie i konserwacja	5
Utylizacja urządzenia	5
Producent	5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu:	10035344
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Zużycie energii elektrycznej	

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi.
- Nigdy nie należy zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie jest podczas użytkowania gorące. Nie wolno dotykać gorących powierzchni.



Uwaga!

Niebezpieczeństwo poparzenia! Niektóre części tego produktu są podczas użytkowania gorące i mogą spowodować poparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej.

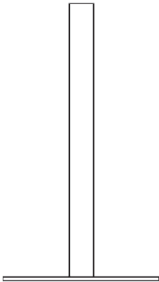
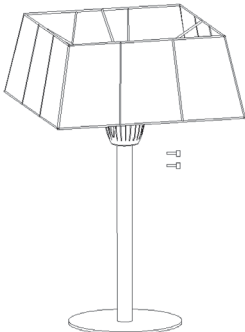
- Nie należy przemieszczać włączonego urządzenia. Przed przemieszczeniem urządzenia należy się upewnić, że ono całkowicie ostygło i jest odłączone od zasilania.
- Urządzenie należy ustawić w odległości co najmniej 1 metr od łatwopalnych materiałów, np. mebli, drzew, liści, suchej trawy i krzaków.
- Element grzejny nie może być skierowany w stronę sufitu. Urządzenie musi być skierowane w stronę, gdzie ma być skierowane ciepło.

Uwaga: Aby zapobiec przegrzaniu, nie należy zakrywać urządzenia. Urządzenie nie jest przeznaczone do suszenia ubrań.

- ZAWSZE należy upewnić się, że w pobliżu urządzenia nie znajdują się dzieci lub zwierzęta; nie powinny się one zbliżać do urządzenia.
- Dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu zaleceń dotyczących bezpiecznego użytkowania niniejszego urządzenia i po zrozumieniu związanych z nim zagrożeń.
- Młodsze osoby bez nadzoru nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia. Urządzenia nie należy używać w przypadku wykrycia oznak uszkodzeń; nie należy samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia.
- Urządzenia nie należy używać w przypadku wykrycia oznak uszkodzeń; nie należy samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia.
- Nie należy naprawiać ani modyfikować elektrycznych ani mechanicznych funkcji urządzenia. Urządzenie to nie zawiera żadnych części, których można samodzielnie naprawiać. Naprawiać urządzenie może wyłącznie wykwalifikowany elektryk.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego powinien on zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis albo podobnie wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec niebezpieczeństwu.

- Urządzenia nie należy przesuwac, mając mokre ręce. W razie niezamierzonego kontaktu z elementem grzejnym, należy oczyścić odciski palców szmatką zamoczoną w alkoholu; w przeciwnym razie może dojść do przepalenia miejsc, co następnie spowoduje przedwczesną awarię urządzenia.
- Nie należy wymieniać elementu grzejnego.
- Urządzenia nie należy używać w bezpośrednim sąsiedztwie łazienki, prysznicu lub basenu.
- Urządzenia tego nie wolno pozostawiać na zewnątrz w niesprzyjających warunkach pogodowych lub podczas deszczu.
- Urządzenia nie należy używać, mając mokre ręce.
- Przewodu zasilającego nie należy umieszczać pod dywanem. Przewodu zasilającego nie należy zakrywać żadną pokrywką. Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nie można było się o niego potknąć.
- Przewodu zasilającego nie należy owijać wokół urządzenia.
- Do urządzenia nie należy wkładać żadnych przedmiotów. Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne są puste, ponieważ ich zatkanie może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub uszkodzenie urządzenia.
- Aby zapobiec możliwemu pożarowi, nigdy nie należy blokować otworów wentylacyjnych.
- W środku urządzenia znajdują się części, które są gorące. Urządzenia nie należy używać w pobliżu paliw, substancji łatwopalnych lub miejsc, gdzie magazynuje się takie materiały. Urządzenie należy ustawić w bezpiecznej odległości od ogrzewanych powierzchni i otwartego ognia.
- Jeśli to możliwe, należy unikać używania przedłużacza, ponieważ może się on przegrzać i spowodować pożar. Jeśli jednak konieczne jest użycie przedłużacza, należy upewnić się, że jest on odpowiedni do tego celu i został przetestowany do użytku na zewnątrz.
- Zawsze należy upewnić się, że urządzenie jest podłączone do gniazdka elektrycznego, które jest odpowiednie do użytku na zewnątrz.
- Przed przenoszeniem, czyszczeniem i przechowywaniem urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i upewnić się, że ono ostygło.
- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie powinno być używane do celów komercyjnych. Każde inne, niezalecane przez producenta użytkowanie może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Nie zaleca się stawiania lub użytkowania dodatkowych urządzeń na urządzeniu.
- Urządzenia nie należy używać z programatorem czasowym, sterowaniem zdalnym lub innym urządzeniem, które je może automatycznie wyłączyć, ponieważ w przypadku nieprawidłowego umieszczenia urządzenia istnieje ryzyko jego zapalenia.

INSTALACJA URZĄDZENIA

1	2
	
Przymocuj stojak do podstawy.	Przymocuj wierzchnią część urządzenia do stojaka za pomocą dwóch śrub.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

- Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
- Włącz urządzenie ciągnąc za sznurek. Urządzenie będzie pracowało z mocą 1500 W.
- Ponownie pociągnij za sznurek, aby wyłączyć urządzenie.

Uwaga: Mimo, że grzejnik jest zabezpieczony przed wodą, nie należy go używać podczas deszczu lub niekorzystnych warunków pogodowych. Przed czyszczeniem urządzenie należy zawsze odłączyć od zasilania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć.
- Nie stosuj środków czyszczących ani nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Zewnętrzną część wytrzyj wilgotną tkaniną.
- Urządzenie zawiera części, które nie są dostępne dla użytkownika. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE to oznakowanie na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Na podstawie powyższej dyrektywy urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z niewłaściwej utylizacji urządzenia.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Niemcy

