

RĘCZNA MASZYNA DO SZYCIA FAST STITCH


PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model: 101

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać zawartych w niej zaleceń. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Wykaz elementów

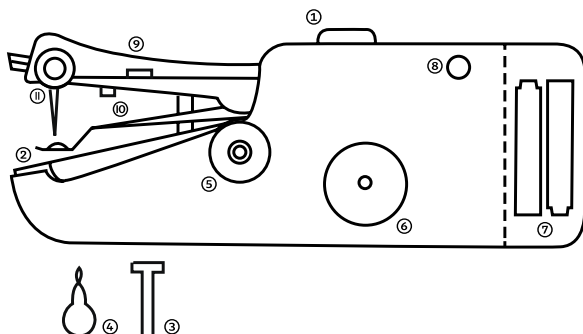


1.	Przycisk wyłącznika – Blokada wyłącznika
2.	Stopka zatrzaskowa
3.	Zatrząsk szpulki
4.	Nawlekacz
5.	Szpulka
6.	Pokrętło podnoszące igłę
7.	Komora baterii (4 x 1,5 V AA)
8.	Gniazdo zasilacza DC
9.	Pierwsze oczko prowadzące nitkę
10.	Drugie oczko prowadzące nitkę
11.	Napinacz

Wskazówka:


Do podnoszenia (zmiany pozycji) igły zawsze używamy pokrętła podnoszącego.

Pod żadnym pozorem nie wolno naciskać ani pociągać bezpośrednio za igłę, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia wewnętrznej przekładni.

Prawidłowy sposób trzymania urządzenia

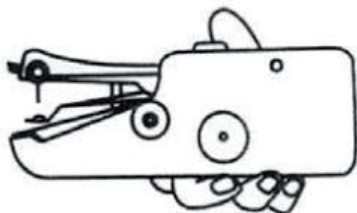

Nieprawidłowy sposób trzymania urządzenia

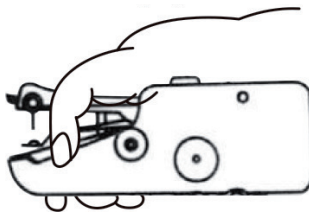

Sposób użycia


Na początku załóż nitkę tak, jak to opisano niżej (zob. punkt 8 – Jak założyć nitkę).

1. Podnieś igłę kręcąc pokrętką podnoszącą i ustaw ją w pozycji górnej (zob. rys.).




2. Podnieś stopkę palcem wskazującym i umieść pod nią materiał do szycia (zob. rys.).

Uwaga: Gdy stopka jest podniesiona, urządzenie automatycznie przechodzi w stan blokady

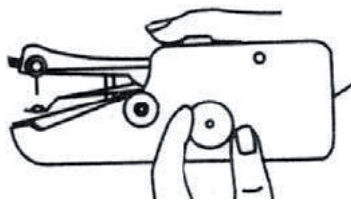

3. Trzymaj urządzenie prawą/lewą ręką i naciśnij przycisk wyłącznika prawym/lewym palcem.



Maszyna rozpocznie zszywanie materiału. Użyj drugiej ręki do naciągania materiału i wyboru kierunku szwu (zob. rys.).

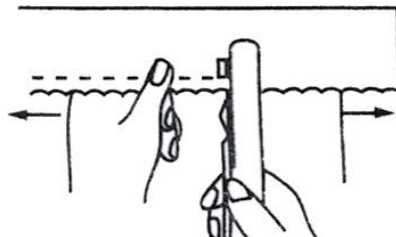

4. Jeżeli ścieg ma być szerszy, przesuwaj materiał w trakcie szycia trochę szybciej. Środkowa linia na stopce wyznacza pozycję zapewniającą szew bez zniekształceń.


5. Zakończenie szycia

Po zakończeniu szycia podnieś igłę kręcąc pokrętką podnoszącą i ustaw ją w pozycji górnej. Użyj ostrza nożyczek do wyciągnięcia kilku cm nitki a następnie utnij ją (zob. rys.).

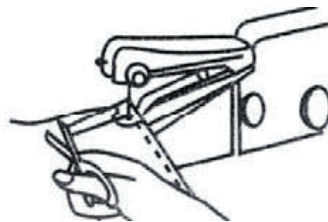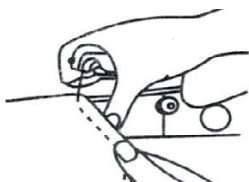

6. Wyjmowanie materiału

Palcem wskazującym unieś stopkę i pociągając za materiał wysuń go z maszyny (zob. rys.).

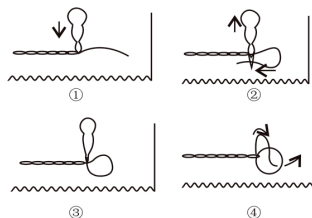

7. Zakończenie supłem na nitce

Odwróć materiał i zrób węzeł na wyciągniętej nitce za pomocą nawlekacza, według poniższego rysunku i opisu.

1. Najpierw przepchnij nawlekacz przez ostatni ścieg.


2. Wsuń koniec nitki do nawlekacza.

3. Pociągając za nitkę i owiń ją na palcu formując z niej łuk.

4. Przewlec nitkę przez utworzony okrąg i zaciągnij ją, aby dokończyć węzeł.

8. Sposób zakładania nici

Koniec nitki nawiniętej na szpulkę (5) najpierw przeciągnij przez pierwsze oczko prowadzące (9), następnie przeprowadź ją przez napinacz (11) oraz drugie oczko prowadzące (10) i na koniec przeciągnij przez uszko w igle.

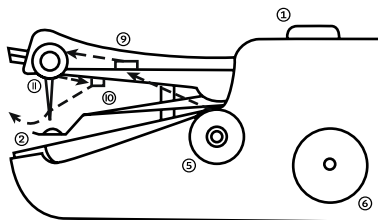


Zmiana naciągu nici

- Jeżeli szwy są zbyt mocno zaciągane, przekręć pokrętkę napinacza w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Jeżeli szwy są zbyt luźne, przekręć pokrętkę napinacza w kierunku ruchu wskazówek zegara.

9. Zdejmowanie/zakładanie szpulki

- odblokuj zatrzask i zdejmij szpulkę
- załóż nową szpulkę i zatrzasknij ją (zob. rys.)

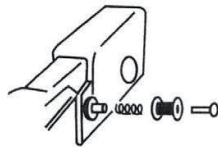


10. Wymiana igły

- Poluzuj śrubokrętem śrubę mocującą i wyjmij igłę.
- Załóż nową igłę i dociągnij śrubę mocującą.

Wskazówka: Należy używać wyłącznie IGIEL #14 DHXT

Prawidłowy kierunek i pozycja igły

Płaska strona

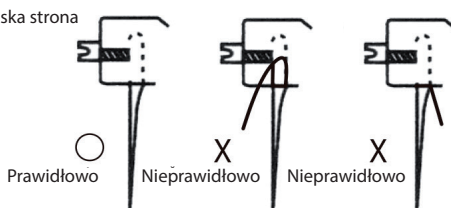

BATERIE – OSTRZEŻENIA!

Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość. Należy używać tylko najwyższej jakości baterii alkalicznych tego samego typu. Nie wolno mieszać ze sobą baterii różnego typu, ani nowych ze starymi tego samego typu. Nie wolno ładować baterii zwykłych bądź alkalicznych! Może dojść do wycieku elektrolitu lub eksplozji. Ładować można tylko baterie Ni-Cd. Nie wolno wystawiać baterii na działanie gorąca, promieni słonecznych bądź innych źródeł ciepła! Nie wolno wrzucać baterii do ognia! Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres, należy wyjąć z niego baterie.

Baterie alkaliczne

Jeżeli z baterii wycieka elektrolit – nie wolno dopuścić do kontaktu elektrolitu z oczami! Jeżeli dojdzie do kontaktu elektrolitu z oczami, należy kierować się następującymi zaleceniami: - W przypadku kontaktu z oczami przemyj je natychmiast dużą ilością wody i wezwij pomoc lekarską!

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Po upływie okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejscu zapewniającym odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, w związku z przeciążeniem, użyciem nieoryginalnych akcesoriów, narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.