


Montaż modułu stałego przepływu w iZZi 402 ERV

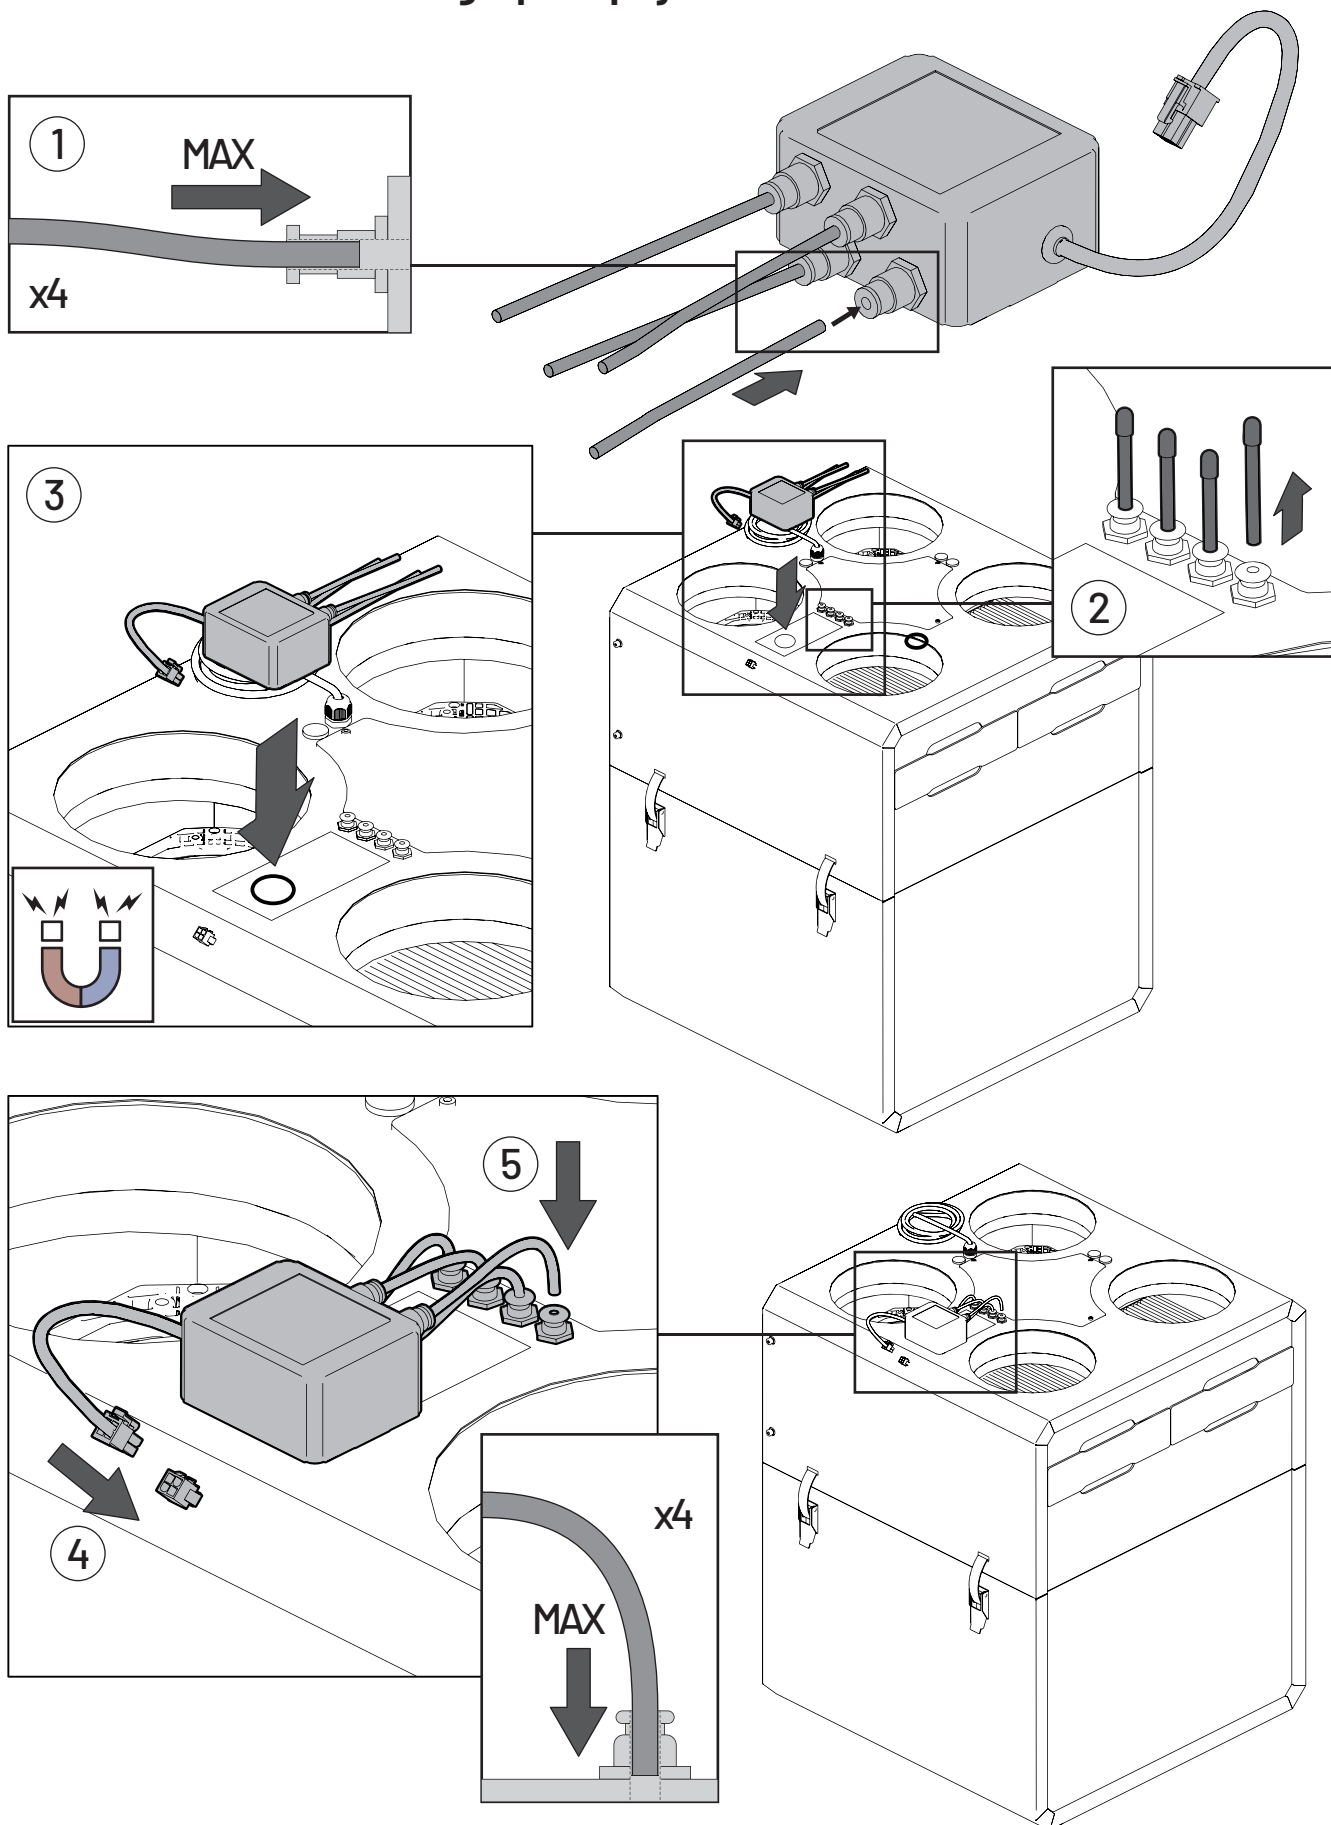

6



Aktywacja i ustawienia modułu patrz instrukcja panelu.

UWAGA!

Przed rozpoczęciem montażu modułu należy odłączyć urządzenie od zasilania.