




Głowica termostatyczna HERZ

7230
7260

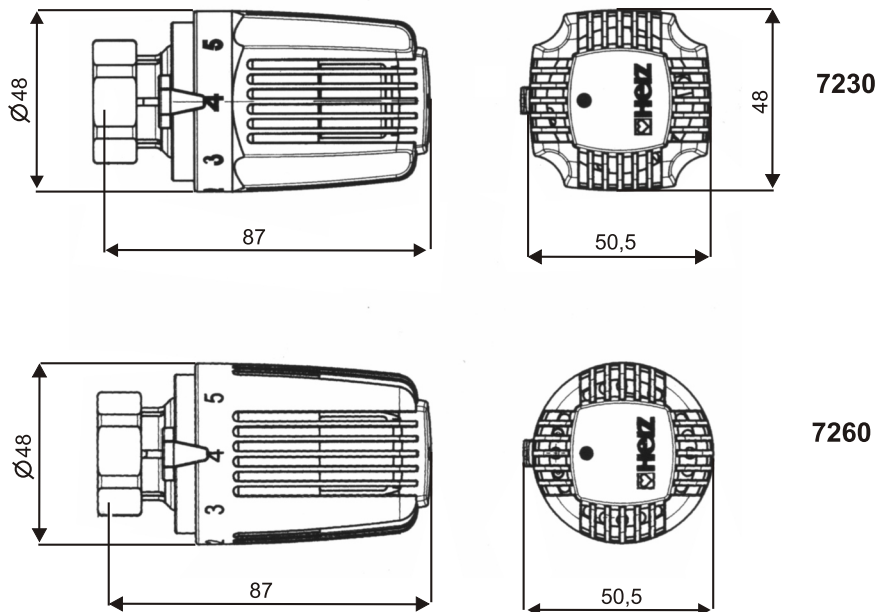

EN 215

1 7230 06 **Termostat grzejnikowy z czujnikiem cieczowym** z mechanicznym zamknięciem (położenie "0"), nastawialnym zabezpieczeniem przed zamarznięciem, ograniczeniem i blokowaniem zakresu nastaw wartości zadanej. Biały kolor pokrętki.

7230

1 7260 06 **Termostat grzejnikowy z czujnikiem cieczowym** z automatycznym zabezpieczeniem przed zamarznięciem, ograniczeniem i blokowaniem zakresu nastaw wartości zadanej. Biały kolor pokrętki.

7260

Zakres nastaw: 7230: 0 - 28 °C
7260: 6 - 28 °C
Zabezpieczenie przed zamarznięciem: 6 °C

Dane eksploatacyjne

Termostat HERZ nie wymaga konserwacji.

Do montażu na wszystkich zaworach HERZ przystosowanych do termostatycznego sterowania.

Zastosowanie


Numery artykułów i formę dostawy zaworów HERZ należy przyjmować z odpowiednich arkuszy znormalizowanych oraz Programu dostaw HERZ.

Termostat HERZ jest elementem czujnikowym i regulacyjnym. Poprzez zmianę objętości cieczy w czujniku poruszany jest tłoczek działający bezpośrednio na trzpień wkładki zaworu.

Sposób działania

Zatraskiwany klips na logo

Klips na LOGO

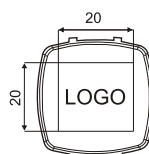

Klips na logo może być dostarczony (na zamówienie) także z LOGO zamawiającego.

Zmiany zastrzeżone w miarę postępu technicznego

Poprzez nastawianie odpowiednich znaków skali pokrętle na znacznik, mogą być osiągnięte w przybliżeniu podane niżej temperatury. Odchylenia rzędu kilku stopni (°C) są możliwe w zależności od sposobu montażu i wykonania instalacji.

Oznaczenie	*	1	2	3	4	5	6
°C	6	9,5	13	16,5	20	23,5	28

Nastawa komfortu cieplnego "4" odpowiada temperaturze ok. 20 °C i zapewnia optimum komfortu cieplnego i oszczędności energii.

W pozycji "*" zawór termostatyczny otwiera się samoczynnie przy temperaturze otoczenia ok. 6 °C, co zapobiega zamarznięciu instalacji.

W pozycji "0" zawór termostatyczny jest całkowicie zamknięty i tym samym nie działa zabezpieczenie przed zamarznięciem.

Po zakończenia okresu grzewczego należy całkowicie otworzyć termostat przekręcając głowicę w lewo, w celu uniknięcia osadzenia się zanieczyszczeń w gnieździe zaworu.

Zabezpieczenie stanowi obejma zaciskowa montowana na nakrętce mocującej głowicy, art. nr 1 9552 03.

- 1 6640 00

1 6807 90

1 9551 00

1 9552 03

1 7000 00
- Klucz uniwersalny, do otwierania obejm zabezpieczających

Klucz montażowy HERZ-TS-90

Szyft blokujący do ograniczenia i blokowania zakresu nastaw (2 szt.)

Zabezpieczenia przed kradzieżą (obejmy z zatrzaskiem), otwieranie kluczem uniwersalnym 1 6640 00


Klips na LOGO bez nadruku

1. Odkręcić gwintowany kapturek lub napęd ręczny z zaworu.

2. Nałożyć głowicę termostatyczną na zawór w pozycji pełnego otwarcia (nastawa fabryczna) w taki sposób, aby zabezpieczenie przed przekręceniem się głowicy zatrzasknęło się na zaworze i aby znacznik był dobrze widoczny.

3. Nakręcić nakrętkę mocującą i dokręcić ją kluczem SW 30.

4. Sprawdzić działanie poprzez obrót pokrętle (np. pokrętle ustawione jest na pozycji 4 - nastawa komfortu cieplnego).

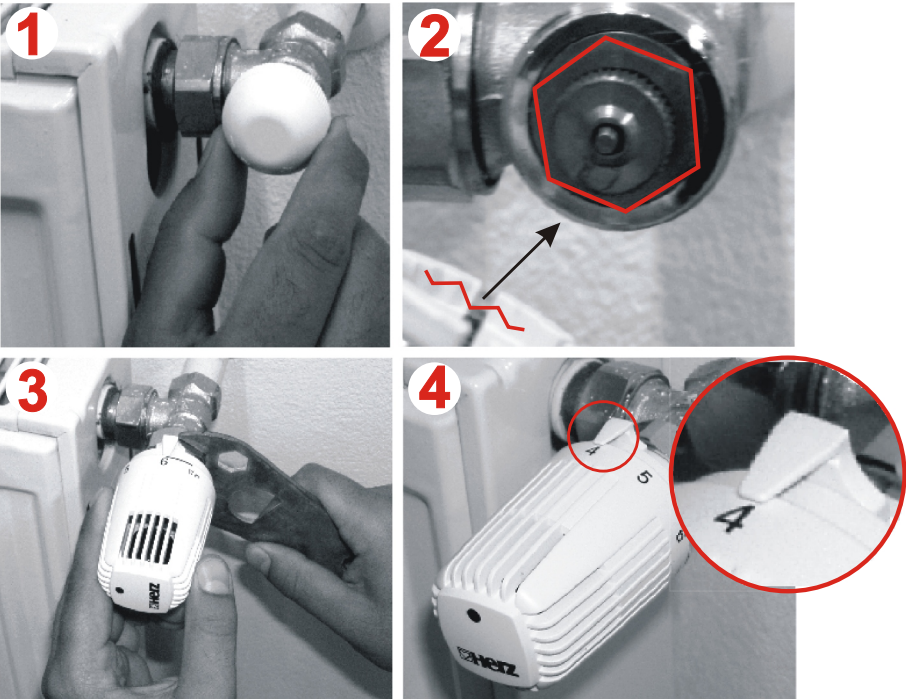

Możliwość nastawy

7230/7260

Nastawa komfortu cieplnego "4"

Zabezpieczenie przed zamarznięciem

Odcięcie termostat 7230

Nastawa letnia

Zabezpieczenie przed kradzieżą

Osprzęt

Montaż

Nie wystawiać termostatu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub urządzeń wydzielających duże ilości ciepła (np. telewizor). Jeżeli grzejnik jest zakryty (zasłony) lub obudowany, tworzy się strefa ciepła, w której termostat nie wyczuwa rzeczywistej temperatury pomieszczenia i dlatego nie można jej regulować. W takim przypadku należy stosować termostaty HERZ ze zdalnym czujnikiem lub ze zdalnym nastawianiem.

934 . Termostat HERZ ze zdalnym nastawianiem

935 .

7430 Termostat HERZ ze zdalnym czujnikiem, z odcięciem w pozycji "0"

7460 Termostat HERZ ze zdalnym czujnikiem, z automatycznym zabezpieczeniem przed zamarznięciem

Dokładne dane techniczne tych produktów podają odpowiednie arkusze znormalizowane.

Wskazówki montażowe



Poprzez odpowiednie osadzenie jednego lub dwóch sztyftów ograniczających można w sposób niedostępny i niewidoczny dla osób niepowołanych ograniczyć lub zablokować zakres wartości zadanej temperatury. Sztyfty stanowią dodatkowe wyposażenie głowicy, art. nr: 1 9551 00 (2 szt.).

Sposób ograniczania lub blokady

Po stronie spodniej głowicy w cokole znajduje się pierścień z otworami do osadzania sztyftów ograniczających.

- Ustawić pokrętkę w żądanej pozycji ograniczenia lub blokady.
- Na skali pokrętki między pozycjami 6 i 11 znajduje się kreska oznaczająca miejsce osadzenia sztyftu. Należy przy tym zastosować następujące zasady ograniczenia temperatury:
- ustawić pokrętkę w żądanej pozycji (rys. 1)
- ograniczenie maksymalnej temperatury:
Sztyft osadzić w otworze znajdującym się przy lewym końcu kreski (rys. 2)
- Ograniczenie minimalnej temperatury:
Sztyft osadzić w otworze znajdującym się przy prawym końcu kreski (rys. 3)
- Blokada nastawy:
Osadzić sztyfty blokujące po obu stronach kreski (rys. 4)
- Sztyfty blokujące należy wsunąć aż do wycucia oporu (zgrubienia). Sztyft można wyciągnąć za pomocą odpowiednich narzędzi (szczypce itp.)

