

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIES RC ROBOT ZDALNIE STEROWANY SKACZE CHODZI


PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: plastik
- Wiek: 3+
- Zasilanie kontrolera: 2 x bateria AA (brak w zestawie)
- Zasilanie pieska: akumulator 3.7 V 500 mAh (w zestawie)
- Ładowanie akumulatora: USB 12 V
- Zasięg kontrolera: 5 m
- Czas pracy: 20 minut
- Wymiary: 26 cm x 21.8 cm x 14 cm

OBSŁUGA


Montaż baterii w kontrolerze:

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Włóż dwie baterie AA w gniazda zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

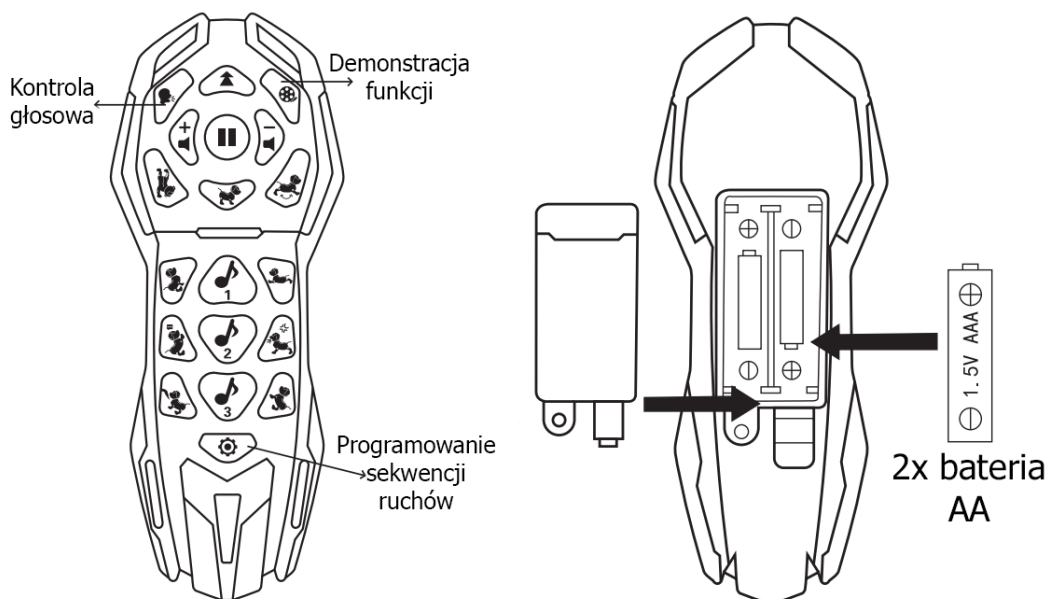

Ładowanie akumulatora:

Akumulator należy podłączyć do dowolnego, zasilanego gniazda USB i odczekać około 4 godzin do pełnego naładowania.

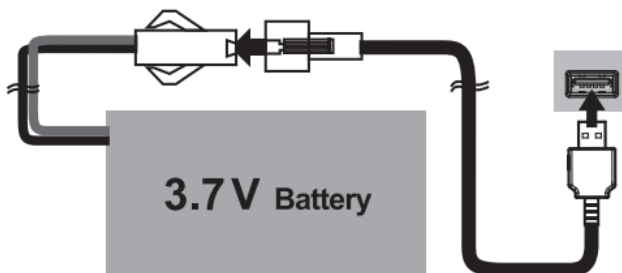



Sterowanie głosem (język angielski): Sing a song, Stand at attention, Sit down, Handstand, Lean over, Say hello, Push-ups



Pokaz funkcji



Ruch do przodu



Zatrzymanie



Uwaga



Głośność +



Głośność -



Stanie na przednich łapach



Pompki



Piosenka 1



Piosenka 2



Piosenka 3



Siad



Przywitanie



Dotyk



Położenie się



Zły pies



Przysiad



Programowanie

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.
4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
5. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
8. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

KX3741 Pies RC robot zdalnie sterowany skacze chodzi

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach