

INSTRUKCJA OBSŁUGI E055

Importer: RETO MB PRO SP. Z O.O. S.K., Parkowa 2, 64-330 Sielinko, Poland

Cechy produktu:

- Waga jubilerska; zakres pomiaru: do 200g; dokładność pomiaru: 0.01g; zasilanie: 2x bateria AAA; wymiary: 13 x 7,5 x 2 cm; materiał: ABS

Sposób użycia:

Przed użyciem otwórz pokrywę baterii oraz zainstaluj baterie AAA zgodnie z polaryzacją. Zamknij pokrywę. Ustaw wagę na płaskiej, równej, stabilnej powierzchni. W celu włączenia wciśnij przycisk „ON/OFF”. Jeśli na wadze pojawi się wskazanie „0,000”, możesz rozpocząć ważenie. W celu wytarowania naciśnij przycisk „TARE”. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „EEEE”, oznacza to, że ważony produkt jest zbyt ciężko i należy zdjąć go z wagi. Jeśli chcesz zmienić jednostkę pomiarową, naciśnij przycisk „MODE”. W celu wyłączenia wagi naciśnij i przytrzymaj przycisk „ON/OFF”.


Kalibracja: Włącz wagę przyciskiem ON/OFF. Poczekaj, aż wyświetli się „0,0” lub „0,00”. Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk MODE. Wyświetlacz pokaże „CAL”, a następnie wymaganą masę kalibracyjną. Umieść wymagany odważnik kalibracyjny na platformie. Wyświetlacz pokaże „PASS”, a następnie powróci do normalnego trybu ważenia.

Ostrzeżenia:

Urządzenie zostało skalibrowane przed wysyłką, jednak na dokładność mogą mieć wpływ warunki transportu, zmiany temperatury. Przechowuj z dala od wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu. Czyść urządzenie suchą lub wilgotną szmatką. Nie używaj do czyszczenia żrących środków, wybielaczy. Nie zanurzaj w wodzie. Nie narażaj na zbyt niskie lub wysokie temperatury. Nie przechowuj produktu w pozycji „do góry nogami”. Nie używaj produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w zapyłonych pomieszczeniach. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Nierówności powierzchni mogą mieć wpływ na pomiar. Jeśli urządzenie jest nieużywane przez dłuższy czas, należy wyciągnąć baterie. Chroń przed uszkodzeniami mechanicznymi, wstrząsami i upadkiem. Produkt nie jest zabawką. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Chroń przed dziećmi.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do

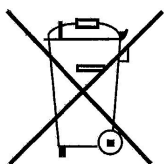

wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



GEBRAUCHSANLEITUNG E055

Importeur: RETO MB PRO SP. Z O.O. S.K., Parkowa 2, 64-330 Sielinko, Poland

Produktbeschreibung:

- Schmuckgewicht
- Messbereich: bis 200g
- Messgenauigkeit: 0,01 g
- Stromversorgung: 2x AAA-Batterien
- Abmessungen: 13 x 7,5 x 2 cm
- Material: ABS

Gebrauchsanweisung:

Öffnen Sie vor dem Gebrauch die Batterieabdeckung und legen Sie AAA-Batterien entsprechend der Polarität ein. Schließen Sie die Abdeckung. Stellen Sie die Waage auf eine flache, ebene und stabile Oberfläche. Um es einzuschalten, drücken Sie die "ON / OFF" -Taste. Wenn die Waage „0,000“ anzeigt, können Sie mit dem Wiegen beginnen. Zum Trieren drücken Sie die „TARE“-Taste. Wenn das Display „EEEE“ anzeigt, bedeutet dies, dass das gewogene Produkt zu schwer ist und von der Waage genommen werden sollte. Wenn Sie die Maßeinheit ändern möchten, drücken Sie die „MODE“-Taste. Um die Waage auszuschalten, halten Sie die „ON/OFF“-Taste gedrückt.

Kalibrierung: Schalten Sie die Waage mit der ON / OFF-Taste ein. Warten Sie, bis entweder „0,0“ oder „0,00“ angezeigt wird. Halten Sie die MODE-Taste einige Sekunden lang gedrückt. Das Display zeigt „CAL“ gefolgt vom erforderlichen Justiergewicht an. Legen Sie das erforderliche Kalibriergewicht auf die Plattform. Das Display zeigt „PASS“ an und kehrt dann zum normalen Wägemodus zurück.

Warnungen:

Das Gerät wurde vor dem Versand kalibriert, die Genauigkeit kann jedoch durch Transportbedingungen und Temperaturänderungen beeinträchtigt werden. Vor Feuchtigkeit geschützt, an einem trockenen und kontaminationsfreien Ort lagern. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen oder feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Mittel, Bleichmittel zur Reinigung. Nicht in Wasser tauchen. Nicht zu niedrigen oder hohen Temperaturen aussetzen. Lagern Sie das Produkt nicht auf dem Kopf. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in staubigen Räumen. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Unebenheiten der Oberfläche können die Messung beeinflussen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien. Vor mechanischer Beschädigung, Stoß und Sturz schützen. Das Produkt ist kein Spielzeug. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Schützen Sie es vor Kindern und vor Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen.

Benutzerinformationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (für Haushalte) Das auf den Produkten oder den ihnen beigelegten Unterlagen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bei Notwendigkeit zur Entsorgung von Elektro- oder Elektronikgeräten, Verwertung, Wiederverwendung oder Verwertung von Bauteilen ist das Gerät an einer spezialisierten Sammelstelle abzugeben, wo es kostenlos entgegengenommen wird. In einigen Ländern kann das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren lokalen Händler zurückgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung



des Geräts können Sie wertvolle Ressourcen schonen und negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt vermeiden, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung beeinträchtigt werden könnten. Detaillierte Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde. Unsachgemäße Abfallentsorgung wird mit Strafen geahndet, die in den entsprechenden örtlichen Vorschriften vorgesehen sind.

Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an die nächste Verkaufsstelle oder den nächstgelegenen Lieferanten. **Zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union:** Dieses Symbol gilt nur in der Europäischen Union. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach der richtigen Entsorgungsmethode.

