

**Instrukcja obsługi bezprzewodowego odkurzacza
do pracy na mokro i na sucho**

JONR

**Bezprzewodowy odkurzacz do pracy na sucho i na mokro
Instrukcja obsługi JONR ED12**



To zdjęcie ma charakter wyłącznie poglądowy.

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.

Specyfikacje bezpieczeństwa

Aby uniknąć przypadkowych obrażeń, takich jak porażenie prądem lub pożar, spowodowanych niewłaściwą obsługą, przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją w odpowiedni sposób do wykorzystania w przyszłości. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, a nie do użytku na zewnątrz, do użytku poza ziemią, w środowisku komercyjnym lub przemysłowym.



Ostrzeżenie

Osobom z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub intelektualną, a także nieposiadającym doświadczenia i wiedzy, w tym dzieciom, nie wolno używając tego produktu.

- Dzieciom nie wolno obsługiwać tego produktu ani używać go jako zabawki. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy w pobliżu znajdują się dzieci, zwierzęta domowe lub rośliny lub gdy produkt jest w ich pobliżu używany; dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować produktu bez nadzoru opiekuna.
- Folie plastikowe stosowane do pakowania produktów mogą być niebezpieczne, dlatego należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć zadławienia.
- Ten produkt nadaje się do twardych podłóg w pomieszczeniach; optymalne rezultaty nie zostaną osiągnięte w przypadku stosowania na nierównych podłogach.
- Ponieważ korpus produktu i szczotka podłogowa zawierają elementy elektryczne, nie można ich zanurzać w wodzie ani cieczy. Nie używaj tego produktu, jeśli nie są zamontowane wszystkie części.
- Nie dotykaj gniazdka, zasilacza ani wyświetlacza mokrymi rękami, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Proszę wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i upewnić się, że produkt jest wyłączony, gdy nie jest używany lub przed czyszczeniem, czyszczeniem, konserwacją lub naprawą produktu. Podczas czyszczenia szczotki walcowej należy wyłączyć maszynę główną, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez obracający się szczotka rolkowa. Nie używaj tego produktu, jeśli szczotka rolkowa, zbiornik czystej wody, zbiornik na ścieki lub gąbka filtrująca nie są zamontowane na swoim miejscu.
- Nie używaj tego produktu do cieczy łatwopalnych lub wysoce lotnych oraz innych cieczy niebezpiecznych chemicznie (takich jak benzyna, nafta, farby i perfumy) ani w obszarach, w których mogą znajdować się ciecze łatwopalne lub palne. W przeciwnym razie może nastąpić zwarcie lub eksplozja produktu.
- Nie używaj tego produktu do substancji toksycznych lub szkodliwych (wybielacz chlorowy, amoniak, środek do czyszczenia rur); lub do zmiatania twardych lub ostrych przedmiotów (takich jak szkło, gwoździe, śruby i monety); lub do usuwania nieugaszonych źródeł ciepła, takich jak niedopałki papierosów i zapalki, aby uniknąć pożaru.
- Nie używaj tego produktu do usuwania sproszkowanego atramentu lub tonera w drukarkach laserowych i kopiarkach, aby uniknąć pożaru lub eksplozji.
- Nie używaj tego produktu do usuwania silnych plam, takich jak pigmenty, farby i pasta do butów.
- Nie używaj tego produktu do piankowych płynów czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia silnika.

- Nie używaj tego produktu w zamkniętej przestrzeni wypełnionej rozcieńczalnikami do farb wydzielającymi się z tłustej farby lub substancjami przeciw molem, palnym pyłem lub innymi materiałami wybuchowymi lub toksycznymi.
- Przed użyciem upewnij się, że ludzkie włosy, luźne ubranie, palce i części ciała są trzymane z dala od otworów i ruchomych części tego produktu i jego akcesoriów.
- Nie blokuj wlotu i wylotu powietrza, aby uniknąć przegrzania urządzenia. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w porcie ssącym produktu. Nie używaj tego produktu, jeśli port ssący produktu jest zablokowany. Proszę w odpowiednim czasie usunąć kurz, watę, włosy i inne przedmioty, ponieważ mogą one powodować zmniejszenie przepływu powietrza przez produkt.
- Podczas ładowania, przechowywania i obsługi tego produktu należy utrzymywać temperaturę otoczenia w zakresie 0–40°C.
- Proszę obsługiwać ten produkt ściśle według instrukcji zawartych w instrukcji.
- Należy używać wyłącznie rodzaju płynu określonego w części dotyczącej obsługi tej instrukcji, a jego objętość odpowiada przepisom. Nie dodawać innych roztworów (takich jak alkohol i środek dezynfekujący) bez pozwolenia.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów, aby zapobiec upadkom.
- Proszę umieścić ten produkt na płaskiej powierzchni. Nie przechowuj produktu w miejscu, w którym może wystąpić oblodzenie.
- Podczas podnoszenia lub przenoszenia tego produktu należy upewnić się, że jest on zawsze w stanie WYŁĄCZONYM.
Podczas obsługi tego produktu położenie palca na przełączniku lub ustawienie przełącznika w pozycji ON może spowodować wypadek.
- Nie spalaj tego produktu, nawet jeśli został poważnie uszkodzony, ponieważ akumulator może się zapalić i eksplodować. Przed złomowaniem produktu należy wyjąć baterię.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać tego produktu, chyba że jest to opisane w instrukcji obsługi i konserwacji. Przed czyszczeniem lub konserwacją produktu należy odłączyć wtyczkę zasilania i upewnić się, że zasilacz jest wyłączony. Naprawy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel konserwacyjny i należy używać wyłącznie tych samych części zamiennych.
- Nie należy kontynuować używania tego produktu, jeśli nie działa on prawidłowo z powodu upadków, uszkodzeń, użytkowania na zewnątrz lub wnikania wody. Aby uniknąć obrażeń, nie próbuj go uruchamiać, ale wyślij go do centrum serwisowego w celu naprawy.
- Przed użyciem, jeśli zostanie stwierdzony wpływ prądu w produkcie lub zbyt wysoka temperatura/nienormalny dźwięk silnika, taki jak przegrzanie ciała, nietypowy dźwięk lub nieprzyjemny zapach, należy natychmiast zatrzymać produkt i skontaktować się z serwisem posprzedażowym w celu uzyskania pomocy.
- Nie zanurzać szczotki podłogowej w wodzie, aby uniknąć poparzenia produktem. Nie potrząsaj ani nie uderzaj gwałtownie maszyną, aby uniknąć przedostania się ścieków do silnika. Podczas obsługi produktu należy trzymać go w pozycji pionowej, aby uniknąć przedostania się ścieków do silnika.

Bateria i ładowanie


- Nie ładuj tego produktu na zewnątrz. Tego produktu należy używać wyłącznie z podstawą ładującą i zasilaczem dostarczonymi wraz z produktem. W

przeciwnym razie inne typy podstaw ładujących mogą spowodować awarię akumulatora lub ekstremalne skutki termiczne.


- Podstawa ładująca posiada funkcję osuszania na powietrzu i nadaje się wyłącznie do szczotek walcowych szorówek podłogowych.
- Należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami ładowania i nie ładować produktu w zakresie temperatur przekraczającym podany w instrukcji. Niewłaściwe ładowanie lub ładowanie poza określonym zakresem temperatur może spowodować uszkodzenie akumulatora i zwiększyć ryzyko pożaru.
- Należy zachować ostrożność, aby zapobiec uszkodzeniu przewodu zasilającego. Nie ciągnij ani nie podnoś produktu i bloku ładującego za przewód zasilający i nie używaj przewodu zasilającego jako uchwytu; nie wkładaj przewodu zasilającego w szczelinę drzwi i nie ciągnij przewodu zasilającego w ostrych punktach i rogach. Nie należy podróżować produktem na przewodzie zasilającym i trzymać przewód zasilający z dala od źródeł ciepła.
- Jeśli przewód zasilający zasilacza jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi go wymienić producent, jego przedstawiciel serwisowy lub podobnie wykwalifikowany personel.
- Nie trzymaj produktu ani wtyczki podstawy ładującej. Aby wyciągnąć wtyczkę, należy przytrzymać wtyczkę stacji ładującej i nie ciągnąć za przewód zasilający.
- Nie zwierać zacisków wyjściowych akumulatora ani stacji ładującej.
- Nie ładuj, nie wyjmuj, nie podgrzewaj (60°C i więcej) ani nie spalaj zużytych baterii.
- Nie wystawiaj tego produktu na działanie ognia lub nadmiernych temperatur. Wystawienie na działanie płomieni lub temperatur powyżej 130°C może spowodować eksplozję.
- Nie używaj uszkodzonych lub zmodyfikowanych urządzeń. Używanie uszkodzonych lub zmodyfikowanych baterii może spowodować nieprzewidywalne skutki, stwarzając ryzyko pożaru, eksplozji lub obrażeń.
- Płyn może wypłynąć z akumulatora z nadmierną siłą. Unikaj kontaktu z tą cieczą. W przypadku przypadkowego kontaktu należy spłukać wodą. Jeżeli płyn dostanie się do oczu, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską, gdyż wyciekający z akumulatora płyn może spowodować podrażnienie lub oparzenia.
- Przed wyjęciem akumulatora produkt ten należy odłączyć od źródła zasilania. Proszę umieścić baterię w miejscach niedostępnych dla dzieci; nie wyrzucaj baterii bez pozwolenia i wyślij ją do profesjonalnej firmy zajmującej się recyklingiem w celu utylizacji. Nie wkładaj baterii do ust, a w przypadku połknięcia jak najszybciej zasięgnij porady lekarza.
- Baterie w tym produkcie mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników lub personel obsługi posprzedażnej.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyłącz zasilanie i wyjmij wtyczkę stacji ładującej.

W tym urządzeniu znajdują się baterie, których nie można wymienić.

Wprowadzenie do produktu

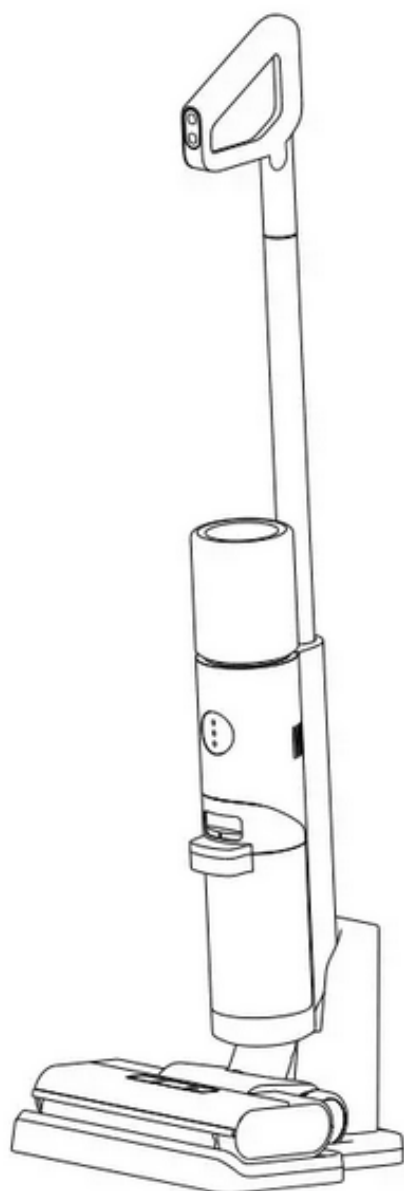

Odkurzacz JONR ED12

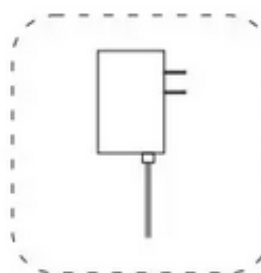

Zasilacz



Stacja ładowania




Instrukcja obsługi


* Uwagi:

Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika zawarte w instrukcji mają charakter schematyczny i służą wyłącznie celom informacyjnym.

Rzeczywisty produkt będzie miał pierwszeństwo, ponieważ produkty są stale udoskonalane, a nasza firma zastrzega sobie prawo do aktualizacji produktu.

Opis produktu

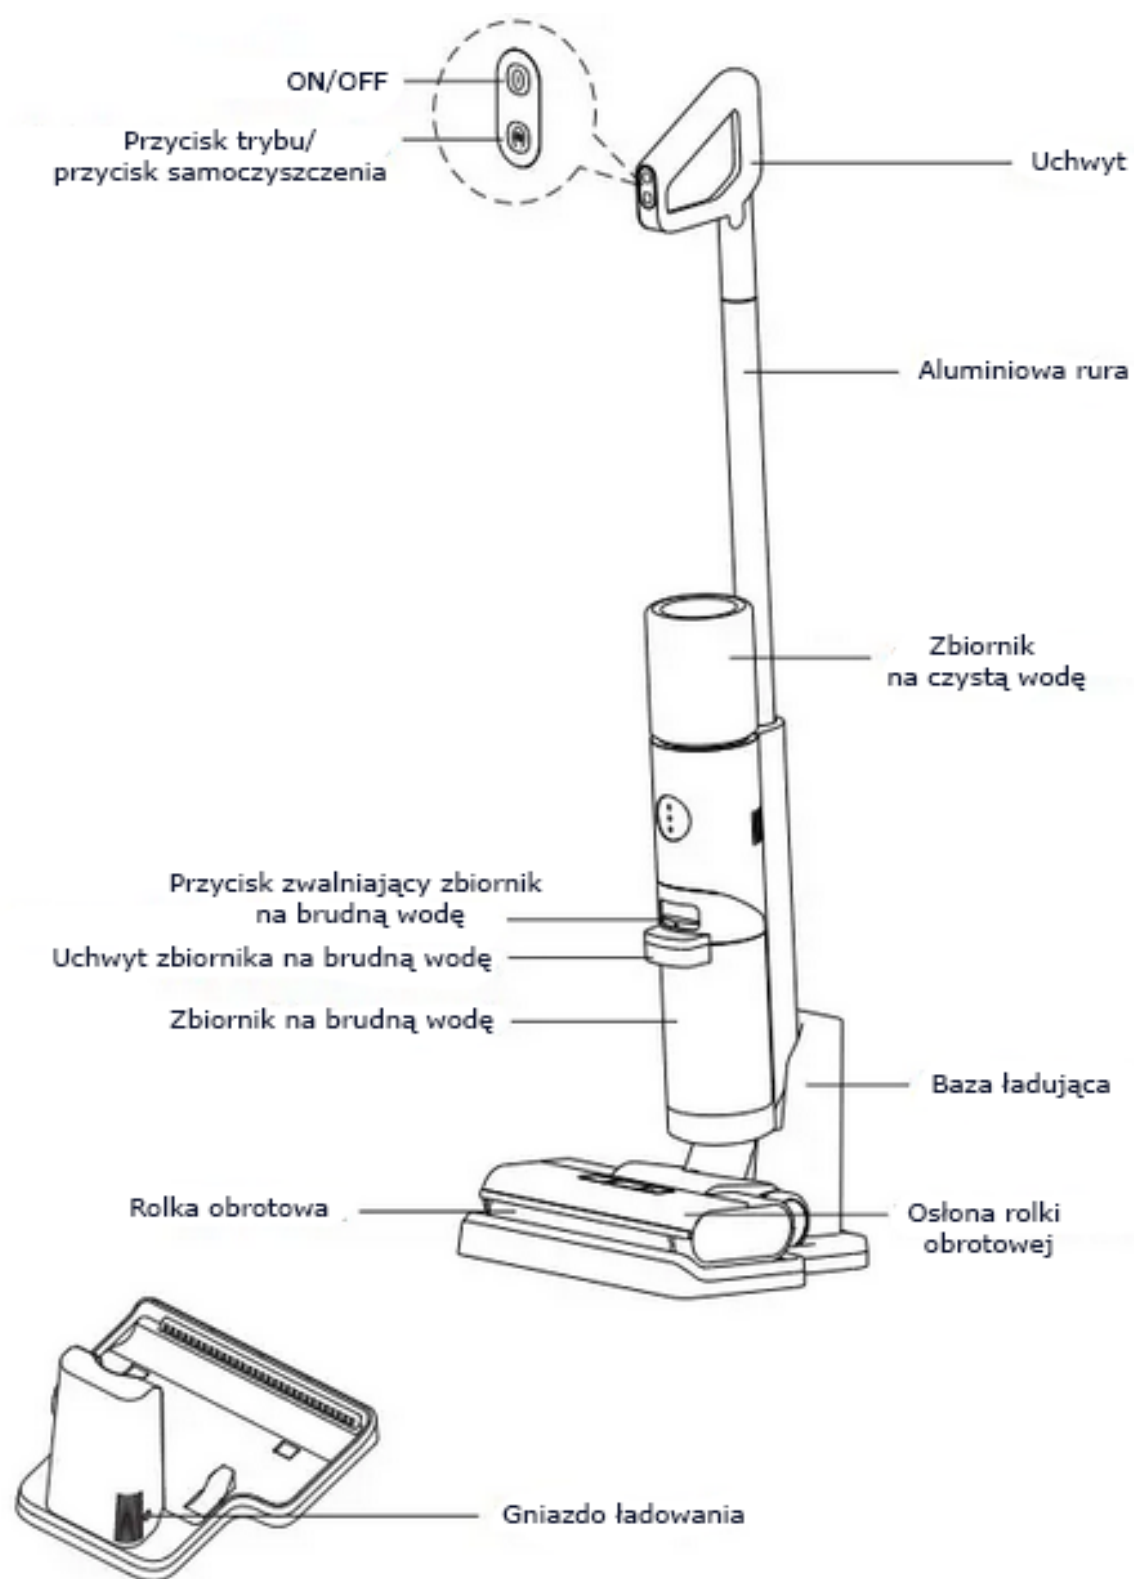


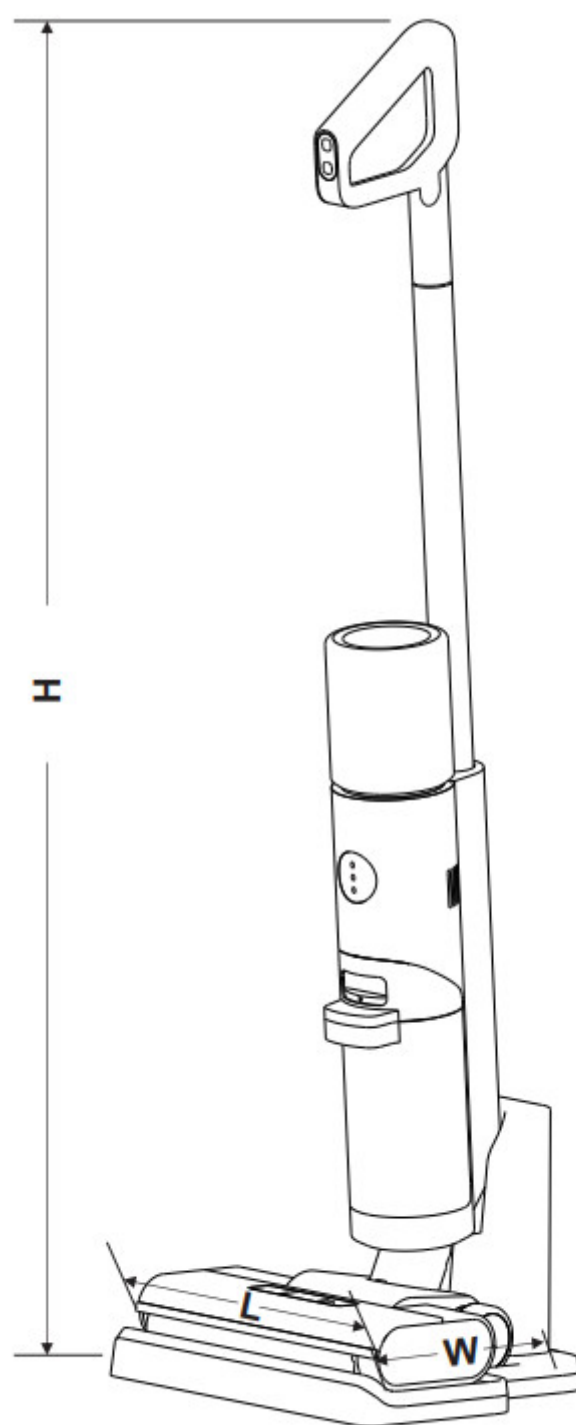


L: 28.2cm W: 26cm H: 112cm

Instalacja


Uchwyt montaż/demontaż

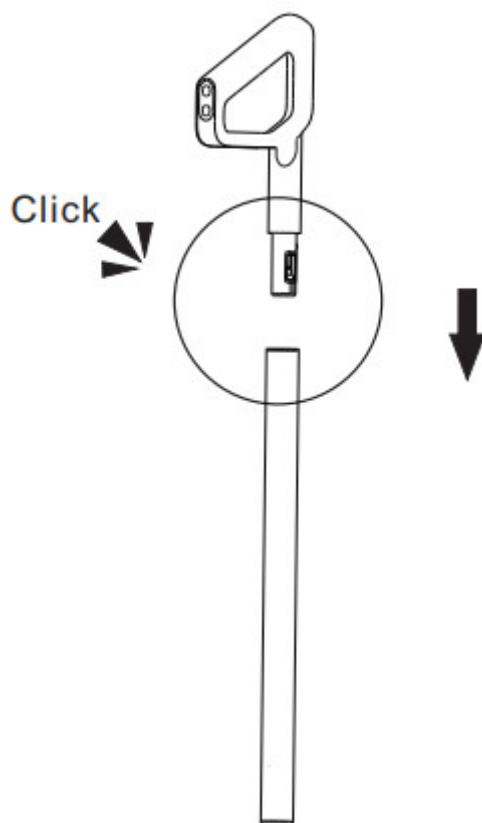

Włóż koniec uchwyty pionowo w otwór aluminiowej rurki, aż usłyszysz dźwięk „kliknięcia” i upewnij się, że uchwyt jest dobrze włożony, co oznacza, że został pomyślnie zainstalowany.

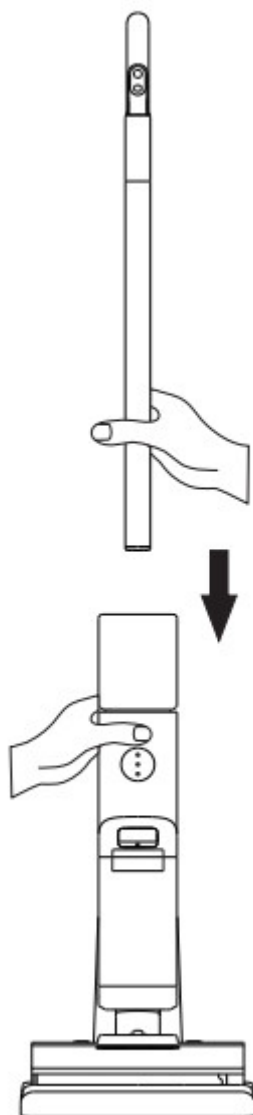

Włóż koniec aluminiowej rurki pionowo do otworu w wsporniku, aż usłyszysz dźwięk „kliknięcia”, i upewnij się, że rurka jest dobrze włożona, co oznacza, że została pomyślnie zainstalowana.

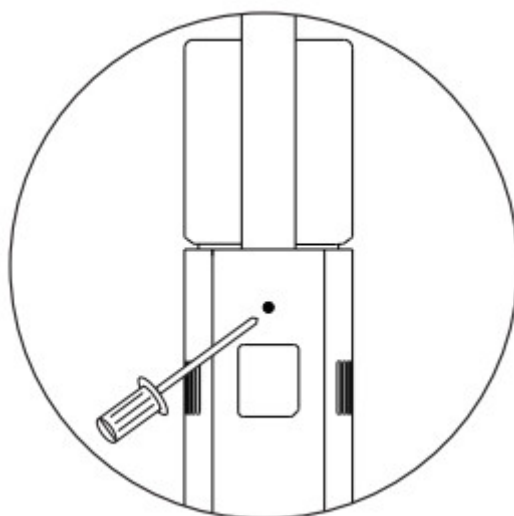

Aby zdjąć aluminiową rurkę uchwytu, włóż długi, cienki i sztywny przedmiot w otwór z tyłu korpusu, aby docisnąć elastyczną folię, jednocześnie ciągnąc uchwyt maszyny do góry.

Podsumowanie produktu

1. Przygotowanie przed użyciem


1) Przed użyciem sprawdź, czy bateria szorowarki jest naładowana; jeśli nie, naładuj go w odpowiednim czasie. Nie używaj go, dopóki nie zostanie w pełni naładowany. (Zalecenie: przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować produkt).

Metoda ładowania: Umieść urządzenie w stacji ładującej, podłącz jeden koniec adaptera do stacji ładującej, a drugi koniec do gniazdka w domu.

Podczas ładowania umieść urządzenie pionowo w podstawie ładującej i zbliż je do rogu ściany, aby uniknąć obrażeń, takich jak potknięcie się. Podczas procesu ładowania panel świetlny na korpusie maszyny wyświetla stan akumulatora. Po całkowitym naładowaniu panel świetlny gaśnie. Jeśli ładowanie nie jest wymagane, odłóż przewód zasilający.




Jeśli po zakupie nie będzie używany przez dłuższy czas, należy ładować produkt raz na trzy miesiące (pamiętaj, aby do ładowania używać stacji ładującej wyposażonej w produkt; czas ładowania wynosi około 4 godzin i pełne ładowanie nie jest wymagane).

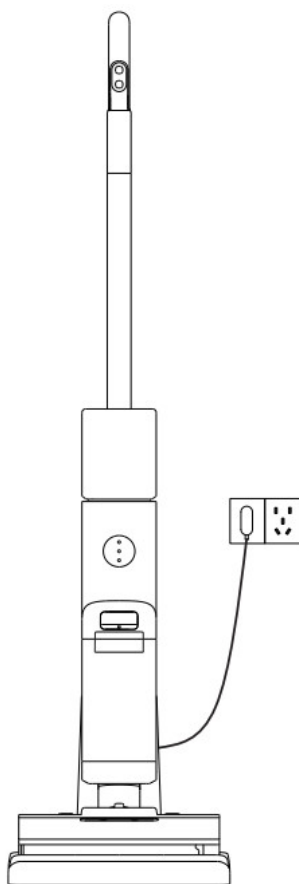


2) Napełnij zbiornik czystą wodą



Wyjmij zbiornik
czystej wody

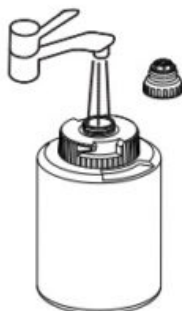


Otwórz korek z sitkiem
i napełnij wodą

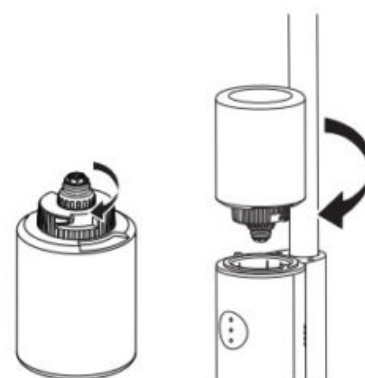

Zamontuj zbiornik
z wodą w urządzeniu

2. Zaczynij działać

- 1) Uruchamianie: Naciśnij przycisk zasilania po całkowitym naładowaniu produktu, aby uruchomić urządzenie, a następnie naciśnij ten przycisk ponownie, aby wyłączyć urządzenie;
- 2) Przełączanie trybów: Tryb AUTO (automatyczny) jest domyślnie aktywowany po uruchomieniu. Naciśnij klawisz Mode, aby przełączyć na tryb MAX (mocny). Te dwa tryby zmieniają się po kolei;
- 3) Samooczyszczanie: Podczas ładowania urządzenia naciśnij raz przycisk samooczyszczania, aby włączyć funkcję samooczyszczania, a następnie naciśnij ten przycisk ponownie, aby wyłączyć funkcję samooczyszczania;

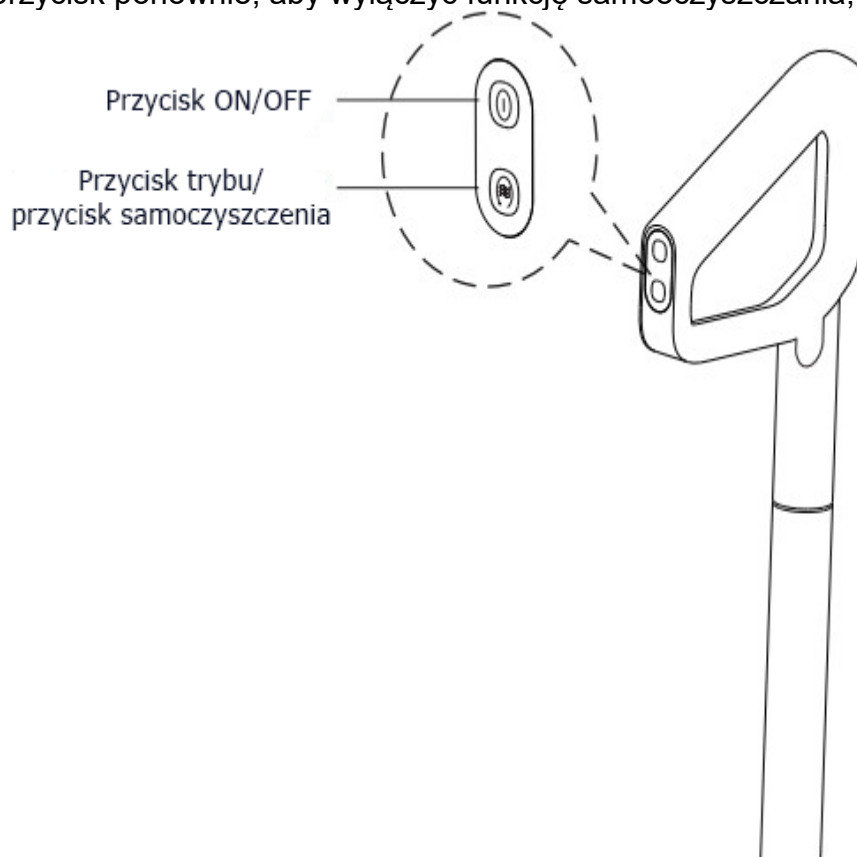


3. Czyszczenie po użyciu

- 1) Samooczyszczanie rur korpusu i szczotki wałkowej: Po użyciu należy w odpowiednim czasie umieścić maszynę w stacji ładującej w celu naładowania i nacisnąć przycisk samooczyszczania, aby automatycznie wyczyścić maszynę.




Porady: Przed przystąpieniem do samooczyszczania należy upewnić się, że w zbiorniku czystej wody znajduje się wystarczająca ilość wody.


2) Wyczyść zbiornik na ścieki

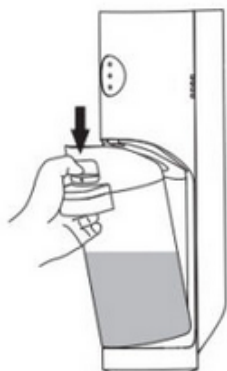


Wyjmij zbiornik na brudną wodę naciskając przycisk zwalniający

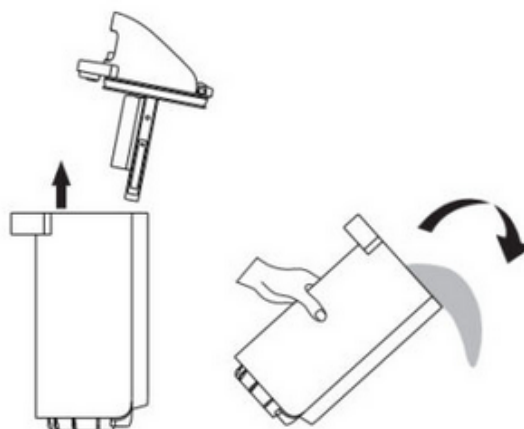

Otwórz zbiornik na brudną wodę i wylej zawartość

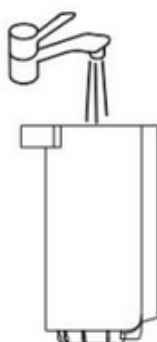

Prz płukaj czystą wodą zbiornik

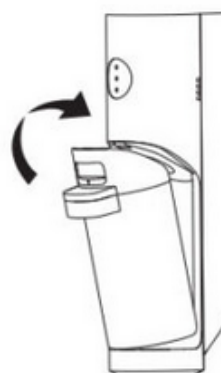


Zainstaluj zbiornik na brudną wodę w urządzeniu

Specyfikacje i parametry produktu

Nazwa produktu	Bezprzewodowa inteligentna myjka podłogowa
Model produktu	ED12 / ED12X / ED12Z / ED12W
Oceniono objętość	22.2 V
Moc znamionowa	200 W
Pojemność akumulatora litowo-jonowego	2600mAh
Pojemność zbiornika na czystą wodę	0.85L
Pojemność zbiornika na ścieki	0.4L
Masa netto	3.63kg
Wymiary produktu (mm)	1120*260*282
Znamionowe wejście adaptera	100-240V~50/60Hz 0.45A
Moc znamionowa zasilacza	27 V  0.5A

Konserwacja i serwis

1. Aby zapobiec pogorszeniu się wydajności pracy maszyny, zaleca się regularne czyszczenie i konserwację korpusu maszyny, szczotki podłogowej, króćca zasysania zanieczyszczeń i zbiornika na ścieki;
2. Przed czyszczeniem zatrzymaj maszynę i wyczyść korpus maszyny szmatką zamoczoną w wodzie lub neutralnym detergencie; proszę wykręcić szmatkę, aby uniknąć przedostania się plam wody do wnętrza urządzenia;
3. Czyszczenie zbiornika na ścieki: Należy czyścić zbiornik na ścieki po każdym użyciu i regularnie czyścić górną pokrywę oraz filtr zbiornika na ścieki.

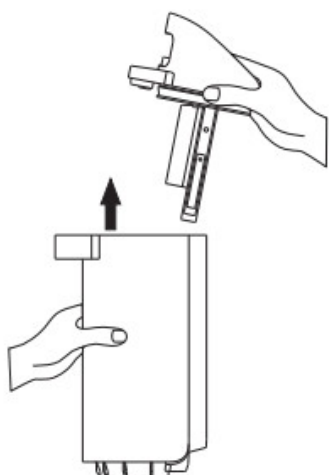


Zdejmij górną pokrywę




Wyjmij filtr, umyj czystą wodą i osusz

4. Wyczyścić otwór strumienia wody na pokrywie szczotki walcowej i szczotce walcowej.
 - Użytkownicy mogą regularnie czyścić otwór natryskowy wody na pokrywie szczotki walcowej, zgodnie z warunkami użytkowania, aby uniknąć gromadzenia się i osadzania się plam wpływających na przepływ wody.
 - Regularnie wydłubaj wałek szczotki do czyszczenia i suszenia, aby uniknąć długotrwałego mikrozawilgocenia wałka szczotki, co powoduje nieprzyjemny zapach.

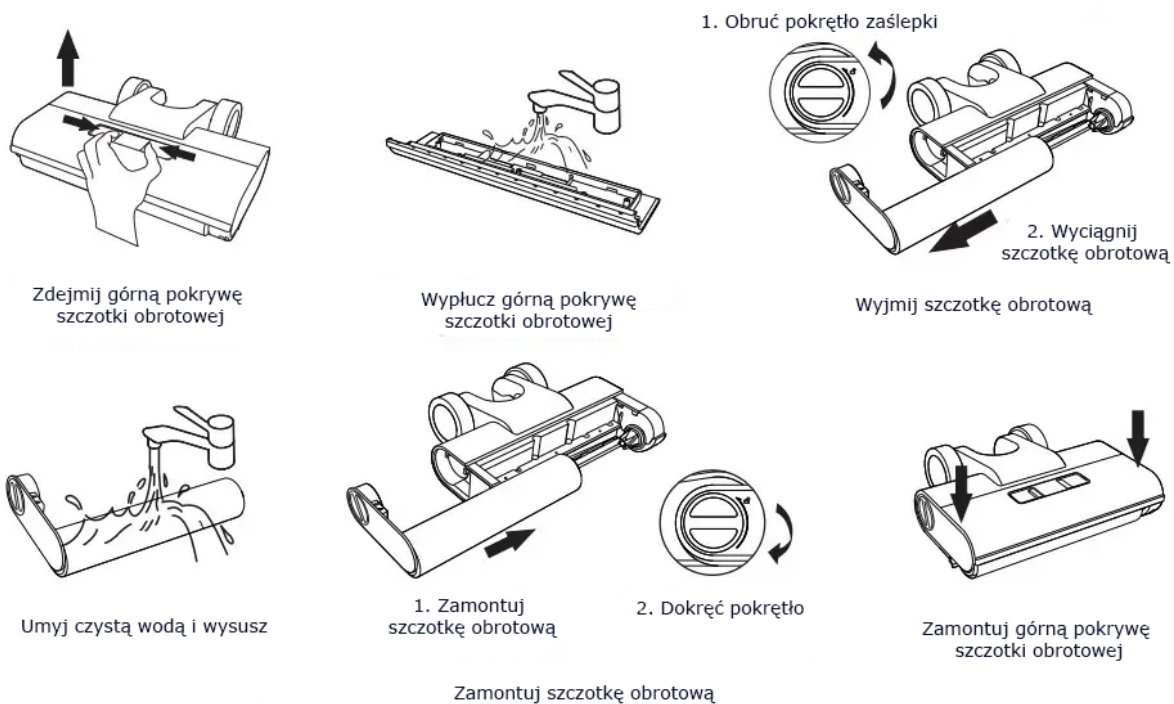

5. Wyczyść dyszę ssącą szczotki do podłogi

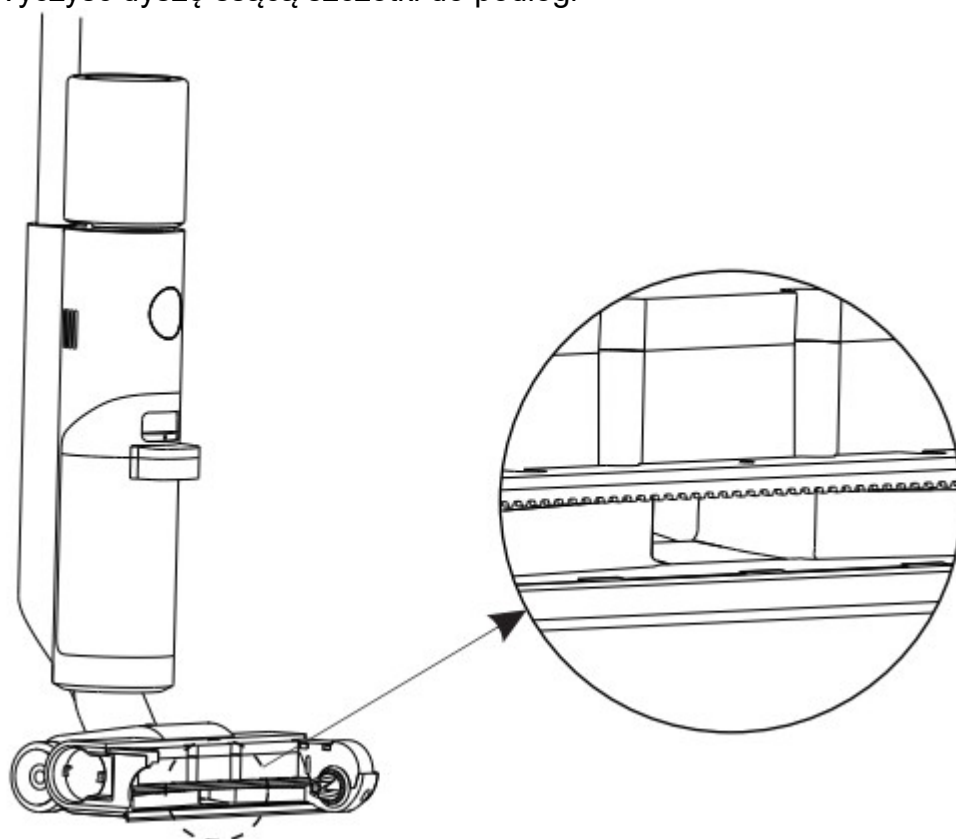

Jeżeli po dłuższym użytkowaniu nie można dokładnie wyczyścić podłogi, należy sprawdzić, czy dysza ssąca szczotki do podłóg nie jest zatkana. Podczas czyszczenia szczotki walcowej należy usunąć brud z wnętrza dyszy ssącej czystą szczoteczką lub wilgotną szmatką.

6. Jeżeli podczas użytkowania produktu zostaną wykryte jakiegokolwiek nieprawidłowości, prosimy zapoznać się z poniższą tabelą.

Nieprawidłowe warunki	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Szorowarka do podłóg nie działa lub zostaje wydany alarm	- Pędzel rolkowy jest owinięty przedmiotami takimi jak włosy - Zbiornik na ścieki jest pełny - Niski poziom baterii	- Wyczyść rolki - Wylej ścieki ze zbiornika na ścieki. - Naładuj
Pogorszona siła ssania produktu	- Wałek szczotki, pokrywa szczotki wałka i zbiornik na ścieki nie są zamontowane na swoim miejscu - Wałek szczotki jest owinięty przedmiotami takimi jak włosy - Dysza ssąca lub rura są zablokowane - Filtr nad wnętrzem zbiornika na ścieki jest brudny - Filtr zbiornika ścieków jest brudny lub go brakuje	- Zainstaluj ponownie - Wyczyść szczotkę walcową. - Usunąć przeszkody z króćca ssącego lub wnętrza rury - Wyczyść filtr przed użyciem. - Wyczyść lub zainstaluj filtr
Podczas pracy wentylatora słychać nietypowy dźwięk	- Dysza ssąca jest zablokowana - Poziom cieczy w zbiorniku ścieków osiągnął wymagany poziom	- Usuń przeszkody z króćca ssącego - Wyjąć zbiornik na ścieki, wlać ścieki i ponownie zamontować zbiornik
Ze szczotki podłogowej nie wypływa woda	- W zbiorniku czystej wody nie ma wody. - Zbiornik czystej wody nie jest zainstalowany na swoim miejscu	- Napełnij zbiornik czystej wody wodą - Zamontuj ponownie zbiornik czystej wody
Wyciek wody na wylocie powietrza	- Filtr zbiornika ścieków nie jest suszony po czyszczeniu i użytkowaniu	- Umyć i wysuszyć przed użyciem
Wyciek wody z dolnej części szczotki podłogowej	- Nie zainstalowano zbiornika na ścieki ani filtra zbiornika na ścieki	- Zamontuj zbiornik na ścieki i filtry

7. W przypadku niemożności usunięcia usterki należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisu lub zadzwonić na infolinię serwisu: +86 512 6786 2180

8. Opis nieprawidłowego stanu świateł

Nieprawidłowe warunki	Lekkie ostrzeżenie	Rozwiązanie
Zwarcie	Czerwone światło jest zawsze włączone przez 1 sekundę	Zatrzymaj maszynę
Zbiornik na ścieki jest pełny	Czerwone światło świeci się zawsze przez 2 minuty	Wylać wodę ściekową
Temperatura ładowania jest nieprawidłowa	Czerwone światło jest zawsze włączone	Zresetuj po wyjęciu adaptera
Zasilacz jest nieprawidłowy	Czerwone światło jest zawsze włączone	Zresetuj po wyjęciu adaptera
Bateria jest rozładowana	Czerwone światło jest zawsze włączone	Zresetuj po wyjęciu adaptera

Prąd silnika jest nieprawidłowy	Czerwone światło świeci się zawsze przez 2 minuty	Wyłącz maszynę i osusz
Szczotka podłogowa jest zablokowana	Czerwone światło świeci się zawsze przez 2 minuty	Usuń zanieczyszczenia z wałka szczotki
Akumulator się przegrzewa	Czerwone światło świeci się zawsze przez 2 minuty	Wyłącz urządzenie i pozostaw je bezczynne na 30 minut
Bateria jest uszkodzona	Czerwone światło świeci się zawsze przez 2 minuty	Skontaktuj się z centrum obsługi klienta i wyślij go do fabryki w celu naprawy
Bateria jest rozładowana	Czerwone światło świeci się zawsze przez 2 minuty	Baza ładująca

Opis substancji niebezpiecznych

1. Ten produkt spełnia wymagania środków zarządzania dotyczących ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w produktach elektrycznych i elektronicznych.
2. W okresie użytkowania chroniącego środowisko nie wyciekają ani nie wytrącają się żadne szkodliwe dla zdrowia substancje, a konsumenci mogą z niego bezpiecznie korzystać.
3. Okres stosowania produktów firmy w zakresie ochrony środowiska wynosi 10 lat. „Okres użytkowania związany z ochroną środowiska” obowiązuje tylko wtedy, gdy produkt działa w normalnych warunkach opisanych w niniejszej instrukcji.



Nazwa części	Substancje niebezpieczne					
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE
Korpus główny	0	0	0	0	0	0
Zespół zbiornika na czystą wodę	0	0	0	0	0	0
Montaż zbiornika na ścieki	0	0	0	0	0	0
Montaż szczotki podłogowej	0	0	0	0	0	0
Bateria	X	0	0	0	0	0
Układy elektroniczne	X	0	0	0	0	0
Adapter	X	0	0	0	0	0
Montaż silnika	0	0	0	0	0	0
Inne akcesoria	0	0	0	0	0	0

Tabela ta została przygotowana zgodnie z przepisami SJ/T11364

O: Oznacza to, że zawartość substancji niebezpiecznej we wszystkich jednorodnych materiałach komponentu jest niższa od limitu określonego w GB/T26572.

X: Oznacza to, że zawartość substancji niebezpiecznej w co najmniej jednym jednorodnym materiale komponentu przekracza limit określony w GB/T26572.

(Uwaga: niektóre części oznaczone powyżej „X” zawierają substancje niebezpieczne w ilości przekraczającej limit wynikający z obecnego poziomu technicznego branży i tymczasowo nie można zastosować zamienników ani obniżek.)

Serwis posprzedażowy

Bezpłatny okres gwarancji na całą maszynę wynosi jeden rok, a gwarancja traci ważność w następujących sytuacjach:

1. Nieodpowiednie materiały eksploatacyjne;
2. Uszkodzone w wyniku niewłaściwego obchodzenia się, obsługi, konserwacji i przechowywania przez użytkownika;
3. Uszkodzone w wyniku ładowania niższe niż 100 V lub wyższe niż 240 V;
4. Uszkodzone w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi, konserwacji i serwisu;
5. Zdemontowane i naprawione przez nieprofesjonalny personel serwisowy niewyznaczony przez firmę;
6. Wygasa okres gwarancji produktu;
7. Model lub numer zapisany na fakturze lub karcie gwarancyjnej jest niezgodny z rzeczywistym produktem;
8. Uszkodzone na skutek działania siły wyższej;



Porady:

1. Proszę zachować fakturę zakupu i powiązane rachunki, jako niezbędną podstawę do skorzystania z serwisu gwarancyjnego.
2. Jest to produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy spowodowane jego użytkowaniem poza domem.

JONR

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące produktu, proszę skontaktuj się z nami: ir@jonr.cc.

Producent: Suzhou New Ebao Technology Co., Ltd
Adres: 2-201 (1), budynek 1, Microsystem Park, nr 2, Peiyuan
Droga, strefa zaawansowanych technologii, Suzhou
Numer kontaktowy: +86 512 6786 2180
E-mail: ir@jonr.cc
Webstrona: <http://jonr.cc>