

System Odwróconej Osmozy Osmio Zero Podręcznik użytkownika



Spis treści

1. Środki ostrożności.....	3
1.1 Środki ostrożności dotyczące zasilania	3
1.2 Środki ostrożności dotyczące konfiguracji	3
1.3 Środki ostrożności podczas użytkowania	4
2. Opis produktu.....	5
2.1 Wygląd	5
2.2 Wyświetlacz i interfejs operacyjny	6
2.3 Specyfikacje Produktu	7
3. Uruchomienie.....	8
3.1 Wprowadzenie	8
3.2 Napełnianie zbiornika zasilającego	8
3.3 Podłączenie zasilania	9
4. Użytkowanie.....	10
4.1 Wstęp	10
4.2 Płukanie	10
4.3 Czyszczenie	10
4.4 Wymiana wody	10
4.5 Dozowanie wody	11
4.6 Stan uśpienia	11
4.7 Wyłączenie zasilania	11
5. Konserwacja filtra.....	12
5.1 Wprowadzenie	12
5.2 Wymiana filtra	12
5.2.1 Wymiana filtra wstępnego	12
5.2.2 Wymiana filtra węglowego, filtra odwróconej osmozy i filtra końcowego	13
5.2.3 Resetowanie systemu po wymianie filtra	15
5.2.4 Odkazanie i odkamienianie	15
5.3 Stan awaryjny	16
5.3.1 Wyjątek dotyczący oczyszczania (cztery migające światła)	16
5.3.2 Alarm przegrzania	17
6. Typowe problemy z użytkowaniem.....	18
7. Zapewnienie jakości.....	20
7.1 Przygotowanie systemu do wysyłki	22
7.2 Wyjazd na wakacje	22
8. Obsługa posprzedażna.....	24
9. Schemat elektryczny.....	24

1. Środki ostrożności

1.1 Środki ostrożności dotyczące zasilania

- System należy podłączyć do zwykłego gniazda elektrycznego w domu lub miejscu pracy.
- Systemu nie wolno podłączać do żadnych przedłużaczy, rozgałęźników ani adapterów
- Jeżeli system jest podłączony do gniazdka podwójnego - nie należy używać innych urządzeń, gdy podawana jest woda o temperaturze 65-100C. (Podwójne gniazdko mają prąd znamionowy 13 A, więc może dojść do uszkodzenia systemu grzewczego Osmio Zero, jeśli zostanie użyty z innym urządzeniem, takim jak kuchenka, toster, kuchenka mikrofalowa itp. Podwójnych gniazdek można używać, jeśli używasz lekkiego urządzenia, takiego jak ładowarka do telefonu , laptopa itp.).
- Należy stosować gniazdo uziemione o prądzie znamionowym powyżej 10A.
- Należy używać wyłącznie w obwodzie elektrycznym z RCD.
- Nie używaj tego produktu, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub gdy wtyczka jest luźna.
- Jeśli na wtyczce zasilania znajduje się kurz, woda lub inne ciała obce, należy je wytrzeć przed użyciem.

1.2 Środki ostrożności dotyczące konfiguracji

- Sprawdź twardość wody i poziom żelaza u swojego dostawcy wody i stosuj się do procedury konserwacji. Jeżeli parametry wejściowe (patrz rozdział 1.4) przekraczają określone limity (całkowita twardość 250 mg/l) prosimy nie zamawiać i nie używać systemu i skontaktować się z Osmio Water aby omówić odpowiednie rozwiązania.
- Systemu nie należy instalować w pobliżu urządzeń grzewczych, elektrycznych produktów grzewczych ani innych miejsc o wysokiej temperaturze.
- Systemu nie należy instalować w miejscu potencjalnego wycieku gazów palnych lub w pobliżu substancji łatwopalnych.
- System powinien być używany wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych i ustawiony na stabilnej, płaskiej powierzchni, unikając

bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.



Uwaga: wrząca woda jest potencjalnie niebezpieczna. Obowiązkiem właściciela jest podjęcie rozsądnych środków ostrożności podczas obsługi funkcji gotowania wody w systemie oraz poinstruowanie innych członków rodziny i innych nowych użytkowników w zakresie bezpiecznej obsługi.

TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed użyciem systemu prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące tego urządzenia, skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta pod numerem +48789587557

1.3 Środki ostrożności podczas użytkowania

Powiedz każdemu, kto korzysta z tego systemu, że musi opróżniać wodę przy każdym napełnianiu zbiornika, w przeciwnym razie filtry mogą szybko się zablokować, jeśli wewnątrz zgromadzi się skoncentrowana woda.

- Przy pierwszym użyciu lub jeśli urządzenie było nieużywane przez ponad 2 dni, wykonaj pełny cykl i wylej pierwszą wyprodukowaną partię wody. Napełnij zbiornik zasilający wodą, a następnie pozwól maszynie pracować, aż napełni zbiornik wewnętrzny. Nalej wody, aby mieć pewność, że zbiornik wewnętrzny został przepłukany.
- Nieznane płyny lub ciała obce są zabronione.
- W przypadku wycieku wody z urządzenia należy odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum obsługi klienta. Upewnij się, że zbiornik wody zasilającej i filtry zostały prawidłowo i całkowicie włożone do systemu.
- Jeżeli słyhać nietypowy dźwięk, zapach, dym itp., należy odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum obsługi klienta.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj systemu bez profesjonalnego doradztwa. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z centrum obsługi klienta.
- Nie należy przenosić tego produktu, gdy jest używany.
- Do czyszczenia produktu nie używaj żadnych detergentów ani środków czyszczących na bazie alkoholu. Wytrzyj urządzenie miękką, suchą szmatką.
- Nie chwytaj za dyszę wodną ani pokrętko, aby przesunąć urządzenie.
- Ten produkt nie może być używany przez osoby niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo ani przez dzieci, chyba że pod nadzorem. Proszę trzymać urządzenie poza zasięgiem dzieci.


Filtry w systemie należy wymieniać co 6 miesięcy. Oferujemy 1 rok gwarancji. Jeśli twardość wody przekracza 250 ppm twardości węglanu wapnia, może być konieczna częstsza wymiana węgla i membrany.

System zaprojektowano tak, aby wyłączał się w przypadku zablokowania membrany lub filtrów wstępnych. W miarę jak system recyrkuje odrzuconą wodę z membrany, poziom TDS wody wchodzącej do filtra membranowego stale rośnie.

Dlatego w przypadku wody o wyższym poziomie TDS wymagane są częstsze zmiany membran.

2. Opis produktu


2.1 Wygląd

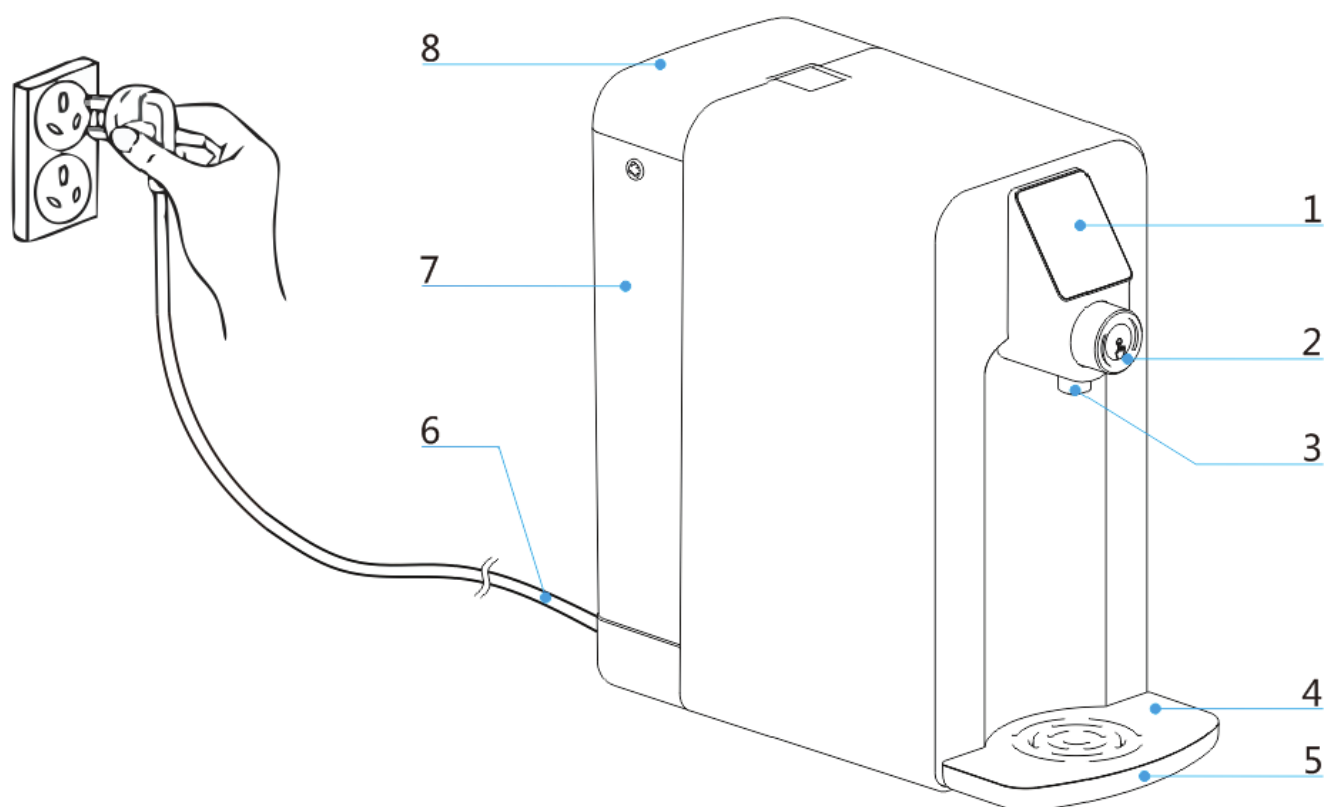

RYSUNEK 1

- 1 Panel wyświetlacza
- 2 Przycisk sterowania (obróć i naciśnij)
- 3 Dysza
- 4 Pokrywa tacy ociekowej
- 5 Taca ociekowa
- 6 Wtyczka zasilania
- 7 Zbiornik zaopatrzeniowy

2.2 Wyświetlacz i interfejs operacyjny

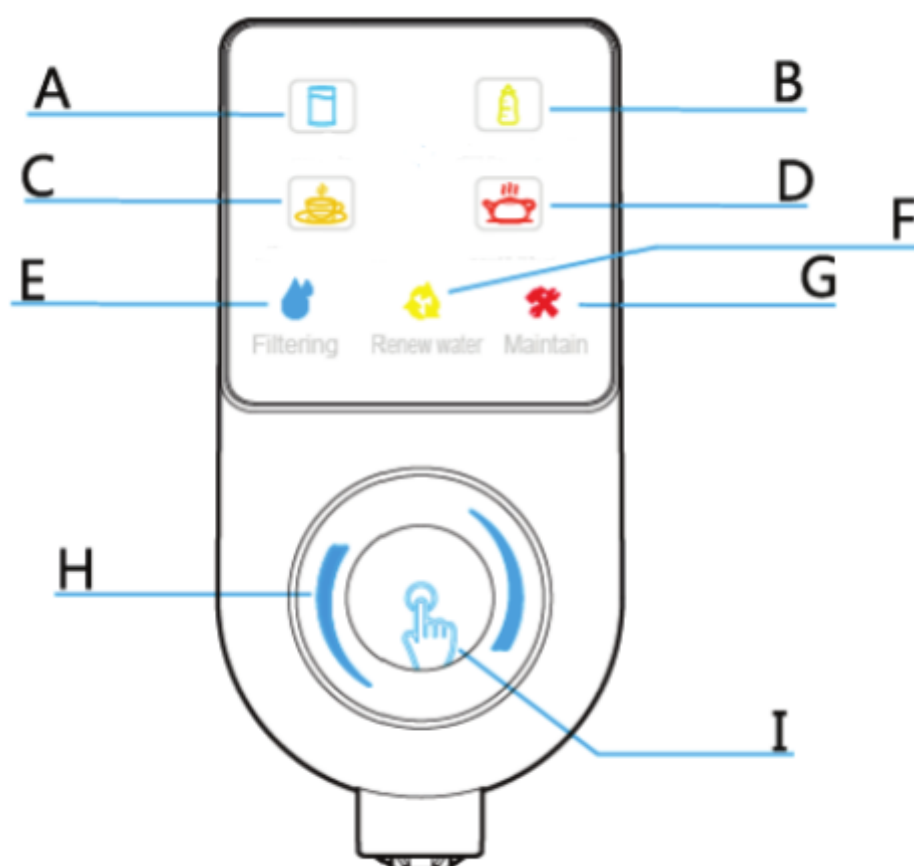

RYSUNEK 2

- A. Normalna woda
- B. Ciepła woda (40°C-50°C)
- C. Gorąca woda (80°C-88°C)
- D. Przepięta woda (90°C-98°C)
- E. Filtrowanie wody
- F. Wymień wodę
- G. Konserwacja filtra
- H. Obróć (wybierz temperaturę wody)
- I. Naciśnij, aby uzyskać wodę

2.3 Specyfikacje Produktu

Właściwości elektryczne:

Napięcie znamionowe: 220 - 240 V

Częstotliwość znamionowa: 50 Hz

Moc znamionowa: 2200 W-2600 W

System grzewczy:

Znamionowa moc grzewcza: 2180 W-2580 W

Wydajność ciepłej wody: 30 l/h ($\geq 90^{\circ}\text{C}$)

Etapy filtrowania:

1. Szybkowymienny filtr osadowy 5 μm : usuwa większe cząstki, np. osady, rdzę, chlor, wapń
2. Szybkowymienny filtr z kompozytu węglowego usuwa chlor i zanieczyszczenia organiczne
3. Szybkowymienna membrana 50GPD: usuwa wszystkie zanieczyszczenia i smaki niemal w 100%
4. Szybkowymienny filtr insercyjny: Higieniczny filtr końcowy, antybakteryjny, usuwa 99% bakterii i wirusów oraz poprawia smak.

Pojemność:

Zbiornik zasilający 5 litrów

Zbiornik na czystą wodę 1,5 litra

Wymiary:

Długość (głębokość) 405 mm

Szerokość 183 mm

Wysokość 388 mm

Waga: 7,1 kg

3. Uruchomienie

3.1 Wprowadzenie


Umieść system na chłodnej, wentylowanej, solidnej, poziomej powierzchni, z dala od źródeł ciepła. System jest dostarczany w stanie gotowym i zainstalowanym z filtrami, dzięki czemu można od razu napełnić zbiornik zasilający.

3.2 Napełnianie zbiornika zasilającego

Otwórz pokrywę zbiornika (Rysunek 3).

Wyjmij zbiornik zasilający.


Napełnij zbiornik zasilający świeżą wodą, umieść go z powrotem na podstawie (rysunek 4), i zamknij pokrywę. Jeśli napełniony zbiornik okaże się zbyt ciężki, użyj mniejsze naczynie do napełnienia go.

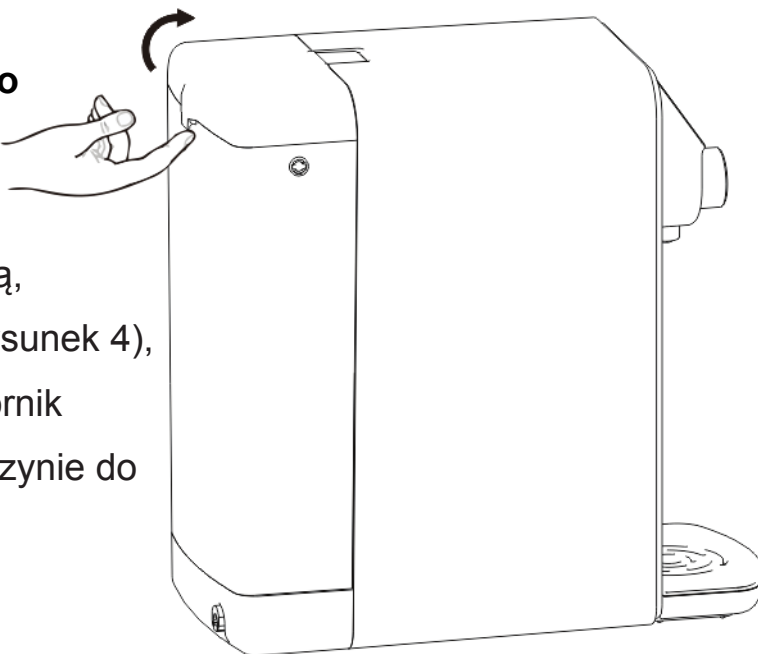

图三

RYSUNEK 3

Uwaga: urządzenie nie będzie działać bez założonej pokrywy zbiornika zasilającego.

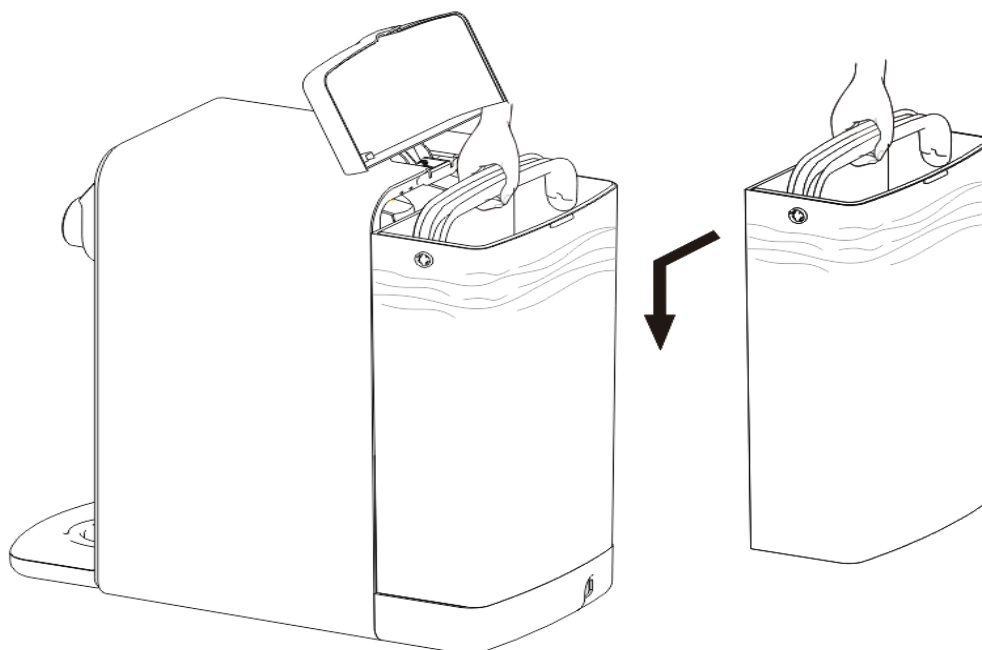

RYSUNEK 4**3.3 Podłączenie zasilania**

Włóż wtyczkę zasilania do gniazdka (patrz rysunek 1). System wyda sygnał dźwiękowy i zaświeci się, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do użycia.

Uwaga: ten produkt nadaje się wyłącznie do zasilania prądem zmiennym 220–240 V, 220 V i powinien być używany samodzielnie lub z zabezpieczeniem 10 A z uziemionym gniazdem.

4. Stosowanie

4.1 Wstęp

- Najpierw przefiltruj 5 litrów wody, którą następnie wylej poprzez podajnik zimnej wody. Spowoduje to wypłukanie wszelkich luźnych mediów filtracyjnych. Czarna woda podczas używania nowych filtrów jest zjawiskiem normalnym.
- Jeżeli z urządzenia wycieknie woda, należy odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum obsługi klienta. W przypadku wystąpienia nietypowego lub nieoczekiwanego dźwięku, zapachu, dymu itp. należy odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum obsługi klienta.
- Jeśli mieszkasz na obszarze z twardą wodą, w której zawartość CaCO_3 przekracza 280 ppm, zalecamy napełnienie zbiornika 3 litrami wody, a nie 5 litrami.

4.2 Płukanie

Po ustawieniu maszyna automatycznie przechodzi w stan płukania i pracuje przez 120 sekund. W stanie płukania symbol filtrowania na wyświetlaczu zaświeci się (patrz rysunek 2)

4.3 Oczyszczanie

Po przepłukaniu urządzenie automatycznie przechodzi w stan filtrowania.

Symbol filtrowania na wyświetlaczu zaświeci się (patrz rysunek 2).

4.4 Wymiana wody

System wykryje jakość podanej wody podczas normalnej pracy. Jeśli poziom wody będzie niższy niż ustawiony, użytkownik zostanie poproszony o wymianę wody w podajniku. Należy opróżnić zbiornik przy każdym jego ponownym napełnieniu. W tym momencie zaświeci się symbol wymiany wody na wyświetlaczu (patrz rysunek 2).

4.5 Dozowanie wody

Umieść pojemnik na wodę na tacy (patrz rysunek 1). Obróć pokrętkę, aby wybrać żądaną temperaturę wody (rysunek 5), a następnie kliknij (lub naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy) środkową część pokrętki (patrz rysunek 6), aby nalać jedną filiżankę (lub butelkę) wody. Jeśli chcesz przestać pobierać wodę, kliknij ponownie pokrętkę. Uwaga: system automatycznie zatrzyma dopływ wody po 30 sekundach, jeśli nie klikniesz pokrętki i zatrzyma się automatycznie po 60 sekundach, jeśli przytrzymasz przycisk przez 3 sekundy.



RYSUNEK 5



RYSUNEK 6

4.6 Stan uśpienia

System automatycznie przejdzie w stan uśpienia, jeśli będzie bezczynny przez ponad 1 godzinę. Jeśli zostanie naciśnięte jakiekolwiek pokrętkę lub przycisk, natychmiast powróci do pracy, a następnie będzie płukany przez 20 sekund.

4.7 Wyłączenie zasilania

System wyłączy się automatycznie, jeśli urządzenie pozostanie w trybie uśpienia przez 1 godzinę. Jeśli zostanie naciśnięte jakiekolwiek pokrętkę lub przycisk,

włączy się automatycznie.

5. Konserwacja filtra

5.1 Wprowadzenie


- Najpierw przejdź do sekcji 5.2.4, aby przeczytać o odkazyaniu i odkamienianiu (jeśli mieszkasz w obszarze z twardą wodą), a następnie wróć do tej sekcji.
- Korzystaj z certyfikowanych filtrów. Odłącz zasilanie. Nie demontuj ani nie próbuj modyfikować tego produktu.

5.2 Wymiana filtra


5.2.1 Wymiana filtra wstępnego

Filtr wstępny (PP) wkręcany wewnątrz zbiornika zasilającego należy wymieniać co 6 miesięcy lub w razie potrzeby (np. jeśli jest zablokowany przez słabą jakość wody).

KROK 1 Otwórz pokrywę zbiornika zasilającego i odczekaj 5 sekund.

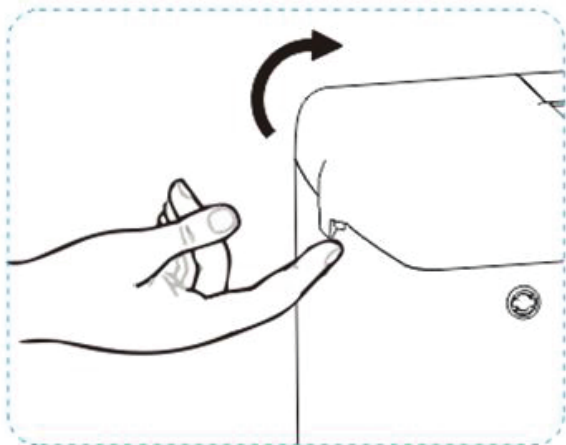


KROK 2 Podnieś zbiornik zasilający do góry i wyjmij go, utrzymując go na płasko..

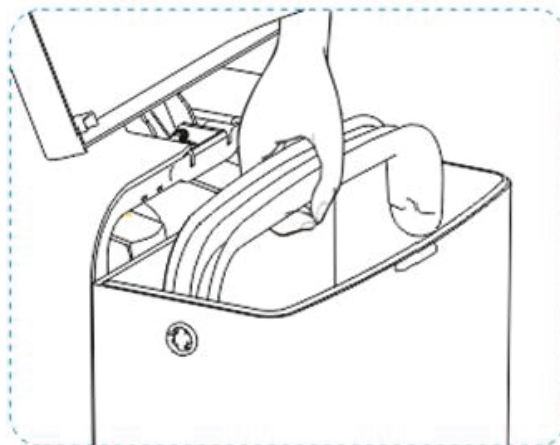

KROK 3 Odkręć zużyty filtr wstępny i wkręć nowy.




KROK 4 Obróć filtr, aby ustawić numer bieżącego miesiąca.

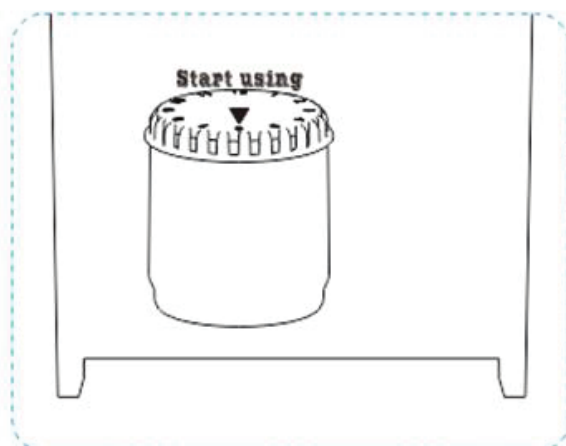


5.2.2 Wymiana filtra węglowego, filtra odwróconej osmozy i filtra końcowego

Filtry te należy wymieniać co 6 miesięcy lub po zaświeceniu się czerwonej lampki konserwacji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Wyłącz zasilanie i wymień filtry, wykonując poniższe czynności.




KROK 1 Otwórz pokrywę zasilacza, zatankuj i odczekaj 5 sekund.

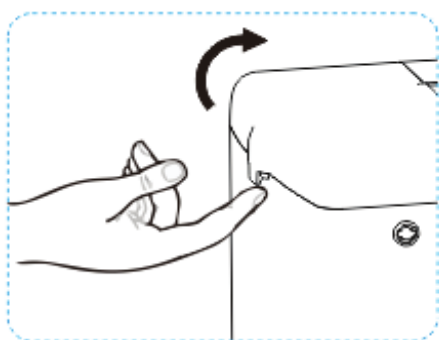

KROK 2 Podnieś zbiornik zasilający do góry i wyjmij pionowo, utrzymując go na płasko.

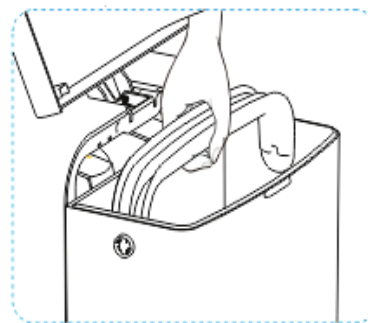


KROK 3 Zaczynając od podstawy filtra, lekko przechyl go do siebie, obróć filtr węglowy i filtr membranowy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i wyjmij je z głowicy.

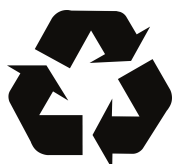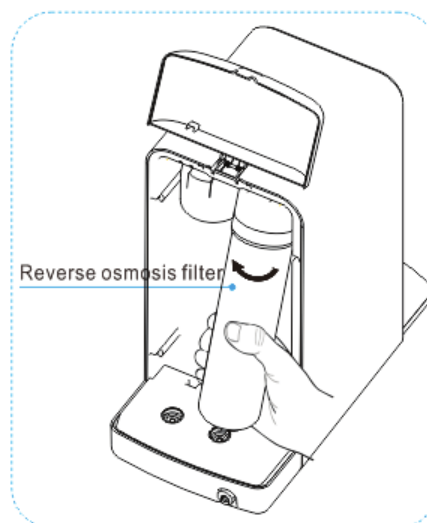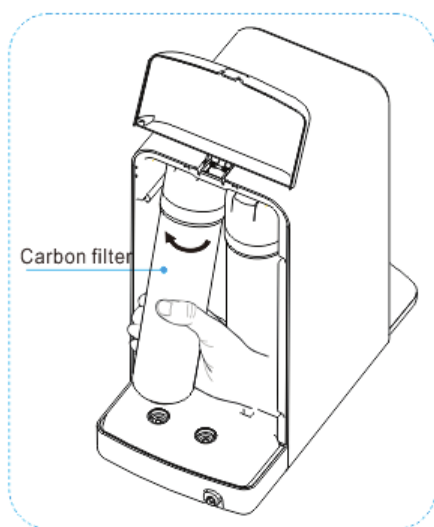


Pomóż swojemu środowisku i wyrzucaj wszystkie zużyte filtry do zbiorników na odpadów plastikowe


KROK 4 Powoli wyciągnij filtr końcowy i włóż nowy.

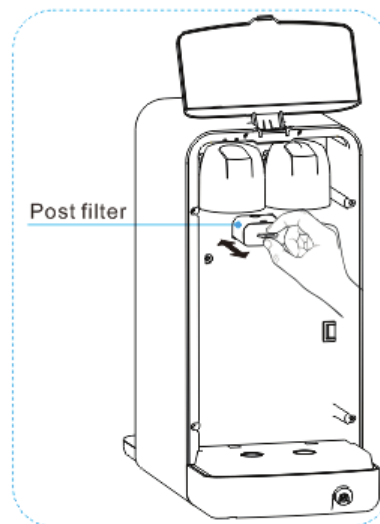

KROK 5 Zacznij od filtra węglowego, etykieta powinna znajdować się po lewej stronie, przekręć filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Powtórz to samo z filtrem membranowym.

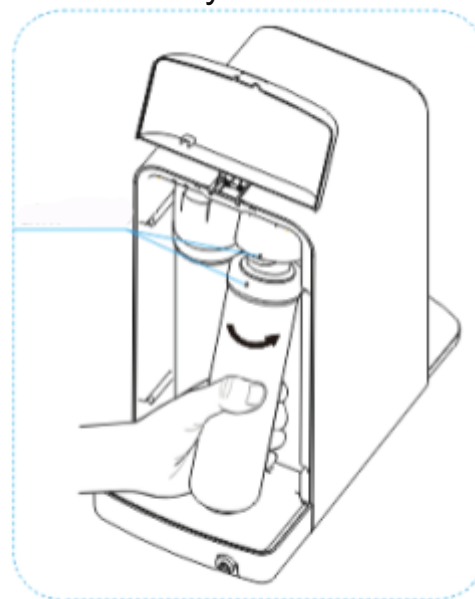


KROK 6 Napełnij zbiornik zasilający, umieść go na podstawie i zamknij pokrywę.

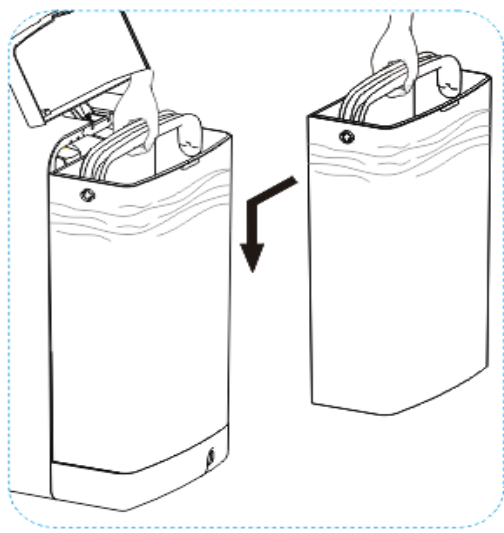

KROK 7 Naciśnij i przytrzymaj przycisk i jednocześnie podłącz wtyczkę zasilania do gniazdka.

(System wyemituje sygnał dźwiękowy). Teraz wykonaj pełny reset systemu.

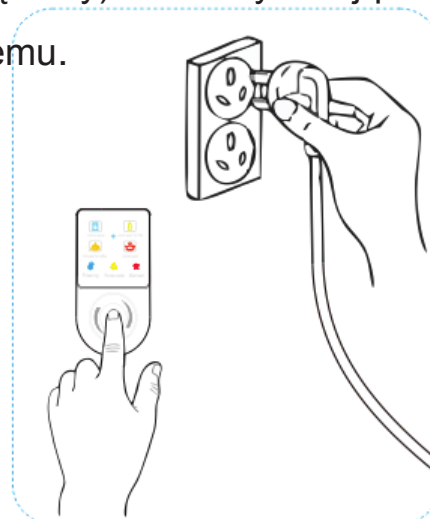

5.2.3 Resetowanie systemu po wymianie filtra

- 1) Odłącz system od zasilania
- 2) Podnieś tylną pokrywę zbiornika
- 3) Wciśnij i przytrzymaj jedną ręką przycisk wydawania wody podczas podłączania urządzenia do źródła zasilania, trzymaj przycisk do momentu usłyszenia 4 sygnałów dźwiękowych
- 4) Ponownie odłącz system od zasilania
- 5) Zamknij tylną pokrywę zbiornika
- 6) Ponownie otwórz tylną pokrywę zbiornika
- 7) Podłącz urządzenie do źródła zasilania
- 8) Zamknij tylną pokrywę zbiornika

Jeśli zostanie to wykonane prawidłowo, kontrolka konserwacji powinna zgasnąć, a system przejdzie do normalnego trybu filtrowania.

5.2.4 Odkazanie i odkamienianie

Sugerujemy odkazanie systemu co 6 miesięcy przed wymianą filtra i odkamienianie systemu co 3–4 miesiące, jeśli mieszkasz w obszarze z twardą wodą. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby zamówić zestaw do dezynfekcji Osmio Zero.

- 1) Podnieś pokrywę zbiornika zasilającego, a następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk, aby wylać całą wodę z wewnętrznego zbiornika RO.
- 2) Usuń wszystkie 4 filtry (osad w zbiorniku zasilającym, blok węglowy, membrana RO i filtr poremineralizacyjny). Włóż na swoje miejsce trzy puste filtry z zestawu do odkazania.
- 3) Napełnij zbiornik zasilający 2,5 litra wody (nie wlewaj więcej) i załóż go z powrotem, dodaj dwie tabletki Milton podczas dezynfekcji systemu (lub jedną łyżkę kwasu cytrynowego podczas odkamieniania), następnie odczekaj 5 minut, aż się rozpuści .
- 4) Zamknij pokrywę zbiornika zasilającego, spowoduje to ponowne napełnienie wewnętrznego zbiornika RO roztworem Miltona (lub roztworem odkamieniającym), poczekaj, aż pompa się zatrzyma i zgaśnie lampka filtrowania. Gdy zaświeci się kontrolka wymień wodę, a jeśli w zbiorniku zasilającym nadal znajduje się ponad 2 cm wody, otwórz i zamknij pokrywę

zbiornika zasilającego, aby poziom wody w nim spadł do poziomu około 2 cm. Następnie odlej 300 ml wody

5) Poczekaj 15–30 minut, aż roztwór Miliona (lub roztwór odkamieniający) wysterylizuje (odkamieni) wszystkie części systemu Osmio Zero.

6) Podnieś pokrywę zbiornika zasilającego, a następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk, aby wylać całą wodę/roztwór Miliona (roztwór odkamieniający), aż nie będzie można już dolać wody z wewnętrznego zbiornika RO

7) Wyjmij zbiornik zasilający i dobrze wypłucz. Zamontuj nowy filtr osadowy w zbiorniku zasilającym (lub zamontuj istniejący w połowie okresu). Pozostałe filtry odkażające pozostaw na miejscu. Napełnij zbiornik czystą wodą do 2,5 litra i poczekaj, aż system całkowicie ją przepłucze, naciskaj długo i czekaj, aż filtrowanie się zakończy. Powtórz tę czynność cztery razy (4 x 2,5 litra wody).

8) Usuń wszystkie 3 puste filtry i wróć do sekcji 5.1. w celu przeprowadzenia nowego procesu wymiany filtra lub wymień oryginalne filtry, jeśli przeprowadzasz tymczasowe odkażanie (odkamienianie), np. co 3–4 miesiące.

9) Po odkażeniu (odkamienianiu) najszybszym sposobem oczyszczenia całego płynu odkażającego ze zbiornika wewnętrznego jest podniesienie pokrywy zbiornika zasilającego, a następnie kilkakrotne naciśnięcie przycisku w celu dozowania wody, aż do momentu, w którym nie będzie można już nalewać więcej płynu z wewnętrznego zbiornika RO, a następnie zamknięcie pokrywy zbiornika zasilającego, aby system mógł napełnić wewnętrzny zbiornik RO. Powtarzaj ten krok, aż nie będzie już można wykryć roztworu sterylizującego (roztworu odkamieniającego) (zwykle 2 lub 3 razy).

5.3 Stan awaryjny

5.3.1 Wyjątek dotyczący oczyszczania (cztery migające światła)

System wyświetli stan wyjątku oczyszczania, jeśli urządzenie oczyszcza wodę przez długi czas i nie może się zatrzymać, wszystkie cztery ikony temperatury na wyświetlaczu będą migać. W związku z tym maszyna może wydawać głośniejsze dźwięki. Dzieje się tak, gdy filtr węglowy lub membrana RO są zablokowane. Najpierw wymień blok węglowy i sprawdź, czy tempo produkcji wróci do normy, a jeśli nie, wymień także membranę RO. Wykonaj pełny reset systemu (patrz sekcja 5.2.3). Konieczna będzie również wymiana filtra osadowego i filtra remineralizacyjnego, jeśli mają powyżej 6 miesięcy.

5.3.2 Alarm przegrzania

System przechodzi w stan suchy, jeśli podgrzewacz pracuje bez wody lub jeśli temperatura przekracza bezpieczne ustawienie, ikona gorącej wody 80°C-88°C zacznie migać, urządzenie może nalewać tylko wodę o normalnej temperaturze, ale nie może nalewać żadnego rodzaju gorącej wody. Rozwiązanie: skontaktuj się z naszym działem pomocy.

o problemach z użytkowaniem

masz problemy podczas użytkowania, sprawdź je, postępując zgodnie z poniższym przewodnikiem

Problemy z użytkowaniem	Prawdopodobna przyczyna	Sugerowane rozwiązanie
	oczyszczonej, miga ikona „filtrowania”.	ikona „wymień wodę”, opróżnij zbiornik zasilający, napełnij go ponownie i sprawdź ponownie
Nie można nalać gorącej wody	Zasilanie zostało dopiero co podłączone i system potrzebuje czasu na rozgrzanie	Najpierw nalej trochę wody o normalnej temperaturze, następnie odczekaj 15 minut i nalej gorącą wodę
	Maszyna znajduje się w stanie „alarmu przegrzania”.	Nalej kilka razy wodę o temperaturze otoczenia, a następnie spróbuj ponownie nalać gorącą wodę.
	Miga ikona „filtrowania” braku wody oczyszczonej.	Poczekaj chwilę, aż kontrolka ikony „filtrowanie” zaświeci się na stałe, a następnie nalej gorącą wodę.
Maszyna nie filtruje	Pokrywa zbiornika zasilającego nie jest całkowicie zamknięta	Prawidłowo wciśnij pokrywę zbiornika zasilającego na zbiornik
	Poziom wody w zbiorniku zasilającym jest niższy niż ustawiona linia poziomu i ikona „wymień wodę” miga.	Wylej wodę i uzupełnij świeżą wodą do poziomu 5 litrów. Pozwól systemowi rozpocząć filtrowanie.

Zbiornik zasilający nie został
prawidłowo zainstalowany na
swoim miejscu

Umieść zbiornik z dzbanem
zasilającym na właściwym
miejscu

Problemy z użytkowaniem	Prawdopodobna przyczyna	Sugerowane rozwiązanie
Nieprawidłowy dźwięk podczas filtrowania.	Poziom wody w zbiorniku zasilającym jest zbyt niski.	Usuń całą wodę ze zbiornika zasilającego, napełnij ją do poziomu 5 litrów i spróbuj ponownie.
	Zablokowane powietrze w instalacji wodnej.	Kilka razy otwórz i zamknij pokrywę zbiornika wody źródłowej, aby spróbować pozbyć się powietrza z systemu.
	Filtry są zablokowane i wymagają wymiany.	Najpierw wymień filtr membranowy RO, a jeśli to nie rozwiąże problemu, dokonaj całkowitej wymiany filtrów. Jeśli system pracował w tym stanie, może dojść do trwałego uszkodzenia pompy.
Wyciek wody.	Taca ociekowa jest pełna wody.	Opróżnij tacę.
	Ciała obce utknęły w zaworze jednokierunkowym podstawy dzbanka zasilającego.	Wyczyścić zawór jednokierunkowy
	Ciała obce utknęły na uszczelce dzbanka zasilającego.	Wyczyścić element dystansowy uszczelki
Zapach w wodzie	Wewnętrzny wyciek wody	Wyłącz i opróżnij dzbanek zasilający i skontaktuj się z obsługą klienta.
	Zupełnie nowy system	Przed użyciem systemu należy przelać 5 litrów wody.
	Nieużywany dłużej niż 5 dni	Przed użyciem systemu należy

Filtry starsze niż 6 miesięcy przelać 5 litrów wody.
Zmień wszystkie filtry

6. Zapewnienie jakości

Gwarancja obowiązuje na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz następujących krajów UE: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch.

Gwarancja zaczyna obowiązywać w dniu zakupu lub w dniu dostawy, jeśli nastąpi ona później. Zgodnie z warunkami gwarancji wymagany jest dowód zakupu. Gwarancja zapewnia dodatkowe korzyści poza ustawowymi prawami konsumenta.

Nasza 3-letnia gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę całości lub części systemu, jeśli w ciągu 3 lat od zakupu okaże się, że system jest uszkodzony z powodu wadliwych materiałów lub produkcji. Oferujemy również bezpłatne zwroty dla klientów w Polsce.

Jeśli jakakolwiek część nie jest już dostępna lub została wycofana z produkcji, Osmio zastrzega sobie prawo do zastąpienia jej odpowiednika.

Nie demontuj systemu samodzielnie, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji, a firma nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za wynikające z tego problemy z jakością lub wypadki.

System nie zawiera BPA, jest wykonany zgodnie z najwyższymi specyfikacjami produkcyjnymi i posiada certyfikat CE.

Firma pobierze pełną opłatę za części i konserwację, jeśli przekroczy okres gwarancji lub maszyna ulegnie awarii z powodu użytkownika. Proszę zachować fakturę sprzedaży jako dowód zakupu.

Osmio nie gwarantuje naprawy ani wymiany produktu, który uległ awarii z któregośkolwiek z poniższych powodów:

- Nieprawidłowy montaż, naprawy lub zmiany niezgodne z instrukcją montażu.
- Normalnego zużycia. Sugerujemy wymianę systemu po 5 latach.
- Przypadkowe uszkodzenia lub usterki spowodowane niedbałym użytkowaniem lub

pielęgnacją; nadużywanie; zaniedbanie. nieostrożna obsługa i użytkowanie systemu niezgodnie z instrukcją obsługi.

- Niekonserwowanie filtrów wody zgodnie z instrukcją.
- Używanie czegokolwiek innego niż oryginalne części zamienne Osmio, w tym wkładów do filtrów wody.
- Używanie systemu filtrów do celów innych niż zwykłe cele domowe.
- Awarie spowodowane przez części nieoryginalne części.

7.1 Przygotowanie systemu do wysyłki

1. Opróżnij zbiornik zasilający
2. Wyjmij filtr węglowy, membranowy i końcowy
3. Wyłącz urządzenie wyłącznikiem, odczekaj 5-10 sekund aż zgasną wszystkie kontrolki
4. Włącz ponownie urządzenie
5. Naciśnij przycisk dozownika na 3-5 sekund,
6. Gdy maszyna będzie pusta, zacznie bulgotać, jeśli po pierwszym długim naciśnięciu nie zrobi tego, powtórz kroki 3-5.
7. Po opróżnieniu wewnętrznego zbiornika Osmio Zero podnieś urządzenie i obróć je do góry nogami (nad zlewem), a następnie około 5 razy z powrotem do pozycji pionowej. Za każdym razem, gdy obracasz go do pozycji pionowej, z dziobka powinna wypłynąć trochę wody. Gdy woda przestanie wyciekać, urządzenie jest gotowe do zapakowania i wysyłki.
8. Przed ponownym zamontowaniem filtrów należy je odwrócić do góry nogami i wytrząsnąć wodę ze środka.
9. Zainstaluj ponownie filtry i zapakuj maszynę do oryginalnego pudełka z piankowymi wspornikami. Jeśli nie masz już oryginalnego opakowania, zapakuj system w pudełko o rozsądnych rozmiarach i upewnij się, że jest w nim wystarczająca ilość wypełnienia i opakowania, aby system mógł bezpiecznie wrócić do nas. Jeśli nie jesteś pewien, skontaktuj się z naszą infolinią obsługi klienta pod numerem +48789587557

7.2 Wyjazd na wakacje

Jeśli wyjeżdżasz na dłużej niż 3–4 dni, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami

1. Opróżnij zbiornik zasilający
2. Wyjmij filtr węglowy, membranowy i końcowy
3. Wyłącz maszynę wyłącznikiem, odczekaj 5-10 sekund aż zgasną wszystkie kontrolki
4. Włącz ponownie maszynę
5. Naciśnij przycisk dozownika na 3-5 sekund, aby rozpocząć długie nalewanie
6. Gdy maszyna będzie pusta, zacznie bulgotać, jeśli po pierwszym długim

naciśnięciu nie zrobi tego, powtórz kroki 3-5.

7. Po opróżnieniu wewnętrznego zbiornika Osmio Zero podnieś urządzenie i obróć je do góry nogami (nad zlewem), a następnie około 5 razy z powrotem do pozycji pionowej. Za każdym razem, gdy obracasz go do pozycji pionowej, z dziobka powinna wypłynąć trochę wody.


8. Gdy woda przestanie wypływać z systemu, odwróć filtry do góry nogami i wytrząśnij wodę z wnętrza, a następnie ponownie zamontuj filtry w systemie

9. Po powrocie z wakacji napełnij zbiornik zasilający, poczekaj, aż system przefiltruje i napełni zbiornik wewnętrzny, a następnie wylej całą wyprodukowaną wodę w celu przepłukania systemu. System jest teraz gotowy do ponownego użycia.

7. Obsługa posprzedażowa

Nasz produkt objęty jest 3-letnią gwarancją, ale istnieje możliwość wykupienia przedłużonej 5-letniej gwarancji (na naprawę, wymianę lub odszkodowanie za wadliwy produkt). Jeśli zakupiony produkt ma jakiegokolwiek problemy z jakością, prosimy o dostarczenie faktury do sklepu sprzedawcy lub skontaktowanie się z nim online. Usługa konserwacji będzie oferowana przez 5 lat. Przeczytaj poprzednią stronę, aby zapoznać się z naszą polityką gwarancyjną obowiązującą w Twoim kraju. **Infolinia obsługi klienta: +48789587557**

8. Schematy

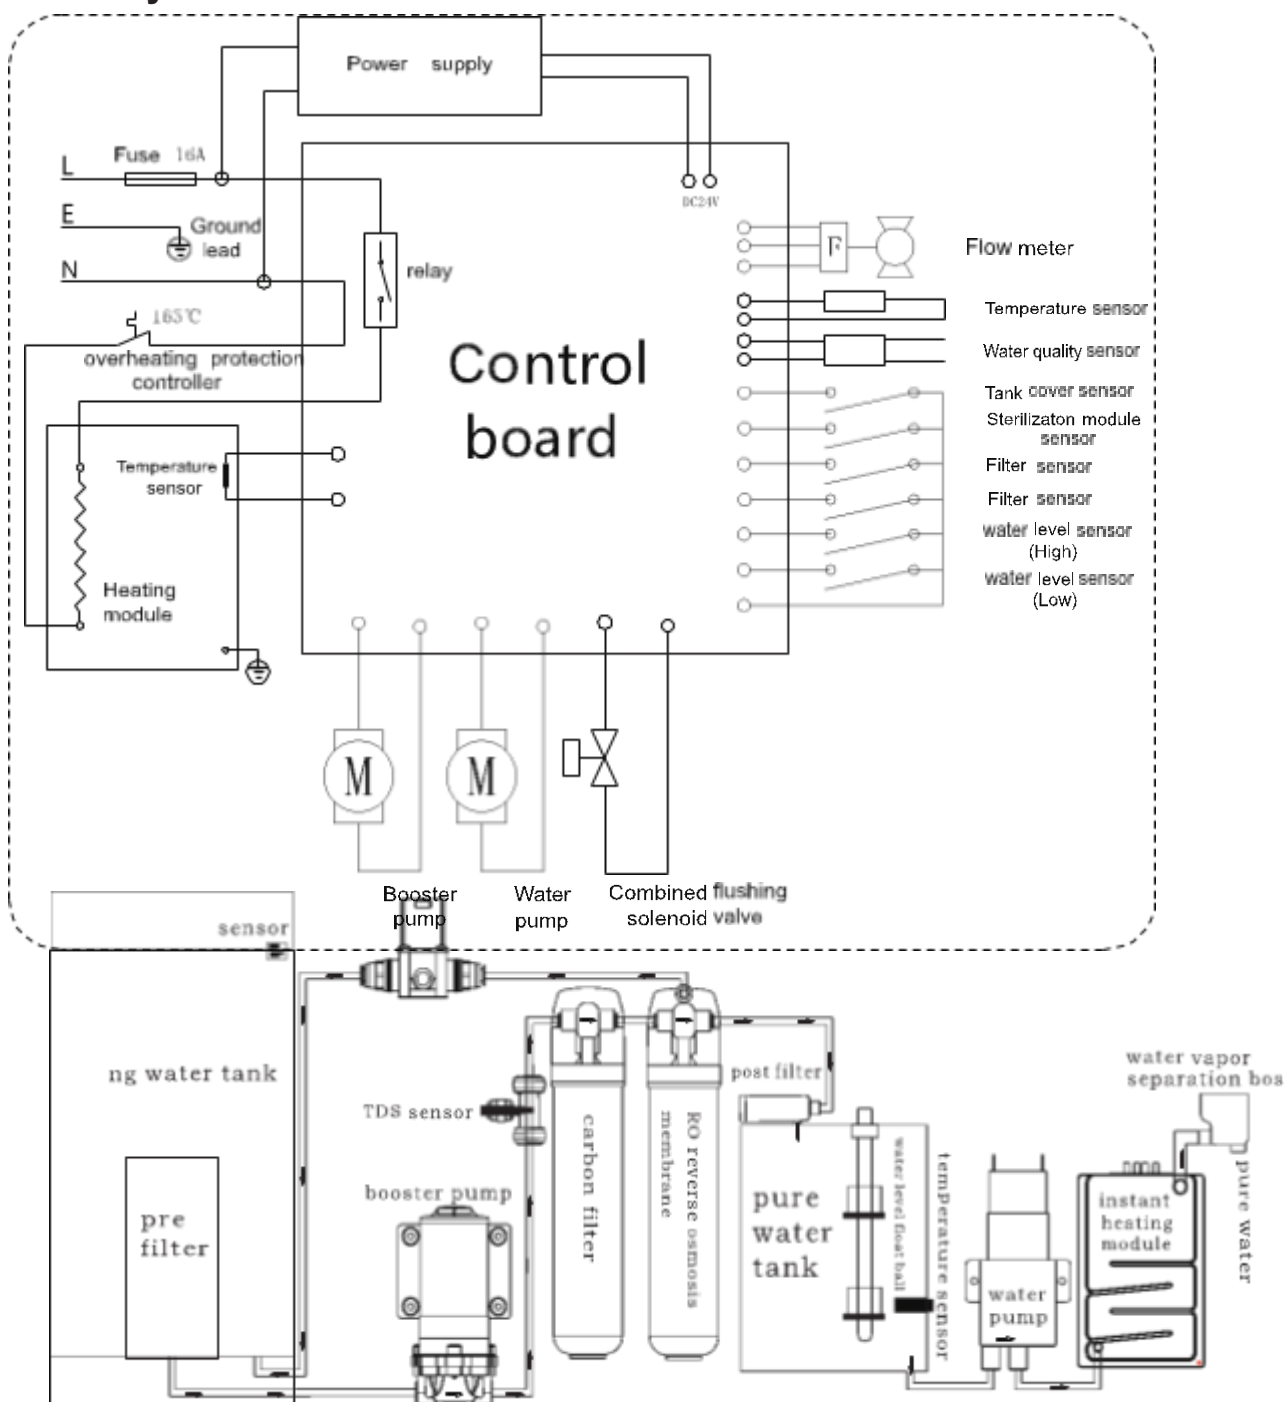

Deklaracja zgodności



Produkt ten nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, prosimy o kontakt z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

IEC 60335-2-15 Bezpieczeństwo elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego i podobnych. Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do podgrzewania cieczy:

Numer raportu..... : STL/R 01601-BC164902

Certyfikat zgodności dla Systemu Zarządzania Jakością ISO9001:2015 Norma w zakresie projektowania i producenta oczyszczalni wody.

Parametry i standardy testowe NSF

- 1) Oznaczanie pozostałości poekstrakcyjnych, gęstości i temperatury topnienia homopolimeru propylenu zgodnie z US FDA 21 CFR 177.1520
- 2) Oznaczanie pozostałości ekstrakcyjnych zgodnie z US FDA 21 CFR 177.1850
- 3) Oznaczanie pozostałości poekstrakcyjnych zgodnie z US FDA 21 CFR 177.2600
- 4) Oznaczenie testu identyfikacyjnego, testu na obecność metali ciężkich (jako Pb), ołowiu i substancji ekstrahowanych wodą zgodnie z normą FCC

System odwróconej osmozy Osmio Zero © Osmio Solutions Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone