



Odkurzacz do popiołu Model ME-1783

Instrukcja oryginalna w języku polskim



Mail: metrox@metrox-service.com

Gratulujemy zakupu produktu marki Metrox. Poniżej zostały przedstawione ważne informacje dotyczące instalacji, bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji urządzenia. Przekazując urządzenie osobie trzeciej, należy dołączyć instrukcję obsługi. Należy dokładnie przeczytać instrukcje przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania.

Producent: Metrox-Service sp. z o.o.

Adres: ul. Jagiellońska 55, 83-110 Tczew, Polska

Telefon: +48 58 532 78 95

Fax: +48 58 532 78 96

Dane techniczne:

Model: ME-1783

Pobór mocy: 1200W

Częstotliwość znamionowa: 50/60Hz

Napięcie znamionowe: 220V-240V ~

Klasa urządzenia: II

Pojemność zbiornika: 18L



Metrox-Service sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 55, 83-110 Tczew, Polska

+48 58 532 78 95

Nazwa: **Odkurzacze do popiołu**


Model: **ME-1783**

Pobór mocy: **1200W**

Częstotliwość znamionowa: **50/60Hz**

Napięcie znamionowe: **220-240V ~**

Numer seryjny:



UWAGA!


- Przeznaczony jedynie do odkurzania zimnego popiołu, należy przeczytać instrukcję obsługi!
- Nie wolno odkurzać sadzy i substancji łatwopalnych.
- Zawsze przed i po użyciu należy opróżnić i dokładnie wyczyścić urządzenie.
- Podczas odkurzania zawsze należy sprawdzać węże ssące i urządzenie czy się nie przegrzewają.

UWAGA!

- Przed przystąpieniem do montażu i użytku należy dokładnie przeczytać instrukcję.
- Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń.
- Urządzenie służy jedynie do odkurzania zimnego popiołu z kominków, pieców na drewno bądź węgiel, popielniczek, grillów.
- „Zimny popiół” oznacza popiół schłodzony przez odpowiedni czas bez jakichkolwiek ognisk żaru wewnątrz. Co należy sprawdzać poprzez przebranie popiołu za pomocą metalowych narzędzi w poszukiwaniu jakichkolwiek ognisk żaru przed przystąpieniem do użytkowania odkurzacza. Zimny popiół nie powinien emitować jakiegokolwiek odczuwalnego ciepła.
- Zawsze przed i po użyciu należy opróżnić i dokładnie wyczyścić urządzenie, aby uniknąć zbierania się materiału, który może spowodować ryzyko pożaru wewnątrz odkurzacza.
- Ograniczenia dotyczące użytkowania:
 - Nie używać do oddzielania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia (klasy pyłów: L, M, H).
 - Nie odkurzać sadzy.
 - Odkurzać jedynie zimny popiół pochodzący ze spalania legalnych, dopuszczalnych do użytkowania materiałów opałowych.
 - Nie odkurzać żadnych gorących, płonących ani rozrzuconych przedmiotów.
 - Nie odkurzać żadnych przedmiotów o temperaturze powyżej 40°C.
 - Nie odkurzać żadnych łatwopalnych substancji.
- Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić czy rodzaj prądu oraz napięcie sieciowe zgadza się z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia.

- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach sensorycznych, fizycznych, psychicznych bądź nie posiadających wiedzy i doświadczenia w używaniu tego urządzenia pod warunkiem, że będą nadzorowane lub odpowiednio poinstruowane z uwzględnieniem bezpiecznego użytkowania i ewentualnych zagrożeń związanych z użytkowaniem przez osobę dorosłą, odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinna być wykonywana przez dzieci chyba, że mają powyżej 8 lat i robią to pod nadzorem osoby dorosłej, odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Nie należy odkurzać żadnych mokrych powierzchni ani wody.
- Nie należy zamaczać urządzenia nawet w celu czyszczenia.
- Urządzenie łącznie z rurą ssącą powinno być regularnie sprawdzane, a w przypadku zauważenia uszkodzenia nie może być dalej użytkowane do czasu naprawy.
- Gdy urządzenie nie pracuje należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania.
- Wtyczka musi być odłączona od gniazdka zasilającego przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia.
- Nie wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za przewód zasilający.
- Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

Rysunek ogólny produktu:

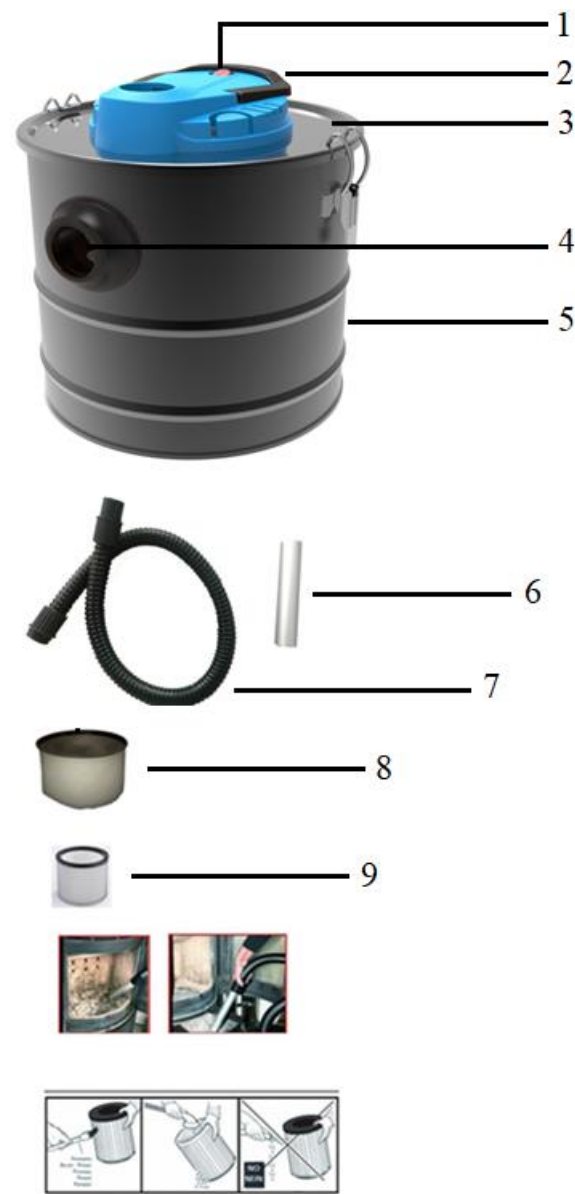

1. Włącznik / wyłącznik
2. Rączka
3. Pokrywa
4. Otwór wlotowy
5. Zbiornik
6. Aluminiowa końcówka
7. Wąż ssący
8. Filtr stożkowy chroniący silnik
9. Filtr Hepa silnikowy z ochronną metalową siatką

Warunki bezpieczeństwa

1. Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić czy rodzaj prądu oraz napięcie sieciowe zgadza się z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
2. Używać tylko prawidłowo uziemionego źródła zasilania.
3. Nie używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
4. Nie zawieszać kabla sieciowego na ostrych krawędziach.
5. Nie umieszczać przewodu zasilającego w miejscu, w którym może stykać się z gorącymi powierzchniami lub stwarzać niebezpieczeństwo potknięcia się.
6. Nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia oraz jego części, w tym kabli. Nie zastosowanie się do tego punktu skutkuje utratą gwarancji. Jeśli uszkodzenie nastąpi w okresie gwarancyjnym, należy zgłosić się do punktu, w którym produkt został zakupiony. Po upływie gwarancji należy skontaktować się serwisem lub odpowiednio wykwalifikowaną osobą.
7. Urządzenie może być używane jedynie do przewidzianego celu. W przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem lub

nieodpowiedniej obsługi nie będzie przejęta odpowiedzialność za powstałe szkody.

8. Nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękoma, nie stawiać go na wilgotnym podłożu i nie używać jeżeli jest mokry. Przewód i wtyczka muszą być zawsze suche.
9. Zachować instrukcję na przyszłość.
10. Nie używać urządzenia, jeśli filtry nie są zainstalowane!

Instrukcja montażu

1. Zdjąć pokrywę ze zbiornika.
2. Przymocować filtr HEPA silnikowy do pokrywy.
3. Włożyć ostrożnie filtr stożkowy chroniący silnik do pojemnika.
4. Nałożyć pokrywę na pojemnik i zamknąć za pomocą klipsów.
5. Umieścić krótką końcówkę węża w otworze wlotowym. Przykręcić w lewą stronę do momentu wycucia oporu.



6. Aluminiową końcówkę podłączyć do węża.

Funkcja dmuchawy:

1. Umieścić krótką końcówkę węża w otworze dmuchawy.
Przykręcić w lewą stronę do momentu wyczucia oporu.



Sposób użycia:

1. Podłączyć urządzenie do gniazdka sieciowego.
2. Włączyć poprzez naciśnięcie przycisku włącznik/wyłącznik tak, aby wciśnięta została strona oznaczona „I”.



3. Po zakończeniu użytkowania wyłączyć urządzenie poprzez ponowne naciśnięcie przycisku włącznik/wyłącznik, tak aby wciśnięta była strona oznaczona „O”.



4. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Czyszczenie i konserwacja

1. Czyszczenie i konserwacja powinny być wykonywane po zakończeniu pracy odkurzacza.
2. Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
3. Urządzenie należy czyścić za każdym razem przed i po odkurzaniu.
4. Nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu, ani wtyczki w wodzie lub innych cieczach.

Czyszczenie

1. Otworzyć pojemnik.
2. Odkręcić filtr HEPA silnikowy, wytrząść, oczyścić z zabrudzeń, delikatnie umyć pod bieżącą wodą. Wysuszyć dokładnie do całkowitej suchości.
3. Wyjąć filtr stożkowy chroniący silnik, umyć czystą wodą. Wysuszyć dokładnie, do całkowitej suchości.
4. Opróżnić i umyć pojemnik. Wysuszyć dokładnie do całkowitej suchości.
5. Zmontować odkurzacz.

Konserwacja

1. Zbiornik i zewnętrzna część pokrywy muszą być często czyszczone.
2. Zbiornik i filtry przemywać szmatką delikatnie zwilżoną czystą wodą. Wysuszyć dokładnie, do całkowitej suchości.
3. W przypadku słabnącej siły ssania:
 - wyczyścić filtr HEPA silnikowy, filtr stożkowy chroniący silnik. Obydwa filtry to części zużywające się. Jeżeli po

Metrox-Service sp. z o.o.

Odkurzacze do popiołu ME-1783

wyczyszczeniu siła ssania nadal jest słaba należy wymienić je na nowe.

- Sprawdzić czy pojemnik i akcesoria zostały dobrze podłączone.

Części zamienne, które mogą być stosowane do urządzeń:

- Filtr stożkowy chroniący silnik do odkurzacza do popiołu ME-1783, nr art. 1477,
- Filtr HEPA silnikowy do odkurzacza do popiołu ME-1783, nr art. 1789.

Gwarancja:

W przypadku wad fabrycznych urządzenie należy zwrócić do sklepu, w którym zostało zakupione. Na produkt udzielana jest dwuletnia gwarancja rozpoczynająca się od dnia zakupu. W tym czasie usuwamy bez kosztowo wady fabryczne lub materiałowe. Następuje to poprzez naprawę lub wymianę sprzętu. Warunkiem gwarancji jest, aby urządzenie było wykorzystywane zgodnie z instrukcją obsługi. Wady wynikające z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniem, błędów spowodowanych ingerencją osób trzecich albo instalowaniem obcych części zamiennych, nie podlegają gwarancji.

Metrox-Service Sp. z o.o.

Ul. Jagiellońska 55

Tel. +48 58 532 78 95

Fax. +48 58 532 78 96

PL 83-110 Tczew

www.metrox.eu

metrox@metrox-service.com

Wyprodukowane w Chinach.

Utylizacja



■ To oznaczenie umieszczone na produkcie lub w jego dokumentacji świadczy o tym, iż nie należy wyrzucać urządzenia razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego po zakończeniu użytkowania. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych. Należy skontaktować się z punktem, w którym Państwo dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych w celu otrzymania informacji na temat miejsca i sposobu utylizacji produktu.