


**INSTRUKCJA OBSŁUGI
PROMIENNIK PODCZERWIENI
VERONA 1500W**

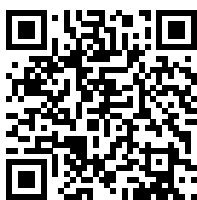

Śledź nas na naszych social mediach



missionair



Mission Air®

missionair

Prosimy dokładnie zaznajomić się z instrukcją instalacji i obsługi oraz przestrzegać jej, aby zapewnić długi okres użytkowania i niezawodne działanie urządzenia.

1. Istotne instrukcje bezpieczeństwa.....	4-5
2. Montaż i obsługa urządzenia.....	6
3. Konserwacja i czyszczenie/ specyfikacja techniczna.....	7
4. Warunki gwarancji.....	8
5. Karta gwarancyjna.....	16

 **ENGLISH INSTRUCTIONS AVAILABLE ON SITE 9**

Uwaga!

Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać i przestrzegać wszelkich instrukcji. Nie używaj, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona lub jej brakuje.

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP GRZEJNIKA NA PODCZERWIĘN VERONA OD MISSION AIR®!



www.missionair.pl 



OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, przed przeniesieniem, serwisowaniem lub czyszczeniem należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od gniazdka elektrycznego.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Umieść grzejnik na zewnątrz lub w dużej otwartej przestrzeni, z dala od przeszkód, takich jak gałęzie, lub w pobliżu obiektów wrażliwych na ciepło, jak meble, zasłony lub inne łatwopalne przedmioty (minimalna odległość: 1 metr).
- Przed użyciem sprawdź, czy lokalne napięcie zasilania odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Upewnij się, że gniazdo, do którego podłączony jest grzejnik, odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej oraz że jest uziemione.
- Nie używaj w pomieszczeniach bez wentylacji.
- Gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć je od zasilania.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie wyciągaj wtyczki ciągnąc za przewód zasilający.
- Unikaj używania przedłużaczy, ponieważ mogą się przegrzewać i stwarzać ryzyko pożaru.
- Trzymaj przewód zasilający z dala od gorącej obudowy grzejnika.
- Zawsze upewnij się, że grzejnik nie znajduje się w pobliżu zasłon lub mebli, ponieważ może to stwarzać ryzyko pożaru.
- Grzejnika nie należy umieszczać bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródła promieniowania ciepłego.
- Nie umieszczaj grzejnika w pobliżu łatwopalnych materiałów, powierzchni ani substancji – grozi to pożarem.
- Zawsze odłącz grzejnik od zasilania przed jego przeniesieniem.
- Pomieszczenie, które ma być ogrzewane, nie powinno zawierać łatwopalnych materiałów (np. benzyny, rozpuszczalników, aerozoli itp.) ani innych łatwo zapalnych substancji (np. drewna czy papieru). Trzymaj takie materiały z dala od urządzenia. **Ryzyko pożaru!**
- Nie używaj grzejnika, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli urządzenie działa wadliwie, zostało upuszczone lub w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego autoryzowany serwis lub inną wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że używają go pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjami osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma.

missionair

- Nie używaj tego grzejnika w pobliżu wanny, prysznicza lub basenu. Nigdy nie umieszczaj urządzenia w miejscu, gdzie mogłoby wpaść do wanny lub innego pojemnika z wodą.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie pozwól, aby ciecz dostała się do wnętrza urządzenia, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
- Nie należy przechowywać urządzenia w pudełku lub zamkniętej przestrzeni, dopóki nie ostygnie w wystarczającym stopniu.
- Nie używaj tego urządzenia z programatorem, zegarem lub jakimkolwiek innym urządzeniem, które włącza grzałkę automatycznie, ponieważ istnieje ryzyko pożaru, jeśli urządzenie zostanie zakryte lub ustawione nieprawidłowo.
- Nie należy skręcać, załamywać ani owijać przewodu wokół urządzenia, ponieważ może to spowodować osłabienie i pęknięcie izolacji. Przed użyciem należy zawsze upewnić się, że przewód został całkowicie wyjęty z miejsca przechowywania przewodu.
- Nie prowadź przewodu pod dywanami, chodnikami ani wykładzinami itp. Ułóż przewód w taki sposób, aby nie stwarzał ryzyka potknięcia się.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w instrukcji. Każde inne użycie nie jest zalecane przez producenta i może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- Aby uniknąć przegrzania, nie zakrywaj grzejnika.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do kratki grzejnika, nie zastaniaj jej ani nie blokuj.
- Nie umieszczaj bezpośrednio nad ani pod gniazdkiem elektrycznym.
- OSTRZEŻENIE: Grzejnik nie jest wyposażony w urządzenie do regulacji temperatury pomieszczenia. Nie używaj go w małych pomieszczeniach, jeśli przebywają w nich osoby, które nie są w stanie samodzielnie ich opuścić — chyba że zapewniony jest stały nadzór.
- UWAGA: Niektóre elementy tego produktu mogą się bardzo nagrzewać i powodować oparzenia. Szczególną ostrożność należy zachować w obecności dzieci i osób wrażliwych.
- Nie dotykaj głowicy grzejnika podczas pracy.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać na placach budowy, w szklarniach, stodołach ani stajniach, gdzie może występować łatwopalny pył.
- Nie używaj tego urządzenia jako nagrzewnicy do sauny.
- Nie używaj tego urządzenia jako grzejnika pomieszczeń.
- Nie używaj tego urządzenia do hodowli i rozmnażania zwierząt.
- Mimo że grzejnik jest odporny na zachlapanie, nie używaj go podczas deszczu ani w mokrych warunkach.

Uwaga: W ciągu kilku minut od wyłączenia mogą pojawić się ciemne punkty na powierzchni elementów grzewczych — to normalne i nie wpływa na działanie urządzenia.

missionair

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MONTAŻU URZĄDZENIA

1. Rozpakuj promiennik, upewniając się, że żaden komponent nie pozostał w pudełku, a głowica urządzenia jest wolna od wszelkich materiałów opakowaniowych.
2. Zamontuj hak sufitowy, na którym zostanie zawieszony promiennik (brak w zestawie). Dla bezpieczeństwa upewnij się, że jest on w stanie utrzymać ciężar 3 razy większy od wagi samego urządzenia.
3. Załóż jeden z dołączonych do zestawu haków urządzenia na hak sufitowy i przypnij dowolne ogniwo łańcucha, aby dostosować wysokość promiennika od podłogi. Drugi hak załóż na uchwyt znajdujący się w górnej części promiennika. Odległość między dolną częścią promiennika a podłogą musi wynosić co najmniej 1,8 m, a odległość między promiennikiem a sufitem musi wynosić co najmniej 30 cm.
4. Urządzenie musi być zasilane odpowiednim napięciem i częstotliwością (AC 220–240V, 50-60 Hz) oraz podłączone do indywidualnego, właściwie uziemionego obwodu, zabezpieczonego wyłącznikiem nadprądowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami elektrycznymi. Przewód zasilający musi być przymocowany do łańcucha. Montaż może być wykonany wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI URZĄDZENIA

1. Po prawidłowo przeprowadzonym montażu urządzenia upewnij się, że przełącznik ustawiony jest w pozycji "0".
2. Podłącz przewód do zasilania 220-240V, 50-60Hz.
3. Pociągnij za włącznik sznurkowy aby uruchomić urządzenie. Grzejnik rozpocznie pracę z mocą 1500W rozgrzewając elementy grzewcze i emitując ciepło.
4. Aby wyłączyć urządzenie, ponownie pociągnij za włącznik sznurkowy.

missionair

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

1. Odłącz urządzenie od zasilania przed rozpoczęciem konserwacji i pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia.
2. Aby utrzymać grzejnik w czystości, jego obudowę zewnętrzną można czyścić miękką, wilgotną ściereczką. W razie potrzeby można użyć łagodnego detergentu. Po czyszczeniu wytrzyj urządzenie do sucha miękką szmatką.
3. NIE używaj alkoholu, benzyny, proszków ściernych, past do mebli ani szorstkich szczotek do czyszczenia grzejnika – może to spowodować uszkodzenie lub pogorszenie stanu powierzchni urządzenia.
4. Pomimo że grzejnik jest przystosowany do użytku zewnętrznego (balkony i tarasy), NIE zanurzaj go w wodzie ze względów bezpieczeństwa. Przed ponownym użyciem upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche.
5. Jeśli grzejnik nie będzie używany przez dłuższy czas, przechowuj go w chłodnym i suchym miejscu.
6. Aby zapobiec gromadzeniu się kurzu i brudu, zapakuj urządzenie ponownie w oryginalne opakowanie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZASILANIE	220-240V, 50-60Hz
MOC ZNAMIONOWA	1500W
WYMIARY GŁOWICY GRZEJNIKA	42 cm / 42 cm / 29 cm
WAGA NETTO	2,4 kg
OSTOPIEŃ OCHRONY	IP34
DŁUGOŚĆ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO	1,8 m



Zgodnie z dyrektywą Europejską 2002/96/WE po zakończeniu okresu eksploatacji produktu nie należy wyrzucać wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Urządzenie musi zostać dostarczone do odpowiednich punktów zbiórek. Niektóre chemikalia zawarte w elementach elektrycznych / elektronicznych urządzenia lub bateriach mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego, a prawidłowa utylizacja pozwala uniknąć tych negatywnych konsekwencji. Skonsultuj się z lokalnymi jednostkami zajmującymi się odpadami w celu uzyskania informacji na temat dostępnych opcji recyklingu i / lub usuwania. Obowiązek ten oznaczony jest symbolem przekreślonego kosza na śmieci.



- Producent zapewnia 24 miesięczny okres gwarancyjny produktu, na którym wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
- Niniejszą gwarancją objęte są ukryte wady materiałowe, lub konstrukcyjne urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
- Maksymalne roszczenie gwarancyjne jest równe jednokrotnej wartości zakupu urządzenia zakwalifikowanego przez Gwaranta do wymiany. Gwarant nie ponosi żadnych dalszych kosztów spowodowanych wadliwą pracą urządzenia.
- Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia towaru do siedziby firmy. Nie dotyczy to usterek wymienionych w dalszych punktach.
- Wszelkie zmiany zapisów w Karcie Gwarancyjnej oraz ślady przeróbek lub prób dokonania zmian konstrukcyjnych produktu oraz samodzielnych napraw poza autoryzowanym serwisem, a także użytkowania produktu, w szczególności niedbałym obchodzeniem się, wystawianiem na działanie cieczy, wilgoci, narażeniem na korozję lub utlenianie, ujawnione w trakcie wykonania serwisu gwarancyjnego, powodują, że gwarancja przestaje obowiązywać.
- Gwarancja traci ważność w przypadku naruszenia plomby gwarancyjnej lub numeru fabrycznego.
- Produkt jest objęty gwarancją door-to-door na terenie Polski, a więc w przypadku uznanej reklamacji transport do serwisu odbywa się kurierem na koszt producenta. Reklamację zgłaszamy poprzez formularz serwisowy znajdujący się na stronie internetowej producenta.
- Transport urządzenia do serwisu spoza Polski odbywa się na koszt użytkownika.
- Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z podpisaną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu produktu (paragon, faktura).
- Urządzenie należy odpowiednio zapakować i przygotować dla kuriera. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie wynikające z nieodpowiednio zapakowanej przesyłki.
- W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków niniejszej gwarancji towar, w stanie niezmienionym, zostanie odesłany na koszt kupującego.
- Wszelka korespondencja, zwroty, reklamacje, powinny być kierowane na adres serwisu podany na naszej stronie.
- Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
- Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:

1. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nim wady

2. uszkodzenia i wady powstałe na skutek:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji,
- użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgoć, zbyt wysoka, lub zbyt niska temperatura, nasłonecznienie, itp.),
- samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
- podłączeniem dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu,
- nieprawidłowego napięcia zasilającego, przepięcia w instalacji zasilającej.

Please read and follow the installation and operating instructions carefully to ensure long service life and reliable operation of the device.

- 1. Important safety instructions.....10-11
- 2. Device installation and operation.....12
- 3. Maintenance and cleaning/technical specification.....13
- 4. Warranty terms.....14
- 5. Warranty card.....16

Attention!

Read and follow all instructions before operating the device. Do not use if any part is damaged or missing.

THANK YOU FOR PURCHASING THE VERONA STAND INFRARED HEATER FROM MISSION AIR®!





WARNING

To avoid the risk of fire or electric shock, ensure that the appliance is unplugged from the electrical outlet before moving, servicing or cleaning.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- Place the heater outdoors or in a large open area, away from obstacles such as branches, or near heat-sensitive objects such as furniture, curtains or other flammable objects (minimum distance: 1 metre).
- Before use, check that the local supply voltage corresponds to the value stated on the device's nameplate.
- Make sure that the socket to which the heater is connected corresponds to the values given on the rating plate and that it is grounded.
- Place the heater outdoors or in a large open area, away from obstacles such as branches, or near heat-sensitive objects such as furniture, curtains or other flammable objects (minimum distance: 1 metre).
- Do not use in unventilated rooms.
- When the device is not in use, disconnect it from the power supply.
- Before cleaning or maintaining the appliance, remove the plug from the socket.
- Do not unplug the power cord.
- Avoid using extension cords as they can overheat and create a fire risk.
- Keep the power cord away from the hot heater housing.
- Always make sure the heater is not near curtains or furniture as this may pose a fire risk.
- The heater should not be placed directly under an electrical socket.
- Do not place the device near a source of heat radiation.
- Do not place the heater near flammable materials, surfaces or substances - this may cause fire.
- Always unplug the heater before moving it.
- The room to be heated should not contain flammable materials (e.g. petrol, solvents, aerosols, etc.) or other easily flammable substances (e.g. wood or paper). Keep such materials away from the appliance. Risk of fire!
- Do not use the heater if it has a damaged power cord or plug, if the appliance malfunctions, has been dropped or damaged in any way.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its authorized service agent or other qualified person in order to avoid a hazard.
- The appliance is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities or lacking experience and knowledge, unless they use it under supervision or according to instructions from a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not operate the appliance with wet hands.





- Do not use this heater near a bathtub, shower or swimming pool. Never place the appliance where it could fall into a bathtub or other container of water.
- Do not immerse the device in water or allow liquids to enter the device as this may cause electric shock.
- Do not store the appliance in a box or closed space until it has cooled down sufficiently.
- Do not use this appliance with a programmer, timer or any other device that switches the heater on automatically as there is a risk of fire if the appliance is covered or positioned incorrectly.
- Do not twist, kink or wrap the cord around the appliance as this can cause the insulation to weaken and crack. Always ensure that the cord has been completely removed from the cord storage area before use.
- Do not run the cord under carpets, rugs, etc. Arrange the cord so that it does not create a tripping hazard.
- Use the device only as described in the instructions. Any other use is not recommended by the manufacturer and may result in fire, electric shock or personal injury.
- To avoid overheating, do not cover the radiator.
- Do not insert any objects into the radiator grille and do not cover or block it.
- Do not place directly above or below an electrical outlet.
- **WARNING:** This heater is not equipped with a room temperature control device. Do not use it in small rooms where there are people who are unable to leave the room by themselves, unless constant supervision is provided.
- **WARNING:** Some parts of this product can become very hot and cause burns. Special care should be taken when children and sensitive persons are present.
- Do not touch the heater head during operation.
- The appliance is intended for household use only. It should not be used on construction sites, in greenhouses, barns or stables where flammable dust may be present.
- Do not use this appliance as a sauna heater.
- Do not use this appliance as a space heater.
- Do not use this device for breeding or breeding animals.
- Although the heater is splash-proof, do not use it in rain or wet conditions.

Note: Within a few minutes of switching on, dark spots may appear on the surface of the heating elements - this is normal and does not affect the operation of the device.

missionair

INSTRUCTIONS FOR INSTALLING THE DEVICE

1. Unpack the heater, making sure that no components are left in the box and that the device head is free of all packaging materials.
2. Install a ceiling hook to hang the heater from (not included). For safety reasons, make sure it can support 3 times the weight of the heater itself.
3. Attach one of the supplied hooks of the device to the ceiling hook and clip any link of the chain to adjust the height of the heater from the floor. Attach the other hook to the bracket located on the top of the heater. The distance between the bottom of the heater and the floor must be at least 1.8 m, and the distance between the heater and the ceiling must be at least 30 cm.
4. The device must be supplied with the appropriate voltage and frequency (AC 220–240V, 50Hz) and connected to an individual, properly grounded circuit, protected by a circuit breaker, in accordance with the applicable electrical regulations. The power cord must be attached to a chain. The installation must be carried out only by a qualified person to avoid a hazard.

INSTRUCTIONS FOR USING THE DEVICE

1. After properly assembling the device, make sure the switch is set to the "0" position.
2. Connect the power cord to a 220-240V, 50-60Hz power supply.
3. Pull the cord switch to turn on the device. The heater will start working at 1500W, heating the heating elements and emitting heat.
4. To turn the device off, pull the pull cord switch again.

missionair

MAINTENANCE AND CLEANING

1. Disconnect the device from the power supply before performing maintenance and allow the unit to cool down completely.
2. To keep the heater clean, its outer casing can be cleaned with a soft, damp cloth. If necessary, a mild detergent can be used. After cleaning, wipe the device dry with a soft cloth.
3. DO NOT use alcohol, petrol, abrasive powders, furniture polishes or rough brushes to clean the radiator – this may damage or deteriorate the surface of the device.
4. Although the heater is designed for outdoor use (balconies and terraces), DO NOT immerse it in water for safety reasons. Make sure the device is completely dry before using it again.
5. If the heater will not be used for a long time, store it in a cool and dry place.
6. To prevent dust and dirt accumulation, repack the device in its original packaging.

TECHNICAL SPECIFICATION

POWER SUPPLY	220-240V, 50-60Hz
RATED POWER	1500W
RADIATOR HEAD DIMENSIONS	42 cm / 42 cm / 29 cm
NET WEIGHT	2,4 kg
DEGREE OF PROTECTION	IP34
POWER CORD LENGTH	1,8 m



In accordance with European Directive 2002/96/EC, this product must not be disposed of with unsorted municipal waste at the end of its useful life. The device must be delivered to appropriate collection points. Some chemicals contained in the electrical / electronic components of the device or batteries can be harmful to the environment and human health, and correct disposal helps to avoid these negative consequences. Consult your local waste management office for information on available recycling and / or disposal options. This obligation is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol.

missionair

- The manufacturer provides a 24-month warranty period for the product for which this warranty card is issued.
- This warranty covers hidden material or construction defects of the device that prevent its use in accordance with its intended purpose.
- The maximum warranty claim is equal to the one-time purchase value of the device qualified by the Guarantor for replacement. The Guarantor shall not bear any further costs caused by the faulty operation of the device.
- Product defects revealed during the warranty period will be removed free of charge within 14 working days from the date of delivery of the goods to the company's headquarters. This does not apply to defects listed in the following points.
- Any changes to the provisions in the Warranty Card and traces of alterations or attempts to make structural changes to the product and independent repairs outside an authorized service center, as well as use of the product, in particular negligent handling, exposure to liquids, moisture, corrosion or oxidation, revealed during the warranty service, result in the warranty becoming null and void.
- The warranty becomes void if the warranty seal or serial number is damaged.
- The product is covered by a door-to-door warranty in Poland, so in the event of a recognized complaint, transport to the service is carried out by courier at the manufacturer's expense. The complaint is submitted via the service form located on the manufacturer's website.
- Transport of the device to the service center from outside Poland is at the user's expense.
- The condition for repair is to deliver the product with a signed warranty card and proof of purchase of the product (receipt, invoice).
- The device must be properly packed and prepared for the courier. The service is not responsible for damage during transport resulting from an improperly packed shipment.
- If any of the conditions of this warranty are not met, the goods will be returned in unchanged condition at the buyer's expense.
- All correspondence, returns, and complaints should be sent to the service address provided on our website.
- The warranty for the sold consumer goods does not exclude, limit or suspend the buyer's rights resulting from the non-conformity of the goods with the contract.
- The warranty does not cover deterioration of the product caused by normal wear and tear and the following cases:
 1. mechanical damage to the product and the defects caused by it
 2. damage and defects resulting from:
 - improper or inconsistent with the instructions for use, storage and maintenance,
 - using or leaving the product in inappropriate conditions (excessive moisture, too high or too low temperature, sunlight, etc.),
 - unauthorized repairs, alterations or structural changes (performed by the user or other unauthorized persons),
 - connecting additional equipment other than that recommended by the product manufacturer,
 - incorrect supply voltage, overvoltage in the power supply installation.

missionair



Mission Air®

missionair

KARTA GWARANCYJNA WARRANTY CARD



Mission Air®

PL

BRAK NINIEJSZEGO DOKUMENTU POWODUJE UTRATĘ GWARACNJI
LACK OF THIS DOCUMENT WILL RESULT IN LOSS OF WARRANTY

NA URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE

FOR AN ELECTRIC DEVICE

NAZWA URZĄDZENIA DEVICE NAME	PROMIENNIK PODCZERWIENI Infrared heater
SYMBOL URZĄDZENIA DEVICE SYMBOL	VERONA
NUMER FABRYCZNY SERIAL NUMBER	

NABYWCA

PURCHASER

NAZWA FIRMY COMPANY NAME
ADRES ADDRESS
TELEFON PHONE NUMBER

SPRZEDAWCA

SELLER

Data sprzedaży Date of sale	Pieczętka sprzedawcy
---------------------------------------	-----------------------------

missionair